

DAN: TILSTANDSINDIKATOR KONSOLTILSTAND: RØD / PC-TILSTAND: HVID

DEU: MODUSANZEIGE KONSOLENMODUS: ROT / PC-MODUS: WEIß

MODO CONSOLA: ROJO / MODO PC: BLANCO

TÆNDT: HVID / SLUKKET: INGET LED-LYS DEU: DOLBY

DAN: BLINKER RØDT + HØRBART BIP

LAV STRØMSTYRKE / OPLAD STRAKS

STROM GERING / SOFORT AUFLADEN

AN: WEIß / AUS: KEINE LED LEUCHTET AUF

ESP: DOLBY ENCENDIDO: BLANCO / APAGADO: NO SE ILUMINA NINGÚN LED

ESP: INDICADOR DE MODO

DAN: DOLBY

XBOX PC

MODE INDICATOR Console Mode: Red PC Mode: White

TRANSMITTER LED BEHAVIOR

DOLBY On: White

Off: No LED illuminated

25% // // // // 50% / BATTERY STATUS 75% / Charge Level 100% // // // //

Solid Red + Audible Tone 10% charge

-1-000

5% charge

DEU: DAUERHAFT ROT + AKUSTISCHER TON 10% BATTERIEVERMÖGEN ESP: ROJO SÓLIDO + TONO AUDIBLE

DAN: LYSER RØD, UDEN AT BLINKE + HØRBAR TONE

DAN: BLINKER RØDT + HØRBAR TONE 5% OPLADNING DEU: ROT BLINKEND + AKUSTISCHER TON ESP: ROJO PARPADEANTE + TONO AUDIBLE FRA: INDICATEUR DE MODE MODE CONSOLE : ROUGE / MODE PC : BLANC ITA: INDICATORE DI MODALITÀ ODALITÀ CONSOLE: ROSSO / MODALITÀ PC: BIANCO NED: INDICATOR-MODUS CONSOLE-MODUS: ROOD / PC-MODUS: WIT

FRA: DOLBY ALLUMÉ: BLANC / ÉTEINT : PAS DE LED ALLUMÉE ITA: DOLBY ACCESO: BIANCO / SPENTO: NESSUN LED ILLUMINATO NED: DOLBY AAN: WIT / UIT: GEEN LED VERLICHT

FRA: CLIGNOTEMENT ROUGE + BIP AUDIBLE BATTERIE FAIBLE / RECHARGEZ IMMÉDIATEMENT ITA: ROSSO LAMPEGGIANTE + SEGNALE ACUSTICO UNITÀ SCARICA / CARICARE IMMEDIATAMENTE

BATTERIE À 10 % ITA: ROSSO FISSO + SEGNALE ACUSTICO 10% DI CARICA NED: CONTINUE ROOD + GELUIDSSIGNAAI FRA: ROUGE CLIGNOTANT + SON AUDIBLE

FRA: ROUGE CONTINU + SON AUDIBLE

BATTERIE À 5% ITA: ROSSO LAMPEGGIANTE + SEGNALE ACUSTICO NED: KNIPPEREND ROOD + GELUIDSSIGNAAL

NOR: MODUS-INDIKATOR KONSOLLMODUS: RØD / PC-MODUS: HVIT POL: WSKAŹNIK TRYBU POR: INDICADOR DE MODO MODO DE CONSOLA: VERMELHO / MODO PC: BRANCO

NOR: DOLBY PÅ: HVIT / AV: INGEN LED-BELYSNING POL: DOLBY WŁ.: BIAŁY / WYŁ.: BRAK PODŚWIETLENIA DIOD LED LIGADO: BRANCO / DESLIGADO: LED NÃO ILUMINADO

NOR: BLINKER RØDT + LYDPIP LAV STRØM / LAD UMIDDELBART POL: KONTROLKA MIGAJĄCA NA CZERWONO + SYGNAŁ DŹWIĘKOWY NISKIE NAPIECIE ZASILANIA / NATYCHMIAST DOŁADOWAĆ POR- PISCAR A VERMELHO + RIP ALIDÍVEL

NOR: LYSENDE RØD + LYDSIGNAL POL: JEDNOSTAJNY CZERWONY + SYGNAŁ DŹWIĘKOWY POZIOM NAŁADOWANIA 10% POR: VERMELHO VIVO + TOM AUDÍVEL

NOR: BLINKENDE RØD + LYDSIGNAL POL: MIGAJACY CZERWONY + SYGNAŁ DŹWIĘKOWY POZIOM NAŁADOWANIA 5%
POR: VERMELHO A PISCAR + TOM AUDÍVEL

SUO: TILAN MERKKIVALO KONSOLITILA: PUNAINEN/ PC-TILA: VALKOINEN KONSOLLÄGE: RÖD / PC-LÄGE: VIT РУС: ИНДИКАТОР РЕЖИМА

ИНДИКАТОР КОНСОЛИ: КРАСНЫЙ / РЕЖИМ ПК: БЕЛЫЙ SUO: DOLBY PÄÄLLÄ: VALKOINEN / POIS PÄÄLTÄ: LED-VALO EI PALA **SVE**: DOLBY

PÅ VIT / AV: INGEN LED UPPLYST РУС: DOLBY ВКЛ.: БЕЛЫЙ / ВЫКЛ.: БЕЗ ПОДСВЕТКИ СИД

SUO: VILKKUVA PUNAINEN + KUULUVA ÄÄNIMERKKI LÄHES TYHJÄ AKKU / LATAA HETI SVE: BLINKANDE RÖD + HÖRBAR LJUDSIGNAL LÅG LADDNING / LADDA OMEDELBART РУС: МИГАЮШИЙ КРАСНЫЙ СИГНАЛ + ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

SVE: SOLID RÖD + HÖRBAR TON 10% LADDNING УРОВЕНЬ ЗАРЯДКИ 10%

SUO: TASAISEN PUNAINEN + ÄÄNIMERKKI

SUO: VILKKUVA PUNAINEN + ÄÄNIMERKKI

5% VARALISTA JÄLJELLÄ SVE: BLINKA RÖD + HÖRBAR TON 3 % ЕКОЛИМО РУС: МИГАЮЩИЙ КРАСНЫЙ СВЕТ + ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ УРОВЕНЬ ЗАРЯДКИ 5% 简化字: 稳定红色 打开/全功率/USB 充电

한국어: DOLBY 543: 58は / mる: LED 조명 없음 日本語: DOLBY オン:白/オフ: LEDの点灯はありません 简化字: DOLBY 开:白色 / 关:非 LED 照明

한국아·빨간색 깜박임 + 경고음 저전력 / 즉시 충전 日本語: 赤の点滅+発信音 パッテリー뜻量低/すぐに充電が必要 简化字: 闪烁红色+蜂鸣音 低电量/立即充电

한국어: 진한 빨간색 + 가청 톤 10% 충전 日本語: 赤色点灯と電子音 简化字: 稳定红色+蜂鸣声 电余量 10%

한국어: 깜박이는 빨간색 +가청 톤 5% 충전 日本語: 赤色点滅と電子音 简化字: 闪烁红色+蜂鸣声 电余量 5%

HEADSET LED BEHAVIOR



INDICATOR LED Amber: Charging Red: Power On

DAN: INDIKATOR LED RAVGUL: OPLADER / RØD: TÆNDT **DEU:** ANZEIGE LED BERNSTEIN: LÄDT AUF / ROT: STROM EINGESCHALTET ESP: LED INDICADOR ÁMBAR: EN CARGA / ROJO: ENCENDIDO

FRA: LED INDICATEUR ORANGE : EN CHARGEMENT / ROUGE : ALLUMÉ AMBRA: IN CARICA / ROSSO: ACCESO ORANJE: WORDT OPGELADEN / ROOD: STAAT AAN NOR: INDIKATOR-LED

POMARANCZOWY: + ADOWANIE / CZERWONY: ZASII ANIE WŁACZONE POR: INDICADOR LED ÂMBAR: A CARREGAR / VERMELHO: LIGADO

SUO: LED-MERKKIVALO ORANSSI: AKKU LATAUTUU / PUNAINEN: VIRTA PÄÄLLÄ SVE: LED INDIKATOR UL: LADDNING / RÖD: STRÖM PÅ 色:充電中/赤:起動 ЖЕЛТЫЙ: ЗАРЯЖАЕТСЯ / КРАСНЫЙ: ПИТАНИЕ ВКЛ.

简化字: 支架上显示电池状态, 表明完成配对

한국어: 표시 LED 주황색: 충전중 / 빨간색: 전원 켜진 상태 琥珀色: 正在充电 / 红色: 电源开

PAIRING AND CHARGING A

*BEFORE 1ST USE, CHARGE HEADSET FULLY

DAN: KONTROLLÉR, AT HEADSETTET ER FULDT OPLADET, INDEN DET TAGES I BRUG FØRSTE GANG. DEU: VOR DEM ERSTGEBRAUCH DAS HEADSET VOLLSTÄNDIG AUFLADEN. ESP: CARGAR POR COMPLETO LOS AURICULARES CON MICRÓFONO ANTES DE SU PRIMER USO. FRA: AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION, CHARGEZ COMPLÈTEMENT LE CASQUE. ITA: PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO, CARICARE COMPLETAMENTE LA CUFFIA. NED: LAAD DE HEADSET VOLLEDIG OP VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK. NOR: FØR FØRSTEGANGSBRUK MÅ HEADSETTET LADES HELT OPP. POL: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PIERWSZEGO KORZYSTANIA NALEŻY CAŁKOWICIE NAŁADOWAĆ SŁUCHAWKI. POR: ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO, CARREGUE O AURICULAR NA TOTALIDADE, SUO: LATAA KUULOKKEIDEN AKKU TĀYTEEN ENNEN ENSIMMĀISTĀ KĀYTTŪKERTAA. SVE: LADDA HEADSETET HELT FÖRE FÖRSTA ANVĀNDING. PYC: ДО ПЕРВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕОБХОДИМО ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИТЬ НАУШНИКИ 한국어: 해드셋을 처음 쓰는 경우 완전히 충전하고 쓰세요. 日本語: 最初にご使用される前に、充電して下さい。简化字: 首次使用前,将头戴式耳机充满电。



DAN: PLACÉR MIKROFONEN, SÅ DEN FLUGTER MED MIKROFONINDGANGEN, OG PLACÉR DEREFTER HEADSETTET PÅ DOCKEN
DEU: DAS MIKROFON MIT DEM MIKROFONSCHLITZ AUSRICHTEN. DANN DAS HEADSET AUF DER BASISSTATION ABLEGEN. FRA: ALIGNEZ LE MICROPHONE AVEC L'EMPLACEMENT QUI LUI EST RÉSERVÉ, PUIS PLACEZ LE CASQUE SUR LA STATION DE BASE. ITA: ALLINEARE IL MICROFONO CON LO SLOT E POSIZIONARE LE CUFFIE SULLA STAZIONE BASE. NED: LIJN DE MICROFOON UIT MET MIC-SLEUF (MIC SLOT) EN PLAATS DE HEADSET DAN OP HET BASISSTATION. NOR: SETT MIKROFONEN I MIKROFONINNGANGEN OG SETT HEADSETTET I BASESTASJONEN. POL: USTAW MIKROFON W JEDNEJ LINII Z GNIAZDEM, A NASTĘPNIE UMIEŚĆ SLUCHAWKI W STACJI BAZOWEJ. POR: ALINHE O MICROFONE COM A RANHURA DO MIC, E DEPOIS COLOQUE O AURICULAR NA ESTAÇÃO BASE. SUO: ASETA MIKROFONI MIKKIURAAN JA SIJOITA KUULOKKEET TUKIASEMAAN. SOU. ASETA MIKROTONI MIKROTONEANI ЗА STADITA KOULDKAEL I TURKASEMARIN. SVE: RÄTA UPP MIKROFONEN MED MIKROFONPLATSEN OCH PLACERA HEADSETET PÅ BASSTATIONEN. РУС: ВЫРОВНЯЙТЕ МИКРОФОН С ГНЕЗДОМ, И ПОМЕСТИТЕ НАУШНИКИ НА БАЗОВУЮ СТАНЦИЮ. 한국아: 마이크와 마이크 구멍이 일직선이 되게 한 뒤 헤드셋을 베이스 스테이션에 꽂으세요 日本語: マイクをマイクスロットに差し込み、ヘッドセットをベースステーションに設置して下さい。

简化字: 将麦克风同麦克风槽对齐,然后将头戴式耳机安置在支架上。

ALIGN MICROPHONE WITH MIC SLOT, THEN PLACE HEADSET ONTO BASE STATION.

IF BATTERY STATUS DOES NOT DISPLAY RE-SEAT HEADSET DAN: HVIS BATTERISTATUS IKKE BLIVER VIST, GENANBRING HEADSETTET I DOCKEN. DEU: FALLS DER BATTERIESTATUS NICHT ANGEZEIGT WIRD, DAS HEADSET ERNEUT EINLEGEN. ESP. SINO APARECE EL ESTADO DE LA BATERÍA VOLVER A COLOCAR LOS ALBICULARES EN LA BASE ITA: SE LO STATO DI CARICA DELLA BATTERIA NON SI ACCENDE, RIMETTERE IN SEDE LA CUFFIA NED: ALS DE BATTERIUSTATUS NIET WORDT WEERGEGEVEN, PLAATS DE HEADSET ER OPNIEUW OP. NOR: HVIS BATTERISTATUSEN IKKE VISES, MÅ DU SETTE INN HEADSETTET PÅ NYTT.

SUO: JOS AKUN TILA EI NÄY TUKIASEMASSA, NOSTA KUULOKKEET POIS JA ASETA NE TUKIASEMAAN UUDELLEEN SVE: OM BATTERISTATUSET INTE VISAS ÅTERSTÄLL HEADSETET. PYC: ECJIN CTATYC БАТАРЕИ НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ, ЗАНОВО ПОМЕСТИТЕ НАУШНИКИ НА СТАНЦИЮ. 한국어: 배터리 상태가 표시되지 않는 경우 헤드셋을 다시 꽂으세요. ロ〜語:ハッテリーの状況が表示されない場合は、ヘッドセットを設置し直して下さい。 筒化字: 如未显示电池状态、重新安放头戴式耳机。


POL: JEŻELI NIE WYŚWIETLI SIĘ STAN BATERII, NALEŻY PONOWNIE UMIEŚCIĆ SŁUCHAWKI W STACJI. POR: SE O ESTADO DĄ BATERIA NÃO FOR EXIBIDO, VOLTE A COLOCAR O AURICULAR.

WHEN BATTERY STATUS IS SHOWN ON THE BASE STATION PAIRING IS COMPLETE DAM: NÅR BATTERISTATUS VISES PÅ DOCKEN, ER PARDANNELSESPROCESSEN FULDFØRT.
DEU: WENN DER BATTERIESTATUS AN DER BASISSTATION ANGEZEIGT WIRD, IST DAS PAIRING ABGESCHLOSSEN.

ESP: CUANDO LA ESTACIÓN BASE MUESTRA EL ESTADO DE LA BATERÍA, EL EMPAREJAMIENTO ESTÁ COMPLETO. ITA: QUANDO LO STATO DI CARICA DELLA BATTERIA È MOSTRATO SULLA STAZIONE BASE, L'ACCOPPIAMENTO È COMPLETO. NED: WANNEER DE BATTERIJSTATUS OP HET BASISSTATION WORDT WEERGEGEVEN, IS DE KOPPELING VOLTOOID. NOR: PARINGEN ER FULLFØRT NÅR BATTERISTATUSEN VISES PÅ BASESTASJONEN.

POL: WYŚWIETLENIE SIĘ STANU BATERII W STACJI BAZDWEJ DZNACZA ZAKOŃCZENIE PAROWANIA.
POR: QUANDO O ESTADO DA BATERIA FOR EXIBIDO NA ESTAÇÃO BASE, O EMPARELHAMENTO ESTÁ COMPLETO.
SUO: KUN AKUN TILA NÁKYY TUKIASEMASSA, PARILIITOS ON VALMIS. SVE: NÄR BATTERISTATUS VISAS PÅ BASSTATIONEN ÄR SAMMANKOPPLINGEN KLAR. РУС: ЕСЛИ СТАТУС БАТАРЕИ ОТОБРАЖАЕТСЯ НА БАЗОВОЙ СТАНЦИИ, СОПРЯЖЕНИЕ ЗАВЕРШЕНО. 한국어: 배터리 상태가 베이스 스테이션에 표시되면 연결이 된 것입니다. 1た場合は、ペアリングは完了しています。

XBOX ONE SETUP

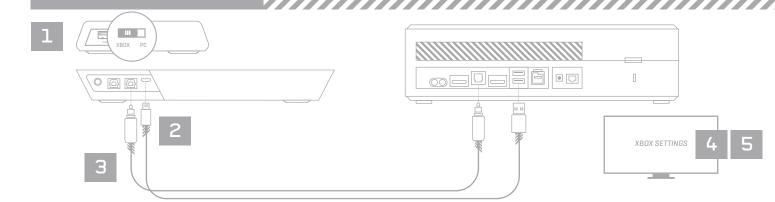

Plug USB Micro Cable end into the Base Station & the USB end into the Xbox One.
 Plug TOSLink Optical Cable into the Xbox One Optical port & plug the other end into the Opt in port on the Base

Flog roschis Quicar Gabie into the Adux one Quicar part of ping the other than the due of third for third base Station. "Be sure to remove caps on the cable tips.
 Go into Settings, then 'Display & Sound'. Under 'Audio Output', choose 'Optical Audio', and select 'Bitstream Out'.
 Under 'Audio Output', choose 'Bitstream Format' and select 'Dolby Digital'.
 That's it Your ASO Wireless Headset and Xbox One are set up and ready to game!

1. Sæt docken i konsoltilstand.
2. Sæt USB-kablets micro-ende ind i docken og USB-enden ind i Xbox One.
3. Sæt TOSlink optisk kabel ind i Xbox One's optiske port og den anden ende i Opt In-porten på docken. *Serg for at fjerne hætterne på kabelspilserne.
4. Gå ind i Indstillinger, derefter Display & Lyd. Under Audio Output, vælg Optisk lyd og vælg Bitstream Out. 5. Under Audio Output vælg Bitstream-format og vælg Dolby Digital.6. Det var det hele! Dit trådløse A50 Headset og Xbox One er sat op og er klar til brug!

DEU

Die Basisstation in den Konsolenmodus schalten.
 Das Mikroende des USB-Kabels in die Basisstation und das USB-Ende in die Xbox One einstecken.
 Das TOSlink optische Kabel in den optischen Port der Xbox One und das andere Ende in den Optisch Ein-Port an der Basisstation einstecken. *Stellen Sie sicher, dass Sie die Kappen von den Kabelspitzen entfernen.

4. Gehen Sie zu "Einstellungen", dann "Anzeige & Ton". Wählen Sie "Optisches Audio" unter "Audioausgang" und wählen Sie "Bitstream Aus". walier die Distream-Ros.

5. Wählen Sie "Bitstream-Format" unter "Audioausgang" und dann "Dolby Digital".

6. Das war es bereits! Ihr A5O schnurloses Headset und Ihre Xbox One sind eingerichtet und zum Spielen bereit!

1. Colocar la estación base en modo Consola.
2. Enchufar el extremo micro del Cable USB en la Estación Base y el extremo USB en la Xbox One.
3. Enchufar el Cable Óptico TOSilink en el puerto Óptico de la Xbox One y el otro extremo en el puerto de Entrada Óptica de la Estación Base. "Asegúrese de quitar los protectores de las puntas de los cables.
4. Dirigirse a Settings [Configuración], y luego a "Oisplay & Sound" ["Pantalla y Sonido"], Bajo Audio Output [Salida de Audio], elegir Optical Audio [Audio Óptico] y seleccionar Bitstream Out [Salida de Flujo de Bits].
5. Bajo Audio Output, Bitstream Format [Formato de Flujo de Bits] y seleccionar Dolby Digital.
6. ¡Listo! ¡Sus auriculares inalámbricos con micrófono ASO y Xbox One están configurados y listos para jugar!

FRA

Activez la station de base en mode console.
 Branchez la partie micro USB du câble dans la station de base et la partie USB dans la Xbox One.
 Branchez le câble optique Toslink dans le port optique de la Xbox One et dans le port Opt In de la station de base.
 *Assurez-vous d'avoir ôté les capuchons aux extrémités du câble.

Assurez-vous a avoir oue les capucions aux externites ou cable.

4. Allez dans Paramètres, puis Affichage et son. Dans Sortie audio, choisissez Optique audio, puis Bitstream out.

5. Dans Sortie audio, choisissez Format Bitstream, puis Dolby Digital.

6. Ca y est! Votre casque sans fil A50 et votre Xbox One sont prêts à l'emploi.

ITA

Mettere la stazione base in modalità Console.
 Collegare l'estremità del cavo Micro-USB alla stazione di base e l'estremità USB all'Xbox One.
 Collegare il cavo ottico TOSlink alla porta ottica dell' Xbox e l'altra estremità all'ingresso opt-in della stazione base.

4. Selezionare "Impostazioni", quindi "Display e suono". Sotto "Uscita Audio", scegliere "Audio Ottico e selezionare "Uscita Ritetroam" 5. Sotto "Uscita Audio, segliere "Formato Bitstream" e selezionare "Dolby Digitale". 6. Questo è tutto! Il vostro Auricolare Wireless A50 e la Xbox One sono impostati e pronti per giocare!

1. Schakel het basisstation in op Console-modus.
2. Steek het micro-uiteinde van de USB-kabel in het basisstation en het USB-uiteinde in de Xbox One.
3. Steek de TOSilnik optische kabel in de Xbox One optische poort en het andere uiteinde in de Opt In-poort van het basisstation. *2 org ervoor dat de kapies van de kabeluiteinden verwijderd Zijn.
4. Ga naar Instellingen (Settings), vervolgens naar Weergave en geluid (Display & Sound). Onder Audio-uitvoer (Audio Output), kies Optische audio (Optical Audio) en selecteer Bitstream-uitgang (Bitstream Out).
5. Onder Audio-uitvoer (Audio Output), kies Bitstream-formaat (Bitstream Format) en selecteer Dolby Digital.
6. Dat is het! Uw A50 draadloze headset en Xbox One zijn ingesteld en klaar om te gamen.

NOR

1. Bytt basestasjon til konsollmodus.
 2. Plugg USB-kabelens mikroende til basestasjonen og USB-enden i Xbox One.
 3. Plugg TOSlinks optiske kabel inn i Xbox Ones optiske port, og den andre enden i den optiskte innporten på basestasjonen. "Sørg for å fjerne hettene på kabelendene.
 4. Apne innstillingene, deretter display og lyd. velg lydutdata. Velg så optisk lyd og bitstrøm ut.
 5. Under lydutdata, velg bitstrøm-formatet og velg deretter Dolby Digital.
 6. Det er alt som skal till Det trådløse A50-headsettet og Xbox One er nå satt opp og klart til å begynne å spille.

Przełącz stację bazową na tryb konsoli.

1. Przejącz stadję uszową na dyb końson. 22. Podłącz końcówką mikro kabla USB do stacji bazowej, a koniec USB do Xbox One. 3. Podłącz kabel optyczny TOSlink do portu optycznego Xbox One, a drugi koniec do wejścia portu Opt stacji bazowej. *Należy upewnić się, że z końcówek przewodów zdjęto zatyczki.

4. Przejdź do Ustawień, a następnie Obraz i dźwięk. W kolumnie Wyjście Audio, wybierz Optyczne Audio, a następnie

Format Bitstream.

5. W kolumnie Wyjście Audio, wybierz Format Bitstream, następnie opcję Dolby Digital.

6. To wszystko! Twoje bezprzewodowe słuchawki A50 i Xbox One zostały skonfigurowane i są gotowe do gry!

Alterar a Estação Base para Modo de Consola.
 Ligue a extremidade do cabo micro USB à Estação Base e a extremidade USB à Xbox one.
 Ligue o Cabo Óptico TOSlink à porta Óptica da Xbox One e a outra extremidade na Porta de Entrada Óptica na

Estação Base. *Certifique-se que remove tampas e pontas de cabos.
4. Vá a Definições e depois Display65om. Na Saída Áudio, escolha Áudio Óptico e depois seleccione Saída de Bitstream.
5. Na Saída Áudio, escolha o Formato Bitstream e seleccione Oblby Digital.
6. Já está! O seu Auricular Wireless A50 e a Xbox One estão configurados e prontos para jogar.

 Aseta tukiasema Konsoli-tilaan.
 Kytke USB-kaapelin pienempi liitäntä tukiasemaan ja isompikokoinen liitäntä Xbox One -konsoliin.
 Kytke optinen TOSlink-kaapeli Xbox One -konsolin optiseen porttiin ja kytke kaapelin toinen pää tukiase "Optinen Sisääntulo" porttiin. *Muista poistaa kaapelin kärkien suojukset. 4. Mene kohtaan "Asetukset", "Näyttö ja Ääni". Kohdassa "Äänilähtö", valitse "Optinen ääni" ja sitten "Bittivirta

ulostulo ." 5. Kohdassa "Äänilähtö" valitse "Bittivirta-muoto" ja sitten "Dolby Digital". 6. Se siitäl Lanqattomat A50-kuulokkeet ja Xbox One ovat asennettu ja pelikunnossa.

SVE

Andra basstationen till konsollåge.
 Anslut USB-kabelns mikroånda till basstationen och USB-åndan till Xbox One.
 Anslut USB-kabelns mikroånda till basstationen och USB-åndan till Xbox One.
 Anslut TOSlinkens optisk kabel till Xbox Ones optiska port och anslut den andra åndan till Opt in-porten på basstationen. * Var noga med att ta bort locken på kabeländarna.
 A. Gä till Inställningarna och sedan till Display och Ljud. Under Ljudutgång, välj Optisk Ljud och välj Bitstream Ut.
 S. Under Ljudutgång välj Bitstream Format och sedan Dolby Digital.
 B. Det år allt! Ditt ASO trådlösa headset och Xbox One år installerade och klara till spel.

1. Переключите Базовую станцию в Режим консоли.
2. Подключите кабель концом USB micro к Базовой станции, а концом USB - к Xbox One.
3. Подключите Оттический кабель TOSlink к Оттическому порту Xbox One, а другой конец кабеля - к порту Opt і Базовой станции. *Обязательно снимите затлушки на концах кабеля.
4. Перейдите в Settings, затем - в Display & Sound. В Audo Output, выберите Optical Audo, а затем - Bitstream Out.
5. В Audio Output, выберите Bitstream Format и затем - Dolby Digital.
6. Готово! Ваши наушники A50 Wireless Headset и Xbox One настроены и готовы к игре!

한국어


(Inside Entra each dead can Air Privata. 4. "세팅"으로 가 "디스플레이 및 사운드"를 찾으세요. Audo Output 아래 Optical Audo를 선택한 뒤 Bitstream Out을

근 국어에요. 5. "Audio Output" 아래 "Bitstream 포맷"을 선택한 뒤 Dolby Digital을 선택하세요. 6. 다 끝났습니다! A50 와이어리스 헤드셋과 Xbox One 가 연결이 되었고 게임을 하실 수 있습니다.

トさい。 5.オーティオ出力の項目で、ビットストリーム方式を選び、ドルビーデジタルを選択して下さい。 6.これで完了です。お持ちのA50ワイヤレスヘッドセットとXbox Oneの設定は完了しましたので、ゲームをお楽しみ下さい。

1.将支架设为控制台模式。 2.将 USB 线的 micro 端口插入支架,USB 端口插入 Xbox One。 3.将 TOSlink 光纤电缆插入 Xbox One 光纤端口,将电缆的另一端与支架上的光纤输入端口相连。"请务必取下电缆上的盖子。 4.进入"设置",然后单击"显示屏和声音"。在"音频输出"一栏下,选择"光纤音频"后选择"比特流输出"。 5.在"音频输出"一栏下,选择"比特流格士"后选择"Toolby 数字"。 6. 搞定啦!您的 A50 无线头戴式耳机及 Xbox One 已经设置完毕,随时可以开始玩游戏了!

PC SETUP

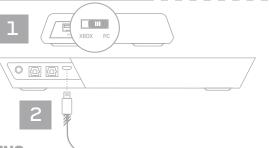

ENG

 Switch Base Station into PC Mode.
 Plug Micro end of the Micro USB cable into the Base Station & the USB end into the PC.
 Navigate to your 'Playback Device' settings under the Control Panel option on your PC.
 Select ASTRO A50 Game, right click & set as Default Device. 5. Select ASTRO A50 Voice, right click & set as Default Communication Device Navigate to your "Peccoting Devices" tab in your Sound settings on your Pc.
 Select ASTRO A50 Voice, right click 6 set as Default Device 6 Default Comm
 That's it! Your A50 Wireless Headset and PC are set up and ready to game!

Plug in the Micro USB from your MAC into the Base Station 3. Navigate to your 'Settings,' select 'Sound,' then 'Output' and choose 'ASTRO A50 GAME.'
4. That's it! Your A50 Wireless Headset and MAC are set up and ready to game!

DAN

1. Slut Micro-USB-kablet til MixAmp™ Tx og PC for at strømforsyningsenheden. 2. Slut Optical til MixAmp™ Tx & PC for Dolby® 7.1 Surround Sound. * Sørg for at fjerne hætterne på kabelspidserne
3. Tænd først din PC, dernæst dit MixAmp™ Tx og A50 Headset * Dit headset og Tx bør allerede være sammenkoblet, se forsiden for en vejledning i pardannelse. (side 2)

4. For at aktivere Game Audio gå til 'Indstillinger,' dernæst 'LYDINDSTILLINGER,' og vælg 'Audio Output Indstillin 5. Vælg 'SPDIF Out' eller dit digitale output, dernæst 'Indstil som standardenhed'. 6. For at aktivere Voice Chat gå til 'Kontrolpanel' vælg 'Lyd', dernæst 'Optager' 7. Vælg 'ASTRO WIRELESS Transmitter,' dernæst 'Indstil som standardenhed'

Veag ASTRO WIRELESS Transmitter, dermæst mostan som standarderined.
 *For at sikre fuld funktionalitet, kontrollér, at dit lydkort understøtter 'Dolby Digital'-teknologi.
 Det var det hele! Dit ASO trådløse headset og din PC er nu set op og er klar til brug.

Stecken Sie das Mikro-USB-Kabel in MixAmp™ TX und in den PC für die Stromversorgung ein.
 Stecken Sie das optische Kabel in MixAmp™ Tx & in den PC für Dolby® 7.1 Surround Sound ein.
 *Stellen Sie sicher, die Kappen von den Kabelspitzen zu entfernen

 Schalten Sie zunächst Ihre PC ein, dann Ihr MixAmp™ Tx und A50 Headset.
 *Ihr Headset und Tx sollten bereits miteinander gekoppelt sein, siehe Titelblatt für die Kopplungs 4. Ùm Spielaudio zu aktivieren, gehen Sie zu 'Einstellungen', dann 'Sound-Einstellungen', und wählen Sie "Audioausgangs- einstellungen." 5. Wählen Sie 'SPDIF aus' an Ihrem digitalen Ausgang, dann 'als Ausgangsgerät bestimm

6. Um Voice-Chat zu aktivieren, gehen Sie zu 'Kontrollpanel', wählen Sie 'Sound', dann 'Aufnahme'.
7. Wählen Sie 'ASTRO WIRELESS Transmitter', dann 'als Ausgangsgerät bestimmen'. *Um vollständige Funktionalität zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass Ihre Soundkarte 'Dolby Digital'-Technologie unterstützt. 8. Das war es bereits! Ihr schnurloses A50 Headset und Ihr PC sind nun eingerichtet und zum Spielen bereit.

ESP

Lenchufe el cable Micro-USB a MixAmp™ Tx y a la PC para que se encienda.

2. Enchufe el cable Óptico a MixAmp™ Tx y a la PC para sonido envolvente Dolby® 7.1

*Asegúrese de quitar los protectores de las puntas de los cables

3. Encienda primero su PC, y después su MixAmp™ Tx y Auriculares con micrófono A50.

*Sus auriculares y Tx ya deberían estar emparejados. Consulte la primera página para ver las instrucciones de

4. Para activar Audio de Juego, diríjase a "Configuración", luego "Configuración de Sonido" ["Audio Settings"] y seleccione "Configuraciones de Dispositivo de Audio" ["Audio Device Settings"].

5. Seleccione "Salida SPDIF" o su salida digital, y después "Establecer como dispositivo predeterminado" 7. Seleccione "ASTRO WIRELESS Transmitter" y después "Establecer como dispositivo predeterminado" *Para garantizar su total funcionalidad, asegúrese de que su placa de sonido admita Tecnología "Dolby Digital" 8. ¡Listo! Sus Auriculares Inalámbricos con Micrófono A50 y PC están configurados y listos para jugar.

1. Branchez le câble micro-USB dans le MixAmp™ Tx et dans le PC pour l'alimentati

Branchez l'optique dans le MixAmp™ Tx et dans le PC pour un son Dolby® 7.1 Surround.
 *Assurez-vous d'avoir ôté les capuchons des deux bouts du câble
 Allumez d'abord votre PC, puis votre MixAmp™ Tx et enfin votre casque A50.

- *Votre casque et le Tx devraient déià-être couplés, voir première page pour les inst 4. Pour activer le son du jeu, allez dans « Réglages », « Réglages son », puis sélectionnez « Réglages sortie audio 5. Sélectionnez « Sortie SPDIF », ou votre sortie numérique, puis « Définir en tant que périphérique par défaut ». 6. Pour activer le son du chat ; allez dans « Panneau de configuration », sélectionnez « Son », puis « Enregistrement ». Sélectionnez « ASTRO Wireless Transmitter », puis « Définir en tant que périphérique par défaut ».
 *Pour garantir une fonctionnalité totale, assurez-vous que votre carte son supporte la technologie « Dolby Digital ». 8. Ca v est! Votre casque sans fil A50 et votre PC sont prêts à l'emploi.

1. Collegare il cavo Micro-USB al MixAmp™ Tx e al PC per l'alimentazione
2. Collegare il cavo mini ottico al MixAmp™ Pro e al PC per il suono surround Dolby® 7.1.
*Accertarsi di togliere i tappi alle estremità del cavo.
3. Accendere il PC per primo e quindi il MixAmp™ Tx e la cuffia A50.
*La cuffia e il Tx dovrebbero essere già abbinati, vedere la pagina frontale per le istruzioni di abbinamento.

Per garantire la funzionalità accertarsi che la scheda audio supporti la tecnologia 'Dolby Digital'

8. Questo è tutto! La cuffia wireless A50 e il PC sono messi a punto e pronti per giocare

l. Per abilitare l'audio del gioco, andare a 'Impostazioni', selezionare 'Impostazioni suono' e selezionare 'Uscita audio' Selezionare 'Uscita SPDIF' o la propria uscita digitale quindi scegliere 'Imposta come dispositivo di default'.
 Per abilitare il chat a voce, andare a 'Quadro di comando', selezionare 'Suono' e quindi 'Registrazione'.
 Selezionare 'ASTRO Wireless Transmitter', quindi 'Imposta come dispositivo di default'.

Steek Micro-USB-kabel in MixAmp™ Tx en PC voor voeding.
 Steek Optisch in MixAmp™ Tx en PC voor Dolby® 7.1 Surround Sound.
 *Zorg ervoor dat de doppen van de kabeluiteinden zijn verwijderd

3. Zet eerst de PC aan en daarna de MixAmp™ Tx en A50-headset.

*De headset en Tx moeten al gekoppeld zijn, zie voorpagina voor koppelinginstructies. (pagina 2)

4. Ga voor Game audio naar 'Instellingen', vervolgens naar 'Geluidsinstellingen' en selecteer 'Audio-outputinstellingen.

5. Selecter (SPDIF-uit' of je digitale output en vervolgens 'Instellen als standaard apparaat'

6. Ga voor Voice chat naar 'Controlepaneel', selecteer 'Geluid' en vervolgens 'Opname'.

Selecteer 'ASTRO WIRELESS Transmitter' en vervolgens 'Instellen als standaard apparaat'.
 *Zorg er voor volledige functionaliteit voor dat de geluidskaart 'Dolby Digital'-technologie onde
 Dat is alles! De ASO draadloze headset en PC zijn klaar voor de game.

Plugg inn mikro-USB-kabel på MixAmp™ Tx og PC for strøm
 Plugg inn mini-optisk på MixAmp™ Tx og PC for Dolby® 7.1 surround-lyd.
 *Sørg for å fjerne dekslene på kabeltuppene
 Skru på PC først, deretter MixAmp™ Tx og A50 hodesett.

*Hodesettet og Tx skal allerede være paret, se forsiden for paringsinstruksjoner. (side 2) 4. For å aktivere spillyd, gå til «innstillinger», deretter «lydinnstillinger» og velg «innstillinger».

5. Velg «SPDIF ut» eller digitalutgangen din, deretter «angi som standardenhet».

6. For å aktivere talechat, gå til «kontrollpanel», velg «lyd», deretter «innspilling».

7. Velg «ASTRO WIRELESS Transmitter,» deretter «Angi som standardenhet».
*For å garantere full funksjonalitet må du sørge for at lydkortet støtter Dolby digital-teknologi.
8. Det er det! Ditt A50 trådløse hodesett og PC er satt opp og klar for spill.

1. Podłącz kabel mikro USB do wzmacniacza MixAmp™ Tx oraz do konsoli PC w celu uzyskania zasilania

2. Podłącz kabel optyczny-mini do wzmacniacza MixAmp™ Tx i do konsoli PC, aby włączyć system dźwięku wielokanałowego Dolby® 7.1 Surround Sound.

*Pamiętaj, aby usunąć zatyczki ochronne z końcówek kabla 3. Najpierw włącz konsolę PC, a następnie wzmacniacz MixAmp™ Pro. Tx i słuchawki A50.

*Słuchawki i nadajnik Tx powinny być już sparowane, patrz instrukcje parowania na pierwszej stronie. [strona 2]

4. Aby właczyć zapis dźwiekowy gry, przejdź do 'Ustawień', a następnie do 'Ustawień dźwieku' i wybierz 'Ustawienia wyjścia audio Wybierz opcję "Wyjście SPDIF" lub inne wyjście cyfrowe, a następnie opcję "Ustaw jako urządzenie domyślne".
 Aby włączyć funkcję rozmowy, przejdź do 'Panelu sterowania' i wybierz opcję "Dźwięk', a następnie 'Rejestracja'.
 Wybierz 'ASTRO WIRELESS Transmitter', a następnie opcję 'Ustaw jako domyślne urządzenie'.

*W celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności, należy upewnić się, że twoja karta dźwiękowa obsługuje technologię 'Dolby Digital'
8. I to wszystko! Twoje bezprzewodowe słuchawki A50 i komputer PC są odpowiednio skonfigurowane i gotowe do gry.

1. Ligue o Cabo Micro-USB ao MixAmp™ Tx e à PC para ter alimentação.

2. Ligue o Mini-Ótico ao MixAmp™ 17x e à PC para e o Som Surround Dolby® 7.1.
*Confirme que remove as tampas nas pontas dos cabos
3. Ligue primeiro a sua PC e depois o MixAmp™ Tx e Auscultadores A50.

*Os auscultadores e o Tx já deverão estar emparelhados, consulte a primeira página para ler as instruções de

emparelhamento. (página 2) 4. Para ativar o Áudio de Jogo, vá a "Definições", e então "Definições de Som" e selecione "Definições de Saída de Áudio".

 Selecione "Saída SPDIF" ou a sua saída digital, e então "Definir como Dispositivo Predefinido".
 Para ativar a Conversa de Voz, vá ao "Painel de Controlo", selecione "Som" e então "Gravação"
 Selecione "ASTRO WIRELESS Transmitter", depois "Definir como Dispositivo Predefinido". *Para garantir uma funcionalidade completa, confirme que a sua placa de som suporta a tecnologia "Dolhy Digital" 8. Já está! Os seus Auscultadores Sem Fios A50 e o PC estão configurados e prontos para jogar.

Подключить кабель Micro-USB к трансмиттеру МіхАтр™ и к ПК для подключения питания.
 Подключить Optical к трансмиттеру МіхАтр™ и к РS4 для получения Dolby® 7.1 Surround Sound.
 "Обязательно снимите колпачки с концов кабеля

 Вначале включите питание ПК, затем - ваш МіхАтр™Трансмиттер и наушники А50. *Ваши наушники и трансмиттер (Тх) уже сопряжены, см. титульную страницу для пол Для включения Звука игры войдите в 'Настройки,' затем - в 'Настройки звука' и выберите 'Настройки ві

5. Выберите 'Выход SPDIF' или ваш цифровой выход, затем 'Выбрать устройством по умолчанию. 6. Для включения Голосового чата; войдите в 'Панель управления', выберите 'Звук', затем 'Запись'. *Для обеспечения полной функциональности, ваша звуковая карта должна поддержи 8. Готово! Ваши беспроводные наушники А50 и ПК настроены и готовы к началу игры.

5. Valitse "SPDIF-ulostulo" tai digitaalinen ulostulo ja sitten "Aseta oletuslaitteeksi"

 Kytke Micro-USB-kaapeli MixAmp™ Tx:ään ja PC:hen virtaa varten.
 Kytke optinen kaapeli MixAmp™ Tx:ään ja PC Dolby® 7.1 Surround -ääntä varten.
 *Muista poistaa kaapelin kärkien suojukset
 Kytke ensin virta PC:hen, sitten MixAmp™ Tx:ään ja A50 Kuulokkeisiin. *Kuulokkeiden ja Tx:n pitäisi olla jo parina, katso etusivulta pariliitosohjeet. (sivu 2)

4. Ota pellääni käyttöön "Asetuksissa", siirry sitten "Ääniasetuksiin" ja valitse "Äänipalauti

6. Ota äänikeskustelu käyttöön "Ohjauspaneelissa", valitse "Ääni," sitten "Tallennus". 7. Valitse "ASTRO WIRELESS Transmitter", sitten "Aseta oletuslaitteeksi". *Varmista täysi toiminnallisuus tarkistamalla, että äänikortti tukee "Dolby Digital" -tekniikkaa. 8. Se siitä! A50-langattomat kuulokkeet ja PC on asennettu ja pelikun

1. Anslut Micro-USB-kabeln till MixAmp™ Tx och PC tillström.
2. Anslut Dptisk till MixAmp™ Tx ⊕ PC för Dolby® 7.1-surroundljud.

*Var noga med att ta bort skydden på kabelspetsarna
3. Anslut först ström till din PC, sedan till MixAmp™ Tx och ASO Headset.

*Ditt headset och Tx bör redan vara parade, se framsidan för parningsinstruktionerna. [Sida 2]

4. För aktivering av spelljudet, gå till "Inställningar", sedan "Ljudinställningar" och välj "Inställningar för ljudutdata".

5. Välj "SPDIF-UT" eller din digitala utgång, sedan "Ange som standardenhet".

6. För aktivering av röstchatten, gå till "Kuntrolipanelen", välj "Ljod", sedan "Inspelning".

3. Välj "ASTRO WIRELESS Transmitter", sedan "Ange som standardenhet".

*För att garantera full funktionalitet. se till att ditt liudkort stödier "Dolby Digital"-teknik.

*För att garantera full funktionalitet, se till att ditt ljudkort stödjer "Dolby Digital"-teknik.

8. Det är allt! Ditt A50 Trådlösa headset och PC är inställda och redo för spel

으 [그 나 다]

1. 전원용으로 Micro-USB Cable 을 MixAmp™ Tx 와 PC 에 연결합니다.
2. Dolby® 7.1 서라운드 사운드를 위해 Optical 을 MixAmp™ Tx 와 PC 에 연결합니다.
* 케이블 끝의 캡을 제거하십시오
3. PC 의 전원을 켠 다음. MixAmp™ Tx 와 ASD 헤드셋을 켭니다.
* 헤드셋과 Tx는 이미 페어림되어 있어야 합니다. 페어링관련 설명은 앞 페이지를 참조하십시오 (페이지 2)
4. 게임 오디오를 활성화하려면 '설정'으로 이동한 후' 사운드 설정'으로 가서 '오디오 출력 설정'을 선택합니다.
5. 'SPDIF Out' 또는 '디지털 출력'을 선택한 다음 '기본 장치로 설정'을 선택합니다.
6. 음성 채팅을 활성화하려면, '제어판'으로 이동한 다음 '사운드'를 선택하고 그 다음 '녹음'을 선택합니다.
7. 'ASTRO Wireless Transmitter'를 선택한 다음 '기본 장치로 설정'을 선택합니다.
* 모든 기능을 보장하기 위해서는 사운드 카드가 'Dolby Digital'기술을 지원하는 지 확인하십시오.
8. 다 됐습니다! ASD 무선 헤드셋이 PC 에 설정되어 게임할 준비가 되었습니다.

I、マイクロUSBケーブルをMixAmp™ TxおよびPCに差し込んで電源をオンにします。
2.ミニ光ケーブルをMixAmp™ TxおよびPCに差し込んでDolby® 7.1サラウンドサウンドを使用できるようにします。 *必ずケーブルのエンドキャップを外してから接続してください。
3.まずPOをオンにしてから、お使いのMixAmp™ TxとA50ヘッドセットをオンにします。
*ヘッドセットとTxはすでにヘアリングされています。ペアリングの設定について詳しくは、2ページを参照してどださい。

*ヘッドセットとTxはすでにベ/リンクされくいます。ヘ/リンクの政定について肝している。ビーンででがなください。
4.ゲームオーディオを有効にするには、[設定] から[サウンド]を選択して[音声出力設定]を選択します。
5. [SPOIF 出力] または使用しているデジタル出力を選択し、[既定値に設定]を選択します。
6. ボイスチャットを有効にするには、[コントロールパネル] から[サウンド]を選択して[録音]を選びます。
7. [ASTRO WIRELESS Transmitter] を選択してから[既定値に設定]を選びます。
*搭載機能をフルにご利用いただくために、Dolby Digital技術に対応しているサウンドカードを使用してください。
8. これで、ASOワイヤレスヘッドセットとPCのセットアップができました。ゲームをプレイする準備完了です。

at'.
gie ondersteunt.

1.将 Micro-USB 电缆插入 MixAmp™ Tx 和 电脑以接通电源。
2. 将光纤插入 MixAmp™ Tx 和电脑以获得 Dolby® 7.1 环绕声。
"请务必卸下电缆头上的盖子
3. 首先开启您的电脑、然后您的 MixAmp™ Tx 和 A50 头戴式耳机。
"您的头戴式耳机和 TX 应该已经配对,请参阅前面的配对说明页面。(第2页)
4. 要启用"游戏音频",转至"设置",选择"声音设置",然后选择"音频输出设置"。
5. 选择"SPDIF 输出"或您的数字输出,然后单击"设置为默认设备"。
6. 要启用"语音聊天";转到"控制面板",选择"声音",然后中击"录制"。
7. 选择"ASTRO Wireless Transmitter",然后"设置为默认设备"。
"为保证完整的功能、请确保您的声卡 支持"Dolby Digital"技术。
8. 就这么简单!您的 A50 无线头戴式耳机和电脑已经设置完毕,随时可以开始玩游戏了。