

DAN: TILSTANDSINDIKATOR KONSOLTILSTAND: RØD / PC-TILSTAND: HVID

CONSOLENMODUS: ROT / PC-MODUS: WEIß

MODO CONSOLA: ROJO / MODO PC: BLANCO

TÆNDT: HVID / SLUKKET: INGET LED-LYS DEU: DOLBY

DAN: BLINKER RØDT + HØRBART BIP

LAV STRØMSTYRKE / OPLAD STRAKS

STROM GERING / SOFORT AUFLADEN

AN: WEIß / AUS: KEINE LED LEUCHTET AUF

ESP: DOLBY
ENCENDIDO: BLANCO / APAGADO: NO SE ILUMINA NINGÚN LED

DEU: MODUSANZEIGE

DAN: DOLBY

ESP: INDICADOR DE MODO

TRANSMITTER LED BEHAVIOR

PC

MODE INDICATOR Console Mode: Red PC Mode: White

DOLBY On: White

Off: No LED illuminated

25% // // // // 75% / Charge Level 100% // // // //

Solid Red + Audible Tone 10% charge

-1-000

5% charge

DEU: DAUERHAFT ROT + AKUSTISCHER TON 10% BATTERIEVERMÖGEN ESP: ROJO SÓLIDO + TONO AUDIBLE

DAN: BLINKER RØDT + HØRBAR TONE 5% OPLADNING **DEU: ROT BLINKEND + AKUSTISCHER TON** ESP: ROJO PARPADEANTE + TONO AUDIBLE

DAN: LYSER RØD, UDEN AT BLINKE + HØRBAR TONE

FRA: INDICATEUR DE MODE MODE CONSOLE : ROUGE / MODE PC : BLANC ITA: INDICATORE DI MODALITÀ ODALITÀ CONSOLE: ROSSO / MODALITÀ PC: BIANCO NED: INDICATOR-MODUS CONSOLE-MODUS: ROOD / PC-MODUS: WIT

FRA: DOLBY ALLUMÉ: BLANC / ÉTEINT : PAS DE LED ALLUMÉE ITA: DOLBY ACCESO: BIANCO / SPENTO: NESSUN LED ILLUMINATO NED: DOLBY AAN: WIT / UIT: GEEN LED VERLICHT

FRA: CLIGNOTEMENT ROUGE + BIP AUDIBLE BATTERIE FAIBLE / RECHARGEZ IMMÉDIATEMENT ITA: ROSSO LAMPEGGIANTE + SEGNALE ACUSTICO UNITÀ SCARICA / CARICARE IMMEDIATAMENTE

FRA: ROUGE CONTINU + SON AUDIBLE BATTERIE À 10 % ITA: ROSSO FISSO + SEGNALE ACUSTICO 10% DI CARICA NED: CONTINUE ROOD + GELUIDSSIGNAAI

FRA: ROUGE CLIGNOTANT + SON AUDIBLE

BATTERIE À 5% ITA: ROSSO LAMPEGGIANTE + SEGNALE ACUSTICO NED: KNIPPEREND ROOD + GELUIDSSIGNAAL

NOR: MODUS-INDIKATOR KONSOLLMODUS: RØD / PC-MODUS: HVIT POL: WSKAŹNIK TRYBU POR: INDICADOR DE MODO MODO DE CONSOLA: VERMELHO / MODO PC: BRANCO

NOR: DOLBY PÅ: HVIT / AV: INGEN LED-BELYSNING POL: DOLBY WŁ.: BIAŁY / WYŁ.: BRAK PODŚWIETLENIA DIOD LED

LIGADO: BRANCO / DESLIGADO: LED NÃO ILUMINADO

NOR: BLINKER RØDT + LYDPIP POL: KONTROLKA MIGAJĄCA NA CZERWONO + SYGNAŁ DŹWIĘKOWY NISKIE NAPIECIE ZASILANIA / NATYCHMIAST DOŁADOWAĆ POR: PISCAR A VERMELHO + BIP AUDÍVEL

NOR: LYSENDE RØD + LYDSIGNAL POL: JEDNOSTAJNY CZERWONY + SYGNAŁ DŹWIĘKOWY POZIOM NAŁADOWANIA 10% POR: VERMELHO VIVO + TOM AUDÍVEL

NOR: BLINKENDE RØD + LYDSIGNAL POL: MIGAJACY CZERWONY + SYGNAŁ DŹWIĘKOWY POZIOM NAŁADOWANIA 5%
POR: VERMELHO A PISCAR + TOM AUDÍVEL

SUO: TILAN MERKKIVALO KONSOLITILA: PUNAINEN/ PC-TILA: VALKOINEN KONSOLLÄGE: RÖD / PC-LÄGE: VIT

ИНДИКАТОР КОНСОЛИ: КРАСНЫЙ / РЕЖИМ ПК: БЕЛЫЙ SUO: DOLBY

PÄÄLLÄ: VALKOINEN / POIS PÄÄLTÄ: LED-VALO EI PALA **SVE**: DOLBY PÅ VIT / AV: INGEN LED UPPLYST РУС: DOLBY ВКЛ.: БЕЛЫЙ / ВЫКЛ.: БЕЗ ПОДСВЕТКИ СИД

SUO: TASAISEN PUNAINEN + ÄÄNIMERKKI

SUO: VILKKUVA PUNAINEN + KUULUVA ÄÄNIMERKKI LÄHES TYHJÄ AKKU / LATAA HETI SVE: BLINKANDE RÖD + HÖRBAR LJUDSIGNAL LÅG LADDNING / LADDA OMEDELBART РУС: МИГАЮШИЙ КРАСНЫЙ СИГНАЛ + ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

SVE: SOLID RÖD + HÖRBAR TON 10% LADDNING УРОВЕНЬ ЗАРЯДКИ 10% SUO: VILKKUVA PUNAINEN + ÄÄNIMERKKI

5% VARALISTA JÄLJELLÄ SVE: BLINKA RÖD + HÖRBAR TON 3 % ЕКОЛИМО РУС: МИГАЮЩИЙ КРАСНЫЙ СВЕТ + ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ УРОВЕНЬ ЗАРЯДКИ 5% 简化字: 稳定红色 打开/全功率/USB 充电

한국어: DOLBY 543: 58は / mる: LED 조명 없음 日本語: DOLBY オン:白/オフ: LEDの点灯はありません 简化字: DOLBY 开:白色 / 关:非 LED 照明

한국아·빨간색 깜박임 + 경고음 저전력 / 즉시 충전 日本語: 赤の点滅+発信音 パッテリー뜻量低/すぐに充電が必要 简化字: 闪烁红色+蜂鸣音 低电量/立即充电 한국어: 진한 빨간색 + 가청 톤

10% 충전 日本語: 赤色点灯と電子音 简化字: 稳定红色+蜂鸣声 电余量 10% 한국어: 깜박이는 빨간색 +가청 톤 5% 충전 日本語: 赤色点滅と電子音

HEADSET LED BEHAVIOR



INDICATOR LED Amber: Charging Red: Power On

DAN: INDIKATOR LED RAVGUL: OPLADER / RØD: TÆNDT BERNSTEIN: LÄDT AUF / ROT: STROM EINGESCHALTET ESP: LED INDICADOR ÁMBAR: EN CARGA / ROJO: ENCENDIDO

FRA: LED INDICATEUR ORANGE : EN CHARGEMENT / ROUGE : ALLUMÉ AMBRA: IN CARICA / ROSSO: ACCESO ORANJE: WORDT OPGELADEN / ROOD: STAAT AAN NOR: INDIKATOR-I FO

SUO: LED-MERKKIVALO ORANSSI: AKKU LATAUTUU / PUNAINEN: VIRTA PÄÄLLÄ SVE: LED INDIKATOR POMARANCZOWY: + ADOWANIE / CZERWONY: ZASII ANIE WŁACZONE UL: LADDNING / RÖD: STRÖM PÅ POR: INDICADOR LED ÂMBAR: A CARREGAR / VERMELHO: LIGADO ЖЕЛТЫЙ: ЗАРЯЖАЕТСЯ / КРАСНЫЙ: ПИТАНИЕ ВКЛ

色:充電中/赤:起動

简化字: 支架上显示电池状态, 表明完成配对

한국어: 표시 LED 주황색: 충전중 / 빨간색: 전원 켜진 상태 琥珀色: 正在充电/红色: 电源开

简化字: 闪烁红色+蜂鸣声 电余量 5%

PAIRING AND CHARGING ?

DAN: KONTROLLER, AT HEADSETTED ER FULDT OPLADET, INDEN DET TAGES I BRUG FØRSTE GANG. DEU: VOR DEM ERSTGEBRAUCH DAS HEADSET VOLLETIG OP VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK. NOR: FØR FØRSTEGANGSBRUK MÅ HEADSETTET LADES HELT OPP. POL: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PIERWSZEGO KORZYSTANIA NALEŻY CAŁKOWICIE NAŁADOWAĆ SŁUCHAWKI. POR: ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO, CARREGUE O AURICULAR NA TOTALIDADE, SUO: LATAA KUULOKKEIDEN AKKU TĀYTEEN ENNEN ENSIMMĀISTĀ KĀYTTŪKERTAA. SVE: LADDA HEADSETET HELT FÖRE FÖRSTA ANVĀNDING. PYC: ДО ПЕРВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕОБХОДИМО ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИТЬ НАУШНИКИ 한국어: 해드셋을 처음 쓰는 경우 완전히 충전하고 쓰세요. 日本語: 最初にご使用される前に、充電して下さい。简化字: 首次使用前,将头戴式耳机充满电。



DAN: PLACÉR MIKROFONEN, SÅ DEN FLUGTER MED MIKROFONINDGANGEN, OG PLACÉR DEREFTER HEADSETTET PÅ DOCKEN
DEU: DAS MIKROFON MIT DEM MIKROFONSCHLITZ AUSRICHTEN. DANN DAS HEADSET AUF DER BASISSTATION ABLEGEN. FRA: ALIGNEZ LE MICROPHONE AVEC L'EMPLACEMENT QUI LUI EST RÉSERVÉ, PUIS PLACEZ LE CASQUE SUR LA STATION DE BASE. ITA: ALLINEARE IL MICROFONO CON LO SLOT E POSIZIONARE LE CUFFIE SULLA STAZIONE BASE. NED: LIJN DE MICROFOON UIT MET MIC-SLEUF (MIC SLOT) EN PLAATS DE HEADSET DAN OP HET BASISSTATION. NOR: SETT MIKROFONEN I MIKROFONINNGANGÈN OG SETT HEADSETTET I BASESTASJONEN. POL: USTAW MIKROFON W JEDNEJ LINII Z GNIAZDEM, A NASTĘPNIE UMIEŚĆ SLUCHAWKI W STACJI BAZOWEJ. POR: ALINHE O MICROFONE COM A RANHURA DO MIC, E DEPOIS COLOQUE O AURICULAR NA ESTAÇÃO BASE. SUO: ASETA MIKROFONI MIKKIURAAN JA SIJOITA KUULOKKEET TUKIASEMAAN. SOU. ASETA MIKROTONI MIKROTONEANI ЗА STADITA KOULDKAEL I TURKASEMARIN. SVE: RÄTA UPP MIKROFONEN MED MIKROFONPLATSEN OCH PLACERA HEADSETET PÅ BASSTATIONEN. РУС: ВЫРОВНЯЙТЕ МИКРОФОН С ГНЕЗДОМ, И ПОМЕСТИТЕ НАУШНИКИ НА БАЗОВУЮ СТАНЦИЮ. 한국아: 마이크와 마이크 구멍이 일직선이 되게 한 뒤 헤드셋을 베이스 스테이션에 꽂으세요 日本語: マイクをマイクスロットに差し込み、ヘッドセットをベースステーションに設置して下さい。

简化字: 将麦克风同麦克风槽对齐,然后将头戴式耳机安置在支架上。

ALIGN MICROPHONE WITH MIC SLOT, THEN PLACE HEADSET ONTO BASE STATION.

IF BATTERY STATUS DOES NOT DISPLAY RE-SEAT HEADSET DAN: HVIS BATTERISTATUS IKKE BLIVER VIST, GENANBRING HEADSETTET I DOCKEN. DEU: FALLS DER BATTERIESTATUS NICHT ANGEZEIGT WIRD, DAS HEADSET ERNEUT EINLEGEN. SP- SINO APARECE EL ESTADO DE LA RATERÍA VOLVER A COLOCARLOS ALIBICULARES EN LA RASE ITA: SE LO STATO DI CARICA DELLA BATTERIA NON SI ACCENDE, RIMETTERE IN SEDE LA CUFFI NED: ALS DE BATTERIUSTATUS NIET WORDT WEERGEGEVEN, PLAATS DE HEADSET ER OPNIEUW OP. NOR: HVIS BATTERISTATUSEN IKKE VISES, MÅ DU SETTE INN HEADSETTET PÅ NYTT.

POL: JEŻELI NIE WYŚWIETLI SIĘ STAN BATERII, NALEŻY PONOWNIE UMIEŚCIĆ SŁUCHAWKI W STACJI. POR: SE O ESTADO DĄ BATERIA NÃO FOR EXIBIDO, VOLTE A COLOCAR O AURICULAR. **SUO:** JOS AKUN TILA **E**I NÄY TUKIASEMASSA, NOSTA KUULOKKEET POIS JA ASETA NE TUKIASEMAAN UUDELLEEN SVE: OM BATTERISTATUSET INTE VISAS ÅTERSTÄLL HEADSETET. PYC: ECJIN CTATYC BATAPEN HE OTOBPAЖAETCA, ЗАНОВО ПОМЕСТИТЕ НАУШНИКИ НА СТАНЦИЮ. 한국어: 배터리 상태가 표시되지 않는 경우 헤드셋을 다시 꽂으세요. ロ 年 部: ハッテリーの状況が表示されない場合は、ヘッドセットを設置し直して下さい。 简化字: 如未显示电池状态、重新安放头戴式耳机。


WHEN BATTERY STATUS IS SHOWN ON THE BASE STATION PAIRING IS COMPLETE DAM: NÅR BATTERISTATUS VISES PÅ DOCKEN, ER PARDANNELSESPROCESSEN FULDFØRT.
DEU: WENN DER BATTERIESTATUS AN DER BASISSTATION ANGEZEIGT WIRD, IST DAS PAIRING ABGESCHLOSSEN. ESP: CUANDO LA ESTACIÓN BASE MUESTRA EL ESTADO DE LA BATERÍA, EL EMPAREJAMIENTO ESTÁ COMPLETO.

ITA: QUANDO LO STATO DI CARICA DELLA BATTERIA È MOSTRATO SULLA STAZIONE BASE, L'ACCOPPIAMENTO È COMPLETO. NED: WANNEER DE BATTERIJSTATUS OP HET BASISSTATION WORDT WEERGEGEVEN, IS DE KOPPELING VOLTOOID. NOR: PARINGEN ER FULLFØRT NÅR BATTERISTATUSEN VISES PÅ BASESTASJONEN. POL: WYŚWIETLENIE SIĘ STANU BATERII W STACJI BAZDWEJ DZNACZA ZAKOŃCZENIE PAROWANIA.

POR: QUANDO O ESTADO DA BATERIA FOR EXIBIDO NA ESTAÇÃO BASE, O EMPARELHAMENTO ESTÁ COMPLETO.

SUO: KUN AKUN TILA NÁKYY TUKIASEMASSA, PARILIITOS ON VALMIS. SVE: NÄR BATTERISTATUS VISAS PÅ BASSTATIONEN ÄR SAMMANKOPPLINGEN KLAR. РУС: ЕСЛИ СТАТУС БАТАРЕИ ОТОБРАЖАЕТСЯ НА БАЗОВОЙ СТАНЦИИ, СОПРЯЖЕНИЕ ЗАВЕРШЕНО. 한국어: 배터리 상태가 베이스 스테이션에 표시되면 연결이 된 것입니다. 1た場合は、ペアリングは完了しています。

PS4 SETUF

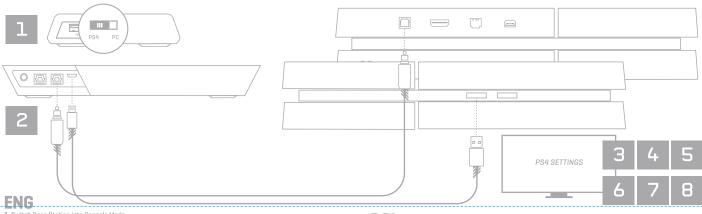

2. Plug USB Micro Cable and TOSlink Optical Cable into the appropriate ports of the Base Station & PS4. 3. Navigate to Sound and Screen and then Audio Output Settings.
4. Select Primary Output Port and change this to DIGITAL OUT [OPTICAL] and if required, only check the

6. Navigate back to the Settings page and select Devices followed by Audio Devices. 7. Change the Input and Output Device to USB Headset (ASTRO Wireless Transmitter)

*To guarantee full functionality, be sure your sound card supports 'Dolby Digital' Technology.

8. Select Output to Headphones and change this to Chat Audio.

9. That's it! Your A50 Wireless Headset and PS4 are set up and ready to game.

Sæt docken i konsoltilstand.
 Sæt Micro USB-kablet og TOSlink optisk kabel i de relevante porte i docken og PS4.
 Navigfer til Lyd og Skærm og derefter Audio Output-indstillinger.
 Vælg Primary Output Port og ændr dette til DIGITAL DUT (OPTISK), og, om nødvendigt, markér kun

5. PTilbage under afsnittet Audio Output-indstilling, vælg Lydformat (Prioritet) og ændr dette til Bitstream (Dolby).

6. Navigér tilbage til siden Indstillinger og vælg Enheder efterfulgt af Lydenheder.

7. Skift Input- og Output-enhed ud med USB-headset (ASTRO trådles transmitter).

*For at sikre fuld funktionalitet, kontrollér, at dit lydkort understetter "Dolby Digital"-teknologi.

8. Vælg Output til hovedtelefoner og ændre dette til Chatlyd. 9. Det var det hele! Dit A50 trådløse headset og PS4 er sat op og er klar til brug!

2. Das Mikro-USB and TOSlink optisches Kabel in die vorgesehenen Ports der Basisstation und der PS4 einsteckei 2. Das minor-Oso and Toolini opisoties Nation in the Yorigesteriner Fortis be Leasissection in the Fortistic Exemple.

3. Zu "Ton und Bildschirm" und dann zu "Audioausgangseinstellungen" navigieren.

4. Den primären Ausgangsport auswählen und diesen zu DiGITAL AUS (OPTISCH) ändern, und falls notwendig, nur das Dolby Digital S. Lich-Format auf dem folgenden Bildschirm überprüfen.

5. Zurück unter dem Abschnitt "Audioausgangseinstellungen" "Audioformat (Vorrang)" auswählen und dieses zu

bitstream (Doloy) andern.

6. Zurück zu der Einstellungsseite navigieren und "Geräte" auswählen, gefolgt von "Audiogeräte".

7. Das Eingangs- und Ausgangsgerät zu "USB Headset (ASTRO WIRELESS TRANSMITTER") ändern.

*Um vollständige Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass Ihre Soundkarte "Dolby Digital"-Tech

B. "Ausgang zu Kopfhörer" auswählen und dieses zu "Chat-Audio" ändern

9. Das war es bereits! Ihr A50 schnurloses Headset und PS4 sind eingerichtet und zum Spielen bereit.

1. Colocar la estación base en modo Consola.
2. Enchufar el Cable Óptico Micro USB y TOSlink en los puertos apropiados de la estación base y de la PS4.
3. Dirigirse a Sound and Screen (Sonido y Pantalla) y Luego a Audio Dutput Settings (Donfiguración de Salida de Sonido).
4. Seleccionar el Puerto de Salida Principal y cambiario a DiGITAL DUT (DPTICAL) [SALIDA DIGITAL (ÓPTICA)]. De ser necesario, marcar solamente el formato Dolby Digital 5.1.ch en la pantalla siguiente.
5. De vuelta en la sección Audio Dutput Settings, seleccionar Audio Format (Priority) [Formato de Audio (Prioridad)] y cambiario a Digital (ASTRO Langaton Lábetin).
5. Pliotacen (Dalla) (Elivia bide (Della)).
6. Validas sissain "Salida Priority (ASTRO Langaton Lábetin)".
7. Validas sissain - ja ulostulolaitteeks "USB-Kuulokkeet (ASTRO Langaton Lábetin)".
8. Pliotacen (Dalla) (Elivia bide (Della)).

6. Regresar a la pantalla de Settings [Configuración] y seleccionar Devices [Dispositivos], y luego seleccionar Audio Devices

Regresar a la pantalla de Settings [Configuracion] y seleccionar Devices [Dispositivos de Audio].
 Cambiar el Input y Output Device [Dispositivo de Entrada y Salida] a USB Headset [ASTRO Wireless Transmitter] [...com micrófono USB [Transmisor Inalámbrico ASTRO]].
 Para garantizar su total funcionalidad, asegúrese de que su placa de sonido admita Tecnología "Dolby Digital".
 Seleccione Output to Headphones [Salida a Auriculares] y cambie esto a Chat Audio [Audio de Chat].
 ¡Listol Sus auriculares inalámbricos con micrófono ASO y PS4 están configurados y listos para jugar.

 Activez la station de base en mode console.
 Branchez la micro USB et le câble optique Toslink dans les ports correspondants sur la station de base et la PS4.
 Brandez-vous dans Soo et écras puis dans Paramètres de sortie audio.
 Selectionnez Port de sortie principal et choisissez DiGITAL OUT (OPTICAL). Si nécessaire, choisissez uniquement le format Dolby Digital 5.1ch sur l'écran suivant. 5. De retour sur l'écran Paramètres de sortie audio, sélectionnez Format audio (Priorité) et choisissez Bitstream (Dolby).

6. Retourner sur l'écran Paramètres et choisissez Périphériques, puis Périphériques audio.
7. Choisissez Casque-micro USB dans Périphérique d'entrée et Périphérique de sortie (ASTRO Wireless Transmitter)

*Pour garantir une fonctionnalité totale, assurez-vous que votre carte son est compatible avec la technologie « Dolby Sélectionnez Sortie vers le casque et choisissez Audio du Chat. 9. Ca v est! Votre casque sans fil A50 et votre PS4 sont prêts à l'emploi.

1. Mettere la stazione base in modalità Console. 2. Connettere il Micro USB e il cavo ottico TOSlink alle porte corrispondenti della stazione base e PS4.

3. Selezionare "Suono e Schermo" e quindi "Impostazioni di Uscita Audio".
4. Selezionare "Porta di uscita primaria" e cambiare a "USCITA DIGITALE[OTTICA)" quindi, se richiesto, selezionare solo "Formato Canali Dolly Digitale S.Loh" nella schermata seguente.
5. Ritornare a "Impostazione Uscita Audio", selezionare "Formato Audio [priorità)" e modificario a Bitstream [Dolby]. 6. Tornare alla pagina "Impostazioni" e selezionare "Dispositivi" e in seguito "Dispositivi Audio" 7. Cambiare il dispositivo di ingresso ed uscita a "Auricolare USB" (Trasmettitore Wireless ASTRO).

*Per garantire la piena funzionalità, assicuratevi che la vostra scheda audio supporti la tecnologia "Dolby Digitale". 8. Selezionare "Uscita per le cuffie" e modificarla a "Chat Audio". 9. Questo è tuttol Il vostro Auricolare Wireless A50 e la PS4 sono impostati e pronti per giocare.

Schakel het basisstation in op Console-modus.
 Steek de micro-USB en TOSlink optische kabel in de juiste poorten van het basisstation en de PS4.
 Navigeer naar Geluid en scherm (Sound and Screen) en vervolgens naar Instellingen audio-uitvoer (Audio Output

4. Selecteer de primaire uitgangspoort en wijzig deze naar DIGITALE UITGANG (OPTISCH) [DIGITAL OUT (OPTICAL)] en,

indien nodig, controleer dan alleen het Dolby Digital S.Lch-formaat op het volgende scherm.

5. Weer onder het gedeelte Instelling audio-uitvoer (Audio Output Setting), selecteer Audioformaat (Prioriteit) [Audio Format [Priority] en verander dit naar Bistream (Dolby).

6. Ga terug naar de pagina Instellingen (Settings) en selecteer Apparaten (Devices) en daarna Audioapparaten (Audio 7. Verander het invoer- en uitvoerapparaat naar USB-headset (ASTRO-draadloze zender) [USB Headset (ASTRO Wireless

Transmitter]]. "Om de volledige functionaliteit te garanderen, moet u er zeker van zijn dat uw geluidskaart 'Dolby Digital'-technologie ondersteunt. Digital Technologie ondersteunt.

8. Selecteer Uitvoer naar headset (Output to Headphones) en verander dit naar Chat Audio.

9. Dat is het! Uw A50 draadloze headset en PS4 zijn ingesteld en klaar om te gamen.

2. Plugg den optiske kabelen for mikro-USB- og TOSlink i de riktige portene på basestasjonen og PS4.

3. Gå til innstillingene for lyd og skjerm, og deretter til lydutgangsinnstillinger.
4. Velg den primære utdataporten og endre den til DIGITAL UTGANG (OPTISK). Sjekk (kun om nødvendig) Doloby Digital

5.1.-formatet på neste skjerm.
5.6 å tilbake til lydutgangsinstillingene og velg lydformat (prioritert) og endre det til bitstrøm (Dolby).
6. 6å tilbake til innstillingssiden og velg enheter, etterfulgt av lydenheter.
7. Bytt inngangs- og utgangsenhet til USB-headsett (trådløs ASTRO-sender).
*Forsikre deg om at lydkortet ditt støtter Dolby Digital-teknologien, for å sikre full funksjonalitet.

FURSINE deg und at yukunet eint seitet. Dan jangar 8. Velg uttak til hodstelleforer og bytt dette til chattelyd. 9. Det er alt som skal till Det trådløse ASO-headsettet PS4 er nå satt opp og klart til å begynne å spille.

z stacie bazowa na trvb konsoli.

4. Wybierz Główny port wyjściowy, następnie zmień to ustawienie na WYJŚCIE CYFROWE (OPTYCZNE), w razie potrzeby wybierając na kolejnym ekranie tylko format Dolby Digital 5.1ch.

wybierająci na kolejnym ekranie tylko format Loidy Ligital "L.Ch.
5. W części Ustawienia wyjścia audio wybierz Audio Format [Priorytet] i zmień na Bitstream [Dolby].
6. Przejdź do strony Ustawienia i wybierz Urządzenia, a nastąpnie Urządzenia Audio.
7. Zmień Urządzenia wejściowe i wyjściowe na Słuchawki USB (Bezprzewodowy nadajnik ASTRO).
*W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności, należy upewnić się, że karta dźwiękowa działa w technologii Dolby Digital.
8. Wybierz Wyjście na słuchawki i zmień to ustawienie na Rozmowa audio.
9. To wszystkol Twoje bezprzewodowe słuchawki ASO i PS4 zostały skonfigurowane i są gotowe do gry.

Alterar a Estação Base para Modo de Consola.
 Ligue o Micro USB e o Cabo Óptico TOSlink nas portas adequadas da Estação Base e PS4.

Navegue para Som e Ecrã e depois para Definições de Saída de Áudio.
 Seleccione a Porta de Saída Principal e altere-a para SAÍDA DIGITAL (ÓPTICA) e, se necessário, verifique apenas o formato

A. Detectorios a rota de Gauta minispara atlacia - para Gauto Biolinak (pri mort), a se necessario, varinque apiana o tori Dolby Digital S. Loh no ecrà seguinte. 5. Na secção de Configuração de Saída Audio, seleccione Formato Áudio (Prioridade) e altere-o para Bitstream (Dolby). 6. Navegue novamente para a página de Definições e seleccione Dispositivos e depois Dispositivos de Audio. 7. Altere o Dispositivo de Entrada e Saída para Auricular USB (Transmissor Wireless ASTRO). *Para garantir a total funcionalidade, certifique-se que o seu cartis de som suporta Tecnologia "Dolby Digital".

8. Seleccione Saída para Auriculares e altere a mesma para Áudio de Conversação.

9. Já estál O seu Auricular Wireless A50 e PS4 estão configurados e prontos para jogar.

Пережлючите вазовую станцию в тежим консоли.
 Подключите Micro USB и Оттические кабель TOSlink к соответствующим портам на Базовой стан.
 Перейдите на Sound and Screen, а затем - на настройки Audio Dutput Settings.
 Выберите Primary Dutput Port и замените его на DIGITAL OUT (OPTICAL) и, при необходимости, выб

Dilby Digital 5.1ch на следующем экране.

5. На предыдущем экране раздела Audio Output Setting, выберите Audio Format (Priority) и замен на предърждем жкране раздела Audio Uutput Setting, вы высретие Guero-Erra (г. 6. Вернитесь на страницу Setting is выберите Devices, а затем - Audio Devices.
 Замените Input and Output Device на USB Headset (ASTRO Wireless Transmitter).
 Для гарантии полной функциональности, ваша звуковая карта должна поддер:
 Выберите Output to Headphones и смените на Chat Audio.

9. Готово! Ваши наушники A50 Wireless Headset и PS4 настроены и готовы к игре.

Aseta tukiasema Konsoli-tilaan.
 Kytke mikro-USB ja optinen TOSlink-kaapeli asianmukaisiin portteihin sekä tukiasemassa että PS4-konsolissa.

*Varmista täysi toiminnallisuus tarkistamalla, että äänikortti tukee "Dolby Digital" -tekniikkaa. Valitse "Toisto kuulokkeisiin" ja vaihda valinnaksi "Chat-ääni".
 Se siitä! Langattomat A50-kuulokkeet ja PS4 ovat asennettu ja pelikun

1. Åndra basstation till konsolläge.
2. Anslut Micro USB och TOSlink optisk kabeln till avsedda portarna i basstationen och PS4.
3. Gå till Ljud och Skärm och sedan till Inställningar för Ljudutgång.
4. Välj Primär Utgångsport och ändra denna till DIGITAL UT (OPTISK) och om så krävs, kontrollera endast Dolby Digital

5.1ch-formatet på den följande skärmen. 5. Tillbaka I Ljudutgångens inställningssektion, välj Ljudformat (Prioritet) och ändra denna till Bitstream (Dolby). 6. Gå tillbaka till Inställningssidan och välj Enheter följt av Ljudenheter

6. be dindast din installmigssanden die ver jell met en log er geben het ein. Z Åndra Ingångs och Utgångsenhet till USB Beadset [ASTRQ trådlös såndare]. * För att garantera full funktionalitet, se till så att ditt ljudkort stödjer "Dolby Digital" Teknik 8. Välj Utgång till hörlurarna och ändra detta till Chatt Ljud. 9. Det är allti Ditt ASO trådlösa headset och PS4 är inställda och redo till att spela.


인 나이스 대이선을 콘솔 방식으로 바꾸세요.
2. Micro USB와 TOSlink 유터컵 케이블을 베이스 스테이션과 PS4의 맞는 포트에 연결해 주세요.
3. "사온드 및 스크린"으로 이동한 뒤 "오디오 출력 세팅"으로 가주세요.
4. 주요 출력 포트를 선택한 뒤 이것을 디지털 아웃(옵터립)로 변경하고, 필요시 그 다음 화면에서 5.1ch 포맷 Dolby Digital만 점검하세요.
5. "오디오 출력 세팅"으로 돌아가 "오디오 포맷(Priority)"을 선택한 뒤 "Bitstream(Dolby)"로 변경하세요.
6. "세팅" 페이지로 돌아가 "장치" 선택 뒤 "오디오 조치"를 선택하세요.
7. 입력과 출력 장치를 USB 헤드셋(ASTRO Wireless Transmitters 본 권경하세요.
*사온드 카드가 "Dolby Digital" 기술과 문제가 없어야 기능이 제대로 작동합니다.
8. 출력을 "헤드폰"으로 설정한 뒤 "Chat Audio"로 변경하세요.
9. 다 끝났습니다! A50 와이어리스 헤드셋과 PS4가 연결되었고 이제 개임을 할 수 있습니다.

日本語 1.ベースステーションをコンソールモードに切り替えて下さい。 2.マイクロUSBとTOSIInik状ケーブルをベースステーションとp84の端子へ接続して下さい。 3.音と画面とそしてオーディオ出力設定へ進んで下さい。 4.優先出力を選択し、これをデジタル出力(光)へ変更して下さい。必要であれば、次の画面でドルビーデジタル5.1チャンネルのみを 3.4年1、ア・ボー、

返択して下さい。
5. オーディオ出力設定へ戻り、オーディオ方式 (優先) を選択し、これをビットストリーム (ドルビー) へ変更して下さい。
6. 設定ページへ戻る操作をし、装置類を選び、次にオーディ才装置を選択して下さい。
7. 入力と出力装置をUSBペッドセットへ変更して下さい。(ASTROワイヤレス通信装置)
*全ての機能を保証する為に、お持ちのサウンドカードが"ドルビーデジタル"をサポートする事をご確認下さい。
8. 出力は、ヘッドーフォーンを選択し、これをチャットオーディオへ変更して下さい。
9. されで全て完了です。お手持ちのASOワイヤレスヘッドセットとPS4はセットアップが完了しましたので、どうぞゲームをお楽しみ下せい。

1. 将支架设为控制台模式。
2. 将 Micro USB 及 TDSlink 光纤电缆插入支架及 PS4 上相应的端口。
3. 转至"声音和屏幕",然后选择"音频输出设置"。
4. 选择"主输出端口",将该选项修改为"数字输出(光纤)",如有需要。在随后的屏幕上仅选择 Dolby 数字 5.1ch 格式。
5. 后退到"音频输出设置"样,选择"音频格式(优先级)",将该选项修改为"比特流(Dolby)"。
6. 转回"设置"页面、选择"设备"后点击"音频设备"。
7. 将"输入环输出设备"修改为"USB 头戴式耳机(ASTRO无线发送器)"。
"为了保证完整的功能、请确保您的声卡支持"Dolby 数字"技术。
8. 选择"输出至耳机",将该选项修改为"聊天音频"。
9. 揭定啦!您的 ASD 无线头戴式耳机和 PS4 已经设置完毕,随时可以开始玩游戏了!

PC SETUP

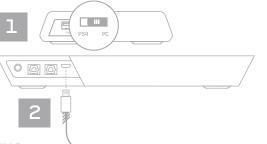

 Switch Base Station into PC Mode.
 Plug Micro end of the Micro USB cable into the Base Station 6 the USB end into the PC.
 Navigate to your "Playback Device" settings under the Control Panel option on your PC.
 Select ASTRO ASD Game, right click 6 set as Default Device. 5. Select ASTRO A50 Voice, right click & set as Default Communication Devic Navigate to your "Peccoting Devices" tab in your Sound settings on your Pc.
 Select ASTRO A50 Voice, right click 6 set as Default Device 6 Default Comm
 That's it! Your A50 Wireless Headset and PC are set up and ready to game!

Plug in the Micro USB from your MAC into the Base Station

3. Navigate to your 'Settings,' select 'Sound,' then 'Output' and choose 'ASTRO A50 GAME.'
4. That's it! Your A50 Wireless Headset and MAC are set up and ready to game!

DAN 1. Slut Micro-USB-kablet til MixAmp™ Tx og PC for at strømforsyningsenheden. 2. Slut Optical til MixAmp™ Tx & PC for Dolby® 7.1 Surround Sound.

* Sørg for at fjerne hætterne på kabelspidserne

3. Tænd først din PC, dernæst dit MixAmp™ Tx og A50 Headset * Dit headset og Tx bør allerede være sammenkoblet, se forsiden for en vejledning i pardannelse. (side 2) 4. For at aktivere Game Audio gå til 'Indstillinger,' dernæst 'LYDINDSTILLINGER,' og vælg 'Audio Output Indstillinger

5. Vælg 'SPDIF Out' eller dit digitale output, dernæst 'Indstill som standardenhed'. 6. For at aktivere Voice Chat gå til 'Kontrolpanel' vælg 'Lyd', dernæst 'Optager

7. Vælg 'ASTRO WIRELESS Transmitter,' dernæst 'Indstil som standardenhed'.

*For at sikre fuld funktionalitet, kontrollér, at dit lydkort understøtter 'Dolby Digital'-teknologi.

8. Det var det hele! Dit A50 trådløse headset og din PC er nu sat op og er klar til brug.

 Stecken Sie das Mikro-USB-Kabel in MixAmp™ TX und in den PC für die Stromversorgung ein.
 Stecken Sie das optische Kabel in MixAmp™ Tx & in den PC für Dolby® 7.1 Surround Sound ein.
 *Stellen Sie sicher, die Kappen von den Kabelspitzen zu entfernen Schalten Sie zunächst Ihre PC ein, dann Ihr MixAmp™ Tx und A50 Headset.
 *Ihr Headset und Tx sollten bereits miteinander gekoppelt sein, siehe Titelblatt für die Kopplung

4. Um Spielaudio zu aktivieren, gehen Sie zu 'Einstellungen', dann 'Sound-Einstellungen', und wählen Sie "Audioausgangs- einstellungen."

5. Wählen Sie 'SPDIF aus' an Ihrem digitalen Ausgang, dann 'als Ausgangsgerät bestimm

6. Um Voice-Chat zu aktivieren, gehen Sie zu 'Kontrollpanel', wählen Sie 'Sound', dann 'Aufnahme'. 7. Wählen Sie 'ASTRO WIRELESS Transmitter', dann 'als Ausgangsgerät bestimmen'. *Um vollständige Funktionalität zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass Ihre Soundkarte 'Dolby Digital'-Technologie unterstützt. 8. Das war es bereits! Ihr schnurloses A50 Headset und Ihr PC sind nun eingerichtet und zum Spielen bereit.

Lenchufe el cable Micro-USB a MixAmp™ Tx y a la PC para que se encienda.

2. Enchufe el cable Óptico a MixAmp™ Tx y a la PC para sonido envolvente Dolby® 7.1

*Asegúrese de quitar los protectores de las puntas de los cables

3. Encienda primero su PC, y después su MixAmp™ Tx y Auriculares con micrófono A50. *Sus auriculares y Tx ya deberían estar emparejados. Consulte la primera página para ver las instrucciones de

4. Para activar Audio de Juego, diríjase a "Configuración", luego "Configuración de Sonido" ["Audio Settings"] y seleccione "Configuraciones de Dispositivo de Audio" ["Audio Device Settings"].

5. Seleccione "Salida SPDIF" o su salida digital, y después "Establecer como dispositivo predeterminado"

6. Para activar Chat de Voz, dirijase a "Panel de Control", seleccione "Sonido" y después "Grabación". 7. Seleccione "ASTRO WIRELESS Transmitter" y después "Establecer como dispositivo predeterminado" *Para garantizar su total funcionalidad, asegúrese de que su placa de sonido admita Tecnología "Dolby Digital" 8. ¡Listo! Sus Auriculares Inalámbricos con Micrófono A50 y PC están configurados y listos para jugar.

1. Branchez le câble micro-USB dans le MixAmp™ Tx et dans le PC pour l'alimentatio

Branchez l'optique dans le MixAmp™ Tx et dans le PC pour un son Dolby® 7.1 Surround.
 *Assurez-vous d'avoir ôté les capuchons des deux bouts du câble
 Allumez d'abord votre PC, puis votre MixAmp™ Tx et enfin votre casque A50.

- *Votre casque et le Tx-devraient déià-être couplés, voir première page pour les inst 4. Pour activer le son du jeu, allez dans « Réglages », « Réglages son », puis sélectionnez « Réglages sortie audio 5. Sélectionnez « Sortie SPDIF », ou votre sortie numérique, puis « Définir en tant que périphérique par défaut ». 6. Pour activer le son du chat : allez dans « Panneau de configuration », sélectionnez « Son », puis « Enregistrement ». Note a source les son au crier, ainez unis « ratineau de comingulaturii », selectionnez « ASTRO Wireless Transmitter », puis « Définir en tant que périphérique par défaut ».

*Pour garantir une fonctionnalité totale, assurez-vous que votre carte son supporte la technologie « Dolby Digital ».

**Que y est! Votre casque sans fil A50 et votre PC sont prêts à l'emploi.

1. Collegare il cavo Micro-USB al MixAmp™ Tx e al PC per l'alimentazione
2. Collegare il cavo mini ottico al MixAmp™ Pro e al PC per il suono surround Dolby® 7.1.

*Accertarsi di togliere i tappi alle estremità del cavo.
3. Accendere il PC per primo e quindi il MixAmp™ Tx e la cuffia A50.

*La cuffia e il Tx dovrebbero essere già abbinati, vedere la pagina frontale per le istruzioni di abbinamento. I. Per abilitare l'audio del gioco, andare a 'Impostazioni', selezionare 'Impostazioni suono' e selezionare 'Uscita audio' Selezionare 'Uscita SPDIF' o la propria uscita digitale quindi scegliere 'Imposta come dispositivo di default'.
 Per abilitare il chat a voce, andare a 'Quadro di comando', selezionare 'Suono' e quindi 'Registrazione'.
 Selezionare 'ASTRO Wireless Transmitter', quindi 'Imposta come dispositivo di default'.

Steek Micro-USB-kabel in MixAmp™ Tx en PC voor voeding.
 Steek Optisch in MixAmp™ Tx en PC voor Dolby® 7.1 Surround Sound.
 *Zorg ervoor dat de doppen van de kabeluiteinden zijn verwijderd

3. Zet eerst de PC aan en daarna de MixAmp™ Tx en A50-headset. *De headset en Tx moeten al gekoppeld zijn, zie voorpagina voor koppelinginstructies. (pagina 2)

4. Ga voor Game audio naar 'Instellingen', vervolgens naar 'Geluidsinstellingen' en selecteer 'Audio-output-

Per garantire la funzionalità accertarsi che la scheda audio supporti la tecnologia 'Dolby Digital'

8. Questo è tutto! La cuffia wireless A50 e il PC sono messi a punto e pronti per giocare

instellingen.

5. Selecter (SPDIF-uit' of je digitale output en vervolgens 'Instellen als standaard apparaat'

6. Ga voor Voice chat naar 'Controlepaneel', selecteer 'Geluid' en vervolgens 'Opname'. Selecteer 'ASTRO WIRELESS Transmitter' en vervolgens 'Instellen als standaard apparaat'.
 *Zorg er voor volledige functionaliteit voor dat de geluidskaart 'Dolby Digital'-technologie
 Dat is alles! De ASO draadloze headset en PC zijn klaar voor de game.

NOR

Plugg inn mikro-USB-kabel på MixAmp™ Tx og PC for strøm
 Plugg inn mini-optisk på MixAmp™ Tx og PC for Dolby® 7.1 surround-lyd.
 *Sørg for å fjerne dekslene på kabeltuppene
 Skru på PC først, deretter MixAmp™ Tx og A50 hodesett.

*Hodesettet og Tx skal allerede være paret, se forsiden for paringsinstruksjoner. (side 2) 4. For å aktivere spillyd, gå til «innstillinger», deretter «lydinnstillinger» og elg «innstillinger» og elg «innstillinger» og velg «innstillinger», deretter «hydinnstillinger» og velg «innstillinger», deretter «hydinnstillinger» og velg «innstillinger», deretter «hydinnstillinger», deretter «hydinnstillinger» og velg «innstillinger», deretter «hydinnstillinger», deretter «hydinnstillin 6. For å aktivere talechat, gå til «kontrollpanel», velg «lyd», deretter «innspilling» 7. Velg «ASTRO WIRELESS Transmitter,» deretter «Angi som standardenhet».

*For å garantere full funksjonalitet må du sørge for at lydkortet støtter Dolby digital-teknologi.

8. Det er det! Ditt A50 trådløse hodesett og PC er satt opp og klar for spill.

1. Podłącz kabel mikro USB do wzmacniacza MixAmp™ Tx oraz do konsoli PC w celu uzyskania zasilania 2. Podłącz kabel optyczny-mini do wzmacniacza MixAmp™ Tx i do konsoli PC, aby włączyć system dźwięku wielokanałowego Dolby® 7.1 Surround Sound.

*Pamiętaj, aby usunąć zatyczki ochronne z końcówek kabla

3. Najpierw włącz konsolę PC, a następnie wzmacniacz MixAmp™ Pro. Tx i słuchawki A50.

*Słuchawki i nadajnik Tx powinny być już sparowane, patrz instrukcje parowania na pierwszej stronie. [strona 2]

4. Aby właczyć zapis dźwiekowy gry, przejdź do 'Ustawień', a następnie do 'Ustawień dźwieku' i wybierz 'Ustawienia wyjścia audio 5. Mybierz opcję "Wyjście SPDIF" lub inne wyjście cyfrowe, a następnie opcję "Ustaw jako urządzenie domyślne".
6. Aby włączyć funkcję rozmowy, przejdź do 'Panelu sterowania' i wybierz opcję "Dźwięk', a następnie 'Rejestracja'.
7. Wybierz 'ASTRO WIRELESS Transmitter', a następnie opcję 'Ustaw jako domyślne urządzenie'.

*W celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności, należy upewnić się, że twoja karta dźwiękowa obsługuje technologię 'Dolby Digital'
8. I to wszystko! Twoje bezprzewodowe słuchawki A50 i komputer PC są odpowiednio skonfigurowane i gotowe do gry.

1. Ligue o Cabo Micro-USB ao MixAmp™ Tx e à PC para ter alimentação. 2. Ligue o Mini-Ótico ao MixAmp™ 17x e à PC para e o Som Surround Dolby® 7.1.
*Confirme que remove as tampas nas pontas dos cabos
3. Ligue primeiro a sua PC e depois o MixAmp™ Tx e Auscultadores A50.

*Os auscultadores e o Tx já deverão estar emparelhados, consulte a primeira página para ler as instruções de emparelhamento. (página 2) 4. Para ativar o Áudio de Jogo, vá a "Definições", e então "Definições de Som" e selecione "Definições de Saída de Áudio".

 Selecione "Saída SPDIF" ou a sua saída digital, e então "Definir como Dispositivo Predefinido".
 Para ativar a Conversa de Voz, vá ao "Painel de Controlo", selecione "Som" e então "Gravação"
 Selecione "ASTRO WIRELESS Transmitter", depois "Definir como Dispositivo Predefinido". *Para garantir uma funcionalidade completa, confirme que a sua plaça de som suporta a tecnologia "Dolhy Digital" 8. Já está! Os seus Auscultadores Sem Fios A50 e o PC estão configurados e prontos para jogar.

Подключить кабель Micro-USB к трансмиттеру MixAmp™ и к ПК для подключения питания.
 Подключить Optical к трансмиттеру MixAmp™ и к PS4 для получения Dolby® 7.1 Surround Sound.
 "Обязательно снимите колпачки с концов кабеля

 Вначале включите питание ПК, затем - ваш МіхАтр т Трансмиттер и наушники А50. *Ваши наушники и трансмиттер (Тх) уже сопряжены, см. титульную страницу для пол Для включения Звука игры войдите в 'Настройки,' затем - в 'Настройки звука' и выберите 'Настройки в

 Выберите 'Выход SPDIF' или ваш цифровой выход, затем 'Выбрать устройством по умолчанию.
 Для включения Голосового чата; войдите в 'Панель управления', выберите 'Звук', затем 'Запись'. *Для обеспечения полной функциональности, ваша звуковая карта должна поддержи
8. Готово! Ваши беспроводные наушники А50 и ПК настроены и готовы к началу игры.

 Kytke Micro-USB-kaapeli MixAmp™ Tx:ään ja PC:hen virtaa varten.
 Kytke optinen kaapeli MixAmp™ Tx:ään ja PC Dolby® 7.1 Surround -ääntä varten.
 *Muista poistaa kaapelin kärkien suojukset
 Kytke ensin virta PC:hen, sitten MixAmp™ Tx:ään ja A50 Kuulokkeisiin. *Kuulokkeiden ja Tx:n pitäisi olla jo parina, katso etusivulta pariliitosohjeet. (sivu 2)

4. Ota peliääni käyttöön "Asetuksissa", siirry sitten "Ääniasetuksiin" ja valitse "Äänipalaut 5. Valitse "SPDIF-ulostulo" tai digitaalinen ulostulo ja sitten "Aseta oletuslaitteeksi"

6. Ota äänikeskustelu käyttöön "Ohjauspaneelissa", valitse "Ääni," sitten "Tallennus".
7. Valitse "ASTRO WIRELESS Transmitter", sitten "Aseta oletuslaitteeksi".
*Varmista täysi toiminnallisuus tarkistamalla, että äänikortti tukee "Dolby Digital" -tekniikkaa. 8. Se siitä! A50-langattomat kuulokkeet ja PC on asennettu ja pelikur

1. Anslut Micro-USB-kabeln till MixAmp™ Tx och PC tillström.
2. Anslut Optisk till MixAmp™ Tx & PC för Dolby® 7.1-surroundljud.
*Var noga med att ta bort skydden på kabelspetsarna
3. Anslut först ström till din PC, sedan till MixAmp™ Tx och A50 Headset.
*Ditt headset och Tx bör redan vara parade, se framsidan för parningsinstruktionerna. (Sida 2)

4. För aktivering av spelljudet, gå till "Instållningar", sedan "Ljudinstållningar" och vålj "Instållningar för ljudutdata".

5. Välj "SPDIF-UT" eller din digitala utgång, sedan "Ange som standardenhet".

6. För aktivering av röstchatten; gå till "Kuntrolipanelen", välj "Ijod", settem "Inspelming".

>>7. Välj "ASTRO WIRELESS Transmitter", sedan "Ange som standardenhet".

*För att garantera full funktionalitet, se till att ditt liudkort stödler "Dolby Digital"-teknik.

*För att garantera full funktionalitet, se till att ditt ljudkort stödjer "Dolby Digital"-teknik. 8. Det är allt! Ditt A50 Trådlösa headset och PC är inställda och redo för spel

으 [그 나 다]

1. 전원용으로 Micro-USB Cable 을 MixAmp™ Tx 와 PC 에 연결합니다.
2. Dolby® 7.1 서라운드 사운드를 위해 Optical 을 MixAmp™ Tx 와 PC 에 연결합니다.
* 케이블 끝의 캡을 제거하십시오
3. PC 의 전원을 켠 다음. MixAmp™ Tx 와 ASD 헤드셋을 켭니다.
* 헤드셋과 Tx는 이미 페어림되어 있어야 합니다. 페어링관련 설명은 앞 페이지를 참조하십시오 (페이지 2)
4. 게임 오디오를 활성화하려면 '설정'으로 이동한 후' 사운드 설정'으로 가서 '오디오 출력 설정'을 선택합니다.
5. 'SPDIF Out' 또는 '디지털 출력'을 선택한 다음 '기본 장치로 설정'을 선택합니다.
6. 음성 채팅을 활성화하려면, '제어판'으로 이동한 다음 '사운드'를 선택하고 그 다음 '녹음'을 선택합니다.
7. 'ASTRO Wireless Transmitter'를 선택한 다음 '기본 장치로 설정'을 선택합니다.
* 모든 기능을 보장하기 위해서는 사운드 카드가 'Dolby Digital'기술을 지원하는 지 확인하십시오.
8. 다 됐습니다! ASD 무선 헤드셋이 PC 에 설정되어 게임할 준비가 되었습니다.

1 マイクロUSBケーブルをMixAmp™TxおよびPCに差し込んで電源をオンにします。 2 ミニ光ケーブルをMixAmp™TxおよびPBCに差し込んでDolby® 7.1 サラウンドサウンドを使用できるようにします。 *必ずケーブルのエンドキャップを外してから接続してください。 3. まずPDCをオンにしてから、お使いのMixAmp™ TxとASDヘッドセットをオンにします。 *ヘッドセットとTxはすでにベアリングされています。ベアリングの設定について詳しくは、2ページを参照していて ーブルをMixAmp™TxおよびPCに差し込んで電源をオンにします。

*ヘッドセットとTxはすでにベノリンクされくいます。ヘアリンクの政定について詳している。ビーフ・ビッグにしてください。
4. ゲームオーディオを有効にするには、[設定] から[サウンド]を選択して[音声出力設定]を選択します。
5. [SPDIF出力]または使用しているデジタル出力を選択し、[既定値に設定]を選択します。
6. ボイスチャットを有効にするには、[コントロールパネル]から[サウンド]を選択して[録音]を選びます。
7. [ASTRO WIRELESS Transmitter]を選択してから[既定値に設定]を選びます。
**搭載機能をフルにご利用いただくために、Dolby Digital技術に対応しているサウンドカードを使用してください。
8. これで、A50ワイヤレスヘッドセットとPCのセットアップができました。ゲームをプレイする準備完了です。

mat'.
gie ondersteunt.

1.将 Micro-USB 电缆插入 MixAmp™Tx 和 电脑以接通电源。
2. 将光纤插入 MixAmp™Tx 和电脑以获得 Dolby® 7.1 环绕声。
"请务必卸下电缆头上的盖子
3. 首先开启您的电脑。 然后您的 MixAmp™Tx 和 A50 头戴式耳机。
"您的头戴式耳机和 TX 应该已经配对,请参阅前面的配对说明页面。(第2页)
4. 要后用"游戏音频",转至"设置",选择"声音设置",然后选择"音频输出设置"。
5. 选择"SPDIF 输出"或您的数字输出,然后单击"设置为默认设备"。
6. 要后用"语音聊天";转到"控制面板",选择"声音",然后电击"录制"。
7. 选择"ASTRO Wireless Transmitter",然后"设置为默认设备"。
"为保证完整的功能。请确保您的声卡 支持"Dolby Digital"技术。
8. 就这么简单!您的 A50 无线头戴式耳机和电脑已经设置完毕,随时可以开始玩游戏了。