



ARROWS Z ISW11F

取扱説明書 詳細版

仮



目次

安全上のご注意

ご利用の準備

基本操作

文字入力

初期設定

インターネット／
Googleサービス

メール

電話

Androidアプリ／
おサイフケータイ*

標準アプリ

データ管理

機能設定

ソフトウェア更新

auのネットワークサービス／
海外利用

付録／索引

ごあいさつ

このたびはISW11Fをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前にISW11Fに付属する『取扱説明書』または本書をお読みいただき、正しくお使いください。



ISW11Fに付属する『取扱説明書』では、主な機能の主な操作のみ説明しています。

さまざまな機能のより詳しい説明については、本書またはISW11F内で利用できる『ISW11F取扱説明書』アプリケーションをご参照ください。

取扱説明書アプリケーション

ISW11Fでは、au電話本体内で詳しい操作方法を確認できる『ISW11F取扱説明書』アプリケーションを利用できます。

取扱説明書ダウンロード

『取扱説明書』と『取扱説明書詳細版』(本書)、『設定ガイド』のPDFファイルをauホームページからダウンロードできます。

<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>

オンラインマニュアル

auホームページでは、『取扱説明書詳細版』(本書)を抜粋のうえ、再構成した検索エンジン形式のマニュアルもご用意しております。

<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>

安全上のご注意

ISW11Fをご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポートで症状をご確認ください。

<http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html>

au電話をご利用いただくにあたって

- ・サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通話できません。また、電波状態の悪い場所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状態の悪い場所へ移動しますと、通話が途切れことがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることができます。あらかじめご了承ください。
- ・au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。(ただし、CDMA/GSM方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- ・au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- ・「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- ・公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- ・お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

■ For Those Requiring an English Instruction Manual

英語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書・抜粋(英語版)』をauホームページに掲載しています(発売約1ヶ月後から)。

Download URL: <http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>

- ・ISW11Fは国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説明しております各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。詳しくは、「グローバルパスポートご利用ガイド」をご参照ください。
- ・ISW11Fはパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行うアプリケーションなどによっては、お客様のISW11Fの動作が不安定になったり、お客様の位置情報やISW11Fに登録された個人情報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に利用される可能性があります。このため、ご利用になるアプリケーションなどの提供元および動作状況について十分にご確認のうえご利用ください。

マナーを守ろう

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

こんな場所では、使用禁止！

- ・自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。
- ・航空機内で本製品を使用しないでください。航空機内の電波を発する電子機器の使用は法律で禁止されています。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。

■使う場所や声の大きさに気をつけて！

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- ・新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- ・携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の方の許可を得てからにしましょう。


■周りの人への配慮も大切！

- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

本体付属品および主な周辺機器について

■本体

ISW11F(電池フタ、保証書含む)

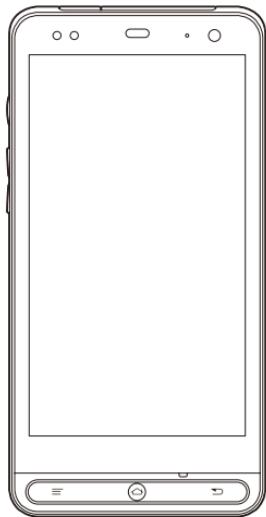


■付属品

ISW11F設定ガイド



グローバルパスポート
ご利用ガイド

取扱説明書

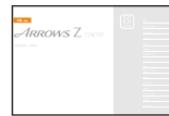

電池パック



001国際電話サービス
(au国際電話サービス)
ご利用ガイド

■試供品

microSDカード



以下のものは同梱されていません。

- ・ACアダプタ
- ・イヤホン
- ・microUSBケーブル
- ・卓上ホルダ
- ・HDMIケーブル

・指定の充電用機器(別売)をお買い求めください。

こんなときは…

インターネットサービスを使う

ブラウザを利用して、パソコンと同じようにインターネットを利用できます。

ブラウザを利用する

▶ P.81

YouTubeで動画を再生する／アップロードする

▶ P.88

Googleマップで地図を見る

▶ P.88

各種オンラインサービスを利用する

▶ P.92

FlickrまたはPicasaから画像をダウンロードして画面ロック中に表示する

▶ P.191

※各サービスのアカウント情報をISW11Fに登録する必要があります。

映像や音を記録する

静止画を撮影する

▶ P.159

自分の声を録音する (音声レコーダー)

▶ P.50

動画を撮影する

▶ P.160

ワンセグを録画する

▶ P.156

便利な機能を使う

連絡先を登録する

▶ P.146

おサイフケータイ[®]を利用する

▶ P.140

メモを作成する (スターメモ)

▶ P.150

アラームを使う

▶ P.171

計算式を入力して計算する (電卓)

▶ P.171

Officeファイルなどを表示／編集する (Document Viewer)

▶ P.170

渡航先でISW11Fを使う (海外利用)

▶ P.221

DLNA対応機器と連携させる

▶ P.167

映像や音を楽しむ

テレビ(ワンセグ)を見る

▶ P.152

音楽を楽しむ (音楽プレイヤー、LISMO)

▶ P.165、▶ P.166

自分で撮った写真や動画を見る (ギャラリー、マイコレクション)

▶ P.161、▶ P.162

もしもみんながキラキラ輝いたら? (モシモカメラ)

▶ P.172

機能設定の変更

電話機能

省電力の設定を行う

▶ P.194

テザリング機能を利用する

▶ P.187

位置情報(GPS機能)の設定をする

▶ P.193

電話をかける

▶ P.132

折り返し電話をかける(履歴)

▶ P.133

ブッシュ信号(DTMF)を送信する

▶ P.134

無線LAN機能(Wi-Fi®)、WiMAXを利用する

▶ P.182、▶ P.184

Bluetooth®機能を使う

▶ P.185

音声入出力を設定する

▶ P.199

画面や音の設定

着信音や通知音を変える

▶ P.190

着信音量や再生音量を調節する

▶ P.191

ホーム画面をカスタマイズする

▶ P.53

電話を無くしたときに備える
(安心セキュリティパック)

▶ P.60

防水について

▶ P.25

もしものときに

バックライトの明るさを設定する

▶ P.192

英語表示に切り替える

▶ P.198

ワンセグなどの映像を高品質にする
(マルチメディア)

▶ P.193

ほかの人が使用できないようにする
(画面ロック、PINコード設定)

▶ P.59、▶ P.59

緊急地震速報について

▶ P.127



- ◎ ISW11FはEZwebへの接続、EZアプリ、PacketWIN対応プロバイダには対応しておりません。
- ◎ 大量のパケット通信を行う場合には、パケット通信料割引サービスのご契約をおすすめします。

目次

あいさつ	ii
安全上のご注意	ii
au電話をご利用いただくにあたって	ii
マナーを守ろう	1
本体付属品および主な周辺機器について	2
こんなときは…	3

目次

安全上のご注意	11
本書の表記方法について	12
免責事項について	13
安全上のご注意	13
取り扱い上のお願い	20
ご利用いただく各種暗証番号について	23
プライバシーを守るための機能について	23
PINコードについて	24
防水性能に関する注意事項	25
Bluetooth®/無線LAN(Wi-Fi®)機能を ご使用の場合のお願い	29
周波数帯について	29
Bluetooth®についてのお願い	29
無線LAN(Wi-Fi®)についてのお願い	30
FMトランシミッタ利用時のご注意	30
パケット通信料についてのご注意	31
Androidマーケット/au one Market/ アプリケーションについてのご注意	31

ご利用の準備	33
各部の名称と機能	34
外部接続端子カバー／ステレオイヤホン端子 カバーを開く／閉じる	35
外部接続端子カバー／ステレオイヤホン端子 カバーを開く	35
外部接続端子カバー／ステレオイヤホン端子 カバーを閉じる	36
電池パック、電池フタの取り付けかた／ 取り外しかた	36
電池パックを取り付ける	37
電池パックを取り外す	37
au ICカードについて	38
au ICカードの取り付けかた／取り外しかた	38
充電する	39
指定のACアダプタ(別売)を使って充電する	40
電源を入れる／切る	41
電源を入れる	41
電源を切る	41
ディスプレイの表示が消えたり、ロック画面が 表示されたら	41
省電力の設定を行う	42
基本操作	43
タッチパネルの使いかた	44
縦／横画面表示を切り替える	45
画面について	45
アイコンの見かた	45
通知パネルについて	47
ホーム画面を利用する	47
ホーム画面からアプリケーションや機能を 起動する	48
ホーム画面をカスタマイズする	48
カスタマイズエリアにショートカットや ウィジェットを追加する	48
フォルダを追加する	48
ホーム画面の壁紙を変更する	49

メインメニューを利用する	49
メインメニューをカスタマイズする	52
ISW11Fの使いかたを確認する	52
ホーム画面を切り替える	52
au HOME画面を利用する	52
au HOME画面からアプリケーションや機能を 起動する	53
au HOME画面をカスタマイズする	53
デスクトップにショートカットや ウィジェットを追加する	53
フォルダを追加する	54
au HOME画面の壁紙を変更する	54
メニューを表示する	54
ISW11FのアプリケーションやWebページの 情報を検索する	55
インテリジェントサーチを利用する	55
音声検索を利用する	55
クイック検索ボックスの設定を変更する	55
最近使用したアプリケーションを起動する	56
アプリケーションを終了する	56
自分の電話番号を確認する	56
プロフィールを編集する	56
通話・通信機能のオン／オフを切り替える (機内モード)	56
マナーモードを設定する	57
マナーモードの設定を変更する	57
オリジナルマナーの動作内容を設定する	57
ISW11Fをロックしてプライバシーを守る	57
セキュリティロックの解除方法を設定する	57
画面ロックを設定／解除する	59
画面ロックの認証操作をオンにする	59
PINコードを設定する	59
PINロックを解除する	60
安心セキュリティパックを利用する	60
安心セキュリティパックでできること	60
3LM Securityを利用すること	61
リモートサポートを利用する	61
ウィルスバスター™モバイル for auを 利用する	61
アプリケーションを制限する	61

文字入力	63	Googleマップを利用する	88
文字を入力する	64	地図を表示する	88
ソフトウェアキーボードについて	64	ストリートビューを見る	89
ソフトウェアキーボードの入力方法を切り替える	64	興味のある場所を検索する	89
ATOKで文字を入力する	64	レイヤを表示する	89
テンキー型キーボードで入力する	65	道案内を取得する	89
QWERTY型キーボードで入力する	67	Google Latitudeで友人の現在地を確認する	90
手書きキーボードで入力する	68	Latitudeに参加する	90
絵文字／顔文字／記号パネルで入力する	68	プライバシーを管理する	90
文字コード／定型文パネルで入力する	68	プレイスを利用する	91
パスワードを引用して入力する	68	au one FriendsNoteを利用する	91
連絡先から引用して入力する	69	Skype™ auを利用する	92
音声を文字に変換して入力する	69	オンラインサービスを利用する	92
Androidキーボードで文字を入力する	69	オンラインサービスのアカウントについて	92
ATOKを設定する	69	メール	93
キーボードの動作を設定する	70	メールについて	94
入力・変換に関する設定をする	71	Eメールを利用する	94
よく利用する単語を登録する	71	Eメールを作成して送信する	94
よく利用する文章を登録する(定型文)	72	宛先を追加・削除する	95
韓国語・中国語に関する設定をする	72	Eメールにデータを添付する	96
Androidキーボードを設定する	72	添付データを削除する	96
よく利用する単語を登録する	73	絵文字を利用する	96
初期設定	75	本文を装飾する	96
初期設定について	76	本文入力中にできること	98
GoogleアカウントをISW11Fに設定する	76	Eメールを受信する	98
au one-IDをISW11Fに設定する	77	添付データを受信・再生する	98
ISW11Fに保存されている		新着メールを問い合わせて受信する	99
au one-IDパスワードをクリアする	77	Eメールを確認する	99
Eメールの初期設定を行う	77	Eメール一覧画面でできること	103
インターネット／Googleサービス	79	Eメールを個別に操作する	104
インターネットに接続する	80	Eメール内容表示画面でできること	105
パケット通信を利用する	80	差出人／宛先／件名／電話番号／Eメールアドレス／URLを利用する	106
パケット通信接続を切断する	80		
ブラウザを利用する	81		
Webページを表示する	81		
ブラウザの基本的な操作について	81		
Webページに表示されている情報を利用する	81		
新しいブラウザウィンドウを開く	82		
ブラウザウィンドウを切り替える／閉じる	82		
履歴からWebページを表示する	82		
ブックマークを利用する	82		
ブックマークを登録する	82		
ブックマーク画面のメニューを利用する	82		
Webページをスマートメモに登録する	83		
ホームページを設定する	83		
履歴やキャッシュを削除する	83		
セキュリティを設定する	83		
ブラウザを設定する	84		
有害サイトをブロックする	84		
Googleトークを利用する	85		
チャットを開始する	85		
チャット画面のメニュー操作	85		
友だちリストのメニュー操作	85		
Googleトークの機能を設定する	85		
新着メッセージ通知を設定する	85		
自動ログインを設定する	85		
ログアウトする	85		
Googleカレンダーでスケジュールを管理する	86		
予定を登録する	86		
予定の内容を確認する	86		
カレンダーの機能を設定する	87		
YouTubeを利用する	88		

添付画像を保存する	107	Cメールを利用する.....	125	おサイフケータイ®対応アプリの初期設定をする	141
Eメールトップ画面でできること	107	Cメールを作成して送信する.....	125	FeliCaマークをリーダー／ライターにかざす	142
フォルダを作成／編集する	108	Cメールを受信する.....	126	おサイフケータイ®の機能をロックする	142
フォルダを並び替える	110	緊急地震速報を利用する.....	127	おサイフケータイ®のメニューを利用する	143
Eメールを検索する	110	緊急地震速報を受信すると	127		
Eメールを設定する	110	Cメール安心ブロック機能を設定する	127		
受信・表示に関する設定をする	111	Cメールを設定する	128		
送信・作成に関する設定をする	112				
通知に関する設定をする	113				
アドレスの変更やその他の設定をする	113				
Eメールをバックアップ／復元する	114				
Eメールをバックアップする	114				
バックアップデータを復元する	114				
迷惑メールフィルターを設定する	115				
au one メールを利用する	117				
会員登録する	117				
au one メールを確認する	118				
PCメールを利用する	118				
PCメールを使うために必要な設定をする	118				
受信トレイを表示する	120				
メールを作成して送信する	120				
メールを受信する	121				
新着メールを問い合わせて受信する	121				
メールに返信／転送する	121				
メールを削除する	121				
メールアカウントごとに受信設定を行う	121				
新着メールの自動確認間隔を設定する	121				
メール受信時の動作を設定する	122				
Gmailを利用する	122				
受信トレイを表示する	122				
送信済みや下書き保存したメールを確認する	123				
メールを作成して送信する	123				
メールを受信する	123				
新着メールを問い合わせて受信する	123				
メールに返信／転送する	124				
スレッドを操作する	124				
メール受信時の動作を設定する	124				
		電話	131	標準アプリ	145
		電話をかける	132	連絡先を利用する	146
		通話中画面の見かた	133	連絡先を登録する	146
		履歴を利用して電話をかける	133	連絡先の内容を確認する	146
		発信者番号の通知／非通知を付加して発信する	134	表示する連絡先を設定する	147
		プッシュ信号(DTMF)を利用する	134	お気に入り連絡先パレットを利用する	147
		au電話から海外へかける(au国際電話サービス)	135	お気に入り連絡先パレットに連絡先を登録する	147
		電話を受ける	135	連絡先をほかの機器とやり取りする	147
				赤外線通信で連絡先を受信する	147
				Bluetooth®通信で連絡先を送信する	149
				連絡先をmicroSDカードにバックアップ／リストアする	149
		Androidアプリ／おサイフケータイ®	137	スターメモを利用する	150
		Androidアプリを利用する	138	スターメモを作成する	150
		Androidマーケットを利用する	138	保存したメモを表示／再生する	151
		アプリケーションを検索してインストールする	138	ワンセグを見る／録画する	152
		Androidマーケットのヘルプを利用する	139	ワンセグを見る	153
		au one Marketを利用する	139	ワンセグ視聴画面について	153
		アプリケーションを検索してインストールする	139	テレビリンクを利用する	154
		インストールしたアプリケーションを確認する	140	Twitterを利用する	155
		au one Marketの設定を行う	140	ワンセグの視聴予約／録画予約を行う	155
		au one Marketのヘルプを利用する	140	予約内容を確認する	155
		おサイフケータイ®を利用する	140	録画予約の結果を確認する	155
		おサイフケータイ®ご利用にあたって	140	ワンセグを録画する	156
				録画した番組を再生する	156
				ワンセグの機能を設定する	156
				チャンネルを設定する	157
				地デジ番組を再生する	157

【ISW11F】確認校 1004提出

カメラで撮影する	158	DLNA対応機器にISW11Fのコンテンツを配信する	169	Wi-Fi®ネットワークを手動で追加して接続する	183
カメラをご利用になる前に	158	DLNAサーバー機能を設定する	169	オープンネットワークの通知を有効にする	183
撮影するときのご注意	158			Wi-Fi®の詳細設定をする	183
撮影画面の見かた	159			Wi-Fi®ネットワークを簡単に設定する	184
静止画を撮影する	159			WiMAXネットワークに接続する	184
静止画撮影時の撮影設定メニューについて	160			Bluetooth®機能の設定をする	185
動画を撮影する	160			ほかのBluetooth®対応機器と接続する	186
動画撮影時の撮影設定メニューについて	161			Bluetooth®対応機器との接続を解除する	186
静止画や動画を楽しむ	161			Bluetooth®通信でファイルを送信する	186
静止画や動画を再生する	161			Bluetooth®通信でファイルを受信する	187
静止画をスライドショーで再生する	162			Bluetooth®通信時のISW11Fの名前を変更する	187
静止画を壁紙や連絡先の顔写真に設定する	162			デザリング機能を利用する	187
静止画や動画を共有する	162			USBデザリング機能を利用する	187
マイコレクションで画像を管理する	162			Wi-Fi®デザリング機能を利用する	188
アルバムを作成する	163			Wi-Fi®機能を設定する	188
静止画や動画を編集する	163			Wi-Fi®対応機器を簡単に登録する	188
静止画を編集する	163			デザリングのヘルプを利用する	188
動画を編集する	164			VPN(仮想プライベートネットワーク)に接続する	189
テレビに表示する	164			VPNを追加する	189
音楽を楽しむ	165			VPNに接続する	189
音楽プレイヤーで音楽を楽しむ	165			VPNを切断する	189
音楽を再生する	165			通話の設定をする	189
曲や曲に関連する情報を検索する	166			通話時間の目安を確認する	190
プレイリストを作成する	166			伝言メモを利用する	190
LISMOで音楽を楽しむ	166			音の設定をする	190
FMトランスミッタを利用する	167			音量を調節する	191
FMトランスミッタを設定する	167			イヤホン接続時に使用するマイクを設定する	191
FMトランスミッタで音声を出力する	167			表示の設定をする	191
DLNA対応機器と連携させる	167			セキュリティの設定をする	192
DLNA対応機器のコンテンツをISW11Fで再生する	167			マルチメディアの設定をする	193
デジタル録画番組を再生する	168			現在地情報を設定する	193
ISW11FのコンテンツをDLNA対応機器で再生する	168			GPSの設定をする	193
ISW11FのDLNAサーバー機能を起動する	168			現在地情報の検索方法を設定する	194
DLNA対応機器からISW11Fへのアクセスを許可する	169			エコモードの設定をする	194
				電池残量が少なくなったときにエコモードに切り替える	194

アプリケーションの設定をする	195
提供元不明のアプリケーションのインストールを許可する	195
インストール済みのアプリケーションの情報を確認する	195
インストールしたアプリケーションをmicroSDカードに移動／削除する	196
実行中のサービスを表示する	196
アプリケーションの開発機能を利用する	196
アカウントと同期の設定をする	196
オンラインサービスのアカウントをISW11Fに登録する	196
アカウントを削除する	196
自動同期するGoogleアプリケーションを設定する	197
手動で同期を開始する	197
バックアップと復元の設定をする	197
バックアップと復元を利用する	197
ISW11Fを初期化する	198
言語と文字入力の設定をする	198
音声入出力の設定をする	199
音声認識装置の機能を設定する	199
テキスト読み上げ機能を設定する	199
ユーザ補助の設定をする	200
ユーザ補助プラグインを利用する	200
日付と時刻の設定をする	200
自分からた設定をする	200
歩数計の設定をする	201
システムの設定をする	201
端末情報やバージョン情報を確認する	202

ソフトウェア更新	203
ISW11Fのソフトウェアを更新する	204
ケータイアップデートの設定を行う	204

auのネットワークサービス／海外利用 207

auのネットワークサービスを利用する	208
お留守番サービスを利用する (標準サービス)	208
お留守番サービス総合案内(141)を利用する	209
お留守番サービスを開始する	209
お留守番サービスを停止する	209
電話をかけてきた方が伝言を録音する	210
ボイスメールを録音する	210
伝言お知らせについて	210
着信お知らせについて	211
伝言・ボイスメールを聞く	211
応答メッセージの録音／確認／変更をする	211
伝言の蓄積を停止する(不在通知)	212
蓄積停止を解除する	212
お留守番サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)	212
英語ガイドンスへ切り替える	213
日本語ガイドンスへ切り替える	213
着信転送サービスを利用する (標準サービス)	213
応答できない電話を転送する(無応答転送)	214
通話中にかかってきた電話を転送する(話中転送)	214
かかってきたすべての電話を転送する(フル転送)	214
手動で転送する(選択転送)	215
海外の電話へ転送する	215
着信転送サービスを停止する(転送停止)	215
着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)	215
割込通話サービスを利用する (標準サービス)	216
割込通話サービスを開始する	216
割込通話サービスを停止する	216
割込通話を受ける	217

割り込みされたくないときは	217
第三者通話サービスを利用する(オプションサービス)	217
発信番号表示サービスを利用する(標準サービス)	218
番号通知リクエストサービスを利用する (標準サービス)	218
番号通知リクエストサービスを開始する	219
番号通知リクエストサービスを停止する	219
迷惑電話撃退サービスを利用する (オプションサービス)	219
最後に着信した電話番号を受信拒否リストに登録する	219
最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する	220
受信拒否リストに登録した電話番号を全件削除する	220
通話明細分計サービスを利用する (オプションサービス)	220
グローバルパスポート	221
GLOBAL PASSPORT	
(グローバルパスポート)について	221
海外でご利用になるときは	222
海外で安心してご利用いただくために	222
海外利用に関する設定を行う	222
PRL(ローミングエリア情報)を取得する	222
エリアを設定する	223
海外利用中のパケット通信を許可する	223
国際電話を利用する	224
滞在国外(日本含む)に電話をかける (グローバルパスポート)	224
滞在国内に電話をかける	224
滞在先で電話を受ける	225
お問い合わせ方法	225
海外からのお問い合わせ	225
日本国内からのお問い合わせ	226

付録／索引.....	227
付録.....	228
こんな表示が出たら	228
故障とお考えになる前に.....	229
ISW11Fを再起動する.....	231
周辺機器のご紹介	231
別売のイヤホンを使用する.....	232
アフターサービスについて	233
主な仕様.....	235
携帯電話機の比吸収率などについて	236
携帯電話機の比吸収率(SAR)について	236
FCC notice.....	237
FCC RF exposure information.....	237
Body-worn operation.....	237
Declaration of Conformity	238
輸出管理規制.....	238
知的財産権について	238
Gracenote®エンドユーザー	
使用許諾契約書	241
索引	243


安全上のご注意

本書の表記方法について.....	12
免責事項について	13
安全上のご注意	13
取り扱い上のお願い	20
防水性能に関する注意事項	25
Bluetooth®／無線LAN(Wi-Fi®)機能をご使用の場合のお願い	29
FMトランスミッタ利用時のご注意	30
パケット通信料についてのご注意	31
Androidマーケット／au one Market／ アプリケーションについてのご注意	31

本書の表記方法について

■掲載されているキー表示について

本書では、キーの図を以下のように省略しています。

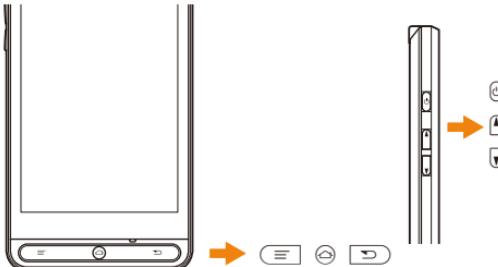

■項目／アイコン／ボタンなどを選択する操作の表記方法について

本書では、操作手順を以下のように表記しています。

タップとは、ディスプレイに表示されているボタンやアイコンを指で軽く叩いて選択する動作です(▶P.44)。

表記例	意味
ホーム画面で (電話) → 「1」「4」「1」→「発信」	ホーム画面下の をタップします。続けて 、 、 の順にタップして、最後に をタップします。
ホーム画面で →「設定」	ホーム画面左下の をタップし、表示されるメニューから をタップします。
→「新規作成」	を押して、表示されるオプションメニューから「新規作成」アイコンをタップします。

※本書で明記していない場合は、操作手順はホーム画面からの操作を説明しています。

■掲載されている画面表示について

本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。また、画面の上下を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。



◎本書では、本体カラー「ストリームブルー」のお買い上げ時の表示を例に説明していますが、実際のキー／アイコン／ボタンとは字体や形状が異なっていたり、一部省略している場合があります。また、本書のイラストと本製品の形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。

◎本書では「microSD™メモリカード(試供品)」および「microSDHC™メモリカード(市販品)」の名称を、「microSDカード」もしくは「microSD」と省略しています。

免責事項について

- ◎ 地震・雷・風水害などの自然災害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意・過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎ 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（情報内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中止など）に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。
- ◎ 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎ 当社指定外の接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎ 本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがあります、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎ お客様ご自身で登録された情報内容は、故障や障がいの原因にかかわらず保証いたしかねます。情報内容の変化・消失に伴う損害を最小限にするために、重要な内容は別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いいたします。

安全上のご注意

■ 安全にお使いいただくために必ずお読みください。

この「安全上のご注意」には、ISW11Fをお使いになる方やほかの人々への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

お子様がお使いになるときは、保護者の方が取扱説明書をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

以下の内容(表示・図記号)を良く理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■ 表示の説明

	“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷 ^(※1) を負うことがあり、その切迫の度合いが高いこと”を示します。
	“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷 ^(※1) を負うことが想定されること”を示します。
	“取り扱いを誤った場合、使用者が傷害 ^(※2) を負うことが想定されるか、または物的損害 ^(※3) の発生が想定されること”を示します。

*1重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

*2傷害とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

*3物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかる拡大損害を指します。

■ 図記号の説明

	行ってはいけない(禁止)内容を示しています。
	分解してはいけない(禁止)内容を示しています。
	ぬれた手で扱ってはいけない(禁止)内容を示しています。
	電源プラグをコンセントから抜いていただく(強制)内容を示しています。

■共通(ISW11F本体、au ICカード、電池パック、充電用機器、周辺機器)

⚠危険

必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。



ISW11Fに使用する電池パック、充電用機器、microUSBケーブルや変換アダプタ、イヤホン関連機器は必ず指定の周辺機器をご使用ください。

発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。



高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、炎天下など)での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。



外部接続端子やステレオイヤホン端子およびHDMI端子などをショートさせないでください。また、外部接続端子やステレオイヤホン端子およびHDMI端子などに導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入れたりしないようにしてください。火災や故障の原因になる場合があります。



ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前にISW11Fの電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火するおそれがあります。また、ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイ[®]をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態で使用してください。「おサイフケータイ ロック設定」を利用されている場合はロックを解除した上で電源をお切りください。



指定のACアダプタ(別売)をコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサリーなどを接触させないでください。火災・感電・傷害・故障の原因となります。



カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。

⚠警告

必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。



屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。



分解や改造・お客様による修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などによりISW11F・車両などに不具合が生じてもKDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねます。

携帯電話の改造および改造された携帯電話の使用は電波法違反になります。



ISW11Fは防水性能を有する機種ですが、万一、水などの液体が外部接続端子カバーやステレオイヤホン端子カバー、電池フタなどからISW11F本体などに入った場合には、ご使用をおやめください。そのまま使用すると、発熱・発火・故障の原因となります。



ISW11F本体がぬれている状態で充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる故障・火災の原因となります。水濡れ時の充電による故障は、保証外となり修理ができません。



外部接続端子やステレオイヤホン端子およびHDMI端子などに手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



落下などによって破損し、ISW11F本体の内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをしたりすることがあります。auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。



所定の充電時間を超過しても充電が完了しない場合は、充電をおやめください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。



自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩きながらのゲームや音楽再生、テレビ(ワンセグ)視聴などには使用しないでください。安全性を損ない、事故の原因となります。



イヤホンなどをISW11F本体に装着し、テレビ(ワンセグ)を視聴したりゲームや音楽再生などをする場合は、適度な音量に調節してください。音量が大きすぎたり、長時間連続して使用したりすると耳に悪い影響を与えるおそれがあります。また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道などで交通事故の原因となります。

⚠ 注意

必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



直射日光のある場所や高温になるところ(自動車内など)、極端に低温になるところ、湿気やほこりの多いところに保管しないでください。発熱・発火・変形・故障する原因となります。



ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。落としてけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。



乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなど、傷害の原因となる場合があります。



ペットがISW11F本体や電池パックなどに噛みつかないよう注意してください。誤飲や破裂・発熱・発火・漏液・故障などの原因となります。



テレビ(ワンセグ)視聴時以外ではワンセグ/FMトランスミッタアンテナを収納してください。アンテナを引き出したままで通話などをすると顔などにあたり思わずけがの原因となります。



使用中に煙が出たり、異臭や異音、過剰な発熱などの異常が起きたときはすぐに使用をやめてください。充電中であれば、指定の充電用機器(別売)をコンセントまたはソケットから抜き、熱くないことを確認してから電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはお客様サービスセンターまでご連絡ください。また、落下したり、水などにぬれたりして破損した場合もそのまま使用せず、auショップもしくはお客様サービスセンターまでご連絡ください。



ISW11Fを長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間肌に触れたまま使用しないでください。低温やけどになるおそれがあります。



外部から電源が供給されている状態のISW11F本体・電池パック・指定の充電用機器(別売)に長時間、触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。



電池フタを外したまま使用しないでください。



コンセントや配線機器の定格を超える使いかたはしないでください。たとえば、足踏みなどで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。



金属製のストラップやアクセサリーを使用されている場合は、充電の際に指定のACアダプタ(別売)の電源プラグや卓上ホルダ(別売)、電池パックの端子、特にコンセントなどに触れないように十分注意してください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。



外部接続端子、ステレオイヤホン端子、HDMI端子およびmicroSDカード挿入口に液体・金属片・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。外部接続端子を使用しないときは、ほこりなどが入らないようにカバーを閉めてください。



腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。



外部接続端子やステレオイヤホン端子およびHDMI端子などに外部機器などをお使いになるときは、端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差してください。また、正しい方向で抜き差してください。破損・故障の原因となります。



イヤホンなどをISW11F本体に装着し音量を調節する場合は、少しづつ上げて調節してください。
始めから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳に悪い影響を与えるおそれがあります。

■ ISW11F本体について

⚠ 警告

必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。



航空機内で本製品を使用しないでください。航空機内の電波を発する電子機器の使用は法律で禁止されています。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。



植込み型心臓ベースメーカーおよび植込み型除細動器や医用電気機器のお近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがありますので、次のことをお守りください。

- 植込み型心臓ベースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、携帯電話を植込み型心臓ベースメーカーなど装着部から22cm以上離して携行および使用してください。
- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ベースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
- 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
 - 手術室・集中治療室(ICU)・冠状動脈疾患監視病室(CCU)には携帯電話を持ち込まないでください。
 - 病棟内では、携帯電話の電源をお切りください。
 - ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は携帯電話の電源をお切りください。
 - 医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- 医療機関の外で植込み型心臓ベースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。



高精度な電子機器の近くではISW11F本体の電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与えるおそれがある機器の例:心臓ベースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知機・自動ドアなど)。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。



モバイルライトを目に近づけて点灯させないでください。また、モバイルライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



自動車などの運転者に向けてモバイルライトを点灯させないでください。目がくらんで運転不可能になり、事故を起こす原因となります。



ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていたりすると、一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を起こす方がいます。こうした経験のある方は、事前に医師と相談してください。



通話・メール・インターネット・撮影・ゲームなどをするときや、テレビ(ワンセグ)視聴したり、音楽を聞くときは周囲の安全を確認してください。転倒・交通事故の原因となります。



ハンドストラップやワンセグ/FMトランスマッタアンテナなどを持つて、ISW11F本体を振りまわさないでください。けがなどの事故や破損の原因となります。



赤外線ポートを目に向けて赤外線送信しないでください。目に影響を与える可能性があります。また、その他赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。

⚠ 注意

必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



改造されたau電話は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法に抵触します。

au電話は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として、「技適マーク」がau電話本体の銘板シールに表示されております。

au電話本体のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。



モーションコントロール(モーションセンサー)をご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、ISW11Fをしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。

モーションコントロール(モーションセンサー)は、ISW11Fを傾けたり振ったりして操作をする機能です。振りすぎなどが原因で、人や物などに当たり、重大な事故や破損などにつながるおそれがあります。



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。



キヤッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホンカードなどの磁気を帯びたものを近づけないでください。記録内容が消失される場合があります。



FMトランスマッタは日本国内でご使用ください。FMトランスマッタ機能は、日本国内では無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。長時間使用した場合やお客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

●ISW11F本体

ISW11Fで使用している各部品の材料は次の通りです。

使用箇所	使用材質	表面処理
ディスプレイパネル	強化ガラス	飛散防止フィルム
外装ケース	(表示側) PA樹脂	不連続蒸着+アクリル系UV硬化塗装処理
	(電池装着側) PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
	(電池フタ) PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
フロントキー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
フロントキーパネル	アクリル樹脂	アクリル系UV硬化処理
ワンセグ/FMトランスミッタアンテナ	PC・ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
アウトカメラパネル	アクリル樹脂	アクリル系UV硬化処理
サイドキー	電源ボタン PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
	音量ボタン PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
ストラッププレート	ステンレス鋼	Niメッキ
外部接続端子コネクタカバー	PC樹脂+ポリエチレン系エラストマー樹脂	不連続蒸着+アクリル系UV硬化塗装処理
ステレオイヤホン端子カバー	PC樹脂+ポリエチレン系エラストマー樹脂	不連続蒸着+アクリル系UV硬化塗装処理
充電端子	LCP樹脂+ステンレス鋼	金メッキ



通常は外部接続端子カバー、ステレオイヤホン端子カバーを閉めた状態で使用してください。カバーを閉めずに使用すると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。



心臓の弱い方は、着信バイブレーター(振動)や着信音量の設定にご注意ください。驚いたりして、心臓に影響を与えるおそれがあります。



ISW11F本体の吸着物にご注意ください。受話口・スピーカー部には磁石を使用しているため、画びょうやピン・カッターの刃・ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、受話口・スピーカー部に異物がないか確かめてください。



ワンセグ/FMトランスミッタアンテナを折り曲げたり、ワンセグ/FMトランスミッタアンテナを伸ばした状態でau電話を振り回さないでください。けがやアンテナの変形・破損の原因となります。



砂浜などの上に直に置かないでください。受話口・スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、ISW11F本体内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。



長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどになるおそれがあります。



microSDメモリカードの取り付けの際は、カードが飛び出すのを防ぐため、急に指をはなしたりせず、指定の方向にmicroSDメモリカードがロックされるまで押し込んでください。取り外しの際は、同様にロックが解除されるまで押し込んでください。また、顔などを近づけないでください。特に小さなお子様には触らせないでください。けがや破損の原因となります。



microSDカードのデータ書き込み中や読み出し中に、振動や衝撃を与えたる、電池パックを取り外したり、ISW11Fの電源を切ったりしないでください。データの消失・故障の原因となります。



テレビ(ワンセグ)視聴中は、ISW11F本体が熱くなることがありますので、長時間直接肌に触れさせたり、紙・布・布団などをかぶせたりしないでください。やけど・故障の原因となります。

■電池パックについて



ISW11Fの電池パックはリチウムイオン電池です。

Li-ion 00

△危険

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂のおそれがあり危険です。

必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。



持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピンなど)などと接続端子が触れないようにしてください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。



分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。また、外装シールははがさないでください。電池内部の液が飛び出し、目に入ったりして失明などの事故や発熱・発火・破裂の原因となります。



電池パックは防水性能を有しておりません。電池パックをぬらさないでください。電池パックに水、海水、ベットの尿などの液体が入ると発熱・破損・発火・感電・故障の原因となります。誤って水などに落としたときは、直ちに電源を切り、電池パックを外してauショップもしくはお客様センターまでご連絡ください。また、ぬれた電池パックは充電しないでください。



液漏れして皮膚や衣服に付着した場合は、傷害をおこすそれがありますので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがありますのでこすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。機器に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。



落としたり、踏み付けたり、破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。液漏れや異臭がするときは直ちに火気から遠ざけてください。漏れた液に引火し、発火・破裂の原因となります。



禁止

電池パックをISW11F本体に接続するときは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂、火災、発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理をせず接続部を十分にご確認ください。



指示

電池パックには寿命があります。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめになり、指定の新しい電池パックをお買い求めください。発熱・発火・破裂・漏液の原因となります。なお、寿命は使用状態などにより異なります。

■充電用機器について

△警告

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などのおそれがあります。

必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



禁止

指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電などの原因となります。

- ・共通ACアダプタ01(別売) : AC100V(日本国内家庭用)
単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。
- ・上記以外の海外で充電可能なACアダプタ(別売) : AC100V~240V
- ・共通DCアダプタ(別売) : DC12V・24V(マイナスアース車専用)
- ・卓上ホルダ(別売) : DC5.0V 1.5A



禁止

卓上ホルダ(別売)を自動車内で使用しないでください。落下・運転の妨げにより事故の原因となります。卓上ホルダ(別売)は室内の安定した場所での使用を前提としています。



指示

指定の充電用機器(別売)の電源プラグはコンセントまたはシガーライタソケットに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。



指示

共通DCアダプタ01(別売) / 共通DCアダプタ03(別売)のヒューズが切れたときは、指定(定格250V, 1A)のヒューズと交換してください。指定以外のヒューズと交換すると、発熱・発火の原因となります。



指定の充電用機器(別売)の電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。



充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電などの原因となります。



指定の充電用機器(別売)の電源プラグにはこりが付着しているときは、コンセントまたはシガーライタソケットから抜き、ふき取ってください。そのまま放置すると、火災の原因となります。



お手入れをするときは、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると、感電や回路のショートの原因となります。



車載機器などは、運転操作やエアーバッグなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。



指定の充電用機器(別売)は防水性能を有しておりません。水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・火災・感電、電子回路のショートによる故障などの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。



長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。



風呂場など湿気の多い場所では、絶対に使用しないでください。感電や故障の原因となります。

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などのおそれがあります。
必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



充電は安定した場所で行ってください。傾いたところやぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。火災・故障の原因となります。



指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷するおそれがあります。



共通DCアダプタ01(別売)／共通DCアダプタ03(別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。



ぬれた手で指定の充電用機器(別売)を抜き差ししないでください。感電・故障の原因となります。



ISW11F本体から電池パックを外した状態で、指定の充電用機器(別売)を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。

■ au ICカードについて

⚠ 注意

必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



au ICカードを使用する機器は、当社が指定したものを使用してください。指定品以外のものを使用した場合、内部データの消失や故障の原因となります。指定品については、auショップもしくはお客様センターまでお問い合わせください。



ISW11F本体に挿入するときや、取り出すときは手や指を傷つけないようにご注意ください。



水にぬらしたり、ぬれた手で触ったり、汚したりしないでください。故障・破損の原因となります。



au ICカードのIC(金属)部分に直接手で触れたり、金属などをあててショートさせたりしないでください。静電気などにより内部データが変化・消失・故障するおそれがあります。



傷つけたり、折ったり、曲げたり、重いものを載せたりしないでください。また、落としたり衝撃を与えると内部データの消失や故障の原因となります。



au ICカードは、乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなど、傷害の原因となる場合があります。

取り扱い上のお願い

■ 共通(ISW11F本体・電池パック・充電用機器・au ICカード・変換ケーブル類)

- ISW11Fの防水性能(IPX5、IPX8相当)を發揮するために、電池フタや外部接続端子カバー、ステレオイヤホン端子カバーをしっかりと取り付けた状態で、ご使用ください。
ただし、すべてのご使用状況について保証するものではありません。ISW11F内部に浸水させたり、電池パック、卓上ホルダ(別売)、オプション品に水をかけたりしないでください。付属品、オプション品は防水性能を有しておりません。雨の中や水滴がついたまでの電池パックの取り付け／取り外し、外部接続端子カバーやステレオイヤホン端子カバー、電池フタの開閉は行わないでください。水が浸入して内部が腐食する原因となります。
- 調査の結果、これらの水濡れによる故障と判断した場合、保証対象外となります。
- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンなどの中で重いものの下にならりしないようにしてください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。
(周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。)
 - 充電用機器
 - 変換ケーブル類
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。
(周囲温度5℃～35℃、湿度35%～90%の範囲内でご使用ください。ただし、36℃～40℃であれば一時的な使用は可能です。)
 - ISW11F本体
 - 電池パック・au ICカード(ISW11F本体装着状態)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となることがあります。また、このとき強い力を加えて充電端子を変形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので使用しないでください。

- 家庭用電化製品(テレビ、スピーカーなど)をお使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、離れてご使用ください。
- 音声通話中、テレビ(ワンセグ)視聴中および充電中など、ご使用状況によってはISW11F本体が温くなることがありますが異常ではありません。
- 電池パックを取り外す時は、ISW11Fの電源を切ってください。電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。
- ISW11F本体に電池パックを取り付ける際は、形状を確認し正しい向きで行ってください。誤って取り付けると、破損・故障の原因となります。うまく取り付けられない場合は、無理に取り付けず、「電池パックを取り付ける」を確認してから取り付けなおしてください。
- ISW11F本体に指定の充電用機器(別売)を接続する際は、指定の充電用機器(別売)のコネクタの形状を確認し正しい向きで行ってください。誤って接続すると、破損・故障の原因となります。うまく接続できない場合は、無理に接続せず、「指定のACアダプタ(別売)を使って充電する」を確認してから接続しないでください。
- お子様がご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者の方が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示通りに使用しているかをご注意ください。けがなどの原因となります。
- ISW11F本体について
 - ISW11F本体(電池パックを取り外した背面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のISW11Fが電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
 - ISW11Fに登録された連絡先・メール・お気に入りなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
 - ISW11Fに保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
 - ISW11Fで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在することがあります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

- 強く押す・たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷や破損の原因となります。
- ディスプレイが金属などの堅い部材にあたらないようにしてください。また金属などの堅い部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。
- 公共の場所でご使用いただく際には、周りの方の迷惑にならないようにご注意ください。
- 静止画撮影で静止画撮影画面を長時間連続して表示し続けた場合や、動画撮影・テレビ（ワンセグ）を繰り返し長時間連続動作させた場合、ISW11F本体の一部が温かくなり、長時間触れていると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 長時間同じ画像を表示させているとディスプレイに残像が発生することがあります。故障ではありません。残像発生防止と消費電力節約のため、照明時間の設定を短い時間にすることをおすすめします。
- ISW11Fは、盗難・紛失時の不正利用防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられております。ご利用になる方が変更される場合には、新しくご利用になる方がこのau ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPitiにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。
- カバンやポケットに入れているときにキーが誤動作しないように、画面ロックを設定をしておくことをおすすめします。
- ディスプレイ拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。ぬらした布やガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。
- 照度センサーを指でふさいだり、照度センサーの上にシールなどを貼ると、周囲の明暗に照度センサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。
- 外部接続端子カバー、ステレオイヤホン端子カバーは、容易には外れない構造になっていますが、強く引っ張るなどの過度の力が加わった場合は破損を防止するため外れる仕組みとなっています。
万一、外部接続端子カバー、ステレオイヤホン端子カバーが外れた場合は、取り付けてください。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合には、ISW11F内部に水滴がつくことがあります（結露といいます）。また、エアコンの吹き出し口などに置くと、急激な温度変化により結露する場合があります。結露が発生すると故障の原因になりますのでご注意ください。

- microSDカードを安全に正しくご使用していただくために、使用される前にmicroSDカードの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
 - 受話音声をお聞きになるとときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話口（音声穴）が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
 - ISW11FのBluetooth®機能は日本国内および米国規格に準拠し、認定を取得しています。一部の国／地域ではBluetooth®機能の使用が制限されることがあります。海外でご利用になる場合は、その国／地域の法規制などの条件をご確認ください。
 - 無線LAN機能(Wi-Fi®)は日本国内でご使用ください。ISW11Fの無線LAN (Wi-Fi®)機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外で使用すると罰せられることがあります。
 - ISW11Fは不正改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、改造することは電波法で禁止されています。
 - 近接センサーの上にシールなどを貼ると、センサーが誤動作し着信中や通話中にディスプレイの表示が常に消え、操作が行えなくなることがありますのでご注意ください。
 - 磁石やスピーカー、テレビなど磁力を有する機器に近づけると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。
- ## ■ タッチパネルについて
- ポケットやカバンなどに入れて持ち運ぶ際は、画面ロックの状態で収納してください。画面ロックを解除したまま収納すると誤動作の可能性があります。
 - タッチ操作は指で行ってください。ボールペンや鉛筆など先が鋭いもので操作しないでください。正しく動作しないだけでなく、ディスプレイへの傷の発生や、破損の原因になる場合があります。
 - ディスプレイにシールやシート類（市販の保護フィルムや覗き見防止シートなど）を貼らないでください。タッチパネルが正しく動作しない原因となる場合があります。
 - 爪先でタッチ操作をしないでください。爪が割れたり、突き指などけがの原因となる場合があります。

■ 電池パックについて

- 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池パックの容量が低下し、ご使用できる時間が短くなります。また、電池寿命も短くなります。できるだけ常温でご使用ください。
- 長期間ご使用にならない場合には、ISW11F本体から取り外して高温多湿を避けて保管してください。
- 電池パックはご使用条件により、寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。
- 不要な電池パックは一般的のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、寿命となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで使用済み電池パックの回収を行っております。
- 初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。
- 電池パックを取り外すときは、必ず取り外し用ツメを利用して持ち上げてください。取り外し用ツメ以外から持ち上げようすると、コネクタを破損するおそれがあります。

■ 充電用機器について

- ご使用にならないときは、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライターソケットから抜いてください。
- 指定の充電用機器(別売)の電源コードをアダプタ本体に巻きつけないでください。感電、発熱、火災の原因となります。
- 指定の充電用機器(別売)の電源プラグやコネクタと電源コードの接続部を無理に曲げたりしないでください。感電、発熱、火災の原因となります。

■ カメラについて

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。
- ISW11Fの故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データが変化または消失することがあり、この場合、当社は変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されていることをご確認ください。

- 他人の容貌などをみだりに撮影・公表することは、その人の肖像権などの侵害となるおそれがありますのでご注意ください。
- 販売されている書籍や、撮影の許可されていない情報の記録には使用しないでください。

■ 著作権について

- 音楽・映像・コンピュータ・プログラム・データベースなどは著作権法により、その著作物および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)・改変・複製物の譲渡・ネットワーク上での配信などをを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。ISW11Fを使用して複製などをなされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。また、カメラ機能を使用して記録したものにつきましても、上記と同様の適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。

- カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合などを除き、著作権者(撮影者)などの許諾を得ることなく使用したり、転送することはできません。撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意下さい。なお、実演、興行および展示物などには、個人として楽しむための撮影自体が制限されている場合がありますのでご注意ください。

■ 肖像権などについて

- 他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真を無断で公表されたり、利用されたりすることがないように主張できる権利が肖像権です。肖像権には、だれにでも認められている人格権と、タレントなど経済的利益に着目した財産権(パブリシティ権)があります。したがって、勝手に他人やタレントの写真を撮り公開したり、配布したりすることは違法行為となりますので、適切なカメラ機能のご使用を心がけてください。

■ au ICカードについて

- au ICカードは、auからお客様への貸与品になります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますのでご注意ください。解約などを行って不要になったau ICカードは、auショップもしくはPiPitまでお持ちください。

- 故障と思われる場合、盗難や紛失・破損した場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。
- au ICカードを他のICカードリーダーなどに挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- au ICカードのIC(金属)部分はいつもきれいな状態でご使用ください。お手入れは乾いた柔らかい布で拭いてください。
- au ICカードにシールなどを貼らないでください。
- au ICカード以外のカードを本製品に挿入しないでください。au ICカード以外のカードを本製品に挿入して使用することはできません。

<ISW11Fの記録内容の控え作成のお願い>

- ご自分でISW11Fに登録された内容や、本機外からISW11Fに受信・ダウンロードした内容で、重要なものは控え^{*}をお取りください。
ISW11Fのメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化することがあります。
- ※控え作成の手段
 - ・連絡先や、音楽データ、撮影した静止画など、重要なデータはmicroSDカードに保存しておいてください。または、メールに添付して送信することで、パソコンに転送しておいてください。ただし、上記の手段でも控えが作成できないデータがあります。あらかじめご了承ください。

お知らせ

- ・本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ・本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- ・乱丁、落丁はお取り替えいたします。

ご利用いただく各種暗証番号について

ISW11Fをご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただけます。

ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

● 暗証番号

使用例	① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合
	② お客さまセンター音声応答、auホームページでの各種照会・申込・変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● ロック解除用暗証番号

使用例	画面ロックの認証設定などの設定／解除をする場合
初期値	1234

● PINコード

使用例	第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐ場合
初期値	1234

● パスワード

使用例	「おサイフケータイ ロック設定」を利用する場合
初期値	なし

プライバシーを守るために機能について

保存されているデータのプライバシーを守るために、ISW11Fには次のような機能が用意されています。

機能	設定方法
画面ロックの認証設定	設定方法は、「画面ロックの認証操作をオンにする」(▶P.59)をご参照ください。
おサイフケータイロック設定	設定方法は、「おサイフケータイ [®] の機能をロックする」(▶P.142)をご参照ください。

■ PINコードについて

■ PIN1コード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます。また、PIN1コードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。(▶P.59「PINコードを設定する」)

PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

- ・お買い上げ時のPIN1コードは「1234」、入力要否は「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じてPIN1コードは4~8桁のお好きな番号、入力要否は「入力必要」に変更できます。(▶P.59「PINコードを設定する」)

■ PINロック解除コード

PIN1コードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- ・PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- ・PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードを設定してください。(▶P.60「PIN1コードを変更する」)
- ・PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。



◎「PIN1コード」はデータの初期化(▶P.198)を行ってもリセットされません。

防水性能に関する注意事項

正しくお使いいただくために、「防水性能に関する注意事項」の内容をお読みのうえ、正しくご使用ください。記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱・発火・感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

■防水性能について

ISW11Fは電池フタや外部接続端子カバーとステレオイヤホン端子カバーをしっかりと取り付けた状態でIPX5(旧JIS保護等級5)相当^{*1}、IPX8(旧JIS保護等級8)相当^{*2}の防水性能を有しております(当社試験方法による)。

^{*1} IPX5(旧JIS保護等級5)相当

内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル／分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことを意味します。

^{*2} IPX8(旧JIS保護等級8)相当

常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、電話機内部に浸水せず、電話機としての機能を保つことを意味します。



◎ 実際のご使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります。

■ご使用にあたっての重要事項

- ・砂浜などの上に直接置かないでください。送話口・受話口・スピーカー部などに砂などが入り音が小さくなったり、ISW11F本体内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。
- ・外部接続端子カバーやステレオイヤホン端子カバー、電池フタが浮いている箇所がないことを確認しながら確実に取り付けてください。

※ 外部接続端子カバーとステレオイヤホン端子カバーの閉じ方は「外部接続端子カバー／ステレオイヤホン端子カバーを閉じる」(▶P.36)をご参照ください。

※ 電池フタの閉じ方は「電池パックを取り付ける」(▶P.37)をご参照ください。

- ・外部接続端子カバーや電池フタとISW11F本体の間に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1個、微細な繊維など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。

- ・水中でISW11Fを使用(キー操作を含む)しないでください。

- ・お風呂場、台所など、湿気の多い場所には長時間放置しないでください。このISW11Fは防湿仕様ではありません。

- ・ISW11F本体の防水性能は、常温(5°C～35°C)の真水・水道水にのみ対応しています。

以下の例のような液体をかけたり、浸けたりしないでください。
また、砂や泥なども付着させないでください。

例:せっけん・洗剤・入浴剤などの入った水／海水／プールの水／温泉／熱湯／薬品／汗／砂

■利用シーン別注意事項

●雨の中での

- ・雨の中、傘をささずにぬれた手で持って通話できます。

※ やや強い雨(1時間の雨量が20mm未満)まで

- ・雨がかかるている最中、ISW11Fに水滴がついているとき、または手がぬれている状態での外部接続端子カバーやステレオイヤホン端子カバー、電池フタの開閉は絶対にしないでください。



●お風呂場での

- ・テレビを見るときは安定した場所に置いて使用してください。



- ・お風呂で使用できます。ぬれた手で持って通話できますが、湯船には浸けないでください。



- ・温泉やせっけん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。



- ・水中で使用しないでください。故障の原因になります。



- ・ご使用する場所によっては、電波状態が悪くなることがあります。



- ・急激な温度変化は、結露の原因となります。寒いところから暖かいお風呂などにISW11Fを持ち込むときは、ISW11Fが

常温になってから持ち込んでください。

- ・ISW11Fに結露が発生した場合、結露が取れるまで常温で放置してください。
- ・お風呂場での長時間のご使用はおやめください。
- ・浴槽に浸けたり、落下させたりしないでください。
- ・高温のお湯をかけないでください。耐熱設計ではありません。
- ・周囲温度5℃～40℃（ただし、36℃以上はお風呂場などでの一時的な使用に限る）、湿度35%～90%の範囲で使用してください。
- ・卓上ホルダ（別売）をお風呂場へ持ち込まないでください。
- ・耐水圧設計ではありませんので、蛇口やシャワーなどで高い水圧をかけないでください。

●キッチンで

- ・テレビを見るときは安定した場所に置いて使用してください。
- ・せっけん、洗剤、調味料、ジュースなど水道水以外のものを、かけたり浸けたりしないでください。
- ・高温のお湯や冷水に浸けたり、かけたりしないでください。耐熱設計ではありません。また、5℃未満の冷水につけると故障の原因となります。
- ・強い水流（6リットル／分を超える）をかけないでください。
- ・コンロのそばや冷蔵庫の中など、極端に高温・低温になるところに置かないでください。



●プールサイドで

- ・テレビを見るときは安定した場所に置いて使用してください。
- ・プールの水に浸けたり、落下させたりしないでください。
- ・水中で使用しないでください。故障の原因となります。
- ・プールの水がかかった場合は、やや弱めの水流（6リットル／分以下、常温（5℃～35℃）の水道水）で洗い流してください。洗うときは電池フタをしっかりと取り付けた状態で、外部接続端子カバーとステレオイヤホン端子カバーが開かないように押されたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。



してください。

- ・炎天下や高温になる場所で使用・放置しないでください。
- ・外部接続端子カバーやステレオイヤホン端子カバー、電池フタをしっかり閉じた状態で防水性能を保ちます。

●洗う

- ・せっけん、洗剤など水道水以外のものを、かけたり浸けたりしないでください。
- ・やや弱めの水流（6リットル／分以下、常温（5℃～35℃）の水道水）で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で洗えますが、耐水圧設計ではありませんので高い水圧を直接かけたり、長時間水中に沈めたりしないでください。
- ・洗うときは電池フタをしっかりと取り付けた状態で、外部接続端子カバーとステレオイヤホン端子カバーが開かないように押されたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。



■ 防水性能を維持するために

●ゴムパッキンについて

外部接続端子カバーやステレオイヤホン端子カバー、電池フタ周囲のゴムパッキンは、防水性能を維持するための重要な部品です。次のことご注意ください。

- ・はがしたり、傷つけたりしないでください。
- ・外部接続端子カバーやステレオイヤホン端子カバー、電池フタを閉める際はゴムパッキンを噛み込まないよう注意してください。噛み込んだまま無理に閉めようとすると、ゴムパッキンが傷付き、防水性能が維持できなくなる場合があります。
- ・常温（5℃～35℃）の真水・水道水以外の液体（温水や海水、洗剤、薬品、汗など）が付着すると、防水性能を維持できなくなる場合があります。
- ・外部接続端子カバーやステレオイヤホン端子カバー、電池フタの開閉などをするとときは手袋などをしたまま操作しないでください。また、ゴミなどが付着しないようにしてください。ゴムパッキンの接触面は微細なゴミ（髪の毛1本、砂粒1個、微細な繊維など）がわざかで

も挟まると浸水の原因となります。微細なゴミが付着している場合は、乾いた清潔な布で拭き取って必ず取り除いてください。

- 外部接続端子カバーやステレオイヤホン端子カバー、電池フタの隙間に、先のとがったものを差し込まないでください。ゴムパッキンが傷つくおそれがあり、浸水の原因となります。
- 防水性能を維持するため、ゴムパッキンは異常の有無に関わらず、2年ごとに交換することをおすすめします(有償)。ゴムパッキンの交換については、お近くのauショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

●海水／洗剤／砂／泥などが付着した場合

万一水以外(海水／洗剤／砂／泥など)が付着してしまった場合、直ちに水で洗い流してください。

- やや弱めの水流(6リットル／分以下、常温(5℃～35℃)の水道水)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温の水道水で洗えます。
- 洗うときは電池フタをしっかりと取り付けた状態で、外部接続端子カバーとステレオイヤホン端子カバーが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。
- 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。

●水でぬれたあとは

水でぬれたあとは、水抜きをし、乾いた清潔な布でISW11Fの水滴を拭き取ってください。

※外部接続端子部がショートするおそれがありますので水滴が付着したまま放置しないでください。

※寒冷地ではISW11Fに水滴が付着していると、凍結することがあります。凍結したまま使用すると故障の原因になります。水滴が付着したまま放置しないでください。

- ISW11Fに水滴が付着したまま放置しないでください。キー部分は水分が入り込む構造になっていますが、入り込んだ水分はISW11Fを振るなどして払い落としてください。(この場合、周囲に注意し、ISW11Fを振り落とさないよう十分ご注意ください。)残った水分は乾いた清潔な布で速やかに拭き取ってください。

- ISW11Fに水や雪がついた場合は、清潔な乾いた布で拭き取ってください。拭き取れなかった水や隙間にたまつた水で服やバッグをぬらす場合がありますのでご注意ください。

●水抜きについて

ISW11F本体に水滴が付着したままご使用になると、スピーカーなどの音量が小さくなったり、衣服やカバンなどをぬらしてしまうことがあります。

また、キー部分などの隙間から水分が入り込んでいる場合がありますので、以下の手順でISW11Fの水分を取り除いてください。

1 ISW11F表面の水分を乾いた布など でよく拭き取る




2 右図のようにISW11Fをしっかりと持つて、少なくとも20回程度水滴が飛ばなくなるまで振る。両面とも同じように振る

ISW11Fを振り落とさないように、しっかりと握ってください。



3 乾いた布などにISW11Fを軽く押し当て、送話口・受話口・スピーカー・キーなどの隙間にに入った水分を拭き取る

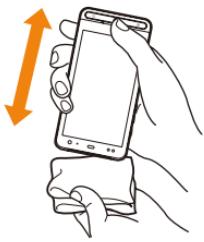

4 乾いたタオル・布などを下に敷き、常温で放置する(30分程度)

上記手順をおこなったあとでも、ISW11Fに水分が残っている場合があります。

ぬれて困るものの中には置かないでください。また、衣服やカバンなどをぬらしてしまうおそれがありますのでご注意ください。

■充電に関する注意事項

電池パック、指定の充電用機器(別売)、オプション品は防水性能を有していません。充電時、および充電後には、次の点を確認してください。

- ・ぬれたままISW11Fを充電しないでください。水にぬれたあとに充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで水を拭き取ってから、卓上ホルダ(別売)に差し込んだり、外部接続端子カバーを開いてください。
- ・外部接続端子カバーを開いて充電した場合には、充電後はしっかりとカバーを閉じてください。外部接続端子からの浸水を防ぐため、卓上ホルダ(別売)を使用して充電することをおすすめします。
- ・ISW11Fがぬれている状態では絶対に充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる火災・故障の原因となります。
- ・ぬれた手で卓上ホルダ(別売)および指定の充電用機器(別売)に触れないでください。感電の原因となります。
- ・卓上ホルダ(別売)および指定の充電用機器(別売)は、水のかからない状態で使用してください。火災・感電の原因となります。
- ・卓上ホルダ(別売)および指定のACアダプタ(別売)は、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りで使用しないでください。火災・感電の原因となります。

■その他の注意事項

- ・温泉やせっけん、洗剤、入浴剤の入った水などには絶対に浸けないでください。また、水中で使用したり、水中に長時間沈めたりしないでください。故障の原因となります。
- ・手がぬれているときやISW11Fに水滴がついているときには、電池パックの取り付け／取り外し、外部接続端子カバーとステレオイヤホン端子カバーの開閉はしないでください。
- ・耐熱性について
熱湯・サウナ・熱風(ドライヤーなど)などは使用しないでください。耐熱設計ではありません。
- ・送話口・受話口・スピーカーなどを綿棒やとがったものでつつかないでください。防水性能が損なわれることがあります。
- ・ISW11Fは水に浮きません。
- ・落下させるなどISW11Fに強い衝撃を与えないでください。防水性能が維持できなくなる場合があります。
- ・周囲温度5℃～40℃(ただし、36℃以上はお風呂場などでの一時的な使用に限る)、湿度35%～90%の範囲で使用してください。範囲を超える極端に暑い場所や寒い場所で使用すると、防水性能が維持できない場合があります。
- ・電池フタが破損した場合は、電池フタを交換してください。破損箇所から内部に水が入り、感電や電池パックの腐食などの故障の原因となります。
- ・外部接続端子カバーやステレオイヤホン端子カバー、電池フタが開いている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切り、電池パックを外した状態で、お近くのauショップもしくはお客様センターまでご連絡ください。
- ・送話口・受話口・スピーカーに水滴を残さないでください。通話不良となるおそれがあります。

Bluetooth®/無線LAN(Wi-Fi®)機能を ご使用の場合のお願い

周波数帯について

au電話のBluetooth®機能および無線LAN機能は、2.4GHz帯の2.402GHzから2.480GHzまでの周波数を使用します。

2.4FH1/DS4/OF4

- **Bluetooth®機能: 2.4FH1**
au電話本体は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干涉距離は約10m以下です。

- **無線LAN(Wi-Fi®)機能: 2.4DS/OF4**

au電話本体は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてDS-SS方式およびOFDM方式を採用しています。与干涉距離は約40m以下です。

2.402GHz～2.480GHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。

Bluetooth®についてのお願い

- ISW11FのBluetooth®機能は日本国内および米国規格に準拠し、認定を取得しています。一部の国／地域ではBluetooth®機能の使用が制限されることがあります。海外でご利用になる場合は、その国／地域の法規制などの条件をご確認ください。
- 無線LANやBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのため、Bluetooth®機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 通信機器間の距離や障害物、Bluetooth®機器により、通信速度や通信距離は異なります。

●Bluetooth®ご使用上の注意

ISW11FのBluetooth®機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。

1. ISW11Fを使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていることを確認してください。
2. 万一、ISW11Fと「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにISW11Fの使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

■ 無線LAN(Wi-Fi®)についてのお願い

- ISW11FのWi-Fi®機能は日本国内およびFCC規格に準拠し、認定を取得しています。一部の国/地域ではWi-Fi®機能の使用が制限されることがあります。海外でご利用になる場合は、その国/地域の法規制などの条件をご確認ください。
- 電気製品、AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。
- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れことがあります。
- 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。
- Wi-Fi®対応の航空機内であってもISW11Fは使用できません。機内モードに設定してから、電源をお切りください。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。

●無線LANご使用上の注意

ISW11Fの無線LAN機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。

- ISW11Fを使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていることを確認してください。
- 万一、ISW11Fと「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにISW11Fの使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。



memo

- ISW11FはすべてのBluetooth®、無線LAN対応機器との接続動作を確認したもののではありません。したがって、すべてのBluetooth®、無線LAN対応機器との動作を保証するものではありません。
- 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®、無線LANの標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®、無線LANによるデータ通信を行う際はご注意ください。
- 無線LANは、電波を利用して情報のやりとりを行いうため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときには、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。
- Bluetooth®、無線LAN通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- Bluetooth®と無線LANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth®、無線LANのいずれかの使用を中止してください。

FMトランスマッタ利用時の注意

- FMトランスマッタは日本国内でご使用ください。海外でご使用になると罰せられることがあります。
- FMトランスマッタは無線局の免許を必要としない微弱電波を使用しています。このため、受信側の機器や周囲の状況により、ノイズや音の途切れ、ひずみなどが発生する場合があります。
- FMトランスマッタは、ワンセグ／FMトランスマッタアンテナ(▶P.35)を伸ばしてからご使用ください。
- ISW11Fと受信側の機器との間に障害物がある場合や、ISW11Fに金属類を近付けた場合などもノイズや音の途切れ・ひずみなどの原因となりますのでご注意ください。

- ノイズや音の途切れ、ひずみなどが発生する場合は、ISW11Fを受信側の機器のアンテナに向けるようにするなど、ISW11Fの向きを変えて良好に聴こえる方向を探してください。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合やワンセグ視聴中などは、FMトランスミッタを使用できません。

パケット通信料についてのご注意

- ISW11Fは常時インターネットに接続される仕様であるため、アプリケーションなどにより自動的にパケット通信が行われる場合があります。

このため、ご利用の際はパケット通信料が高額になる場合がありますので、パケット通信料割引サービスへのご加入をおすすめします。

- ISW11Fでのホームページ閲覧や、アプリケーションなどのダウンロード、アプリケーションによる通信、Eメールの送受信、各種設定を行う場合に発生する通信はインターネット経由での接続となり、パケット通信は有料となります。(「auからの重要なお知らせメール」、「WEB de 請求書お知らせメール」などのEメール受信も有料となります。)

また、プランEシンプル／プランEにご加入された場合であっても、Eメール(XXX@ezweb.ne.jp)の送受信は無料にはならず、パケット通信料が発生します。(「Eメール(XXX@ezweb.ne.jp)」をご利用いただくにはIS NETへのご加入が必要です。)

※無線LAN接続の場合はパケット通信料はかかりません。

※WiMAX機能をご利用いただく場合、別途月額利用料がかかります。


Androidマーケット／au one Market／アプリケーションについてのご注意

- アプリケーションのインストールは安全であることを確認のうえ、自己責任において実施してください。アプリケーションによっては、ウイルスへの感染や各種データの破壊、お客様の位置情報や利用履歴、携帯電話内に保存されている個人情報などがインターネットを通じて外部に送信される可能性があります。
- 万が一、お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより動作不良が生じた場合、当社では責任を負いかねます。この場合、保証期間内であっても有償修理となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- お客様がインストールを行ったアプリケーションなどによりお客様ご自身または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。
- ISW11Fに搭載されているアプリケーションやインストールしたアプリケーションはアプリケーションのバージョンアップによって操作方法や画面表示が予告無く変更される場合があります。また、本書に記載の操作と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

ご利用の準備

各部の名称と機能	34
外部接続端子カバー／ステレオイヤホン端子カバーを開く／閉じる	35
電池パック、電池フタの取り付けかた／取り外しかた	36
au ICカードについて	38
充電する	39
電源を入れる／切る	41
ディスプレイの表示が消えたり、ロック画面が表示されたら	41
省電力の設定を行う	42

各部の名称と機能

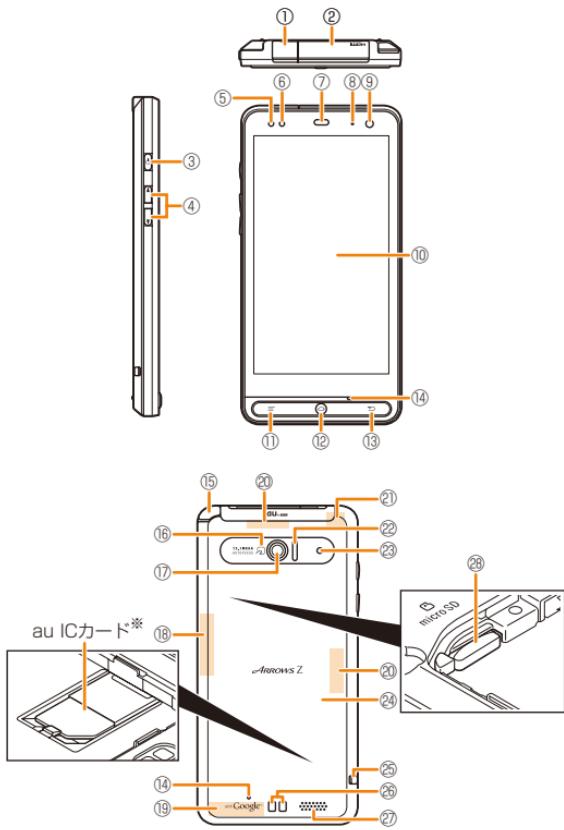

34 *au ICカードの取り扱いについては、「au ICカードについて」(▶P.38)をご参照ください。

	名称	説明
①	ステレオイヤホン端子	市販のステレオイヤホンを接続します。
②	外部接続端子	共通ACアダプタ03(別売)やmicroUSBケーブル01(別売)、HDMIケーブル(市販品)などを接続します。
③	電源ボタン	長く押して電源を入れます(▶P.41)。電源を入れているときに長く押して、マナーモード、機内モードをオン／オフしたり、電源を切ったりします。 短く押してスリープモードを設定／解除します(▶P.41)。
④	音量ボタン	相手の声やスピーカーの音量を調節します(▶P.132、▶P.191)。1秒以上押してカスタマイズキー機能を起動します。
⑤	照度センサー	周囲の明るさを検知して、ディスプレイのバックライトの明るさを自動調節します。
⑥	近接センサー	通話中に、タッチパネルの誤動作を防ぐためのセンサーです。近接センサー部分に保護シートやシールなどを貼り付けると、近接センサーが誤動作する場合があります。
⑦	受話口(レシーバー)	相手の声がここから聞こえます。
⑧	お知らせLED	<ul style="list-style-type: none"> 赤色点灯:充電中 緑色1回点灯:電源オン 電話着信中や未確認の不在着信、新着／未読メールの通知があるとき(通知設定時)などは、設定に従って点灯します。
⑨	インカメラ	自分撮りなどに使用します。
⑩	ディスプレイ (タッチパネル)	指でなぞって画面をスクロールしたり、項目を指で軽く叩いて選択します。

名称	説明
⑪ メニューキー 〔≡〕	現在の画面で使用できるオプションメニューを表示します。 文字入力時に1秒以上押して、ソフトウェアキーボードを表示／非表示します。
⑫ ホームキー 〔⊖〕	ホーム画面に戻ります。 1秒以上押して最近使用したアプリケーションを表示します。
⑬ バックキー 〔↶〕	前の画面に戻ります。
⑭ 送話口(マイク)	自分の声をここから送ります。音声を録音するときにも使用します。背面のマイクは雑音を検知します。
⑮ ワンセグ／FMトランスマッタアンテナ	ワンセグを視聴するときやFMトランスマッタを利用するときに伸ばします。通話時やブラウザの利用時などに伸ばしても、通話やデータ通信に影響はありません。
⑯ FeliCaマーク	おサイフケータイ® 利用時にこのマークをリーダー／ライターにかざしてください。
⑰ アウトカメラ	静止画や動画を撮影します(▶P.158)。
⑱ Bluetooth®／Wi-Fi®アンテナ部分	Bluetooth®／Wi-Fi®アンテナが内蔵されています。
⑲ 内蔵アンテナ部分	アンテナが内蔵されています。
⑳ WiMAXアンテナ部分	WiMAXアンテナが内蔵されています。
㉑ GPSアンテナ部分	GPSアンテナが内蔵されています。
㉒ 赤外線ポート	赤外線通信に使用します。
㉓ モバイルライト	カメラ撮影時に点灯します。
㉔ 電池フタ	電池フタ内側のシートは、はがさないでください。シートをはがすと、FeliCaの読み書きができなくなる場合があります。
㉕ ストラップホール	—

名称	説明
㉖ 卓上ホルダ用充電端子	卓上ホルダ(別売)を使用して充電するときの端子です。
㉗ スピーカー	着信音や音楽の再生音、スピーカーフォン利用中に相手の声が聞こえます。
㉘ microSDカード挿入口	microSDカードを挿します(▶P.176)。




- ◎近接センサー／照度センサー／内蔵アンテナ／GPSアンテナの上に画面保護シールやデコレーション用のシールなどを貼らないでください。
- ◎通話中に近接センサー／照度センサーをふさぐと、画面が消灯します。
- ◎ISW11Fを持つとき、内蔵アンテナ付近を指や金属物などで触れたりおおつたりすると電波感度が弱まることがあります。

外部接続端子カバー／ステレオイヤホン端子カバーを開く／閉じる


外部接続端子カバー／ステレオイヤホン端子カバーを開く

- 1 背面側にあるミゾに指をかけ、矢印の方向に開く

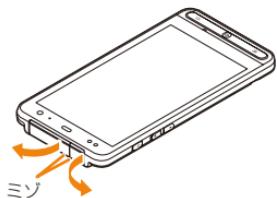




- 外部接続端子カバー／ステレオイヤホン端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特に外部接続端子やステレオイヤホン端子に接続しているケーブルを取り外す際にカバーと一緒に引っ張ると必要以上の力がかかる可能性があります。
- 外部接続端子カバー／ステレオイヤホン端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、本体から抜けてしまったり破損の原因となります。
- 外部接続端子カバー／ステレオイヤホン端子カバーが外れたときは、図の向きで、★の部分を押しながら挿入してください。

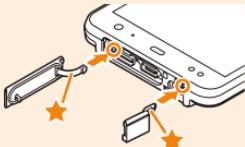


外部接続端子カバー／ステレオイヤホン端子カバーを閉じる

- カバーのヒンジを収納してから外部接続端子カバー／ステレオイヤホン端子カバー全体を指の腹で押し込む

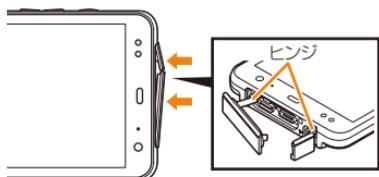

2 矢印の方向になぞり、カバーが浮いていることのないよう確実に閉じる

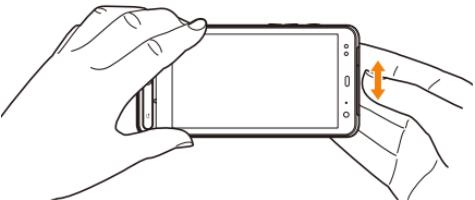


電池パック、電池フタの取り付けかた／取り外しかた

- 電池パックと電池フタの取り付け／取り外しは、電源を切ってから行ってください。
- 電池フタの取り付け／取り外しは、ISW11Fのディスプレイなどが傷つかないよう、手を持って行ってください。
- 電池フタはISW11Fの水分をよく拭きとってから、取り外してください。
- ぬれた手で電池パックの交換は行わないでください。
- ISW11F専用の電池パックをご利用ください。

電池パックを取り付ける

1 電池フタ取り外し部に指を当てて、電池フタを垂直に持ち上げる

- 下側のツメ(1箇所)と外側のツメ(2箇所)が外れるまで垂直に持ち上げてください。

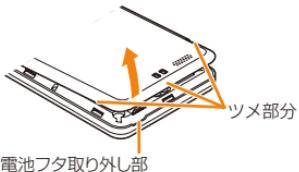

2 電池パックを取り付ける

- 電池パックの $+$ $-$ が表示されている面を上にして、電池パックの端子部分をISW11F本体の端子部分に合わせてから、矢印の方向に取り付けます。
- 形状を確認し、正しい向きで取り付けてください。




3 電池フタの向きを確認して、本体に合わせるように載せる

- 装着の前に、電池フタの裏側のゴムパッキン部分などにゴミが付着していないことを確認してください。

4 電池フタ周辺にあるツメ部分および中央付近を矢印の方向へなぞるようにしっかりと押す

- 防水性能を維持するために、浮いている箇所がないことを確認しながら確実に取り付けてください。


※「防水性能に関する注意事項」(▶P.25)をご参照ください。

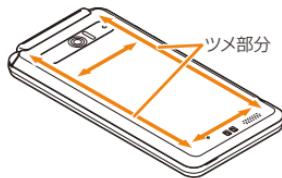

電池パックを取り外す


1 電池フタ取り外し部に指を当てて、電池フタを垂直に持ち上げる

- 下側のツメ(1箇所)と外側のツメ(2箇所)が外れるまで垂直に持ち上げてください。

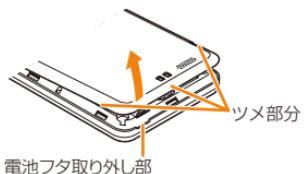

2 電池パックを取り外す


- 電池パックの取り外し用ツメを利用して、矢印の方向に持ち上げて取り外します。
- 取り外し用ツメ以外の方向から持ち上げようとすると、本体または電池の接続部を破損するおそれがあります。

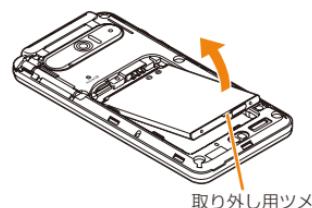

au ICカードについて

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。ISW11Fにau ICカードが正しく取り付けられていないと、電話の発着信やメールの送受信などの操作が行えません。

- au ICカードについて詳しくは、au ICカードの取扱説明書をご参照ください。

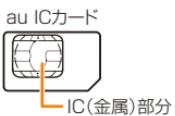

■au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様のau ICカード以外のカードが挿入されると…

au ICカード以外のカードを挿入して本製品を使用することはできません。au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様のau ICカード以外が挿入された場合は、次の操作を行うことができません。また、■が表示されます。

- 電話をかける／受ける
- Eメールの送受信
- Cメールの送受信
- 「プロフィール」のISW11Fの電話番号／ISW11FのEメールアドレスの確認
- PINコード設定
- パケット通信

■au ICカードの暗証番号について

au ICカードには、第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐためにPINコードという暗証番号があります。ご契約時は「1234」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます(▶P.60)。


■au ICカードの取り付けかた／取り外しかた

au ICカードの取り付け／取り外しは、ISW11Fの電源を切り、電池パックを取り外してから行います。

■au ICカードを取り付ける


1 au ICカードのIC面を下にして、au ICカード取り付け部の中に差し込む

- 切り欠きの方向にご注意ください。
- 電池パックの取り外しかたについては、「電池パックを取り外す」(▶P.37)をご参考ください。

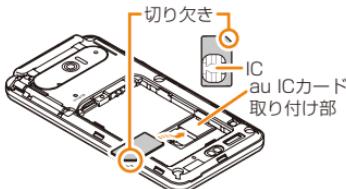

■au ICカードを取り外す

1 指でロックを押しながら①、au ICカードを②の方向に2~3mm引き出す

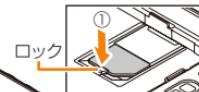

2 ロックから指を離し、au ICカードを軽く押さえながら②の方向へスライドさせる

- au ICカードを下方向に強く押し付けないでください。





- ◎ au ICカードを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のごとにご注意ください。
 - au ICカードのIC(金属)部分や、ISW11F本体のICカード用端子には触れないでください。
 - 正しい挿入方向をご確認ください。
 - 無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- ◎ au ICカードを正しく取り付けていない場合やau ICカードに異常がある場合はエラーメッセージが表示されます。
- ◎ 取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。

充電する

お買い上げ時は、電池パックは十分に充電されていません。必ず充電してからお使いください。

■ 充電時のご注意

- ・必ずISW11Fに電池パックを取り付けて充電してください。
- ・ISW11Fを使用しながら充電すると、充電が完了するまで時間がかかるかもしれません。また、データ通信や通話など消費電流の大きい機能を連続して使用すると、充電中でも電池が減り続け、ご使用できる時間が短くなる場合があります。
- ・充電中はISW11FやACアダプタ(別売)が温かくなることがあります、故障ではありません。ISW11Fが温かくなったとき、安全のため一時的に充電を停止することがあります。ISW11Fが極端に熱くなる場合は、直ちに使用を中止してください。
- ・ISW11Fのお知らせLEDが赤色に点滅したとき(一部アプリケーションでの通知設定時を除く)は、電池パックの取り付け、接続などが正しいかご確認ください。それでも点滅する場合は、充電を中止して、auショップもしくはお客様センターまでご連絡ください。

- ・電池パックは「安全上のご注意」をよくお読みになってお取り扱いください。
- ・頻繁に充電をくり返すと、電池パックの寿命が短くなります。

■ 充電時間(目安)

ISW11Fの電源を切って、電池パックが空の状態から充電したときの時間です。電源を入れたまま充電したり、低温時に充電したりすると、充電時間は長くなります。

共通ACアダプタ03(別売)	約180分	(仮)
共通DCアダプタ03(別売)	約230分	(仮)

■ 十分に充電したときの使用時間(目安)

使用環境や電池パックの状態によって使用時間は異なります。詳しくは、「主な仕様」(▶P.235)をご参照ください。

連続待受時間 (仮)	約360時間(Wi-Fi®機能未使用時)
	約●●時間(Wi-Fi®機能使用時)
	約●●時間(WiMAX未使用時)
	約●●時間(WiMAX使用時)
連続通話時間 (仮)	約430分

■電池パックの寿命について

電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなります。充電しながら、通話などを長時間行うと電池パックの寿命が短くなることがあります。

1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度になったら、電池パックの寿命が近づいていますので、早めに交換することをおすすめします。電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが、問題ありません。

- 不要な電池パックは一般的ゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、寿命となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで使用済み電池パックの回収を行っております。



Li-ion 00

■充電用のアダプタについて

別途、指定のACアダプタ(別売)やDCアダプタ(別売)が必要です。指定のアダプタについては、「周辺機器のご紹介」(▶P.231)をご参照ください。

memo

- 共通ACアダプタ01(別売)では日本国内家庭用AC100Vをご使用ください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用して充電しないでください。
- 共通ACアダプタ02/03(別売)はAC100VからAC240Vまで対応しています。海外での充電には必ず共通ACアダプタ02/03(別売)をご使用ください。

■電池が切れそうになると


警告メッセージが表示され、しばらくすると電源が切れます。

memo

◎電池切れの状態で充電を開始した場合、電源を入れてもすぐに起動しないことがあります。その場合は、ISW11Fの電源を切ったまま充電し、しばらくしてから電源を入れてください。

■指定のACアダプタ(別売)を使って充電する

共通ACアダプタ03(別売)を使って充電する方法を説明します。(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。)

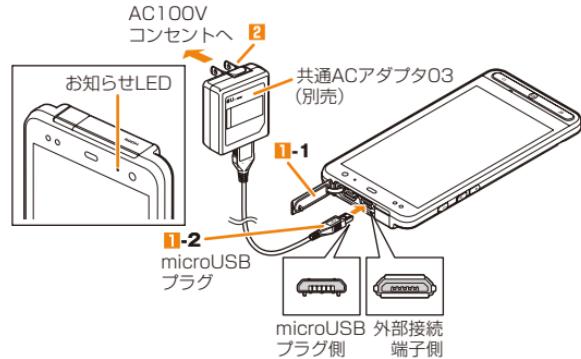

I ISW11Fの外部接続端子カバー(1-1)を開け、共通ACアダプタ03(別売)のmicroUSBプラグ(1-2)を差し込む

む

- microUSBプラグと外部接続端子の形状を確認し、刻印表示を上にして、まっすぐ平行に差し込みます。

2 共通ACアダプタ03(別売)の電源プラグをコンセントに差し込む

- 充電中はお知らせLEDが赤色に点灯します(一部のアプリケーションの通知設定によっては充電中でも赤色に点灯しない場合があります)。充電が完了すると消灯します。

3 充電が終わったら、microUSBプラグを持ってまっすぐ引き抜き、外部接続端子カバーを閉める

4 共通ACアダプタ03(別売)の電源プラグをコンセントから抜く



- ◎ ISW11FとパソコンをmicroUSBケーブル01(別売)で接続しても充電ができます。パソコン上に「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」画面が表示された場合は、「キャンセル」を選択してください。
- ◎ 充電後は水分やほこりなどの侵入を防ぐために、外部接続端子カバーをしっかり閉じてください。(▶P.36「外部接続端子カバー／ステレオイヤホン端子カバーを閉じる」)
- ◎ 共通ACアダプタ03(別売)とHDMIケーブル(市販品)は、同時に差し込まないでください。



電源を入れる／切る

電源を入れる

- ISW11Fが1回振動し、お知らせLEDが緑色に点灯するまで、⑩を押したままにする
しばらくすると、ロック画面が表示されます。

2 ロック画面の#カギ#を右または左にスライド

ロック解除され、ホーム画面が表示されます。



◎ 初めて電源を入れたときは初期設定画面が表示されます。(▶P.76「初期設定について」)

電源を切る

- 携帯電話オプションメニューが表示されるまで、⑩を押したままにする

2 「電源を切る」→「OK」

ディスプレイの表示が消えたり、ロック画面が表示されたら

■ ディスプレイの表示が消えた場合(スリープモード)

ISW11Fを一定時間操作しなかったときは、バックライトの点灯時間に従って自動的にディスプレイの表示が消えます。

また、操作中に⑩を押してもスリープモードになります。

スリープモード中に⑩または⑨を押すとディスプレイを表示できます。

■ ロック画面が表示された場合



- ロック画面の#カギ#を右または左にスライド(▶P.44)すると、ロックが解除されます。
- ・画面ロックの認証操作(▶P.59)をオンにしているときは、ロック解除用パターン(▶P.58)またはロック解除用暗証番号／パスワード(▶P.58)を入力するとロックが解除されます。
- ・[]を左にドラッグするとマナーモードが設定されます。
- ・[]を右にドラッグするとマナーモードが解除されます。
- ・カスタマイズキーに設定がある場合は、画面下の両側にアイコンが表示されます。アイコンをタップすると、#カギ#がアプリアイコンに変わり、表示されたアイコンをスライドするとアプリを起動できます。
- ・#緊急通報#をタップすると、ダイヤルキーが表示されます。

省電力の設定を行う

以下の設定を変更すると、電池の消費を抑え、より長時間使用することができます。

エコモード設定	常にエコモードで使用や自動エコモードをオンにします。 エコ起動タイミング設定で大きめの数値を選択します。 エコモード機能選択で、電池残量が少なくなったときに使用しない機能にチェックを付けます。 ▶P.194「電池残量が少なくなったときにエコモードに切り替える」
---------	---

画面の明るさ*	バックライトの明るさを抑えたり、バックライトを消すまでの時間を短くします。 ▶P.191「表示の設定をする」
Bluetooth®機能*	使用しないときはオフにします。 ▶P.185「Bluetooth®機能の設定をする」
無線LAN機能*	使用しないときはオフにします。 ▶P.182「無線LAN機能を利用する」
WiMAX機能	使用しないときはオフにします。 ▶P.184「WiMAXネットワークに接続する」
GPS機能*	使用しないときはオフにします。 ▶P.194「現在地情報の検索方法を設定する」

* 電源管理ウィジェットを使用することで設定のオン／オフが簡単にできます。

基本操作

タッチパネルの使いかた.....	44
縦／横画面表示を切り替える.....	45
画面について	45
ホーム画面を利用する.....	47
ホーム画面をカスタマイズする	48
メインメニューを利用する.....	49
メインメニューをカスタマイズする	52
ISW11Fの使いかたを確認する	52
ホーム画面を切り替える.....	52
au HOME画面を利用する	52
au HOME画面をカスタマイズする	53
メニューを表示する	54
ISW11FのアプリケーションやWebページの情報を検索する	55
最近使用したアプリケーションを起動する	56
アプリケーションを終了する	56
自分の電話番号を確認する	56
プロフィールを編集する.....	56
通話・通信機能のオン／オフを切り替える(機内モード)	56
マナーモードを設定する.....	57
ISW11Fをロックしてプライバシーを守る	57
安心セキュリティパックを利用する	60


タッチパネルの使いかた

ISW11Fのディスプレイはタッチパネルになっており、指で直接触れて操作します。

- ・ディスプレイが汚れたり汗や水でぬれると、タッチパネルが誤動作する場合があります。その場合はディスプレイの表面をきれいに拭き取ってください。

■タップ


画面の項目やアイコンを指で軽く叩いて選択します。

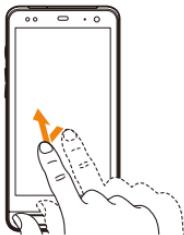

■ロングタッチ

画面の項目やアイコンを指で押さえたままにします。

ポップアップメニューなどを表示する場合に使います。

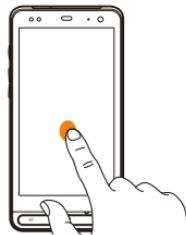


■フリック

ホーム画面やギャラリーなど、複数のページやデータがあるときに画面を上下左右にすばやくはらうように触ると、画面が切り替わります。



■ドラッグ

画面の項目やアイコンを指で押さえながら移動します。

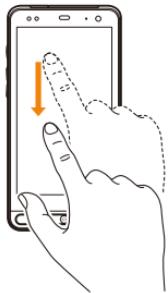


■スライド

設定メニューやWebページ、Officeファイル、静止画の拡大表示時など、1画面で表示しきれないときに、画面そのものをドラッグして見たい部分を表示します。



■ピンチ

Webページや静止画などの表示中に、画面を2本の指で広げる(ピンチアウト)と拡大し、狭める(ピンチイン)と縮小します。

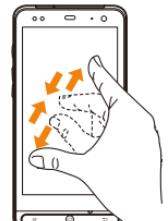

縦／横画面表示を切り替える

ISW11Fの向きや動きを検知するモーションセンサーによって、ISW11Fを縦または横に持ち替えて画面表示を切り替えることができます。



- ◎ ISW11Fを垂直に立てた状態で操作してください。ISW11Fを水平に寝かせると向きや動きの変化を正しく検知できず、画面表示が切り替わらない場合があります。
- ◎ 「画面の自動回転」(▶P.191)のチェックが外れているときは画面表示を切り替えられません。なお、チェックが付いていても、画面によっては画面表示が切り替わらない場合があります。

画面について

アイコンの見かた

画面上部のステータスバーにはISW11Fの状態を示すアイコンが表示されます。



主な通知アイコン

- | | |
|--|---|
| | 新着Gmail(▶P.123) |
| | 新着PCメール(▶P.121) |
| | 新着Cメール(▶P.126) · お留守番サービスの伝言お知らせ(▶P.210) · 着信お知らせ(▶P.211) |
| | 緊急地震速報(▶P.127) |
| | 新着Eメール(▶P.98) |
| | 新着インスタントメッセージ(▶P.85) |
| | カレンダーの予定(▶P.86) |
| | アラーム スヌーズ中(▶P.171) |
| | 音楽プレイヤーで再生中(▶P.165) |
| | 同期トラブル |
| | 無線LANのオープンネットワークが利用可能(▶P.183) |
| | Bluetooth®通信でファイル受信(▶P.187) |
| | USB接続中(▶P.177) |
| | 通話中(▶P.132) |
| | 不在着信(▶P.135) |
| | 応答保留中(▶P.135) |
| | 未確認の伝言メモ(▶P.190) |
| | Androidマーケットなどからのアプリケーションがインストール完了(▶P.138) |
| | Androidマーケットのアプリケーションがアップデート可能 |
| | au one Marketからのアプリケーションがインストール完了(▶P.139) |
| | au one Marketのアプリケーションがアップデート可能 |
| | 隠れた通知 |
| | microSDカード未挿入(▶P.176) |
| | microSDカードのマウント解除(▶P.177) |

- イヤホン接続中(ISW11Fのマイクから音声入力中) (▶P.232)
- イヤホン接続中(イヤホンのマイクから音声入力中) (▶P.232)
- テレビ(ワンセグ)受信状態(▶P.152)
- DiXiM Server起動中(▶P.168)

主なステータスアイコン

- ATOKのかな入力モード(▶P.65、▶P.67)
- ATOKの英数字入力モード(▶P.65、▶P.67)
- ATOKの数字入力モード(▶P.65)
- ## ATOKの手書き入力(▶P.68)
- ATOKの絵文字／顔文字／記号、定型文、文字コード入力(▶P.68)
- おサイフケータイ ロック設定利用中(▶P.142)
- データ同期中(▶P.197)
- GPS測位中(▶P.194)
- Bluetooth®機能オン(▶P.185)
- Bluetooth®対応機器と接続中(▶P.186)
- SCMS-T規格非対応のBluetooth®対応機器と接続中
- 無線LAN接続中*(▶P.183)
- ## WiMAX接続中*(▶P.184)
- ## FMトランスミッタ出力中(▶P.167)
- スピーカーフォン オン(▶P.136)
- ## 伝言メモ設定中(▶P.190)
- 通常マナーモード(▶P.57)
- サイレントマナー(▶P.57)
- アラームONマナー(▶P.57)
- オリジナルマナー(▶P.57)
- 着信時バイブレータ オン(▶P.190)
- 着信音量OFF(サイレント)中(▶P.191)

- マイクミュート(▶P.133)
- ローミング先でパケット通信が可能な状態
- GSMローミング中に通話が可能な状態
- CDMAローミング中に通話が可能な状態
- au ICカード未挿入(▶P.38)
- 3G/ パケット通信利用可能*(▶P.80)
- 3G/ パケット通信利用中*(▶P.80)
- 機内モード(▶P.56)
- 圈外
- 電波状態*
- 電池レベル
■レベル6/■レベル5/■レベル4/■レベル3/
■レベル2/■レベル1/■レベル0
- 充電中(▶P.39)
- アラーム設定中(▶P.171)

* Googleアカウントでログインしている場合は、緑色で表示されます。

通知パネルについて

通知アイコンが表示されたときは、通知パネルを開くと通知の概要を確認できます。また、設定ボタンをタップして、各機能のオン／オフを切り替えることもできます。

① ステータスバーを下にドラッグ



① 設定ボタン

無線LAN機能のオン／オフ、Bluetooth®機能のオン／オフ、GPS機能のオン／オフ、マナーモードの設定／解除、データ通信の有効／無効、画面の自動回転のオン／オフ、画面の明るさの設定、WiMAX機能のオン／オフを設定できます。

② 実行中の項目

③ 通知

不在着信など、通知の詳細を確認したり、必要な設定を行ったりできます。

④ お知らせ全件消去

通知パネル内の表示を消去します。ただし、通知内容によっては消去できない場合があります。

⑤ 通知パネルを閉じる



◎ □を押すか、通知パネル下のバー（■のある部分）を上にドラッグすると通知パネルを閉じることができます。

ホーム画面を利用する

ホーム画面は、従来の携帯電話の「待受画面」に相当する画面で、ISW11Fのすべての操作のスタート地点です。◎を押すといつでも表示することができます。

NX! comfort UIのホーム画面では、利用するシーンごとにアプリケーションのショートカットやウィジェットを自由に配置できます。



① ステータスバータブ

② スライドナビ

右隣りまたは左隣りにホーム画面がある場合に表示されます。

③ ドックメニュー

アイコンをタップすると、アプリケーションや機能を起動できます。アイコンは変更できます。

④ カスタマイズエリア

アプリケーションのショートカットやウィジェットを自由に配置できます。

⑤ メインメニューボタン

メインメニューを表示します。

ロングタッチすると、ホーム画面をサムネイル表示し、並べ替えや画面の追加・削除ができます。

ホーム画面からアプリケーションや機能を起動する

ホーム画面のメインメニューからISW11Fに登録されているアプリケーションや機能を起動したり、ISW11Fの設定を変更したりできます。

1 ホーム画面で をタップ

2 画面を左右にフリック→起動する機能／項目をタップ

ホーム画面をカスタマイズする

ホーム画面で  を押すと、シーンの切り替えやドックの編集、デザイン／壁紙の変更などホーム画面に関する設定ができます。

カスタマイズエリアにショートカットやウィジェットを追加する

カスタマイズエリアには、好みのアイテム(ショートカットやウィジェット)を自由に配置できます。

1 ホーム画面で →「その他」→「ホーム編集」→「追加」

- カスタマイズエリアをロングタッチしても操作できます。

2 「ショートカット」／「ウィジェット」 →追加するアイテムをタップ→「完了」



memo

◎ メインメニューに表示されている項目をカスタマイズエリアに追加することもできます。

ホーム画面で  →追加するアイテムをロングタッチ→追加する位置へドラッグして指を離す

■ ショートカットやウィジェットを並べ替える／削除する

1 ホーム画面で並べ替える／削除するアイテムをロングタッチ

2 移動する位置へドラッグして指を離す

- アイテムを削除する場合は、の上へドラッグして指を離します。

フォルダを追加する

ショートカットを整理するためのフォルダを追加できます。

1 ホーム画面で →「その他」→「ホーム編集」→「追加」

- カスタマイズエリアをロングタッチしても操作できます。

2 「フォルダ」

3 追加するフォルダを選択→「完了」



memo

◎ ホーム画面でアイテムをロングタッチ→別のアイテムの上へドラッグして指を離すと、2つのアイテムをフォルダにまとめることができます。

◎ フォルダ名を変更する場合は、変更するフォルダをタップ→フォルダのタイトルをロングタッチ→入力欄をタップ→フォルダ名を入力→「OK」をタップします。

◎ フォルダを削除する場合は、削除するフォルダをロングタッチ→の上へドラッグして指を離します。

■ ホーム画面の壁紙を変更する

1 ホーム画面で(三)→「壁紙」

- カスタマイズエリアをロングタッチ→「壁紙」をタップしても操作できます。

2 「壁紙ギャラリー」／「ギャラリー」／「ライブ壁紙」 →画像をタップ

3 「壁紙に設定」

- 「ギャラリー」の画像を選択した場合は、トリミング枠の内部をドラッグして位置を指定し、トリミング枠の角をドラッグして表示範囲を設定したあと「○」をタップします。

■ メインメニューを利用する

ISW11Fにインストールしたアプリケーションのアイコンが表示されます。

1 ホーム画面で(●)をタップ

メインメニューが表示されます。

- ##/#をタップすると、リスト表示／タイル表示を切り替えます。 タイル表示のときは左右にフリック、リスト表示のときは上下にスクロールしてページを切り替えることができます。
- ##をタップすると、「名前順」「ダウンロード順」「利用頻度順」「カテゴリ」でソートできます。
- ##をロングタッチしてスライダーを表示→移動する位置へドラッグすると、ページを切り替えることができます。

■ メインメニュー一覧

アプリケーション	概要	参照先
テレビ	ワンセグを視聴できます。	P.152
連絡先	電話番号やメールアドレスなどを入力でき、連絡先から簡単な操作で連絡できます。	P.146

アプリケーション	概要	参照先
赤外線	赤外線通信で連絡先を受信できます。	P.147
カメラ ^{※2}	静止画や動画を撮影します。	P.159、P.160
モシモカメラ	モシモカメラで撮影すると、被写体の動きや顔を検知してエフェクトを付けます。	P.172
ギャラリー	カメラで撮影したり、Webページからダウンロードして、microSDカードに保存した静止画や動画を表示できます。	P.161
マイコレクション	同じ情報を持つ画像を集めたり、アルバムを作成して画像の管理ができます。	P.162
おサイフケータイ	お店などの読み取り機にISW11Fをかざすだけでお支払いなどができます。	P.140
マーケット	Androidマーケットを利用できます。	P.138
au one Market	auがおすすめするAndroidアプリをインストールできます。	P.139
Skype	音声通話や、インスタントメッセージ(チャット)ができます。	P.92
auoneFriends Note	ケータイ電話のアドレス帳とFacebookやmixiなど複数のソーシャル・ネットワーキング・サービスの友人やメッセージを管理、投稿できるサービスです。	P.91
Cメール	Cメールの送受信ができます。	P.125
ホーム画面切替	(○)を押したときに表示される画面を設定します。	P.52
設定	ISW11Fの各種設定を行います。	P.180
カレンダー	Googleカレンダーに予定を登録します。	P.86
電卓	加算、減算、乗算、除算などを、計算式を入力して計算できます。	P.171
スターメモ作成	3種類のメモ(テキストメモ、手書きメモ、カメラメモ)を作成できます。	P.150
スターメモ	作成したスターメモを確認できます。	P.151
Document Viewer	OfficeファイルとPDFファイルの閲覧ができます。	P.170
DXiM Player	DLNA対応機器のコンテンツをISW11Fで再生したり、DLNA対応機器にISW11Fのコンテンツを配信できます。	P.167、P.169

【ISW11F】確認校 1004提出

アプリケーション	概要	参照先
DiXiM Server	DLNAサーバーを起動、設定します。	P.168
ニュースEX ^{※1}	最新のニュース・天気・占いなどの情報を確認することができます。	P.173
au one	au one ポータルサイトに接続します。	—
YouTube	YouTubeの動画が見られます。	P.88
音楽	プレイヤー音楽を再生します。	P.165
マップ	現在地の表示や別の場所の検索、ルート検索などを行うことができます。	P.88
トーク	Googleトークを使用してチャットができます。	P.85
Gmail	Googleアカウントのメールを送受信できます。	P.122
メール	パソコンなどで使用しているメールアカウントを設定して、メールの送受信ができます。	P.118
ナビ	目的地への詳しい道案内を取得できます。	P.89
プレイス	近くの場所の詳細情報を検索できます。	P.91
Latitude	Google Latitudeで友人の現在地を確認できます。	P.90
音声検索	Webページの情報を音声で検索します。	P.55
からだライフ	歩数、歩行距離、消費カロリー、脂肪燃焼量、活動量などを表示します。	—
au one テレビ・Gガイド	テレビ番組表の閲覧や、番組検索ができます。さらにテレビを操作するリモコンとしても使えます。	—
タスクマネージャ	実行中のアプリケーションを表示し、終了させることができます。	P.56
音声レコーダー	音声を録音できます。	—
スッキリ目覚まし	アラーム設定をします。快適なタイミングでアラームを鳴動させるスッキリ目覚まし機能も利用できます。	P.171
au Wi-Fi接続ツール	au Wi-Fi SPOTの利用可能なスポットで簡単にWi-Fi [®] を利用できます。	—
Facebook	Facebookを利用できます。	—
GREEマーケット	au one GREEで提供しているゲームや、コンテンツを探すことができるアプリです。サービスへのログインがなくても、手軽に探すことができます。	—

アプリケーション	概要	参照先
@Fケータイ応援団	@Fケータイ応援団のサイトにアクセスします。	—
ダウンロード	ダウンロードの一覧を表示します。	—
3LM Security	ISW11Fを盗難・紛失された場合に、ISW11Fを遠隔操作でロックすることができます。	P.61
リモートサポート	携帯電話の操作で困ったとき、お客様のISW11Fの画面を共有し、お客様の操作をサポートするアプリです。	P.61
ウィルスバスター	不正アプリのインストールを防止したり、不適切なサイトへのアクセスをブロックできるアプリです。	P.61
安心アプリ制限	お子様に利用させたくないアプリや機能を制限できます。	P.61
ビューティボディクリニック	体の歪みを測定するアプリです。	—
ISW11F取扱説明書	ISW11Fの操作方法や設定方法を確認できます。	P.52
ウルトラ統合検索	検索するサイトを選択して検索ができます。	P.55
災害用伝言板	大規模災害発生時に、自己の安否情報を登録することができます。	—
F-LINK	撮影した静止画や動画をワイヤレスで簡単にパソコンに取り込んで楽しむことができます。	—
au one-ID設定	au one-IDを設定します。	P.77
ナビウォーカ	乗物・徒歩を組み合わせた最適なルートをナビゲーションするアプリです。	P.173
ショッピング	スマートフォンッグズ・グルメ・ファッションなどのインターネット通販が楽しめるau one ショッピングモール公式アプリです。	—
健康記録	食事、運動、休養データを簡単に記録できるレコーディングアプリです。 ©KDDI/Powered by PRIMEWORKS	—
au oneソラテナ	身近な天気をアンテナがつぶやきます。	—
バックアップアプリ	連絡先やCメールなどをバックアップ・復元できるアプリです。	—
Ksfilemanager	高機能ファイルマネージャーアプリです。	—

【ISW11F】確認校 1004提出

アプリケーション	概要	参照先
Data Defender	アプリケーションの利用時に、認証操作が必要になるよう設定できます。	—
お役立ちアプリ集	生活を便利にするアプリケーションを探すことができます。	—
オリコンアプリランキング ^{※1}	スマートフォンユーザー5万人を対象に調査した「アブリ満足度ランキング」をはじめ、日々、続々とリリースされる、Androidアプリをオリコンならではの視点でわかりやすく紹介するアプリです。	—
TSUTAYA TV	映画やアニメなど広いジャンルの映像を好きな時にお楽しみいただけるサービスです。	—
高橋尚子のウォーキング&ランニングクリニック	ウォーキングやランニングのフォームの診断やアドバイスが表示されます。	—
LISMO Book Store	コミック・小説・写真集など多くの電子書籍を楽しむことができます。	—
unlimited ^{※1}	100万曲の楽曲ラインナップが聴き放題となる、月額定額制の音楽サービスを利用できます。	—
LISMO WAVE ^{※1}	全国のFMラジオやミュージッククリップ・ライブなどの映像が楽しめます。	—
じぶん銀行 ^{※1}	じぶん銀行アプリを利用できます。	—
Edy au ^{※1}	Edyチャージ代金が、毎月のau料金と一緒に支払いただけます。 ©bitWallet,Inc.	—
新セカイカメラ ^{※1}	セカイカメラは、スマートフォンのカメラをかざすと「その場所」「その時」に対応した情報である「エアタグ」が浮かんで見えるソーシャルARアプリです。	—
Eye-Fi ^{※1}	XXXX	—
瞬間日記 ^{※1}	日記やメモを時刻とともに記録します。ideaメモ、お葉の記録、ダイエット記録、ペットやお子様の成長記録、夢日記など、さまざまな用途で便利にお使いいただけます。	—
ついっぷるトレンド ^{※1}	ツイッターで盛り上がっている話題(ワード・画像・有名人・ツイートなど)をランキング形式で表示します。	—

アプリケーション	概要	参照先
NEVERまとめ ^{※1}	『話題やニュースを5分で』 移動中や待ち時間に、いま気になる情報を、立ち読み感覚で手軽に確認できます。	—
Feel on ^{※1}	XXXX	—
デコともDX ^{※1}	可愛いデコメや絵文字がいっぱいのスマートフォンデコメ配信アプリです。素材は毎日更新中♪スマートフォンでもデコメを使おう！	—
picplz ^{※1}	スマートフォンで撮影した写真を簡単操作でミニチュア風やトイカメラ風のテイストに加工ができます。	—
LiveShare ^{※1}	スマートフォンで撮影した旅行の写真などをまとめて家族や友人へ簡単に共有することができます。	—
ソケツツライブ ^{※1}	世界や日本のさまざまなニュースを動画で視聴できます。	—
NHK動画 on ! ^{※1}	XXXX	—
GTレーシング ^{※1}	100種以上の一流マシンを駆り、臨場感溢れるレースでチャンピオンの座を狙おう！	—
BooksV ^{※1}	BooksV(ブックスバイ)は富士通が提供する書籍・雑誌・ビジネスに使える統計・レポートなどのコンテンツを販売するサービスサイトを簡単に利用できるアプリです。	—
LISMO	LISMO Playerを利用して音楽を再生したり、音楽情報を調べたりできます。	P.166
富士通モバイル統合辞書+	電子辞書を利用できます。	—
電話 ^{※2}	電話をかけたり、自分の電話番号を確認することができます。	P.56、P.132
Eメール ^{※2}	auケータイのEメールの送受信ができます。	P.94
ブラウザ ^{※2}	Webページを閲覧できます。	P.81

*1 お買い上げ時に表示されているショートカットアプリです。利用するにはダウンロードが必要です。

*2 お買い上げ時はドックメニューにも表示されています。



◎アプリケーションの名称は、予告なく変更される場合があります。

メインメニューをカスタマイズする

メインメニューの項目を並べ替えることができます。また、メインメニューで〔≡〕を押すと、メインメニューの表示パターンを設定したり、アプリのアンインストールや検索、アプリケーションアイコンを非表示にするなどの設定ができます。

1 ホーム画面で〔〕→〔≡〕→「並び順の編集」

2 移動する項目をロングタッチ

→移動する位置へドラッグして指を離す

- 〔≡〕を押すと、並び順をリセットしたり、ページを追加したりできます。

3 「完了」→「OK」

ISW11Fの使いかたを確認する

さまざまな機能の操作方法や設定方法を確認できます。

1 ホーム画面で〔〕→「ISW11F取扱説明書」

ホーム画面を切り替える

〔〕を押したときに表示される画面を変更することができます。ISW11Fには「au HOME」「NX! comfort UI」「ランチャー」の3種類のホーム画面があります。

1 ホーム画面で〔〕→「ホーム画面切替」→「OK」

2 表示する画面を選択



◎「常にこの操作で使用する」にチェックを付けると、〔〕を押したときに表示するホーム画面を固定できます。

au HOME画面を利用する



① デスクトップ

よく使うショートカットや最新情報を表示するウィジェットなどを配置できます。アイコンをタップすると、アプリケーションを起動できます。

また、左右にフリックするとデスクトップを切り替えることができます。

② メインメニューボタン

メインメニューを表示します。

③ クイックメニュー

アイコンをタップすると、アプリケーションや機能を起動できます。

④ サムネイル表示ボタン

デスクトップとランチャーをサムネイル表示し、並べ替えができます。

⑤ 検索ウィジェット(クイック検索ボックス)

タップすると、ISW11FのアプリケーションやWebページの情報を検索できます(▶P.55)。



- ◎ ウィジェットによっては、タップしてもアプリケーションが起動しない場合があります。

au HOME画面からアプリケーションや機能を起動する

au HOME画面のメインメニューからISW11Fに登録されているアプリケーションや機能を起動したり、ISW11Fの設定を変更したりできます。

1 au HOME画面で●をタップ

2 画面を左右にフリック→起動する機能／項目をタップ



- ◎ メインメニューの各項目については、「メインメニュー一覧」(▶P.49)をご参考ください。
 - ◎ 本書で明記していない場合は、操作手順はホーム画面からの操作を説明しています。
- au HOME画面からアプリケーションや機能を起動する場合は、「ホーム画面の##」を「au HOME画面の##」に読み替えて操作してください。

au HOME画面をカスタマイズする

au HOME画面で〔≡〕を押すと、デスクトップの追加／削除や、ホームキーの設定などau HOME画面に関する設定ができます。

デスクトップにショートカットやウィジェットを追加する

デスクトップには、好みのアイテム(ショートカットやウィジェット)を配置できます。

1 au HOME画面で〔≡〕→「追加」

・デスクトップの壁紙をロングタッチ→「追加」をタップしても操作できます。

2 「ショートカット」／「ウィジェット」

→追加するアイテムをタップ



○以下の操作でもデスクトップにショートカットを配置できます。

au HOME画面で●→メインメニューの項目をロングタッチ→「ショートカット作成はこちら」の上へドラッグして少し待つ→ショートカットを作成する位置へドラッグして指を離す

ショートカットやウィジェットを並べ替える／削除する

1 au HOME画面で並べ替える／削除するアイテムをlongタッチ

2 移動する位置へドラッグして指を離す

・アイテムを削除する場合は、##の上へドラッグして指を離します。

■ フォルダを追加する

ショートカットを整理するためのフォルダを追加できます。

1 au HOME画面で(≡)→「追加」

- デスクトップの壁紙をロングタッチ→「追加」をタップしても操作できます。

2 「フォルダ」

3 追加するフォルダをタップ



- フォルダ名を変更する場合は、変更するフォルダをタップ→フォルダのタイトルをロングタッチ→入力欄をタップ→フォルダ名を入力→「OK」をタップします。
- フォルダを削除する場合は、削除するフォルダをロングタッチ→##の上へドラッグして指を離します。

■ au HOME画面の壁紙を変更する

1 au HOME画面で(≡)→「追加」→「壁紙変更」

- デスクトップの壁紙をロングタッチ→「追加」をタップしても操作できます。

2 「壁紙ギャラリー」／「ギャラリー」／「ライブ壁紙」 →画像をタップ

3 「壁紙に設定」

- 「ギャラリー」の画像を選択した場合は、トリミング枠の内部をドラッグして位置を指定し、トリミング枠の角をドラッグして表示範囲を設定したあと「○」をタップします。

■ メニューを表示する

ISW11Fは、メニューキー(≡)を押して表示するオプションメニューと、入力欄や項目をロングタッチして表示するポップアップメニューの2種類のメニューがあります。

例:連絡先一覧で(≡)を押す場合



《連絡先一覧》



オプションメニュー

例:連絡先一覧で連絡先をロングタッチする場合



《連絡先一覧》



ポップアップメニュー

ISW11FのアプリケーションやWebページの情報を検索する

1 ホーム画面でクイック検索ボックスをタップ

クイック検索ボックス画面が表示されます。

2 入力欄をタップ→キーワードを入力

文字の入力に従って、検索候補が表示されます。

3 検索候補をタップ

- 選択した検索候補がISW11Fのアプリケーションの場合は、該当するアプリケーションが起動します。



- 検索対象の設定を変更すると、音楽プレイヤーで再生できる曲も検索できます。（▶P.55）。
- 一度検索を行うと、検索ショートカット（以前の検索結果）も表示されます。検索ショートカットをタップしてアプリケーションを起動したり、Webページを検索できます。

インテリジェントサーチを利用する

検索するサイトを選択して検索ができます。

1 クイック検索ボックス画面で##をタップ

→「ウルトラ統合検索」

- ホーム画面で●→「ウルトラ統合検索」をタップしても操作できます。

2 入力欄をタップ→キーワードを入力

→検索するサイトをタップ

選択したサイト内での検索結果が表示されます。



○ ホーム画面で●→「ウルトラ統合検索」→〔〕→「追加」をタップすると、検索するサイトを追加できます。

音声検索を利用する

電話に向かって話すだけで、Webページの情報を検索できます。文字入力は必要ありません。

1 クイック検索ボックス画面で をタップ

- ホーム画面で●→「音声検索」をタップしても操作できます。

2 送話口(マイク)に向かってキーワードを話す

検索結果が表示されます。

クイック検索ボックスの設定を変更する

クイック検索ボックスで検索するときの動作や、検索対象を設定できます。

1 クイック検索ボックス画面で〔〕→「検索設定」

2 必要な項目を設定

Google検索の設定	入力候補の表示やGoogleとの共有などを設定します。
検索対象	検索対象とするISW11F内のデータを選択します。
ショートカットを消去	クイック検索ボックスで以前に選択した検索候補の履歴を消去します。

最近使用したアプリケーションを起動する

- 1** ☺を1秒以上押す
- 2** 起動するアプリケーションをタップ

アプリケーションを終了する

タスクマネージャを起動して、実行中のアプリケーションの確認／終了ができます。

実行中のアプリケーションが多くなるとメモリ不足となり、ISW11Fの動作が遅くなります。また、電池を消費し、連続待受時間や連続通話時間が短くなる場合があります。

使っていないアプリケーションは、タスクマネージャを使って終了させてください。

- 1** ホーム画面で●→「タスクマネージャ」

2 「終了」

- ・実行中のすべてのアプリケーションを終了する場合は、「すべて終了」をタップします。



◎ ウィジェット起動中にタスクマネージャで元のアプリケーションを終了させると、ウィジェットの情報が更新されない場合があります。その場合、ウィジェットを再度起動すると正しく表示されます。

自分の電話番号を確認する

- 1** ホーム画面で📞(電話)→「プロフィール」

お客様の電話番号などが表示されます。

- ・ホーム画面で●→「設定」→「プロフィール」をタップしても表示できます。

プロフィールを編集する

名前や誕生日など、お客様ご自身の情報を入力することができます。

- 1** ホーム画面で📞(電話)→「プロフィール」
- 2** ☰→「編集」
- 3** 必要な項目に情報を入力
- 4** 「完了」

通話・通信機能のオン／オフを切り替える (機内モード)

機内モードを設定すると、ワイヤレス機能(電話、パケット通信、Wi-Fi[®]、WiMAX、Bluetooth[®]機能)がすべてオフになります。

- 1** ホーム画面で●→「設定」

- ・携帯電話オプションメニューが表示されるまで、☺を押したままにして、「機内モード」をタップしても、オン／オフを切り替えることができます。

- 2** 「無線とネットワーク」→「機内モード」にチェックを付ける



◎ 機内モードをオンに設定していても、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)には、電話をかけることができます。
※電話をかけた後は、自動的に機内モードがオフに設定されます。

◎ 「機内モード」にチェックを付けるとWi-Fi[®]機能がオフになりますが、機内モード中に再びオンにすることができます。病院、飛行機、電車の優先席付近など、電波の使用を禁止された区域では、Wi-Fi[®]を使用しないでください。

マナーモードを設定する

マナーモードを設定すると、公共の場所で周囲の迷惑とならないように、着信音などを消すことができます。

1 ホーム画面で ● →「設定」→「音」→「マナーモード」→「マナーモードを有効」にチェックを付ける

ステータスバーにマナーモードのアイコンが表示されます。

- ・携帯電話オプションメニューが表示されるまで、⑩を押したままにして、「マナーモード」をタップしても、マナーモードの設定／解除ができます。



memo

- ◎マナーモード設定中でも、カメラ撮影時のフォーカスロック音やシャッター音、録画開始／終了音は鳴ります。
- ◎ロック画面表示中のマナーモードの設定については、「ロック画面が表示された場合」(▶P.42)をご参照ください。

マナーモードの設定を変更する

1 ホーム画面で ● →「設定」

2 「音」→「マナーモード」→「マナーモード選択」

3 マナーモードを選択

通常マナー	音を鳴らさず、着信やアラームをバイブレータでお知らせします。
サイレントマナー	音を鳴らないだけでなく、バイブルーターも振動しません。
アラームONマナー	アラームは、アラーム設定に従って音とバイブルーターでお知らせします。 アラーム以外は、音を鳴らさずバイブルーターでお知らせします。

オリジナルマナー

オリジナルマナーに設定します。
お知らせする内容ごとに、音量とバイブルーターの動作を決めるなど、お好みに合わせてマナーモードの設定を編集できます(▶P.57)。

- ・マナーモードの種類によって、ステータスバーに表示されるアイコンが異なります。アイコンについては、「アイコンの見かた」(▶P.45)をご参照ください。

オリジナルマナーの動作内容を設定する

1 ホーム画面で ● →「設定」

2 「音」→「マナーモード」→「オリジナルマナー」

3 必要な項目を設定

ISW11Fをロックしてプライバシーを守る

セキュリティロックの解除方法を設定する

画面ロックなどのセキュリティロックを解除する方法を設定します。解除する方法には、点をなぞって解除するロック解除用パターン、暗証番号を入力するロック解除用暗証番号、パスワードを入力するロック解除用パスワードの3種類があります。



memo

◎本書では、ロック解除用暗証番号でロックしている場合の操作を例に説明しています。ロック解除用パターンでロックしている場合はロック解除用パターンの入力画面が、ロック解除用パスワードでロックしている場合はロック解除用パスワードの入力画面が表示されます。ロック解除用パターンまたはロック解除用パスワードを入力してください。

■ロック解除用パターンを使用する

1 ホーム画面で[●]→「設定」

2 「セキュリティ」→「セキュリティ解除方法」

3 ロック解除用暗証番号を入力→「次へ」

- お買い上げ時のロック解除用暗証番号は「1234」に設定されています。初めてロック解除用暗証番号を入力する場合は、「1234」を入力してください。

4 「パターン」→縦横斜めに、少なくとも4つの点をなぞってパターンを描く

- 説明が表示されたら内容を確認して「次へ」をタップし、次の内容も確認して「次へ」をタップします。

5 「次へ」

6 もう一度同じパターンを描く→「確認」



◎ロック解除用パターンを変更する場合は、ホーム画面で[●]→「設定」→「セキュリティ」→「パターンの変更」→現在のロック解除用パターンを入力し、新しいロック解除用パターンを入力してください。

■ロック解除用暗証番号／パスワードを使用する

お買い上げ時 暗証番号:1234

1 ホーム画面で[●]→「設定」

2 「セキュリティ」→「セキュリティ解除方法」

3 ロック解除用暗証番号を入力→「次へ」

4 「暗証番号」「パスワード」

→ロック解除用暗証番号／パスワードを入力→「次へ」

5 ロック解除用暗証番号／パスワードを再入力→「OK」



◎ロック解除用暗証番号／パスワードを変更する場合は、ホーム画面で[●]→「設定」→「セキュリティ」→「暗証番号の変更」／「パスワードの変更」→現在のロック解除用暗証番号／パスワードを入力し、新しいロック解除用暗証番号／パスワードを入力してください。

■ロック解除時の入力に関する設定をする

1 ホーム画面で[●]→「設定」

2 「セキュリティ」

3 必要な項目を設定

指の軌跡を線で表示 [*]	ロック解除用パターン入力時にパターンを線で表示するかどうかを設定します。
入力時バイブレーション	ロック解除用パターン／暗証番号／パスワード入力時にバイブレータを動作させるかどうかを設定します。
ロックスクリーン表示	チェックを付けると、画面ロック認証操作前に、ロックスクリーンを表示します。

* ロック解除用パターンでロックしている場合に表示されます。

画面ロックを設定／解除する

誤操作防止のために画面ロックを利用できます。



◎画面ロック中はタッチパネルに触れてもディスプレイは表示されません。

■画面ロックを設定するには

ISW11Fを操作しない状態が一定時間続くと自動的にスリープモードになり、画面ロックが設定されます。

また、⑩を押すとすぐにスリープモードになり、画面ロックが設定されます。

■画面ロックを解除するには

⑨または⑩を押してロック画面を表示させ、画面の#カギ#を右または左にスライドします。

画面ロックの認証操作をオンにする

認証操作をオンにすると、ほかの人に使用されないようにロック解除用のパターン／暗証番号／パスワードでロックすることができます。

1 ホーム画面で⑨→「設定」

2 「セキュリティ」→「画面ロックの認証設定」にチェックを付ける

ロック解除用暗証番号の入力画面が表示されます。

3 ロック解除用暗証番号を入力→「次へ」

- お買い上げ時のロック解除用暗証番号は「1234」に設定されています。初めてロック解除用暗証番号を入力する場合は、「1234」を入力してください。

■ロック解除用パターン／暗証番号／パスワード入力画面が表示された場合

■ロック解除用パターン入力画面が表示されたときは
点をなぞってロック解除用パターンを描きます。



◎Googleアカウントを設定している場合は、ロック解除用パターンを忘れて「パターンを忘れた場合」をタップして画面の指示に従って操作すると、パターンを設定し直すことができます。

■ロック解除用暗証番号／パスワード入力画面が表示されたときは
ロック解除用暗証番号／パスワードを入力→「OK」をタップします。



◎Googleアカウントを設定している場合は、ロック解除用暗証番号／パスワードを忘れて「暗証番号を忘れた場合」／「パスワードを忘れた場合」をタップして画面の指示に従って操作すると、暗証番号／パスワードを設定し直すことができます。

PINコードを設定する

第三者によるau ICカードの無断使用を防止するため、電源を入れたときにPINコードを入力するように設定します。

1 ホーム画面で⑨→「設定」

2 「セキュリティ」→「PINコード設定」

3 「入力要否設定」にチェックを付ける

PINコードを入力する画面が表示されます。

4 PIN1コードを入力→「OK」



- お買い上げ時のPIN1コードは「1234」に設定されています。初めてPIN1コードを入力する場合は、「1234」を入力してください。
- PIN1コードについては、「PINコードについて」(▶P.24)をご参照ください。

■ PIN1コードを変更する

- PIN1コードを変更する場合は、あらかじめ「入力要否設定」をオンに設定してください。

1 ホーム画面で●→「設定」

2 「セキュリティ」→「PINコード設定」

3 「PINコード変更」

現在のPIN1コードを入力する画面が表示されます。

4 現在のPIN1コードを入力→「OK」

新しいPIN1コードを入力する画面が表示されます。

5 新しいPIN1コードを入力→「OK」

新しいPIN1コードを入力する画面がもう一度表示されます。

6 新しいPIN1コードを再入力→「OK」

■ PINロックを解除する

PIN1コードの入力を3回連続して間違えると、au ICカードがロックされます。次の操作でPINロックを解除し、新しいPIN1コードを設定します。

1 PINロック解除コードの入力画面で、8桁のPINロック解除コードを入力

2 新PIN1コードの入力欄をタップ →新しいPIN1コードを入力

**3 (確認用)の入力欄をタップ
→新しいPIN1コードを再入力**

4 「OK」



- PINロック解除コードについては、「PINコードについて」(▶P.24)をご参照ください。

安心セキュリティパックを利用する

安心セキュリティパックでできること

「3LM Security」「リモートサポート」「ウィルスバスター™ モバイル for au」の3種類のアプリケーションを利用して、さまざまなセキュリティ機能とサポートサービスをご利用になれます。

- 安心セキュリティパックはお申し込みが必要な有料サービスです。

■ 3LM Security

- 画面ロックの暗証番号を忘れてしまった場合に、遠隔操作で暗証番号の変更、初期化ができます。
- ISW11Fを盗難・紛失された場合に、ISW11F内とmicroSDカード内のすべてのデータを削除し、お買い上げ時の状態に戻します。ただし、FeliCaチップ内のデータは削除されません。
- ISW11Fを盗難・紛失された場合に、ISW11Fを遠隔操作でロックすることができます。また、遠隔操作でロックを解除することもできます。
- 「3LM Security」を起動したときやISW11Fが遠隔操作でロックされたときなどは、端末の位置情報がサーバーに送信されます。また、常に位置情報を送信するように設定することもできます。
- 定期的にISW11Fの端末情報をサーバーに送信します。

■リモートサポート

- ・携帯電話の操作についてお問い合わせいただいた際に、オペレーターのパソコンとお客様のISW11Fの画面を共有し、お客様の操作をサポートすることで、オペレータが直接問題を解決します。

■ウィルスバスター™ モバイル for au

・不正アプリ対策

アプリのインストール時にファイルをスキャンして、不正アプリのインストールを防止します。また、インストール済みアプリを手動でスキャンして削除することもできます。

・WEBフィルタ

ギャンブルや出会い系サイトなど、青少年に不適切なサイトへのアクセスをブロックします。

・WEB脅威対策

ウィルス、不正アプリの配布元サイトや、フィッシング詐欺サイトなど不正サイトへのアクセスを未然にブロックします。

・着信ブロック／SMSブロック

迷惑電話やSMSの着信拒否だけでなく、特定のキーワードを含むメッセージをブロックすることもできます。

■3LM Securityを利用する

1 ホーム画面で $\text{●} \rightarrow \text{「3LM Security」}$

$\rightarrow \text{「Setup Now》\text{>>}}$

- ・初回起動時には3LM Securityの利用承諾説明画面が表示されます。内容をご確認のうえ、「同意します」 \rightarrow 「有効にします」をタップしてください。
- ・利用承諾説明画面で「詳細はこちら」をタップすると、安心セキュリティパックの詳細情報を確認できます。

2 必要な項目を設定

■リモートサポートを利用する

1 お客さまセンターまでお問い合わせ

2 ホーム画面で $\text{●} \rightarrow \text{「リモートサポート」}$

3 オペレータの指示に従って操作

■ウィルスバスター™ モバイル for auを利用する

1 ホーム画面で $\text{●} \rightarrow \text{「ウィルスバスター」}$

2 項目を選択

3 画面の指示に従って操作



memo

◎Webフィルタは、Android標準ブラウザでのIS NET、無線LAN接続時に有效です。

■アプリケーションを制限する

お子様にも安心・安全にスマートフォンをご利用いただけるよう、不適切なアプリケーションの利用や、無線LAN通信などの端末機能を保護者が制限できます。ISW11F本体のフィルタリング設定(▶P.84)とあわせてご利用ください。

1 ホーム画面で $\text{●} \rightarrow \text{「安心アプリ制限」}$

2 パスワードを入力 $\rightarrow \text{「OK」}$

- ・初めて起動したときは、利用規約に同意するかどうかの確認画面が表示されます。内容をご確認のうえ、「同意する」をタップし、画面に従って操作してください。

3 必要な項目を設定

制限設定	制限する機能やアプリケーションを選択します。
管理MENU	パスワードの変更など「安心アプリ制限」について設定します。
ヘルプ	ヘルプを表示します。

文字入力

文字を入力する	64
ソフトウェアキーボードについて	64
ATOKで文字を入力する.....	64
Androidキーボードで文字を入力する.....	69
ATOKを設定する	69
Androidキーボードを設定する	72

文字を入力する

ISW11Fでは、ソフトウェアキーボードを使って文字を入力します。

ソフトウェアキーボードについて

ソフトウェアキーボードでは、ATOKまたはAndroidキーボードを使って文字を入力します。

ソフトウェアキーボードは、文字入力欄をタップすると表示され、を1秒以上押すと表示／非表示を切り替えることができます。



- ◎ Androidキーボードは、主に英数字を入力できます。日本語は入力できません。
- ◎ 本書では、ATOKを使って文字を入力する場合の操作を例に説明しています。

ソフトウェアキーボードの入力方法を切り替える

- 1 文字入力欄をロングタッチ→「入力方法」
- 2 「Androidキーボード」／「NX!input」



- ◎ ホーム画面で  →「設定」→「言語と入力設定」→「入力方法の切替」をタップしても、入力方法を切り替えられます。

ATOKで文字を入力する

ATOKでは、3種類のキーボードと複数のパネルを使って文字を入力します。

■テンキーキーボード

一般的な携帯電話と同じ順序で文字が並んでいるキーボードです(▶P.65)。ケータイ入力、ジェスチャー入力、フリック入力の3種類の入力方式を使用できます。入力方式の設定については、「テンキーキーボードの入力方式について」(▶P.66)をご参照ください。



■QWERTYキーボード

一般的なパソコンと同じ順序で文字が並んでいるキーボードです(▶P.67)。



■手書きキーボード

手書きで文字を入力できます(▶P.68)。「上書き手書き入力」(▶P.70)がオンに設定されている場合は、テンキーキーボード(ケータイ入力時)やQWERTYキーボードが表示されている状態で手書き入力ができます。



■ 絵文字／顔文字／記号パネル

絵文字や顔文字、記号を入力する カテゴリー一覧パネルです(▶P.68)。

カテゴリーーや文字は左右にスライドして選択します。



■ 文字コード／定型文パネル

文字コード表から文字を選択して入力したり、定型文一覧から定型文を選択して入力するパネルです(▶P.68)。

カテゴリーはタップして選択し、文字は上下にスライドして選択します。

文字
入力

■ テンキーキーボードで入力する

1 をタップしてテンキーキーボードに切り替え

2 をタップして希望する入力モードに切り替え

- 数字入力モードでは半角数字のみ入力できます。
- をロングタッチするとNX!inputメニューが表示され、ATOKの設定や単語登録ができます。

3 文字を入力

- 入力方式によって操作が異なります。ここでは共通の操作を説明しています。入力方式について詳しくは「テンキーキーボードの入力方式について」(▶P.66)をご参照ください。

目的	操作
漢字を入力する	ひらがなを入力することにキーボード上部に表示される変換候補をタップするか、ひらがなを入力して「変換」をタップします。 ・「変換」をタップすると、表示される変換候補に推測変換候補は含まれません。 ・変換候補は左右にスライドして選択することができます。
カタカナ／数字／英字／年月日を入力する	ひらがなを入力して「カナ英数」をタップします。 入力時に押したボタンに対応した変換候補が表示されます。 例:「あ」→「か」→「さ」→「わをん」の順にタップして「カナ英数」をタップすると「1230」や「12/30」、「1230年」などが候補に表示されます。
ひらがな／カタカナを入力する	ひらがなを入力して「変換」→「後変換」をタップします。
かな入力モードで濁音／半濁音／拗音を入力する	文字を入力したあと を1回または2回タップします。
英数字入力モードで大文字を入力する	文字を入力したあと をタップします。
文字を削除する	をタップします。
カーソルを移動したり変換対象を選択する	「←」/「→」をタップします。
文字を逆順で表示する	をタップします。
直前に確定した文字を変換前の文字に戻す	「戻す」をタップします。

■テンキーキーボードの入力方式について

テンキーキーボードの入力方式は以下の操作で切り替えられます。

1 ホーム画面で①→「設定」→「言語と入力設定」→「NX!input」→「テンキーの設定」→「入力方式」

2 入力方式をタップ

■ケータイ入力

入力する文字が割り当てられているキーを、目的の文字が表示されるまで続けてタップします。



- ◎ほかの入力方式を選択した場合でも、ケータイ入力と同じ入力方法が使用できます。


■ジェスチャー入力

入力する文字が割り当てられているキーをロングタッチすると、キーの周りにジェスチャーガイドが表示されます。

ディスプレイから指を離さずに、目的の文字まで指を移動して離すと、文字を入力できます。

・濁音／半濁音／拗音をジェスチャーガイドから入力することもできます。

例：「ぼ」を入力する場合

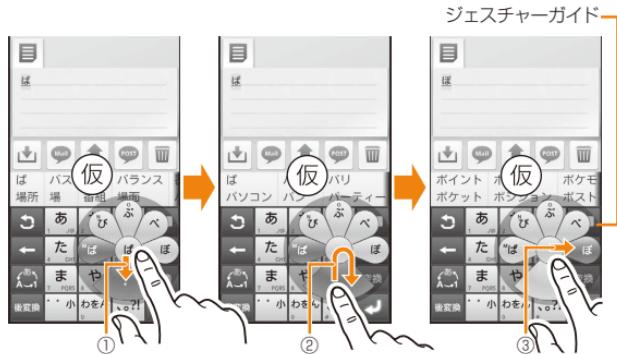

- ①ロングタッチした指を離さずに指を下に移動すると、濁音の表示に切り替わります。
 - ②指を離さずに中央に戻して、もう一度下に移動すると半濁音や拗音の表示に切り替わります。
 - ③指を離さずに「ぼ」に移動してから離すと、文字を入力できます。
- ・英数字入力モードで大文字を入力する場合も、濁音などと同様の操作を行ってください。

■ フリック入力

入力する文字が割り当てられているキーをロングタッチすると、フリックガイドが表示されます。



ディスプレイから指を離さずに、フリックガイドで示されている方向にフリックすると、文字を入力できます。

フリックガイド

QWERTYキーボードで入力する

- 1 をタップしてQWERTYキーボードに切り替え
- 2 をタップして希望する入力モードに切り替え
 - ・ をロングタッチするとNX!inputメニューが表示され、ATOKの設定や単語登録ができます。

3 文字を入力

目的	操作
漢字を入力する	ひらがなを入力することにキーボード上部に表示される変換候補をタップするか、「変換」をタップします。 <ul style="list-style-type: none"> ・「変換」をタップすると、表示される変換候補に推測変換候補は含まれません。 ・変換候補は左右にスライドして選択することができます。
ひらがな／カタカナ／英字を入力する	ひらがなを入力して「後変換」をタップします。
英数字入力モードで大文字を入力したり一部の記号を入力する	(Shift)をタップします。タップするたび、大文字画面→大文字画面(ロック)→小文字画面→…と切り替わります。大文字画面(ロック)のときは、Shiftキーの左上が点灯します。大文字や記号を続けて入力するときに便利です。
より多くの記号を入力する	「記号」をタップします。
文字を削除する	をタップします。
カーソルを移動したり変換対象を選択する	「←」/「→」をタップします。

手書きキーボードで入力する

手書きエリアに指で文字を書いて文字を入力します。

1 [■] をタップして手書きキーボードに切り替え

2 手書きエリアで指をスライドし、文字を入力

目的	操作
文字を入力する	文字を入力するごとにキーボード上部に表示される変換候補をタップするか、「変換」をタップします。 • 「変換」をタップすると、表示される変換候補に推測変換候補は含まれません。 • 変換候補は左右にスライドして選択することができます。 • 確定していない文字をタップすると、手書きエリアの補正候補の文字の一覧が表示されます。一覧から文字をタップすると文字を入れ替えることができます。
文字を削除する	##をタップします。



◎ 手書きキーボードでは、韓国語・中国語の入力も可能です。

絵文字／顔文字／記号パネルで入力する

・ 絵文字はCメールとEメールで入力できます。

1 [■] をロングタッチ

2 [■] (絵文字) / [■] (顔文字) / [■] (記号) までスライド

- キーボード上部の##/##/##をタップしてもパネルを表示できます。

3 文字を入力

- 入力した文字は「履歴」カテゴリーに追加されます。

目的	操作
カテゴリーや文字を選択する	左右にスライドして、目的のカテゴリーや文字をタップします。
文字を削除する	[■] をタップします。
カーソルを移動する	「←」/「→」をタップします。

文字コード／定型文パネルで入力する

1 [■] をロングタッチ

2 「文字コード」／「定型文」までスライド

- キーボード上部の「定型文」をタップしても定型文パネルを表示できます。

3 文字を入力

目的	操作
カテゴリーを選択する	カテゴリーをタップして、目的のカテゴリーをタップします。
文字を選択する	上下にスライドして、目的の文字をタップします。
文字を削除する	[■] をタップします。
カーソルを移動する	「←」/「→」をタップします。

パスワードを引用して入力する

パスワードマネージャーに登録したIDやパスワードなどの認証情報を引用できます。

1 [■] をロングタッチ

2 「パスワードマネージャ」までスライド

3 ロック解除用暗証番号を入力→「次へ」

4 引用するパスワードをタップ→引用する項目をタップ

連絡先から引用して入力する

1  をロングタッチ

2  (ATOKEダイレクト)までスライド
→「電話帳／ATOKEダイレクト」

3 連絡先をタップ→引用する項目にチェックを付ける
→「OK」

音声を文字に変換して入力する

1 文字入力中に##

2 送話口(マイク)に向かって入力内容を話す

認識結果候補が表示されます。

3 認識結果から文字を選択

Androidキーボードで文字を入力する

Androidキーボードを使うと、英数字やアクセント記号付きの文字、記号を入力できます。



○ Androidキーボードでは、日本語は入力できません。

1  をタップして希望する入力画面に切り替え

文字を入力

目的	操作
アクセント記号付きの文字を入力する	キーをロングタッチすると一覧が表示され、そのまま指を離さずに、アクセント記号付きの文字まで移動します。
大文字を入力する	 をタップします。タップするたび、大文字画面→大文字画面(ロック)→小文字画面→…と切り替わります。大文字画面(ロック)のときは、Shiftキーの右上が点灯します。大文字を続けて入力するときに便利です。
より多くの記号を入力する	 をタップします。タップするたび、画面が切り替わります。
文字を削除する	 をタップします。

ATOKEを設定する

1 ホーム画面で  →「設定」→「言語と入力設定」
→「NX!input」

必要な項目を設定

操作音・パイプ	▶ P.70「キーボードの動作を設定する」
テンキーの設定	
QWERTYキー ボードの設定	
手書き入力の設定	
変換設定	▶ P.71「入力・変換に関する設定をする」
デザイン	キーボードのデザインや変換候補の文字サイズ・表示行数を設定します。

ユーティリティ	よく使う単語や定型文を登録できます。 ▶P.71「よく利用する単語を登録する」 ▶P.72「よく利用する文章を登録する(定型文)」
初期化	ATOKの設定をお買い上げ時の状態に戻したり、記憶された学習データをすべて消去します。

キーボードの動作を設定する

- 1 ホーム画面で●→「設定」→「言語と入力設定」
→「NX!input」

2 必要な項目を設定

操作音・バイブ	キー操作音	チェックを付けると、キーをタップしたときに操作音が鳴ります。
	キー操作バイブ	チェックを付けると、キーをタップしたときにISW11Fが振動します。
テンキーの設定	入力方式	テンキーキーボードでの入力方式を設定します(▶P.66)。
	自動カーソル	チェックを付けると、文字を入力したあとに一定時間操作しないとカーソルが自動的に右へ移動します。また、カーソルが自動的に移動するまでの時間を設定できます。
	文字削除キー	テンキーキーボードに表示する文字削除キーを選択します。「BS」を選択すると、□が表示されます。□をタップするとカーソルの左側の文字が削除されます。「CLR」を選択すると、「Clear」が表示されます。「Clear」をタップするとカーソルの右側の文字が削除されます。

テンキーの設定	フリックガイド	チェックを付けると、フリックガイドが表示されます。
	フリック感度	フリック入力の感度を調整します。
QWERTYキーボードの設定	切り替え時は英字	チェックを付けると、テンキーキーボードからQWERTYキーボードに切り替えたとき英字入力モードになります。
	英字は確定入力	チェックを付けると、英字入力時に1文字ごとに確定して入力します。
	自動スペース入力	チェックを付けると、英語入力モード(▶P.65、▶P.67)で単語を確定したときに、自動的にスペースを挿入します。
	縦画面の数字キー表示	チェックを付けると、縦画面表示のときのQWERTYキーボードに数字キーを表示します。
	横画面の数字キー表示	チェックを付けると、横画面表示のときのQWERTYキーボードに数字キーを表示します。
手書き入力の設定	上書き手書き入力	テンキーキーボード(ケータイ入力時)やQWERTYキーボードが表示されている状態で手書き入力ができるようにするかを設定します。
	枠数(縦画面)	縦画面で手書き入力をする場合の枠数を設定します。
	枠数(横画面)	横画面で手書き入力をする場合の枠数を設定します。
	確定速度	手書き入力時の文字の確定速度を設定します。

■ 入力・変換に関する設定をする

- 1 ホーム画面で  →「設定」→「言語と入力設定」→「NX!input」→「変換設定」

2 必要な項目を設定

推測変換	チェックを付けると、推測変換の変換候補を表示します。
未入力時の推測候補表示	チェックを付けると、文字を確定したときに次に続く文字の入力予測候補を表示します。
スペースは半角で出力	チェックを付けると、日本語入力時にスペースを半角で入力します。



memo

◎登録した単語を修正する場合は、修正する単語をタップ→単語を修正→「修正」をタップします。

◎登録した単語を削除する場合は、以下の操作を行います。

- ・削除する単語を長タップ→「削除」→「はい」
- ・ATOK辞書ユーティリティ画面で  →「全削除」→「はい」

■ 登録単語をmicroSDカードに保存する

- 1 ATOK辞書ユーティリティ画面で  →「一覧出力」

- 2 「場所」欄で「sdcard」→保存するフォルダを選択

- ・「場所」欄に「sdcard」以外が表示されているときは、「/」→一覧の「sdcard」をタップします。

- 3 入力欄にファイル名を入力

- 4 「OK」→「実行」→「閉じる」



memo

◎microSDカードに保存した単語データを読み込むには、以下の操作を行います。

ATOK辞書ユーティリティ画面で  →「一括登録」→「場所」欄で「sdcard」→フォルダを選択→ファイルを選択→「OK」→「登録」→「閉じる」

■ よく利用する単語を登録する

よく使う単語をあらかじめATOK用のユーザー辞書に登録しておくと、ATOKでその読みを入力したとき変換候補に表示されます。

- 1 ホーム画面で  →「設定」→「言語と入力設定」

→「NX!input」→「ユーティリティ」

→「辞書ユーティリティ」

ATOK辞書ユーティリティ画面が表示されます。

- 2  →「新規登録」

3 各項目を入力

- ・変換の精度をよくするために、「品詞」に適切な品詞を設定してください。

- 4 「登録」

よく利用する文章を登録する(定型文)

■定型文を登録する

- 1 ホーム画面で ● →「設定」→「言語と入力設定」→「NX!input」→「ユーティリティ」→「定型文ユーティリティ」**
定型文一覧画面が表示されます。
・カテゴリーを追加する場合は、(≡)→「カテゴリー」→(≡)→「新規作成」をタップし、カテゴリー名を入力してください。
- 2 (≡)→「新規作成」**
- 3 定型文を入力→「カテゴリー」欄で登録するカテゴリーをタップ**
- 4 「登録」**
自動的に定型文のタイトルが追加されます。



memo

◎ カテゴリーは、以下の操作でも変更できます。

定型文一覧画面でカテゴリーを変更する定型文をロングタッチ→「カテゴリー移動」→移動先のカテゴリーをタップ

■定型文のタイトルを変更する

- 1 定型文一覧画面でタイトルを変更する定型文をロングタッチ**
- 2 「タイトル変更」**
- 3 内容を修正→「OK」**

■韓国語・中国語に関する設定をする

手書きキーボードで韓国語や中国語の入力をする際の設定を行います。

- 1 ホーム画面で ● →「設定」→「言語と入力設定」**
- 2 「NX!input 韓国語」／「NX!input 中国語(簡体字)」**
- 3 必要な項目を設定**

■定型文のカテゴリーや本文を編集する

1 定型文一覧画面で編集する定型文をタップ

2 内容を修正→「登録」

- ・新規に作成した定型文の本文を編集すると、タイトルも連動して変更されます。タイトルを本文と連動させたくない場合は、「定型文のタイトルを変更する」(▶P.72)を行ってください。

Androidキーボードを設定する

- 1 ホーム画面で ● →「設定」**
- 2 「言語と入力設定」→「Androidキーボード」**
- 3 必要な項目を設定**



◎アプリケーションによっては、設定が反映されない場合があります。

よく利用する単語を登録する

よく使う単語をあらかじめAndroidキーボード用のユーザー辞書に登録しておくと、Androidキーボードでその単語を入力するときに変換候補に表示されます。

- 1 ホーム画面で →「設定」
- 2 「言語と入力設定」→「単語リスト」
- 3 →「追加」→「単語を入力」→「OK」



◎Androidキーボード用のユーザー辞書に登録した単語は、ATOKでは変換候補として表示されません。
◎登録した単語を修正／削除する場合は、修正／削除する単語をタップ→「編集」／「削除」をタップします。

初期設定

初期設定について	76
GoogleアカウントをISW11Fに設定する	76
au one-IDをISW11Fに設定する	77
Eメールの初期設定を行う	77

初期設定について

ISW11Fを利用するためにはあらかじめ設定が必要な項目をまとめて設定できます。ISW11Fに付属する「ISW11F設定ガイド」には、Googleアカウント、au one-IDの設定とEメール(@ezweb.ne.jp)、Wi-Fi®の設定方法が記載されています。

1 ホーム画面で●→「設定」→「初期設定」

2 必要な項目を設定

自分からだ設定	身長、体重などの基本情報やあわせるボイスを使うための各種設定を行います。
画面ロックの認証設定	チェックを付けると、画面ロックの認証操作をオンにします。 ▶P.59「画面ロックの認証操作をオンにする」
セキュリティ解除方法	セキュリティロックの解除方法を設定します。 ▶P.57「セキュリティロックの解除方法を設定する」
ホーム壁紙	ホーム画面の壁紙を設定します。 ▶P.49「ホーム画面の壁紙を変更する」
フォトスクリーン	ロック画面の画像を設定します。 ▶P.191「表示の設定をする」
卓上ホルダ充電	卓上ホルダを使って充電する場合の電流値を設定します。 卓上ホルダを使わない場合は、設定は不要です。
au one-ID設定	au one-IDを設定します。 ▶P.77「au one-IDをISW11Fに設定する」
Googleアカウント	Googleアカウントを設定します。 ▶P.76「GoogleアカウントをISW11Fに設定する」
紛失端末対応の設定	安心セキュリティパックにおける「紛失端末対応」機能の設定を行います。



memo

○お買い上げ後、初めて電源を入れたときに表示される初期設定画面では、「Googleアカウント」「自分からだ設定」「紛失端末対応の設定」が行えます。

その他の初期設定について

○初期設定の項目以外にも、必要に応じて、次の項目を設定してください。

- ・ auケータイのEメール(@ezweb.ne.jp)の初期設定(▶P.77)
- ・ PCメールのアカウントの設定(▶P.118)
- ・ 無線LAN機能(Wi-Fi®)の設定(▶P.183)

GoogleアカウントをISW11Fに設定する

ISW11FでGoogleトーク、Gmail、AndroidマーケットなどのGoogleサービスをご利用になるには、Googleアカウントの設定が必要です。

1 ホーム画面で●→「設定」

2 「アカウントと同期」→「アカウントを追加」

3 「Google」

4 「次へ」

5 「作成」／「ログイン」

- ・ Googleアカウントをすでにお持ちの場合は、「ログイン」をタップし、ユーザー名とパスワードを入力して「ログイン」をタップします。Googleアカウントをお持ちではない場合は、「作成」をタップし、画面の指示に従って登録を行ってください。



- ◎ ISW11FでGoogleアカウントを作成すると、自動的にGmailのメールアドレス「(ユーザー名)@gmail.com」が作成され、Googleアカウントのメインのメールアドレスに「(ユーザー名)@gmail.com」が設定されます。
- ◎ ISW11Fに登録した1つ目のGoogleアカウントを変更する場合は、「ISW11Fを初期化する」(▶P.198)の操作に従ってISW11Fをお買い上げ時の状態に戻す必要があります。

au one-IDをISW11Fに設定する

ISW11Fでau one Marketをご利用になるには、au one-IDをISW11Fに設定してください。

1 ホーム画面で●→「設定」→「au one-ID設定」

パケット通信に関する確認画面が表示されます。

- ・「今後表示しない」にチェックを付けると、次回から確認画面が表示されなくなります。
- ・ホーム画面で●→「au one-ID設定」をタップしても操作できます。

2 「OK」→「au one-IDの設定・保存」

認証を開始します。

- ・「au one-IDとは？」をタップするとブラウザが起動し、au one-IDの説明が表示されます。

3 画面の指示に従って操作し、au one-IDを設定

- ・au one-IDをすでにお持ちの場合は、お持ちのau one-IDを設定します。

au one-IDをお持ちではない場合は、新規登録を行います。

ISW11Fに保存されているau one-IDパスワードをクリアする

ISW11Fに保存されているau one-IDパスワードをクリアします。なお、以下の操作を行っても、au one-IDそのものは削除されません。

1 ホーム画面で●→「設定」→「au one-ID設定」

2 「ID・パスワードをクリアする」

3 「終了」

- ・au one-IDを再度設定する場合は、「au one-IDを再設定する」→パケット通信料が発生することを確認→「OK」→「au one-IDの設定・保存」をタップして、パスワードを入力します。

Eメールの初期設定を行う

Eメールは、ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

1 ホーム画面で●(Eメール)

初めて起動したときは、初期設定のためサーバに接続します。しばらくお待ちください。



- ◎ 初期設定は、「エリア設定」を「日本」に設定し、日本国内の電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や、移動中に使うと、正しく設定されない場合があります。

- ◎ 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒～3分程度かかります。「ただいまメール設定を行っています。しばらくお待ちください。」と表示された画面のまま、お待ちください。

- ◎ Eメールアドレスを変更する操作については、「アドレスの変更やその他の設定をする」(▶P.113)をご参照ください。

インターネット／Googleサービス

インターネットに接続する	80
パケット通信を利用する	80
パケット通信接続を切断する	80
ブラウザを利用する	81
Webページを表示する	81
ブラウザの基本的な操作について	81
Webページに表示されている情報を利用する	81
新しいブラウザウィンドウを開く	82
履歴からWebページを表示する	82
ブックマークを利用する	82
Webページをスターメモに登録する	83
ホームページを設定する	83
履歴やキャッシュを削除する	83
セキュリティを設定する	83
ブラウザを設定する	84
有害サイトをブロックする	84
Googleトークを利用する	85
チャットを開始する	85
Googleトークの機能を設定する	85
ログアウトする	85
Googleカレンダーでスケジュールを管理する	86
予定を登録する	86
予定の内容を確認する	86
カレンダーの機能を設定する	87
YouTubeを利用する	88
Googleマップを利用する	88
地図を表示する	88
ストリートビューを見る	89
興味のある場所を検索する	89
レイヤを表示する	89
道案内を取得する	89
Google Latitudeで友人の現在地を確認する	90
Latitudeに参加する	90
プライバシーを管理する	90
プレイスを利用する	91
au one FriendsNoteを利用する	91
Skype™ auを利用する	92
オンラインサービスを利用する	92
オンラインサービスのアカウントについて	92

インターネットに接続する

ISW11Fでは、パケット通信または無線LAN機能を使用してインターネットに接続できます。無線LAN機能については「無線LAN機能を利用する」(▶P.182)をご参照ください。



- ◎ IS NETに加入していない場合にパケット通信を利用すると、au.NETのご利用となり、ご利用料金(ご利用月のみ月額使用料525円、通信料有料)がかかります。

パケット通信を利用する

ISW11Fは、「IS NET(アイエスネット)」や「au.NET(エーユードットネット)」のご利用により、ISW11Fを手軽にインターネットに接続してパケット通信を行うことができます。ISW11FにはあらかじめIS NETやau.NETでインターネットへ接続する設定が組み込まれており、インターネット接続を必要とするアプリケーションを起動すると自動的に接続されます。



- ◎ 最大通信速度受信9.2Mbps／送信5.5Mbpsでのパケット通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。
※ ご使用的通信環境により、最大通信速度が低下する場合があります。
- ◎ ダブル定額ライトなどのパケット通信料割引サービスご加入でインターネット接続時の通信料を定額でご利用いただけます。IS NET、au.NET、パケット通信料割引サービスについては、最新のau総合カタログ／auホームページをご参照ください。

■ パケット通信ご利用上の注意

- ・ 画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロード、通信を行うアプリケーションやGoogleサービスなどのアプリケーションを使用するなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となるため、パケット通信料定額サービスの加入をおすすめします。
- ・ ネットワークへの過大な負荷を防止するため、一度に大量のデータ送受信を継続した場合やネットワークの混雑状況などにより、通信速度が自動的に制限される場合があります。

■ ご利用パケット通信料のご確認方法について

ご利用パケット通信料は、次のURLでご照会いただけます。

[https://cs.kddi.com/ \(auお客さまサポート\)](https://cs.kddi.com/)

※ 初回のご利用の際は、お申し込みが必要です。

■ au.NETのご利用料金について

月額使用料	有料 ※ご利用月のみ発生
通信料	有料

通信料については、最新のau総合カタログ／auホームページをご確認ください。

パケット通信接続を切断する

- ① ホーム画面で → 「設定」→「無線とネットワーク」→「モバイルネットワーク」
- ② 「データ通信を有効にする」のチェックを外す

ブラウザを利用する

ブラウザを利用して、パソコンと同じようにWebページを閲覧できます。
 ・インターネットに接続するには、パケット通信接続または無線LAN接続が必要です。

Webページを表示する

- 1 ホーム画面で  (ブラウザ)
- 2 アドレスバーをタップして、URLまたはキーワードを入力
URLまたはキーワードの候補リストが表示されます。
・アドレスバーをタップしてから  をタップすると、音声検索ができます。
- 3 候補リストから表示するWebページをタップ、または
 をタップ



◎非常に大きなWebページをブラウザで表示した場合など、Webページによってはブラウザが自動的に終了する場合があります。

ブラウザの基本的な操作について

次の方法でWebページを閲覧できます。

Webページの縦／横表示切替: ISW11Fを縦または横に持ち替えます。

Webページの拡大／縮小: ピンチアウト／ピンチイン、 /  をタップ*

- ・ が表示されているときは、現在の拡縮率のまま、次のWebページを開きます。アイコンをタップすると、拡縮率引継ぎの有効／無効を切り替えます。

Webページの拡大／元に戻す: ダブルタップ(2回続けてタップ)
 見たい部分を表示(スクロール): 画面をスライドします。
 ※画面をスライドすると表示されます。

Webページに表示されている情報を利用する

■ Webページのリンクを操作する

Webページに表示されているリンクに対して、以下の操作ができます。

リンクの種類	操作
URL	<ul style="list-style-type: none"> ・リンクをタップしてWebページを開きます。 ・リンクをロングタッチして、URLをブックマークに登録したり、メールで送信したり、コピーします。
メールアドレス	<ul style="list-style-type: none"> ・リンクをタップしてメールを作成します。 ・リンクをロングタッチして、メールアドレスをコピーします。
電話番号	リンクをタップして電話番号に発信します。

■ Webページに表示されている画像を保存する

保存した画像はギャラリーやダウンロード履歴で確認できます。

- 1 Webページ表示中に、保存する画像をロングタッチ
→「画像を保存」



◎Androidマーケット、au one Marketからダウンロードしたアプリケーションは表示されません。

■ Webページのテキストをコピーする

コピーしたテキストは、ほかのアプリケーションなどで貼り付けて利用できます。

1 Webページ表示中に、(≡)→「その他」

→「テキストを選択してコピー」

2 コピーするテキストを指でなぞる

選択されたテキストがオレンジでハイライト表示されます。

3 ハイライトされたテキストをタップ

テキストがクリップボードにコピーされます。

- ・コピーしたテキストを貼り付けるには、文字入力画面でテキスト挿入位置をロングタッチ→「貼り付け」をタップします。

新しいブラウザウィンドウを開く

1 Webページ表示中に、リンクをロングタッチ

2 「新しいウィンドウで開く」



- ◎ Webページ表示中に、(≡)→「ウィンドウ」→「新しいウィンドウ」をタップして、設定されているホームページを新しいブラウザウィンドウで開くこともできます。

履歴からWebページを表示する

1 Webページ表示中に、(≡)→「ブックマーク」→「履歴」

2 表示するWebページの履歴をタップ

- ・「今日」、「過去7日間」などをタップすると、その期間の履歴の表示／非表示を切り替えることができます。
- ・よく閲覧するWebページの履歴を表示する場合は、「よく使用」をタップします。
- ・履歴をロングタッチ→「新しいウィンドウで開く」をタップすると、新しいブラウザウィンドウで開くことができます。

ブックマークを利用する

1 ブックマークを登録する

1 登録するWebページを表示

2 (≡)→「ブックマーク」

ブックマーク一覧が表示されます。

- ・(≡)→「リスト表示」／「サムネイル表示」をタップして、リスト表示とサムネイル表示を切り替えられます。

3 「★追加」

- ・リスト表示の場合は、「現在のページをブックマーク」をタップします。

4 ブックマークの名前を確認／必要に応じて変更し、「OK」

ブックマーク画面のメニューを利用する

ブックマーク画面でブックマークをロングタッチすると、ブックマークの編集や削除などができます。

Webページをスターーメモに登録する

- スターーメモに登録するWebページ表示中に、→「スターーメモ登録」→「OK」



◎スターーメモに登録したWebページを表示する操作については、「保存したメモを表示／再生する」(▶P.151)をご参照ください。

ホームページを設定する

新しいブラウザウィンドウを開いたときに表示されるホームページを設定します。

- Webページ表示中に、→「その他」→「設定」
- 「ホームページ設定」→ホームページに設定するURLを入力→「OK」
 - 表示中のWebページをホームページに設定するときは、「現在のページを使用」→「OK」をタップします。

履歴やキャッシュを削除する

古い情報や知られたくない情報を削除できます。

- Webページ表示中に、→「その他」→「設定」
- 「キャッシュを消去」「履歴消去」「Cookieをすべて消去」「フォームデータを消去」「位置情報アクセスを消去」「パスワードを消去」→「OK」

セキュリティを設定する

- Webページ表示中に、→「その他」→「設定」
- 必要な項目を設定

JavaScriptを有効にする	チェックを外すと、安全性をより高めることができます。
プラグインを有効にする	「オンデマンド」「OFF」をタップすると、ブラウザの拡張機能の利用が禁止され、安全性をより高めることができます。
Cookieを受け入れる	チェックを外すと、Cookieの保存と読み取りが禁止され、安全性をより高めることができます。
フォームデータを保存	チェックを外すと、フォームに入力した内容が保存されなくなり、安全性をより高めることができます。
位置情報を有効にする	チェックを外すと、Webページ閲覧中に現在地情報の読み取りが禁止され、安全性をより高めることができます。
パスワードを保存	チェックを外すと、Webページ閲覧中にサイトで入力したユーザー名とパスワードが保存されなくなり、安全性をより高めることができます。
セキュリティ警告	チェックを付けると、サイトの安全性に問題がある場合に警告が表示されます。セキュリティ保護のため、チェックを外さないことをおすすめします。



- 「プラグインを有効にする」をOFFにすると、サイトの構成によってFlash[®]を再生もしくは操作できない場合があります。
- Cookieの保存と読み取りを禁止すると、一部のWebサービスが利用できなくなる場合がありますのでご注意ください。
- フィルタリング機能を利用して、青少年に不適切なカテゴリに属する出会い系サイトやアダルトサイトなどのWebページを遮断できます。詳しくは、「有害サイトをブロックする」(▶P.84)をご参照ください。

ブラウザを設定する

ブラウザの表示方法やコンテンツに関する設定、プライバシー設定、セキュリティ設定などを行えます。変更した設定をリセットすることもできます。

1 Webページ表示中に、→「その他」→「設定」

2 必要な項目を設定

- ・「常に横向きに表示」にチェックを付けると、ISW11Fの向きにかかわらず、Webページを常に横向きに表示します。
- ・「ウェブサイト設定」では、WebページによってISW11Fに保存されたデータを、Webページごとに削除できます。
- ・「初期設定にリセット」を行うと、ブラウザのすべての設定をお買い上げ時の状態に戻します。ただし、ブックマークや履歴、キャッシュは削除されません。
- ・セキュリティの設定に関しては、「セキュリティを設定する」(▶P.83)をご参照ください。

有害サイトをブロックする

ブラウザでWebページを閲覧する際に有害サイトをブロックするには、以下の設定を行います(フィルタリングサービス)。

1 ホーム画面で →「設定」→「無線とネットワーク」

2 「フィルタリング設定」→「はい」

3 フィルタリング設定用パスワード(任意)を入力→「OK」

4 フィルタリング設定用パスワードを再入力→「OK」



memo

◎本設定によるフィルタリングは、アプリ通信および無線LAN接続に対応していません。「ウィルスバスター™ モバイルfor au」(▶P.61)のフィルタリング機能と、「安心アプリ制限」(▶P.61)をあわせてご利用いただくことをおすすめします。

- ◎フィルタリングサービスを無効にする場合は、操作①～④を行います。
- ◎フィルタリング設定用パスワードは、任意の4～8文字を入力できます。お忘れにならないようご注意ください。

Googleトークを利用する

Googleトークは、Googleのインスタントメッセージサービスです。Googleトークを使用して、メンバーとチャットを楽しむことができます。

- ・Googleトークを利用するには、パケット通信接続または無線LAN接続が必要です。また、ISW11FにGoogleアカウントを設定する必要があります。Googleアカウントが未設定の場合は、初回Googleトーク起動時に画面の指示に従って設定してください。（▶P.76）。
- ・利用方法などの詳細については、Googleのホームページをご覧ください。
- ・サービス内容は予告なく変更される場合があります。

チャットを開始する

1 ホーム画面で ≡ →「トーク」

友だちリストが表示されます。友だちリストでチャットする相手の名前をタップすると、チャット画面が表示されます。

チャット画面のメニュー操作

チャット画面表示中に ≡ を押すと、チャット相手の切り替えやオフレコの設定・解除などの操作ができます。

- ・チャットのメッセージはGmailの「チャット」ラベルに保存されますが、オフレコにすると保存されません。

友だちリストのメニュー操作

友だちリスト表示中に ≡ を押すと、新しいメンバーを追加などの操作ができます。

また、友だちリストでメンバーの名前をロングタッチすると、メンバーの情報表示やブロックなどの操作ができます。

Googleトークの機能を設定する

新着メッセージ通知を設定する

1 友だちリストで ≡ →「設定」

2 必要な項目を設定

自動ログインを設定する

ISW11Fの電源を入れたときにGoogleトークに自動でログインするように設定できます。新着メッセージは、Googleトークにログインしているときのみ受け取ることができます。

1 友だちリストで ≡ →「設定」

2 「自動ログイン」にチェックを付ける

ログアウトする

新着メッセージを受け取らないときはログアウトします。

1 友だちリストで ≡ →「ログアウト」



◎ Googleトークを終了しても新着メッセージを受け取りたいときはログアウトしないでください。

Googleカレンダーでスケジュールを管理する

Googleカレンダーは、Googleのオンラインスケジュール管理サービスです。

ISW11Fでは、Googleカレンダーに予定を登録したり、予定の通知を受け取ることができます。

- ・Googleカレンダーを利用するには、パケット通信接続または無線LAN接続が必要です。また、ISW11FにGoogleアカウントを設定する必要があります。Googleアカウントが未設定の場合は、初回Googleカレンダー起動時に画面の指示に従って設定してください。（▶P.76）。
- ・利用方法などの詳細については、Googleのホームページをご覧ください。
- ・サービス内容は予告なく変更される場合があります。

予定を登録する

1 ホーム画面で →「カレンダー」

2 →「その他」→「予定を作成」

- ・予定を作成する日をロングタッチ→「予定を作成」をタップしても登録できます。

3 必要な項目を設定

- ・予定の事前通知を行う場合は、「通知」で時間（予定の開始時間よりもくらいい前に通知するか）を設定します。

4 「完了」



◎予定を作成したときに標準で設定されている事前通知（予定の開始時間よりもくらいい前に通知するか）は、以下の操作で変更することができます。
カレンダー画面で →「その他」→「設定」→「デフォルトの通知時間」→時間を見タップする

■ 通知を設定した時刻になると

通知を設定した時刻になると、ステータスバーに が表示されます。

1 ステータスバーを下にドラッグ→通知をタップ

- 通知を設定した予定がすべて表示されます。
- ・予定をタップすると予定詳細画面が表示され、通知が解除されます。

2 「すべてスヌーズ」／「通知を消去」

すべてスヌーズ	すべての予定の通知が5分後に再び通知されます。
通知を消去	すべての予定の通知を解除します。

予定の内容を確認する

1 ホーム画面で →「カレンダー」

カレンダー画面（月表示）が表示されます。

- ・Googleカレンダーで複数のカレンダーを使用している場合は、カレンダーごとに予定が違う色で表示されます（月表示時を除く）。

2 →「日」／「週」／「月」／「予定リスト」／「今日」

- ・ →「今日」をタップすると、今日を含む表示に切り替わります。
- ・カレンダーは上下左右にフリックしたりスライドすることができます。方向は表示によって異なります。

3 予定をタップ

- ・予定の事前通知の設定を変更する場合は、「通知」で時間(予定の開始時間よりもどのくらい前に通知するか)を設定できます。
- ・(≡)→「予定を編集」／「予定を削除」をタップすると、予定を編集／削除できます。繰り返す予定の場合は、編集／削除する予定の範囲を選択します。



◎月／週の表示で日付をタップすると、日単位の表示または予定リストの表示に切り替わります。

カレンダーの機能を設定する

Googleカレンダーを用途別に複数作成している場合にどのカレンダーをISW11Fに表示するか選択したり、予定が通知時刻になったときの動作の設定などができます。

1 カレンダー画面で(≡)→「その他」

■複数のGoogleアカウントやカレンダーを設定している場合

2 「カレンダー」

設定しているGoogleアカウントやカレンダーが一覧で表示されます。

3 ☰をタップ

- ・タップするごとに、同期や表示の設定を変更できます。

4 「OK」

■カレンダーの設定をする場合

2 「設定」

3 必要な項目を設定

- ・「辞退した予定を非表示」にチェックを付けると、招待状が届いた予定の参加を辞退した場合に、その予定をカレンダーに表示しないように設定できます。

YouTubeを利用する

YouTubeは、Googleの動画共有サービスです。ISW11Fで動画の再生、検索、アップロードなどを行うことができます。

- YouTubeを利用するには、パケット通信接続または無線LAN接続が必要です。また、動画をアップロードする場合など、一部の機能を利用するにはYouTube用アカウントを設定する必要があります。
- 利用方法などの詳細については、Googleのホームページをご覧ください。
- サービス内容は予告なく変更される場合があります。

1 ホーム画面で →「YouTube」

- はじめて起動したときは、リンク先の利用規約を確認し、「同意する」をタップすると動画の一覧画面が表示されます。

-  : 動画を録画してアップロードします。
 : キーワードを入力して動画を検索します。

2 動画をタップ

- 動画再生中に画面をタップすると一時停止／再生の切り替えができます。
- 画面をダブルタップする、またはISW11Fを横画面表示に切り替えると、再生画面を拡大できます。拡大時には再生位置を指定するスライダーや、高画質(HQ)再生のオン／オフ設定アイコンが表示されます。



○ 動画補正をオンにすると、高画質化エンジンを使用して再生できます（▶P.193）。

○ 数百MB以上の大容量の動画ファイルは、パソコンからアップロードしてください。ネットワーク環境によりISW11Fからはアップロードできない場合があります。

Googleマップを利用する

Googleマップで現在地の表示や別の場所の検索、ルート検索などを行うことができます。

- Googleマップを利用するには、パケット通信接続または無線LAN接続が必要です。
- Googleマップは、すべての国や都市を対象としているわけではありません。
- 利用方法などの詳細については、Googleマップの地図表示中に（≡）→「その他」→「ヘルプ」をタップしてGoogleマップのヘルプや、Googleのホームページをご覧ください。
- サービス内容は予告なく変更される場合があります。



○ Googleマップで現在地を検索する場合は、現在地の検索方法を設定してください（▶P.194）。

○ Googleサービスなどに現在地情報を送信して、サービスをより便利に利用したい場合は、「GPS機能を使用」（▶P.194）をオンにしてください。

地図を表示する

1 ホーム画面で →「マップ」

- 初めて起動したときにマップの新機能を紹介する画面が表示されたら、「OK」をタップします。

- 次の方法で画面を操作できます。

地図の縦／横表示切替: ISW11Fを縦または横に持ち替えます。

地図の拡大／縮小: ピンチアウト／ピンチイン、 /  をタップ

拡大: ダブルタップ(2回続けてタップ)

縮小: 2本の指で同時にタップ

見たい部分を表示(スクロール) : 画面をスライドします。

ストリートビューを見る

- 1 地図表示中に、ストリートビューで表示する地点をロングタッチ
- 2 表示された吹き出しをタップ
- 3  をタップ
 - ・ストリートビュー表示中に≡→「コンパスモード」をタップしてコンパスモードをオンにすると、ISW11Fの向きに合わせて表示方向が変わります。



◎ストリートビューに対応していない地域もあります。

興味のある場所を検索する

- 1 地図表示中に≡→「検索」
- 2 検索欄に検索する場所を入力
 - ・住所、都市、ビジネスの種類や施設(例:ロンドン 美術館)を入力できます。
- 3  または検索候補をタップ

地図が表示されます。

 - ・地図上の吹き出しをタップすると、その場所の詳細情報と利用できる機能が表示されます。
 - ・検索結果が複数ある場合は、地図上の赤丸をタップ→吹き出しをタップするか、をタップ→目的の場所をタップすると、その場所の詳細情報と利用できる機能が表示されます。



◎場所によって利用できる機能は異なります。

レイヤを表示する

地図表示に航空写真を追加したり、地形表示に切り替えたりできます。

- 1 地図表示中に≡をタップ
- 2 表示する項目を選択



◎渋滞状況と路線図は提供地域が限定されています。

道案内を取得する

- 1 地図表示中に≡→「経路」
- 2 出発地を入力→到着地を入力

をタップして、連絡先の住所や地図上の場所を指定することもできます。
- 3 移動手段をタップ→「実行」
 -  :自動車
 -  :公共交通機関
 -  :徒歩
 - ・公共交通機関で検索して複数のルートが見つかった場合は、好みのルートをタップします。

- 4  をタップ

地図が表示されます。

・地図の下に表示される矢印をタップして前後のポイントに進みます。



◎ホーム画面で≡→「ナビ」をタップし、Googleマップナビを起動してルート検索することもできます。

Google Latitudeで友人の現在地を確認する

Google Latitudeを利用すると、地図上で友人と位置を確認しあうことができます。

位置情報を共有するには、Latitudeに参加して自分の位置情報を提供する友人を招待するか、友人からの招待を受ける必要があります。

- Google Latitudeを利用するには、パケット通信接続または無線LAN接続が必要です。また、ISW11FにGoogleアカウントを設定する必要があります。Googleアカウントが未設定の場合は、初回Google Latitude起動時に画面の指示に従って設定してください(▶P.76)。
- サービス内容は予告なく変更される場合があります。

Latitudeに参加する

1 ホーム画面で^①→[Latitude]

友だちリストが表示されます。

- 初めてLatitudeに参加するときは、Googleのプライバシーポリシーを読み、「許可および共有」をタップします。
- 友だちリストで[≡]を押すと、友人の招待や情報の更新、Latitudeの各種設定などの操作ができます。
- 友だちリストで友人の名前をタップすると、友人のプロフィール画面が表示され、友人の現在地を地図で確認したり共有オプションを設定したりできます。

2 プライバシーを管理する

すべての友人に対する自分の見えかたを設定できます。

1 友だちリストで自分の名前をタップ →「プライバシー設定を編集」

2 項目を選択

現在地を検出	移動するとLatitudeが位置を自動的に検出し、位置情報を更新します。更新の頻度は、電池パックの充電レベルやいつ移動したなど、いくつかの要素をもとに決められます。
現在地を設定	友人に公開する現在地を、任意の場所に設定できます。
現在地を更新しない	現在地は更新されず、友人に位置情報を公開しません。
ロケーション履歴を有効にする	チェックを付けると、検出した位置情報を保存します。
自動チェックインを有効にする	チェックを付けると、指定した場所に自動的にチェックインします。
チェックイン通知を有効にする	チェックを付けると、チェックインできる候補を自動的に通知します。
場所の管理	自動チェックインや非通知設定の場所を確認／変更します。
Latitudeからログアウト	Latitudeを停止し、位置情報の共有を停止します。Latitudeにはいつでも再び参加できます。

プレイスを利用する

現在地周辺の施設や店舗などをすばやく検索できます。

1 ホーム画面で ● →「プレイス」

2 検索する施設または店舗の種類をタップ

- ・「追加」をタップすると、一覧にない施設や店舗(例:美術館、書店など)を追加できます。

3 検索結果のリストから目的の場所をタップ

詳細情報と利用できる機能が表示されます。



- ◎場所によって利用できる機能は異なります。
- ◎サービス内容は予告なく変更される場合があります。

au one FriendsNoteを利用する

au one FriendsNoteを利用して、携帯電話の連絡先やmixiのマイミク、Facebookの友人など複数の友達リストをまとめて管理することができます。電話、メール、SNSの連絡を簡単に選択できたり、複数のSNSやブログにまとめて投稿することができます。また、携帯電話の連絡先を自動または手動でバックアップすることができます。

- ・au one FriendsNoteを利用するには、au one-IDが必要になります。au one-IDの設定については、「au one-IDをISW11Fに設定する」(▶P.77)をご参照ください。

1 ホーム画面で ● →「auoneFriendsNote」

- ・初めて起動したときは、許可画面と利用規約が表示されます。内容をご確認のうえ、「同意する」をタップします。

2 au one-ID確認画面で「次へ」

- ・au one FriendsNoteにリニューアルされる前のjibeアプリを利用していた場合、au one-IDにて以前の設定状態を継続して利用できるようID紐付けいたしますので、以前お使いのIDをご入力ください。

3 SNSアカウント登録「今すぐ」／「後で」

Skype™ | auを利用する

音声通話や、インスタントメッセージ(チャット)ができます。
・Skype™ | auを利用するには、パケット通信接続が必要です。



◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、利用できません。

■ 音声通話について

「Skype™」宛の通話と、海外の「Skype™」以外の電話への発信ができます。

- ・「Skype™ | au」から「Skype™」宛の通話
着信先のSkype名を指定して発信します。「Skype™ | au」同士のみならず、PCや他事業者のスマートフォンなど、機器を問わず、Skype™アプリ搭載機器であれば通話が可能です。

- ・「Skype™ | au」から海外の「Skype™」以外の電話への発信
着信先の電話番号をダイヤルして発信します。ご利用には事前にSkype社が提供する「Skype™クレジット」の購入が必要です。「Skype™クレジット」の購入方法は、Skype社公式ホームページ(<http://www.skype.com/intl/ja/prices>)をご参照ください。



◎「Skype™ | au」から国内の「Skype™」以外の電話へ発信する場合は、通常のau携帯電話発信となります。

■ インスタントメッセージ(チャット)について

auのパケット通信を利用し、「Skype™」会員同士でのチャットがいつでもお楽しみいただけます。

オンラインサービスを利用する

ISW11Fでは、さまざまなオンラインサービスを利用できます。

オンラインサービスのアカウントについて

オンラインサービスによっては、オンラインサービスのアカウントをISW11Fに登録する必要があります。詳しくは、「オンラインサービスのアカウントをISW11Fに登録する」(▶P.196)をご参照ください。アカウントをISW11Fに登録できるオンラインサービスは以下の通りです。

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| • mixi | • Picasa |
| • Twitter | • YouTube |
| • Facebook | • Flickr |
| • コーポレート
(Microsoft Exchange) | • Google |
| | • Skype™ |



- ◎ ISW11Fに複数のGoogleアカウントを追加することができます。
- ◎ Picasaウェブアルバムへのログイン用に設定しているGoogleアカウントを、ISW11FのGoogleアカウントとして登録してください。ISW11FにGoogleアカウントを登録したあとに、そのGoogleアカウントを入力してPicasaウェブアルバムのアカウントを新規に取得しても、ISW11FのGoogleアカウントの同期項目にPicasaは表示されません。
- ◎ 「アカウントを追加」(▶P.196)からmixiアカウントを新規登録することはできません。あらかじめブラウザを使用したりパソコンを使用したりして、mixiのサイトでmixiアカウントを作成してください。
- ◎ Microsoft Exchange ActiveSyncアカウントの設定についての詳細は、ネットワーク管理者にご確認ください。

メールについて	94	Gmailを利用する	122
Eメールを利用する	94	受信トレイを表示する	122
Eメールを作成して送信する	94	送信済みや下書き保存したメールを確認する	123
本文入力中にできること	98	メールを作成して送信する	123
Eメールを受信する	98	メールを受信する	123
新着メールを問い合わせて受信する	99	メールに返信／転送する	124
Eメールを確認する	99	スレッドを操作する	124
Eメール一覧画面でできること	103	メール受信時の動作を設定する	124
Eメール内容表示画面でできること	105	Cメールを利用する	125
Eメールトップ画面でできること	107	Cメールを作成して送信する	125
Eメールを検索する	110	Cメールを受信する	126
Eメールを設定する	110	緊急地震速報を利用する	127
Eメールをバックアップ／復元する	114	Cメール安心ブロック機能を設定する	127
迷惑メールフィルターを設定する	115	Cメールを設定する	128
au one メールを利用する	117		
会員登録する	117		
au one メールを確認する	118		
PCメールを利用する	118		
PCメールを使うために必要な設定をする	118		
受信トレイを表示する	120		
メールを作成して送信する	120		
メールを受信する	121		
メールに返信／転送する	121		
メールを削除する	121		
メールアカウントごとに受信設定を行う	121		

メールについて

ISW11Fでは、以下のメールが利用できます。

■ Eメール

Eメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。文章のほか、静止画や動画などのデータを送ることができます。
Eメールのメールアドレスは、ドメイン名(@マークより右側の部分)が「@ezweb.ne.jp」です。

■ PCメール

普段パソコンなどで利用しているメールアカウントをISW11Fに設定し、パソコンと同じようにISW11Fからメールを送受信できます。

■ Gmail

GmailはGoogleのメールサービスです。ISW11FでGoogleアカウント設定を行うとGmailも利用できます。ISW11FのGmailで送受信したメールは、パソコンなどのブラウザからも確認できます。また、パソコンなどのブラウザでGmailを操作するとISW11FのGmailにも反映されます。

■ Cメール

携帯電話の電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。他社携帯電話との間でもCメールの送信および受信をご利用いただけます。

Eメールを利用する

Eメール(XXX@ezweb.ne.jp)は、Eメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。文章のほか、静止画や動画などのデータを送ることができます。

- Eメールアプリを利用するには、パケット通信接続が必要です。また、あらかじめ初期設定が必要です。詳しくは、「ISW11F設定ガイド」および「Eメールの初期設定を行う」(▶P.77)をご参照ください。
- Eメールを利用するには、IS NETのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップまたはお客様センターまでお問い合わせください。



memo

○ Eメールは海外でもご利用になります。詳しくは、「グローバルパスポート」(▶P.221)および「グローバルパスポートご利用ガイド」をご参照ください。

○ Eメールの送受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。海外でのご利用は、通信料が高額となる可能性があります。詳しくは、au総合カタログおよびauホームページをご参照ください。

○ 添付データが含まれている場合やご使用エリアの電波状態によって、Eメールの送受信に時間がかかる場合があります。

Eメールを作成して送信する

- 1 ホーム画面で (Eメール) → 「新規作成」
送信メール作成画面が表示されます。

- 2 ##をタップ

- アドレス入力欄をタップしてアドレスを直接入力することもできます。

3 項目を選択

アドレス帳引用	連絡先のEメールアドレスを宛先に入力します。
メール受信履歴引用	送信メール履歴／受信メール履歴の一覧から選択して、Eメールアドレスを宛先に入力します。
メール送信履歴引用	Eメールアドレスにチェックを付ける →「選択」 ・(三)→「削除」→Eメールアドレスにチェックを付ける→「削除」→「削除」をタップすると、履歴を削除できます。
プロフィール引用	プロフィールに登録されているEメールアドレスを選択して宛先に入力します。
貼り付け*	クリップボードに記憶されたEメールアドレスを貼り付けます。

* クリップボードに文字が記憶されている場合に表示されます。

4 件名入力欄をタップ→件名を入力

- 件名は、全角50／半角100文字まで入力できます。

5 本文入力欄をタップ→本文を入力→「完了」

- 本文は、全角5,000／半角10,000文字まで入力できます。

6 「送信」



◎ デコレーションアニメには対応していません。

◎ 件名や本文には、半角カナおよび半角記号『ー(長音)』(濁点)°(半濁点)。・「」は入力できません。

◎ 1日に送信できるEメールの件数は、宛先数の合計で最大1,000通までです。

◎ 一度に送信できるEメールの宛先の件数は、最大30件(To/Cc/Bcc)を含む。1件につき半角64文字以内)までです。

◎ auの絵文字を他社の携帯電話に送信すると、他社の絵文字に変換されて届きます。

* 絵文字によっては変換されない場合があります。

- 異なる機種の携帯電話やパソコンなどに送信した絵文字は、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
- 送信メール作成画面で「保存」をタップすると、作成中のEメールを未送信ボックスに保存できます。

宛先を追加・削除する

宛先を追加／削除したり、宛先の種類(To/Cc/Bcc)を変更したりできます。

1 送信メール作成画面を表示

■ 宛先を追加する場合

2 未入力のアドレス入力欄の##をタップ

- 宛先の入力方法を選択するサブメニューが表示されます。「Eメールを作成して送信する」(▶P.94)の操作③をご参照ください。
- アドレス入力欄をタップしてアドレスを直接入力することもできます。

■ 宛先を削除する場合

2 入力済みのアドレスの##をタップ→「削除」

■ 宛先の種類を変更する場合

2 入力済みのアドレスの##をタップ

3 宛先の種類を選択

To	選択した宛先の種類を「To」に変更します。
Cc	選択した宛先の種類を「Cc」に変更します。
Bcc	選択した宛先の種類を「Bcc」に変更します。



◎ 一番上の宛先は種類を変更することはできません。

Eメールにデータを添付する

送信メールには、最大5件(合計2MB以下)のデータを添付できます。

1 送信メール作成画面→添付データ欄をタップ

2 項目を選択

SDカード	microSDカードのデータを添付します。
ギャラリー (静止画)	ギャラリーの静止画データを添付します。
ギャラリー(動画)	ギャラリーの動画データを添付します。
カメラ(静止画)	静止画を撮影して添付します。
カメラ(動画)	動画を撮影して添付します。
その他	他のアプリケーションを利用してデータを添付します。



- 1データあたり2MBまでのデータを添付できます。
- データを添付したあとに、添付データ欄をタップすると添付したデータを再生できます。

添付データを削除する

1 送信メール作成画面→削除するデータの##をタップ

2 「削除」

絵文字を利用する

Eメール作成中に、デコレーションメールの素材を簡単に探すことができます。

1 送信メール作成画面→本文入力欄をタップ→「絵文字」

2 「D絵文字」「ピクチャ」→「▲」

3 項目を選択

au oneから探す	インターネットに接続して、デコレーションメールアプリを検索できます。
お気に入りから コンテンツを探す	他のアプリケーションを利用して、デコレーションメールの素材を検索できます。

■ microSDカードの絵文字を利用する場合

2 「microSD」→「ダウンロード」

3 項目を選択

au oneから探す	インターネットに接続して、デコレーションメールアプリを検索できます。
お気に入りから コンテンツを探す	他のアプリケーションを利用して、デコレーションメールの素材を検索できます。
更新	microSDカードに保存されているデコレーション絵文字を検索し、表示します。

本文を装飾する

本文を装飾したEメールを送付できます(デコレーションメール)。

1 送信メール作成画面→本文入力欄をタップ→本文を入力

2 「装飾」

デコレーションメニューが表示されます。

3 装飾の開始位置を選択→「選択開始」

→##／##で終了位置を選択

- ・「全選択」をタップして、すべての文字を選択することができます。
- ・(≡)→「装飾全解除」→「解除」をタップすると、装飾を解除できます。

4 必要な項目を設定

文字サイズ	文字の大きさを変更します。 「小さい」「標準」「大きい」
文字位置／効果	文字の位置や動きを指定します。 「左寄せ」「センタリング」「右寄せ」「点滅表示」「テロップ」「スワッピング」
文字色	24色のカラーパレットから文字の色を選択します。
背景色*	24色のカラーパレットから背景の色を選択します。
挿入	microSDカードやギャラリーに保存された画像、カメラで撮影した画像を挿入したり、行と行の間にラインを挿入したりします。 「画像挿入」「ライン挿入」

*「冒頭文」「署名」編集時は選択できません。

5 「完了」→「送信」



- ◎ 本文を装飾する場合は、装飾情報を含めて約10KBの文字を入力できます。
- ◎ 本文には、最大20件(合計100KB以下)の画像／デコレーション絵文字／Flash®を挿入できます。
 - ※一度挿入した画像／デコレーション絵文字は、件数に関係なく繰り返し挿入できます。
 - ※ Flash®は20件のうち最大2件まで挿入できます。ただし、同一のFlash®は挿入できません。
 - ※挿入できる画像／デコレーション絵文字／Flash®は、拡張子が「.jpg」「.gif」「.swf」のファイルです。
- ◎ 「Eメールにデータを添付する」(▶P.96)の操作でデータを添付した場合は、添付データと画像／デコレーション絵文字を合計して2MBまで添付できます。
- ◎ 装飾した文字を削除しても、装飾情報のみが残り、入力可能文字数が少なくなる場合があります。
- ◎ 異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
- ◎ デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のEメールとして受信・表示される場合があります。
- ◎ Eメールの「サーバ転送」では、本文を装飾できません。

■速デコを利用する

本文を入力後に、自動的に絵文字を挿入したり、フォント／背景色を変更して、本文を装飾することができます。

速デコを利用するには、あらかじめau one Marketから対応するアプリケーションをダウンロードしてください。

1 送信メール作成画面→本文入力欄をタップ→本文を入力

2 「速デコ」

装飾結果プレビュー画面が表示されます。

- ・「次候補」をタップするたびに次の装飾候補が表示されます。

3 「確定」

■テンプレートを利用する

テンプレートにメッセージを挿入することで、簡単に装飾メールを作成して送信することができます。

1 Eメールトップ画面で「テンプレート」

テンプレート一覧画面が表示されます。

- ・(≡)→「SDカードから読み込み」をタップすると、microSDカード内のテンプレート一覧を表示できます。本体に読み込んでからご利用ください。

2 テンプレートをタップ→「メール作成」

本文入力中にできること

1 送信メール作成画面→本文入力欄をタップ→〔〕

2 必要な項目を選択

アドレス帳引用	連絡先から、電話番号やEメールアドレスなどを呼び出して挿入します。
プロフィール引用	プロフィールに登録している電話番号やEメールアドレスを呼び出して挿入します。
挿入	定型文／冒頭文／署名を挿入します。 「定型文」「冒頭文」「署名」 ・冒頭文／署名はあらかじめ登録してください(▶P.112)。
装飾全解除	すべての装飾を解除します。
文字サイズ	文字サイズを一時的に切り替えます。 「特大」「大」「中」「小」「極小」

Eメールを受信する

1 Eメールを受信すると

Eメールの受信が終了すると、ステータスバーに  が表示され、「通知に関する設定をする」(▶P.113)で設定した通知音とバイブレーションでお知らせします。

- ステータスバーにEメールアドレス、名前、件名が表示されます。受信したEメールに差出人名称が設定されている場合は、設定されている名前が表示されます。Eメールアドレスが連絡先に登録されている場合は、連絡先に登録されている名前が優先して表示されます。

2 ステータスバーを下にドラッグ

3 「Eメール」

Eメールトップ画面が表示されます。

4 フォルダをタップ→受信したEメールをタップ

受信メール内容表示画面が表示されます。



- Eメールやその他の機能を操作中でもバックグラウンドでEメールを受信します。ステータスバーに  が点灯し、Eメール受信音が鳴ります。ただし、「メール自動受信」(▶P.111)をオフに設定している場合は、バックグラウンド受信しません。
- 「メール自動受信」(▶P.111)をオフに設定している場合や、受信に失敗した場合は、Eメール受信音が鳴り  が点灯します。「新着メールを問い合わせて受信する」(▶P.99)の操作を行い、Eメールを受信してください。
- 受信状態および受信データにより、正しく受信されなかった場合でもパケット通信料がかかる場合があります。
- 受信できる本文の最大データ量は、1件につき全角約5,000文字／半角約10,000文字(約10KB)までです。それを超える場合は、本文の最後に、以降の内容を受信できなかった旨のメッセージが表示されます。
- 受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。

添付データを受信・再生する

1 受信メール内容表示画面を表示

■ 受信済みの添付データを再生する場合

2 添付データをタップ→「表示」

■ 未受信の添付データを受信して再生する場合

2 未受信の添付データをタップ

受信が開始されます。

3 添付データをタップ→「表示」



- ◎受信メール内容表示画面で添付データをタップ→「SDカードへ保存」をタップすると、添付データをmicroSDカードに保存できます。
- ◎通常のEメール（テキストメール）では、添付データがメール内容表示画面にオンライン再生される場合があります。再生されるデータの種類は、拡張子が「.png」「.jpg」「.gif（アニメーションを含む）」のファイルです。
※データによっては、オンライン再生されない場合があります。
- ◎デコレーションメールの本文内に挿入されている画像は最大150KBまで受信できます。

新着メールを問い合わせて受信する

「メール自動受信」（▶P.111）をオフに設定した場合や、Eメールの受信に失敗した場合は、新着メールを問い合わせて受信することができます。

1 Eメールトップ画面で「新着問合せ」

新着のEメールがあるかどうかを確認します。

新着メールがない場合は、ステータスバーに##が表示されます。

Eメールを確認する

受信したEメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのEメールは送信ボックスに保存されます。受信したEメールや送信したEメールが振分け条件に一致した場合は、設定したフォルダに保存されます。送信せずに保存したEメール、送信に失敗したEメールは未送信ボックスに保存されます。

1 ホーム画面で✉ (Eメール)

Eメールトップ画面が表示されます。

- ・受信ボックスに新着メールがある場合は赤丸と件数が表示され、新着メールを確認すると青丸に変わります。
- ・未送信ボックスにEメールがある場合は、青丸と件数が表示されます（送信に失敗したEメールがある場合は、赤丸に変わります）。



《Eメールトップ画面》

■受信メールを確認する場合

2 「受信ボックス」または「フォルダ」をタップ

受信メール一覧画面が表示されます。

3 Eメールをタップ

受信メール内容表示画面が表示されます。

「返信」：返信のEメールを作成

「転送」：転送のEメールを作成

「保護」：Eメールを保護

「フラグ」：Eメールにフラグを付ける

##：前のEメールを表示

##：次のEメールを表示

■送信メールを確認する場合

2 「送信ボックス」または「フォルダ」をタップ

送信メール一覧画面が表示されます。

- ・フォルダを選択した場合は「送信」をタップします。

3 Eメールをタップ

送信メール内容表示画面が表示されます。

「保護」:Eメールを保護

「フラグ」:Eメールにフラグを付ける

##:前のEメールを表示

##:次のEメールを表示

- ・「再送信」をタップすると同じEメールをもう一度送信できます。

- ・「コピー編集」をタップするとコピーして編集できます。

■未送信ボックスのEメールを確認する場合

2 「未送信ボックス」

未送信メール一覧画面が表示されます。

- ・送信に失敗したEメールをロングタッチ→「送信失敗理由」をタップすると、送信に失敗した理由を確認できます。

3 Eメールをタップ

未送信メール内容表示画面が表示されます。

「保護」:Eメールを保護

「フラグ」:Eメールにフラグを付ける

##:前のEメールを表示

##:次のEメールを表示

- ・「編集」をタップすると編集できます。

- ・保護されたEメールの場合は、「コピー編集」をタップするとコピーして編集できます。

- ・宛先が入力されているEメールの場合は、「送信」をタップすると送信できます。



memo

○宛先が不明で相手に届かなかったEメールは、送信ボックスに保存されます。

○Eメールトップ画面で[≡]→「au one メール」→「au one メールTop」をタップすると、au one メールを利用できます。(▶P.117「au one メールを利用する」)

○受信ボックスの容量を超えると、最も古い既読メールが自動的に削除されます。ただし、未読のEメール、保護されたEメール、本文を未受信のEメールは削除されません。

○受信ボックスのすべてのメールが未読の状態で受信ボックスの容量を超えると、新着メールを受信できません。

○送信ボックス・未送信ボックスの容量を超えると、最も古い送信済みメールが自動的に削除されます。削除できる送信済みメールがない場合は、サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。

■Eメールトップ画面の見かた

Eメールトップ画面には、受信ボックスや送信ボックス、フォルダなどが表示されます。フォルダは、「フォルダ作成」をタップしてフォルダを作成すると表示されます。



〈Eメールトップ画面〉

① 受信ボックス

② 送信ボックス

③ 未送信ボックス

④ テンプレート

⑤ フォルダ

⑥ フォルダ作成

⑦ フォルダに未読メールや未送信メールがある場合は、アイコンの右上に合計の件数が表示されます。

⑧ アクションバー

■ Eメール一覧画面の見かた

2行表示



《メール一覧画面(受信ボックス)》

本文プレビュー表示



《メール一覧画面(受信ボックス)》

2行表示



《メール一覧画面(送信ボックス)》

本文プレビュー表示



《メール一覧画面(送信ボックス)》

2行表示



《メール一覧画面(未送信ボックス)》

本文プレビュー表示



2行表示



《メール一覧画面(フォルダ)》

本文プレビュー表示

①宛先／差出人の名前またはEメールアドレス

Eメールアドレスが連絡先に登録されている場合は、連絡先に登録されている名前が表示されます。

受信したEメールに差出人名称が設定されている場合は、設定されている名前が表示されます。

連絡先に登録されていない場合で、差出人名称も設定されていない場合は、Eメールアドレスが表示されます。

* 連絡先にEメールアドレスが登録されている場合は、連絡先に登録されている名前が優先して表示されます。

②件名

③添付データあり

④保護されたEメール

⑤フラグあり

⑥##:未読のEメール

##:本文を未受信のEメール

##:サーバにメールがなく本文を受信できないEメール

⑦##:返信したEメール

##:転送したEメール

##:返信／転送したEメール

⑧##:返信のEメール

##:転送のEメール

⑨送信に失敗したEメール／サーバに元のメール(受信メール)がなく転送に失敗したEメール

⑩本文

⑪アクションバー

⑫受信／送信切替スライダー

フォルダ内の受信メール一覧と、送信済みメール一覧を切り替えて表示できます。

⑬2行表示／本文プレビュー表示切替ボタン



◎ 横画面表示に切り替えた場合は、本文プレビュー表示固定になります。

■ Eメール内容表示画面の見かた



《受信メール内容表示画面》



《送信メール内容表示画面》

メ
ル

① 送信メール

##／##／##:宛先の名前またはEメールアドレス

受信メール

##:差出人の名前またはEメールアドレス

##／##:宛先の名前またはEメールアドレス

* 宛先が複数ある場合は1件のみ表示されます。##をタップすると、その他のEメールアドレスを表示できます。

② 本文

③ ##:件名

④ 送信メール

##:返信のEメール

##:転送のEメール／転送したEメール

受信メール

##:返信したEメール

##:転送したEメール

##:返信／転送したEメール

⑤ ##:本文を未受信のEメール

##:サーバにメールがなく本文を受信できないEメール

⑥ 添付データあり

⑦ 保護されたEメール

⑧ フラグあり

⑨ ##:受信済みの添付データ

##:未受信の添付データ

* 添付データが複数ある場合は1件のみ表示されます。##をタップすると、その他の添付データを表示できます。

⑩ 次のEメール／前のEメールを表示

* 本文表示エリアを左右にフリックすることで、次のEメール／前のEメールを表示することができます。

⑪ アクションバー

Eメール一覧画面でできること

1 受信メール一覧画面／送信メール一覧画面／未送信メール一覧画面／検索結果一覧画面で≡

2 項目を選択

検索	▶P.110「Eメールを検索する」
移動	<p>Eメールを移動します。</p> <p>移動するEメールにチェックを付ける→「移動」→移動先のフォルダをタップ</p> <ul style="list-style-type: none"> あらかじめフォルダを作成してください(▶P.108)。 「全選択」をタップすると、一覧表示しているEメールをすべて選択できます。
削除	<p>Eメールを削除します。</p> <p>削除するEメールにチェックを付ける→「削除」→「削除」</p> <ul style="list-style-type: none"> 「全選択」をタップすると、一覧表示している削除可能なEメールをすべて選択できます。 保護されたEメールは選択できません。

保護／解除	<p>Eメールが自動的に削除されないように保護したり、保護を解除します。</p> <p>保護／解除するEメールにチェックを付ける→「保護」／「解除」</p> <ul style="list-style-type: none"> 「全選択」をタップすると、一覧表示しているEメールをすべて選択できます。 受信メールは、受信ボックス容量の50%または1,000件まで保護できます。 送信・未送信メールは、送信ボックス容量の50%または500件まで保護できます。
フラグ	<p>Eメールにフラグを付けたり、フラグを外します。</p> <p>フラグを付ける／外すEメールにチェックを付ける→「つける」／「解除」</p> <ul style="list-style-type: none"> 「全選択」をタップすると、一覧表示しているEメールをすべて選択できます。
その他	<p>SDカードへ保存</p> <p>EメールをmicroSDカードに保存します。</p> <p>コピーするEメールにチェックを付ける→「保存」</p> <ul style="list-style-type: none"> 「全選択」をタップすると、一覧表示しているEメールをすべて選択できます。 microSDカードに保存したEメールは、「Eメール設定」の「バックアップ・復元」でISW11Fに読み込むことができます(▶P.114)。
フォルダ編集	<p>表示中の受信ボックス／フォルダを編集します。</p> <p>▶P.108「フォルダを作成／編集する」</p>

その他	選択受信	<p>本文が未受信のEメールの本文を取得します。</p> <p>本文を受信するEメールにチェックを付ける→「受信」</p> <ul style="list-style-type: none"> 「全選択」をタップすると、一覧表示している本文受信可能なEメールをすべて選択できます。
	Eメール設定	▶P.110「Eメールを設定する」

*画面により選択できる項目は異なります。

■ Eメールを個別に操作する

1 受信メール一覧画面／送信メール一覧画面／未送信メール一覧画面／検索結果一覧画面 →操作するEメールをロングタッチ

2 項目を選択

返信	Eメールに返信します。	
	<ul style="list-style-type: none"> 送信メール作成画面が表示されます。 件名には、元のEメールの件名に「Re:」を付いた件名が入力されます。 宛先には、差出人／返信先のEメールアドレスが入力されます。 	
全員に返信	同報されている全員に返信します。	
	<ul style="list-style-type: none"> 送信メール作成画面が表示されます。 宛先が複数ある場合のみ選択できます。 	
転送	本文転送	本文を転送するEメールを作成します。
		<ul style="list-style-type: none"> 送信メール作成画面が表示されます。 件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付いた件名が入力されます。

転送	サーバ転送	<p>サーバに保存されているEメールを本文の最後に引用して転送します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 送信メール作成画面が表示されます。 件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。 サーバにある元のEメール(受信メール)を転送するため、受信できなかつた添付データもすべて転送されます。 デコレーションメールはサーバ転送できません。
送信		未送信のEメールを送信します。
	<ul style="list-style-type: none"> 宛先がないEメールでは表示されません。 	
編集		未送信のEメールを編集して送信します。
	<ul style="list-style-type: none"> 送信メール作成画面が表示されます。 	
コピー編集		送信したEメールや保護されている未送信のEメールをコピーして編集し、送信します。
	<ul style="list-style-type: none"> 送信メール作成画面が表示されます。 	
保護／保護解除		Eメールを保護します。
	<ul style="list-style-type: none"> 保護されているEメールでは「保護解除」をタップして保護を解除します。 	
フラグ／フラグ解除		Eメールにフラグを付けます。
	<ul style="list-style-type: none"> フラグ付きのEメールでは「フラグ解除」をタップしてフラグを外します。 	
送信失敗理由		送信に失敗したEメールの送信失敗理由を表示します。
削除		Eメールを削除します。
移動		Eメールを移動します。 移動先のフォルダをタップ
	<ul style="list-style-type: none"> あらかじめフォルダを作成してください(▶P.108)。 	

*画面により選択できる項目は異なります。

Eメール内容表示画面でできること

1 受信メール内容表示画面／送信メール内容表示画面で



2 項目を選択

転送	本文転送 サーバ転送	<p>本文を転送するEメールを作成します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・送信メール作成画面が表示されます。 ・件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。 <p>サーバに保存されているEメールを本文の最後に引用して転送します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・送信メール作成画面が表示されます。 ・件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。 ・サーバにある元のEメール(受信メール)を転送するため、受信できなかつた添付データもすべて転送されます。 ・デコレーションメールはサーバ転送できません。
移動	Eメールを移動します。 移動先のフォルダをタップ ・あらかじめフォルダを作成してください(▶P.108)。	
削除	Eメールを削除します。	

本文選択	<p>Eメールの本文を選択してコピーします。</p> <p>表示される本文選択画面でコピーする文字列の開始位置をタップする、または##/#をタップしてカーソルを移動→「選択開始」→##/#で選択範囲を指定→「コピー」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本文をロングタッチ→「本文選択」をタップしても本文選択画面を表示できます。 ・本文選択画面をロングタッチ→「語句を選択」/「すべて選択」→##/#をドラッグして選択範囲を指定→「コピー」をタップして操作することもできます。 ・「全選択」をタップすると、本文全体を選択できます。 ・絵文字やインライン画像もコピーできます。 ・一部の装飾(文字位置/効果、背景色)はコピーされません。 	
文字サイズ	<p>本文の文字サイズを一時的に切り替えます。</p> <p>「特大」「大」「中」「小」「極小」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Eメール内容表示画面を閉じると、「受信・表示設定」で設定した文字サイズに戻ります。 	
その他	SDカードへ保存	<p>EメールをmicroSDカードに保存します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・microSDカードに保存したEメールは、「Eメール設定」の「バックアップ・復元」でISW11Fに読み込むことができます(▶P.114)。
文字コード	<p>本文を表示する文字コードを一時的に切り替えます。</p> <p>「ISO-2022-JP」「SHIFT-JIS」「UTF-8」「EUC-JP」「ASCII」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・変更した文字コードは、表示中のEメール内容表示画面でのみ一時に適用されます。 	

*画面により選択できる項目は異なります。

差出人／宛先／件名／電話番号／Eメールアドレス／URLを利用する

1 受信メール内容表示画面／送信メール内容表示画面を表示

■差出人／宛先／本文中のEメールアドレスを利用する場合

2 差出人／宛先／本文中のEメールアドレスをタップ

3 項目を選択

Eメール作成	アプリケーションを選択してEメールを作成します。
アドレス帳登録	選択したEメールアドレスを連絡先に登録します。
アドレスコピー	選択したEメールアドレスをコピーします。
振分け条件に追加	選択したEメールアドレスをフォルダの振分け条件に登録します。 「新規振分けフォルダ作成」／「××××(×××はフォルダ名)に追加」→「保存」 ・ロックされたフォルダ(▶P.109)を選択した場合は、フォルダロック解除パスワードを入力します。 ・「保存」をタップした後、すぐに再振分けを行う場合は「再振分けする」をタップします。 ▶P.108「フォルダを作成／編集する」
拒否リスト登録	選択したEメールアドレスを迷惑メールフィルターの指定拒否リストに登録します。 ▶P.115「迷惑メールフィルターを設定する」

■件名をコピーする場合

2 件名をタップ→「コピー」

■本文中の電話番号を利用する場合

2 本文中の電話番号をタップ

3 項目を選択

音声発信	選択した電話番号に電話をかけます。
特番付加184	選択した電話番号に「184(発信者番号非通知)」を付加して電話をかけます。
特番付加186	選択した電話番号に「186(発信者番号通知)」を付加して電話をかけます。
au国際電話サービス	選択した電話番号に国際電話の識別番号「010」を付加して国際電話をかけます。 ・au国際電話サービスを利用した国際電話のかけかたについては、下記のホームページをご参照ください。 http://www.001.kddi.com/lineup/001mobile/au.html
SMS(Cメール)作成	選択した電話番号を宛先としたSMS(Cメール)を作成します。 ▶P.125「Cメールを作成して送信する」
アドレス帳登録	選択したEメールアドレスを連絡先に登録します。
電話番号コピー	選択した電話番号をコピーします。

■本文中のURLを利用する場合

2 本文中のURLをタップ

3 項目を選択

開く	選択したURLのページをブラウザで表示します。
URLをコピー	選択したURLをコピーします。



- ◎本文中のEメールアドレス、電話番号、URLは、表記のしかたによって正しく認識されない場合があります。

添付画像を保存する

Eメールに添付された画像をmicroSDカードに保存できます。

1 受信メール内容表示画面／送信メール内容表示画面で本文をロングタッチ

2 「画像保存」

3 保存する画像にチェックを付ける

- ・「全選択」をタップすると、表示されている画像をすべて選択できます。

4 「保存先選択」

保存先選択画面が表示されます。

5 「保存」

選択した画像がmicroSDカードの「MyFolder」に保存されます。



- ◎保存先選択画面で「Up」をタップすると、1つ上の階層のフォルダを選択できます。
- ◎未受信の添付画像は保存できません。サーバから画像を受信してから操作してください(▶P.98)。

Eメールトップ画面でできること

1 Eメールトップ画面で

2 項目を選択

検索	▶P.110「Eメールを検索する」
フォルダ編集	▶P.108「フォルダを作成／編集する」
フォルダ削除	<p>選択したフォルダとフォルダ内のメールをすべて削除します。 削除するフォルダにチェックを付ける →「削除」→「削除」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ロックされたフォルダは選択できません。 ・フォルダ内に保護されたEメールがある場合は、保護メールの削除を確認する画面が表示されます。「削除しない」をタップすると、保護メールが残り、フォルダは削除されません。
再振分け	<p>現在設定されているフォルダの振分け条件で、Eメールの再振分けを行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ロックされたフォルダがある場合は、フォルダロック解除パスワードを入力します。
Eメール設定	▶P.110「Eメールを設定する」
au one メール	▶P.117「au one メールを利用する」
au one メールTop	
au one メールへ自動保存	<p>Eメール(XXX@ezweb.ne.jp)で送受信したEメールをau one メールに自動的に保存する設定をします。 「次へ」→セキュリティパスワードの入力欄をタップ→セキュリティパスワードを入力→「OK」→画面に従って設定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・あらかじめau one メールの会員登録を行ってください(▶P.117)。

■ フォルダを作成／編集する

フォルダを作成して、フォルダごとにEメールの振分け条件や着信通知を設定したり、フォルダにロックをかけたりすることができます。

■ フォルダを作成する

最大20個のフォルダを作成できます。

1 Eメールトップ画面で「フォルダ作成」

フォルダ編集画面が表示されます。

2 フォルダ名稱欄をタップ→フォルダ名を入力

- ・フォルダ名は、全角8／半角16文字まで入力できます。

■ フォルダアイコンを変更する場合

3 画面左上のフォルダアイコンをタップ

4 アイコンをタップ→カラーをタップ→「OK」→「保存」

■ フォルダ画像を設定する場合

3 画面左上のフォルダアイコンをタップ

→「ギャラリーから写真を選択」

4 画像をタップ→切り抜き範囲を指定→「切り抜き」

→「OK」→「保存」

■ フォルダに振分け条件を設定する

作成したフォルダに「メールアドレス」「ドメイン」「件名」「アドレス帳登録外」「不正なメールアドレス」の振分け条件を設定できます。設定した振分け条件に該当するEメールを受信／送信すると、自動的に設定フォルダにEメールが振り分けられます。

1 Eメールトップ画面で〔≡〕→「フォルダ編集」

→フォルダをタップ

フォルダ編集画面が表示されます。

- ・ロックされたフォルダを選択した場合は、フォルダロック解除パスワードを入力します。

■ 振分け条件を設定する場合

2 「振分け条件設定」→##をタップ

3 項目を選択

メールアドレス	Eメールアドレスを振分け条件に登録します。 Eメールアドレスを入力→「OK」→「保存」 ・##をタップすると、「アドレス帳引用」「メール受信履歴引用」「メール送信履歴引用」「プロフィール引用」から入力方法を選択して、Eメールアドレスを登録できます。
ドメイン	ドメインを振分け条件に登録します。 ドメインを入力→「OK」→「保存」 ・##をタップすると、「アドレス帳引用」「メール受信履歴引用」「メール送信履歴引用」「プロフィール引用」から入力方法を選択して、ドメインを登録できます。
件名	件名を振分け条件に登録します。 件名を入力→「OK」→「保存」 ・件名の一部が一致する場合も振り分けられます。

■ アドレス帳登録外／不正なメールアドレスを振分け条件に設定する場合

2 「アドレス帳登録外」／「不正なメールアドレス」にチェックを付ける→「保存」



- ◎振分け条件を設定／編集して「保存」をタップすると、フォルダの再振分けを行うかどうかの確認画面が表示されます。すぐに再振分けを行う場合は、「再振分けする」をタップします。
- ◎全フォルダで「メールアドレス」「ドメイン」「件名」を合わせて最大400件登録できます。
- ◎同一の振分け条件を複数のフォルダに設定することはできません。
- ◎「振分け条件設定」の一覧で、追加した条件の右横にある##をタップして、条件を編集したり、削除することができます。
- ◎振り分けの対象となるEメールアドレスは、受信メールの場合は差出人、送信メールの場合は宛先です。
- ◎一致する振分け条件が複数あるEメールの場合は、メールアドレス>ドメイン>件名>その他の優先順位で振り分けられます。送信メールのメールアドレスは、To>Cc>Bccの優先順位で振り分けられ、先頭のメールアドレス／ドメイン>2番目のメールアドレス／ドメイン>…>最後のメールアドレス／ドメインの優先順位で振り分けられます。

■ フォルダごとに着信通知を設定する

受信ボックスや作成したフォルダごとにEメール受信時の着信音やバイブレーション、お知らせLEDのパターンを設定できます。

1 Eメールトップ画面で≡→「フォルダ編集」 →受信ボックス／フォルダをタップ

フォルダ編集画面が表示されます。

- ・ロックされた受信ボックス／フォルダを選択した場合は、フォルダロック解除パスワードを入力します。

2 「フォルダ別設定」

3 必要な項目を設定

着信音	受信ボックス／選択したフォルダに振り分けられるEメールを受信したときの着信音を設定します。 「OFF」／着信音を選択→「OK」→「OK」→「保存」
-----	--

バイブレーション	受信ボックス／選択したフォルダに振り分けられるEメールを受信したときのバイブレーションを設定します。 「OFF」／パターンを選択→「OK」→「OK」→「保存」
LED	受信ボックス／選択したフォルダに振り分けられるEメールを受信したときのお知らせLEDのパターンを設定します。 「OFF」／パターンを選択→「OK」→「OK」→「保存」
着信音鳴動時間	受信ボックス／選択したフォルダに振り分けられるEメールを受信したときの着信音の鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」 ・「時間設定」を選択した場合は、1～60秒の範囲で指定します。

■ フォルダにロックをかける

受信ボックスや作成したフォルダにロックをかけて、フォルダロック解除パスワードを入力しないとフォルダを開いたり編集や削除ができないように設定できます。

あらかじめ「Eメール設定」の「パスワード設定」でフォルダロック解除パスワードを設定してください(▶P.110)。

1 Eメールトップ画面で≡→「フォルダ編集」 →受信ボックス／フォルダをタップ

フォルダ編集画面が表示されます。

2 「フォルダロック」→「フォルダロック解除パスワードを入力」→「OK」

「フォルダロック」にチェックが付きます。

- ・フォルダ編集画面で「フォルダロック」のチェックを外すと、フォルダロック設定が解除されます。

■ フォルダを並び替える

- Eメールトップ画面で移動するフォルダをロングタッチ
画面上部に「選択したフォルダの場所を移動できます。」が表示されます。
- 移動する位置へドラッグして指を離す



◎「受信ボックス」「送信ボックス」「未送信ボックス」「テンプレート」は移動できません。

■ Eメールを検索する

- Eメールトップ画面で〔≡〕→「検索」
受信ボックス／送信ボックス／未送信ボックス／フォルダ内のEメールを検索するには、それぞれのEメール一覧画面で〔≡〕→「検索」をタップします。
- キーワード入力欄をタップ→キーワードを入力
・半角と全角を区別して入力してください。
- 「検索」
検索結果一覧画面が表示されます。
・日時が新しいメールから順に表示されます。
・Eメールトップ画面から検索する場合、ロックされたフォルダ内のEメールは検索対象から外されます。

■ 検索結果を絞り込む場合

- 「From」／「To」／「件名」／「本文」
検索条件を差出人、宛先、件名、本文のいずれかに絞り込んで検索した結果が表示されます。

■ Eメールを設定する

- Eメールトップ画面／受信メール一覧画面／送信メール一覧画面／未送信メール一覧画面／検索結果一覧画面で〔≡〕→〔「その他」→〕「Eメール設定」
Eメール設定画面が表示されます。
・Eメールトップ画面では「その他」をタップする必要はありません。

2 必要な項目を設定

受信・表示設定	▶P.111「受信・表示に関する設定をする」	
送信・作成設定	▶P.112「送信・作成に関する設定をする」	
通知設定	▶P.113「通知に関する設定をする」	
パスワード設定	パスワード設定／パスワード変更	フォルダロック時のパスワードを設定／変更します。
		1. フォルダロック解除パスワード(4~16文字の英数字)を入力→「OK」→同じパスワードを再度入力→「OK」 2. ひみつの質問を選択→「OK」→ひみつの質問的回答を入力→「OK」 ・パスワードを設定すると「パスワード変更」が表示されます。 ・フォルダロック解除パスワードの入力を連続3回間違えるとひみつの質問画面が表示されます。「表示する」→回答を入力→「OK」をタップすると、新しいパスワードを設定できます。

パスワード設定	パスワードリセット	<p>フルダロック解除パスワードをリセットします。</p> <p>フルダロック解除パスワードを入力→「OK」→「リセット」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・パスワード未設定の場合は選択できません。 ・パスワードをリセットすると、フルダロック設定も解除されます。
アドレス変更・その他の設定	▶P.113「アドレスの変更やその他の設定をする」	
設定更新	Eメールアドレスの再初期設定を行います。	
バックアップ・復元	▶P.114「Eメールをバックアップ／復元する」	
Eメール情報	<p>自分のEメールアドレスやEメール保存件数／使用容量、ソフトウェアバージョンを表示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Eメールアドレス欄をタップ→「アドレスコピー」をタップして、Eメールアドレスをコピーできます。 	

メール受信方法	全受信 指定全受信	<p>差出人・件名と本文を受信します。</p> <p>アドレス帳:連絡先に登録されているアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信する。</p> <p>個別アドレスリスト:「個別アドレスリスト編集」で登録したアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信する。</p> <p>個別アドレスリスト編集:個別アドレスを登録する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・#をタップすると、「アドレス帳引用」「メール受信履歴引用」「メール送信履歴引用」「プロフィール引用」「貼り付け*」から入力方法を選択して、個別アドレスを登録できます。 <p>*クリップボードに文字が記憶されている場合に表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・登録した個別アドレスを削除するには、削除するアドレスの#→「削除」をタップします。
差出人・件名受信	差出人・件名のみを受信します。	<ul style="list-style-type: none"> ・受信メール一覧画面で本文が未受信のEメールをタップすると、本文を取得できます。
添付自動受信	受信メールの添付データを自動的に受信する／しないを設定します。チェックをかけてオンに設定すると、Eメールの受信と同時に添付データを受信します。オフに設定すると、添付データを別途取得します。	

■ 受信・表示に関する設定をする

1 Eメール設定画面で「受信・表示設定」

2 必要な項目を設定

メール自動受信	サーバに届いたEメールを自動的に受信する／しないを設定します。チェックを外してオフに設定すると、受信せずに新しいEメールがサーバに到着したことをお知らせします。
---------	--

添付自動受信 サイズ	自動受信する添付データの上限サイズを設定します。 「100KB」「500KB」「1MB」「2MB」
アドレス帳登 録名表示	連絡先に登録された名前を表示する／しないを設定します。
文字サイズ	Eメール内容表示画面／送信メール作成画面の本文の文字サイズを設定します。 「特大」「大」「中」「小」「極小」

送信・作成に関する設定をする

1 Eメール設定画面で「送信・作成設定」

2 必要な項目を設定

返信先アドレス	Eメールを受信した相手の方が返信する場合に、宛先に設定されるアドレスを設定します。 「設定する」→返信先のEメールアドレス(半角64文字まで)を入力→「OK」
差出人名称	送信先で表示される名前を設定します。 「設定する」→差出人名称(全角12／半角24文字まで)を入力→「OK」

冒頭文	本文の冒頭に挿入する文を設定します。 「設定する」→冒頭文(全角1,250／半角2,500文字まで)を入力→「完了」→「設定」 <ul style="list-style-type: none"> 冒頭文には、最大10種類の画像／デコレーション絵文字／Flash®を挿入できます。 ※ Flash®は1件のみ挿入できます。 ※ 冒頭文／署名に同一のFlash®は挿入できません。 冒頭文／署名を挿入しただけで、画像／デコレーション絵文字の制限(最大20種類、または合計100KB以下)に達した場合は、本文入力時に画像／デコレーション絵文字を挿入できません。 冒頭文と署名に同じ画像を挿入した場合でも、冒頭文と署名が本文に挿入されると、画像は異なるファイルとして扱われます。
署名	本文の末尾に挿入する文を設定します。 「設定する」→署名(全角1,250／半角2,500文字まで)を入力→「完了」→「設定」 <ul style="list-style-type: none"> 署名には、最大10種類の画像／デコレーション絵文字／Flash®を挿入できます。 ※ Flash®は1件のみ挿入できます。 ※ 冒頭文／署名に同一のFlash®は挿入できません。 冒頭文／署名を挿入しただけで、画像／デコレーション絵文字の制限(最大20種類、または合計100KB以下)に達した場合は、本文入力時に画像／デコレーション絵文字を挿入できません。 冒頭文と署名に同じ画像を挿入した場合でも、冒頭文と署名が本文に挿入されると、画像は異なるファイルとして扱われます。

返信メール引用	返信時、受信メールの内容を本文に引用する／しないを設定します。チェックを付けてオンに設定すると、受信メールの行頭に「>」を付けて引用します。受信メールがデコレーションメールの場合は、1行目の行頭のみ「>」を付けて引用します。
---------	--

通知に関する設定をする

1 Eメール設定画面で「通知設定」

2 必要な項目を設定

着信音	Eメール受信時の着信音を設定します。 「OFF」／着信音を選択→「OK」
バイブレーション	Eメール受信時のバイブレーションを設定します。 「OFF」／パターンを選択→「OK」
LED	Eメール受信時のお知らせLEDのパターンを設定します。 「OFF」／パターンを選択→「OK」
着信音鳴動時間	Eメール着信音の鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」 ・「時間設定」を選択した場合は、1～60秒の範囲で指定します。
ステータスバー通知	Eメール受信時、ステータスバーに通知アイコンと共に差出人・件名または差出人を表示するか、または通知アイコンのみ表示するかを設定します。 「差出人・件名」「差出人」「通知のみ」
送信失敗通知	Eメール送信失敗時にバイブレーションでお知らせする／しないを設定します。

アドレスの変更やその他の設定をする

1 Eメール設定画面で「アドレス変更・その他の設定」→「OK」

2 必要な項目を設定

Eメールアドレスの変更	<p>EメールアドレスはEメールアドレスの初期設定を行うと自動的に決まりますが、決まったEメールアドレスは変更できます。</p> <ol style="list-style-type: none"> 暗証番号の入力欄をタップ→暗証番号(4桁)を入力→「送信」 「承諾する」 Eメールアドレスの入力欄をタップ→Eメールアドレスの“@”の左側の部分(変更可能部分)を入力→「送信」→「OK」 <ul style="list-style-type: none"> Eメールアドレスの変更可能部分は、半角英数小文字、「-」「_」「_」を含め、半角30文字まで入力できます。ただし、「_」を連続して使用したり、最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の「0」を使用することもできません。 変更直後は、しばらくの間Eメールを受信できないことがありますので、あらかじめご了承ください。 入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は、他のEメールアドレスの入力を求めるメッセージが表示されますので、再入力してください。 Eメールアドレスの変更是1日3回まで可能です。 <p>▶P.115「迷惑メールフィルターを設定する」</p>
オススメの設定はこちら	

自動転送先	<p>ISW11Fで受信したEメールを自動的に転送するEメールアドレスを登録します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 暗証番号の入力欄をタップ→暗証番号(4桁)を入力→「送信」 入力欄をタップ→Eメールアドレスを入力→「送信」→「終了」 <ul style="list-style-type: none"> 自動転送先のEメールアドレスは、2件まで登録できます。 自動転送先の変更・登録は、1日3回まで可能です。 ※設定をクリアする操作は、回数には含まれません。 「エラー！ Eメールアドレスを確認してください。」と表示された場合は、自動転送先のEメールアドレスとして使用できない文字を入力しているか、指定のEメールアドレスが規制されている可能性があります。 Eメールアドレスを間違って設定すると、転送先の方に迷惑をかける場合がありますのでご注意ください。 自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメッセージが送信元に返る場合がありますのでご注意ください。
-------	--

メール



◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

Eメールをバックアップ／復元する

EメールをフォルダごとにmicroSDカードにバックアップすることができます。また、microSDカードに保存したバックアップデータをISW11Fへ読み込むことができます。

Eメールをバックアップする

① Eメール設定画面で「バックアップ・復元」

② 「SDカードへバックアップ」

③ バックアップするフォルダにチェックを付ける→「OK」

- ロックされた受信ポックス／フォルダを選択した場合は、フォルダロック解除パスワードを入力します。

バックアップデータを復元する

① Eメール設定画面で「バックアップ・復元」

② 「SDカードから復元」

③ 復元するフォルダをタップ→「OK」

④ 復元するバックアップデータにチェックを付ける →「OK」

- 「全選択」をタップすると、一覧表示しているデータをすべて選択できます。
- 「Up」をタップして1つ上の階層のフォルダを選択できます。
- 「MyFolder」をタップするとMyFolderを開くことができます。

⑤ 「追加保存」／「上書き保存」→「OK」

- 「上書き保存」を選択した場合は、確認画面で「OK」をタップします。



- ◎添付ファイルはバックアップされません。
- ◎バックアップデータを復元する際に「上書き保存」を選択した場合は、保存されているすべてのEメールを削除して(保護されているEメールや未読メール、ロックされたフォルダ内のEメールも削除されます)、バックアップしたEメールを復元します。
- ◎復元したEメールから未受信の本文や添付ファイルを取得したり、復元したEメールを転送することはできません。

迷惑メールフィルターを設定する

迷惑メールフィルターには、特定のEメールを受信／拒否する機能と、携帯電話・PHSなどになりすましてくるEメールを拒否する機能があります。

1 Eメール設定画面で「アドレス変更・その他の設定」→「OK」

■おすすめの設定にする場合

2 「オススメの設定はこれら」→「登録」

なりすましメール・自動転送メールを拒否して、携帯電話・PHS・パソコンからのメールを受信する条件で迷惑メールフィルターが設定されます。

■詳細を設定する場合

2 「迷惑メールフィルター」→暗証番号の入力欄をタップ→暗証番号(4桁)を入力→「送信」

3 必要な項目を設定

カンタン設定	1.「携帯」「PHS」「PC」メールを受信	なりすましメール・自動転送メールを拒否して、携帯電話・PHS・パソコンからのメールを受信する条件に設定します。
	2.「携帯」「PHS」メールのみを受信	パソコンからのメール・なりすましメール・自動転送メールを拒否して、携帯電話・PHSからのメールを受信する条件に設定します。
詳細設定	一括指定受信	インターネット、携帯電話からのメールを一括で受信／拒否します。
	なりすまし規制	送信元のアドレスを偽って送信してくれるメールの受信を拒否します。(高)(中)(低)の3つの設定があります。
	指定拒否リスト設定	個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールの受信を拒否します。
	指定受信リスト設定	個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールを優先受信します。 ・指定受信リストに登録したアドレス以外のEメールをブロックする場合は、「一括指定受信」ですべてのチェックをオフ(受信拒否)してください。
	指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可)	「なりすまし規制」を回避して、自動転送メールを受信します。
	HTMLメール規制	HTML形式のEメールを拒否します。
	URLリンク規制	URLが含まれるEメールを拒否します。

詳細設定	拒否通知メール返信設定	迷惑メールフィルターで拒否されたEメールに対して、受信エラー(宛先不明)メールを返信するかどうかを設定します。
設定確認／設定解除		迷惑メールフィルター設定状態の確認と、設定の解除ができます。
PC設定用ワンタイムパスワード発行		▶P.116「パソコンから迷惑メールフィルターを設定するには」
設定にあたって		迷惑メールフィルターの設定を行う際の説明を表示します。



- ◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- ◎ 迷惑メールフィルターの設定により、受信しなかったEメールをもう一度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。
- ◎ 迷惑メールフィルターは、以下の優先順位にて判定されます。
 - 指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可) > なりすまし規制 > 指定拒否リスト設定 > 指定受信リスト設定 > HTMLメール規制 > URLリンク規制 > 一括指定受信
- ◎ 「指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可)」は、自動転送されてきたEメールが「なりすまし規制」の設定時に受信できなくなるのを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを指定受信リスト(なりすまし・転送メール許可)に登録することにより、そのメールアドレスがTo(宛先)もしくはCc(同報)に含まれているEメールについて、規制を受けることなく受信できます。
 - ※ Bcc(隠し同報)のみに含まれていた場合(一部メールマガジン)は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。
- ◎ 「拒否通知メール返信設定」は、迷惑メールフィルター初回設定時に自動的に「返信する」に設定されます。なお、「返信する」に設定している場合でも、なりすましメールには返信されません。
- ◎ 「URLリンク規制」を設定すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載されたEメールの受信や、一部のケータイサイトへの会員登録などができなくなる場合があります。

◎ 「HTMLメール規制」を設定すると、メールマガジンやパソコンから送られてくるEメールの中にHTML形式で記述されているEメールが含まれる場合、それらのEメールが受信できない場合があります。また、携帯電話・PHSからのデコレーションメールは「HTMLメール規制」を設定している場合でも受信できます。

◎ 「なりすまし規制」は、送られてきたEメールが間違いなくそのドメインから送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するものです。

この判定は、送られてきたEメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社などが、ドメイン認証(SPFレコード記述)を設定している場合に限られます。ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社などにお問い合わせください。

*パソコンなどで受け取ったEメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきてないと判断され受信がブロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元のアドレスを「指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可)」に登録してください。

■ パソコンから迷惑メールフィルターを設定するには

迷惑メールフィルターは、お持ちのパソコンからも設定できます。auのホームページ内の「迷惑メールでお困りの方へ」の画面内にある「PCから迷惑メールフィルター設定」にアクセスし、PC設定用ワンタイムパスワードを入力して設定を行ってください。

PC設定用ワンタイムパスワードは、迷惑メールフィルター画面の「PC設定用ワンタイムパスワード発行」で確認できます。

PC設定用ワンタイムパスワードが発行されてから15分以内にパソコンから「迷惑メールフィルター設定」に接続を行ってください。15分を過ぎるとPC設定用ワンタイムパスワードは無効となります。

au one メールを利用する

au one メールは、情報料無料・大容量のWebメールサービスです。高性能な検索機能や迷惑メールフィルターを利用したり、Eメール(XXXX@ezweb.ne.jp)で送受信したEメールをau one メールに自動保存したりできます。

また、PCメールでau one メールを利用することができます。

PCメールで利用する場合は、au one メールの会員登録を行った後、以下の設定を行う必要があります。

- ・ au one メールのデスクトップ画面(▶P.118)で「設定」→「メール転送とPOP/IMAP設定」をタップし、「IMAPを有効にする」に設定する
- ・ au one メールのデスクトップ画面(▶P.118)で「設定」→「アカウント」→「Googleアカウントの設定」→「メールパスワード設定」をタップし、メールパスワードを設定する



- ◎ au one メールの機能や設定については、ホーム画面で →「au one」→「ヘルプ」→「au one メール」をタップし、ヘルプの各項目をご参照ください。

会員登録する

au one メールをご利用になるには、最初にau one メールの会員登録を行い、au one メールのメールアドレスを取得していただく必要があります。会員登録を行うことにより、「○○@auone.jp」のアドレスを取得できます。

会員登録するにはau one-IDが必要です。詳しくは、「au one-IDをISW11Fに設定する」(▶P.77)をご参照ください。

1 Eメールトップ画面で →「au one メール」→「au one メールTop」

2 au one-IDとパスワードを入力→「ログイン」

3 「今はしない」／「保存」／「保存しない」

会員登録画面が表示されます。

- ・「保存」／「保存しない」をタップした場合、次回から確認画面が表示されなくなります。

4 画面に従って必要項目を入力し、利用規約を読む

5 「規約に同意して登録する」

登録内容の確認画面が表示されます。

6 「上記の内容で登録する」

会員登録が完了します。



- ◎一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することができます。

- ◎ au one メールを解約した場合や、携帯電話サービスを解約した場合などは、メールデータはすべて削除されます。

au one メールを確認する

会員登録後は以下の操作でau one メールを確認できます。

- 1 Eメールトップ画面で≡→「au one メール」→「au one メールTop」
au one メールのデスクトップ画面(受信トレイ)が表示されます。

2 「au one メール表示形式:」の「標準HTML」

- 受信トレイがau one メールの表示形式で表示されます。
- ・ホーム画面で≡→「au one」→「メール」をタップしても、受信トレイをau one メールの表示形式で表示できます。
 - ・画面を上へスライドして「デスクトップ」をタップすると、デスクトップ画面に戻ります。

■au one メールの機能について

機能	説明
メール検索	入力されたキーワードをもとに、差出人名や件名、メール本文などから対象となるメールを検索できます。
メール送信	新規メールを作成して送信します。返信や転送もできます。
メール受信	受信したメールは、スレッド(最初のメールへの返信)単位で表示されます。重要なメールにスター(星印)を付けて保存したり、ラベルを付けることでメールやスレッドの分類ができます。
au one メールへの自動保存機能	Eメール(XXX@ezweb.ne.jp)で送受信したEメールをau one メールに自動的に保存できます(▶P.107)。

PCメールを利用する

普段パソコンなどで利用しているメールアカウントをISW11Fに設定し、パソコンと同じようにISW11Fからメールを送受信できます。

- ・PCメールを利用するには、パケット通信接続または無線LAN接続が必要です。

PCメールを使うために必要な設定をする

PCメールの送受信を行う前に、メールアカウントを設定する必要があります。

- ・あらかじめご利用のサービスプロバイダから設定に必要な情報を入手してください。

例:au one メールを受信する場合

- ・PCメールでau one メールをご利用になるには、あらかじめau one メールのアカウントの取得、IMAPを有効にする(初期値)、メールパスワードの設定が必要です。

ホーム画面で≡→「au one」→「サポート」→「ISシリーズでのメール設定はこちら」をタップし、内容をご確認のうえ、設定を行ってください。

1 ホーム画面で≡→「メール」

初めて起動したときはメールアカウントの登録画面が表示されます。

2 メールアドレスを入力→「パスワード」にau one メールのメールパスワードを入力→「手動セットアップ」

- ・「次へ」をタップすると、入力したメールアドレスによっては、自動的にメールサーバーの設定が終了して、受信トレイが表示される場合や、操作⑨の画面が表示される場合があります。画面の指示に従って操作してください。

3 「IMAP」→受信サーバーの設定

ユーザー名	au one メールのメールアドレスを入力します。 ・「@」の前までは自動的に入力されています。「@auone.jp」を追加してください。
パスワード	au one メールのメールパスワードを入力します。 ・自動的に入力されています。変更する必要はありません。
IMAPサーバー	「imap.gmail.com」を入力します。
ポート	「993」を入力します。 ・「セキュリティの種類」で「SSL」を選択すると、自動的に「993」が入力されます。
セキュリティの種類	「SSL」を選択します。
IMAPパスの プレフィックス	必要な場合に入力します。

4 「次へ」→送信サーバーの設定

SMTPサーバー	「smtp.gmail.com」を入力します。
ポート	「465」を入力します。 ・「セキュリティの種類」で「SSL」を選択すると、自動的に「465」が入力されます。
セキュリティの 種類	「SSL」を選択します。
ログインが必要	チェックを付けます。 ・自動的にチェックが付いています。変更する必要はありません。
ユーザー名	au one メールのメールアドレスを入力します。 ・自動的に入力されています。変更する必要はありません。

パスワード	au one メールのメールパスワードを入力します。 ・自動的に入力されています。変更する必要はありません。
-------	---

5 「次へ」

6 必要な項目を設定

受信トレイを 確認する頻度	新着メールの自動確認を、何分ごとに行うかを設定します。
いつもこのアカ ウントでメール を送信	チェックを付けると、メールを作成するときは、作成中のメールアカウントを使ってメールを送信します。
メールの着信を 知らせる	チェックを付けると、新着メールがあることをお知らせします。

7 「次へ」

8 必要な項目を設定

このアカウント に名前を付ける	複数のメールアカウントを登録した際、メールアカウントを区別するために名前を入力します。 省略した場合は、メールアドレスが設定されます。
あなたの名前	このメールアカウントでメールを送信する際、差出人欄に表示する名前を入力します。

9 「完了」



- ◎ IS NET／au.NETを使用する場合、送信メールサーバーのポート番号を25番に設定しているとメールを送信できません(OP25B)、送信メールサーバーの設定について詳しくは、ご利用のサービスプロバイダへお問い合わせください。
- ◎ すでにメールアカウントが設定済みで、さらに別のメールアカウントを設定する場合は、受信トレイで〔≡〕→「アカウント」→〔≡〕→「アカウントを追加」をタップしてメールアカウントの登録画面を表示します。
- ◎ 新着メール自動確認の設定によっては、通信の頻度が多くなり、使用時間が短くなります。
- ◎ POP3サーバーを利用してPCメールを受信する場合、ご利用のプロバイダによってはISW11Fに保存されたメールが消える場合があります。Gmail、au one メールをPCメールで受信する場合は、IMAPサーバーを利用してください。

受信トレイを表示する

メール

1 ホーム画面で〔●〕→「メール」

- 前回表示していた画面(お買い上げ時は受信トレイ)が表示されます。
- ・初めて起動したときはメールアカウントの登録画面が表示されます。
詳しくは、「PCメールを使うために必要な設定をする」(▶P.118)をご参照ください。

2 受信トレイが表示されない場合は〔□〕を何回か押す

- ・複数のメールアカウントを登録している場合は、受信トレイで〔≡〕→「アカウント」→操作するメールアカウントをタップすると、指定したメールアカウントの受信トレイが表示されます。
- ・「統合受信トレイ」をタップすると、すべてのメールアカウントのメールが混在した統合受信トレイが表示されます。各メールアカウントはメールの左側にあるカラーバーで区別されます。



- ◎ 受信トレイで〔≡〕→「フォルダ」をタップすると、下書きや送信済みメール、ゴミ箱などにフォルダ分けされているメールボックス画面が表示されます。

メールを作成して送信する

1 受信トレイで〔≡〕→「作成」

- ・複数のメールアカウントを登録している場合は、作成するメールアカウントの受信トレイを表示してから操作してください。
- ・統合受信トレイが表示されている場合は、アカウント一覧画面でチェックの付いたメールアカウントから送信されます。

2 「To」→相手のメールアドレスを入力

- ・CcやBccを追加する場合は、〔≡〕→「Cc/Bccを追加」をタップします。

3 「件名」→件名を入力

4 「メッセージを作成」→メッセージを入力

- ファイルを添付する場合は、〔≡〕→「添付ファイルを追加」→ファイルを選択します。

5 「送信」



- ◎ 送信したメールは、パソコンからのメールとして扱われます。受信する端末側で「パソコンからの受信拒否」の設定をしていると、メールが届きません。
- ◎ メール送信時のアカウント名や名前、署名、優先アカウントを設定する場合は、アカウントを選択→〔≡〕→「アカウントの設定」をタップして各項目を設定します。

メールを受信する

1 メールを受信すると

メールの受信が終了すると、ステータスバーに✉が表示され、「メール受信時の動作を設定する」(▶P.122)で設定した通知音とバイブレーションでお知らせします。

2 ステータスバーを下にドラッグ

3 「新着メール」

受信トレイが表示されます。

4 受信したメールをタップ

メールの内容が表示されます。

新着メールを問い合わせて受信する

受信トレイの確認頻度を「自動確認しない」に設定している場合や、メールの受信に失敗した場合は、新着メールを問い合わせて受信することができます。

1 受信トレイで☰→「更新」

- 複数のメールアカウントを登録している場合は、受信するメールアカウントの受信トレイを表示してから操作してください。

2 受信したメールをタップ

メールの内容が表示されます。

メールに返信／転送する

1 返信／転送するメールの本文を表示

→「返信」／「全員に返信」

- 転送する場合は、☰→「転送」をタップします。

2 メッセージを入力→「送信」

- 転送する場合は、「To」に転送先のメールアドレスを入力します。



memo

◎受信トレイで返信／転送するメールをロングタッチ→「返信」／「全員に返信」／「転送」をタップしても返信／転送できます。

メールを削除する

1 削除するメールの本文を表示→「削除」



memo

◎受信トレイで削除するメールをロングタッチ→「削除」をタップしても削除できます。

メールアカウントごとに受信設定を行う

新着メールの自動確認間隔を設定する

新着メールの自動確認を、何分ごとに行うかを設定します。

新着メールの自動確認を設定すると、擬似的にメールを自動受信できますが、従量制データ通信をご利用の場合、メールを確認するたびに料金がかかります。

1 受信トレイで〔≡〕→「アカウントの設定」**→「受信トレイの確認頻度」**

- 複数のメールアカウントを登録している場合は、設定を変更するメールアカウントの受信トレイを表示してから操作してください。

2 自動確認間隔をタップ**■メール受信時の動作を設定する****1 受信トレイで〔≡〕→「アカウントの設定」**

- 複数のメールアカウントを登録している場合は、設定を変更するメールアカウントの受信トレイを表示してから操作してください。

2 着信通知に関する項目を設定

メール着信通知	チェックを付けると、新着メールを受信したときにステータスバーに通知アイコンを表示します。
着信音を選択	新着メールをお知らせする着信音を設定します。
バイブレーション	チェックを付けると、新着メールを受信したときに振動でお知らせします。

Gmailを利用する

GmailはGoogleのメールサービスです。ISW11FのGmailで送受信したメールを、パソコンなどのブラウザからも確認できます。また、ブラウザでGmailを操作するとISW11FのGmailにも反映されます。

- Gmailを利用するには、パケット通信接続または無線LAN接続が必要です。また、ISW11FにGoogleアカウントを設定する必要があります。Googleアカウントが未設定の場合は、初回Gmail起動時に画面の指示に従って設定してください(▶P.76)。

■受信トレイを表示する**1 ホーム画面で〔≡〕→「Gmail」**

前回表示していた画面(お買い上げ時は受信トレイ)が表示されます。

2 受信トレイが表示されない場合は〔□〕を何回か押す

- 複数のメールアカウントを登録している場合は、受信トレイで〔≡〕→「アカウント」→操作するアカウントをタップすると、指定したアカウントの受信トレイが表示されます。

■メッセージスレッドについて

Gmailでは、返信ごとにメールをメッセージスレッドにまとめて表示します。新着のメールが既存のメールへの返信メールであれば、それらは同じメッセージスレッドにまとめられます。新規のメールや既存のメールの件名を変更した場合は、新しいメッセージスレッドが作成されます。

■Gmailアカウントを切り替える**1 受信トレイで〔≡〕→「アカウント」****2 Gmailアカウントを選択**

Gmailを更新する

1 受信トレイで〔≡〕→「更新」

ISW11FのGmailとウェブサイトのGmailを同期させて、受信トレイを更新します。

送信済みや下書き保存したメールを確認する

送信トレイ、下書き、送信済みメールなどのトレイや、「プライベート」、「仕事」などラベル分けされたトレイが一覧できます。

1 受信トレイで〔≡〕→「ラベルを表示」

2 確認するトレイをタップ

メールを作成して送信する

1 受信トレイで〔≡〕→「新規作成」

2 「To」→相手のメールアドレスを入力

- CcやBccを追加する場合は、〔≡〕→「Cc／Bccを追加」をタップします。

3 「件名」→件名を入力

4 「メッセージを作成」→メッセージを入力

- 画像を添付する場合は、〔≡〕→「添付」→画像を選択します。

5 〔〕をタップ



memo

◎送信したメールは、パソコンからのメールとして扱われます。受信する端末側で「パソコンからの受信拒否」の設定をしていると、メールが届きません。

メールを受信する

1 メールを受信すると

メールの受信が終了すると、ステータスバーに〔〕が表示され、「メール受信時の動作を設定する」(▶P.124)で設定した通知音とバイブレーションでお知らせします。

2 ステータスバーを下にドラッグ

3 Gmail受信のお知らせをタップ

スレッドが表示されます。

新着メールを問い合わせて受信する

Gmailアカウントの同期(▶P.197)をオフに設定している場合や、メールの受信に失敗した場合は、新着メールを問い合わせて受信することができます。

1 受信トレイで〔≡〕→「更新」

2 受信したメールのスレッドをタップ

スレッドが表示されます。

メールに返信／転送する

- 1 受信トレイで返信／転送するメールを含むスレッドをタップ**
- 2 返信／転送するメールの送信元の右側にある [返信] をタップ →「返信」／「全員に返信」／「転送」**
 - ・「×件の既読メッセージ」と表示されたときは、タップすると既読メールの一部が表示され、既読メールの差出人の名前をタップすると、既読メールの本文が表示されます。
- 3 メッセージを入力→[送信] をタップ**
 - ・「引用返信」をタップすると、「メッセージを作成」に元のメッセージが引用されて表示されます。
 - ・「返信」／「全員に返信」で「元のメッセージを入れる」にチェックを付けると、入力したメッセージの下に元のメッセージが挿入されます。
 - ・「転送」の場合は、「To」に転送先のメールアドレスを入力します。

スレッドを操作する

- 1 受信トレイで操作するスレッドをロングタッチ**
- 2 必要な項目を選択**
 - ・「アーカイブ」を選択すると、スレッドを保管します。保管されたスレッドは受信トレイに表示されません。
 - ・「ミュート」を選択すると、スレッドを非表示にします。
 - ・「迷惑メールを報告」を選択すると、スレッドをスパムとして報告します。



memo

- ◎「削除」をタップすると、スレッドごと削除されます。スレッドの中の一部のメールだけを選択して削除することはできません。
- ◎アーカイブまたはミュートにして受信トレイに表示されなくなったスレッドは、受信トレイで〔≡〕→「ラベルを表示」→「すべてのメール」をタップすると表示できます。アーカイブまたはミュートしたスレッドを受信トレイに戻すには、「すべてのメール」でスレッドをロングタッチ→「ラベルを変更」→「受信トレイ」→「OK」をタップします。
- ◎ISW11Fではラベルを作成できません。GmailのWebサイトで作成してください。

メール受信時の動作を設定する

- 1 受信トレイで〔≡〕→「その他」→「設定」**

- 2 着信通知に関する項目を設定**

メール着信通知	チェックを付けると、新着メールを受信したときにステータスバーに通知アイコンを表示します。
着信音を選択	新着メールをお知らせする着信音を設定します。
バイブレーション	新着メールを受信したときに振動でお知らせする方法を設定します。
一度に通知する	チェックを付けると、新着メールをまとめて通知します。

Cメールを利用する

Cメールは、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。他社携帯電話との間でもCメールの送信および受信をご利用いただけます。



◎海外でのCメールのご利用については、「グローバルパスポートご利用ガイド」をご参照ください。

Cメールを作成して送信する

漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字・顔文字のメッセージ（メール本文）を送信できます。送信完了時には、相手の方にCメールが届いたかどうかが分かります。

1 ホーム画面で①→「Cメール」→「新規作成」

- 同じ相手にCメールを送信するときは、スレッドをタップしても、Cメールを作成できます。その場合は操作③に進みます。

2 「To」→相手の電話番号を入力

- 連絡先の「携帯」に電話番号を登録している相手にCメールを送信する場合は、連絡先に登録した名前を入力すると相手の電話番号が表示されます。
- 「連絡先」をタップすると、連絡先に保存されている電話番号を選択できます。

3 「メッセージを入力」→本文を入力

- メッセージは全角70／半角140文字まで送信できます。

4 「送信」

相手の方にメールが届くと、相手の方にメールが届いた旨のメッセージが表示されます。



memo

◎操作④で②を押すと、Cメールを送信せずに下書きとして保存できます。

◎相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でCメールを送信できなかった場合は、Cメールセンターへ蓄積するかどうか確認するメッセージが表示されます。

はい:CメールセンターにCメールを蓄積します。相手の方が受信可能になった時点で送信されます。

いいえ:Cメール送信を中止します。送信されなかったCメールもスレッドに保存されます。

◎Cメールセンターは、以下の通りCメールをお預かりします。

お預かり(蓄積) 可能時間	72時間まで ※蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。
お預かり可能件数	制限なし ※受信されるお客様のご利用状況、また、送信されるお客様の電話機の種類により、Cメールセンターでお預かりできない場合があります。

◎蓄積されたCメールが配信されるタイミングは、以下の通りです。

Cメール蓄積後 すぐに配信	新しいCメールがCメールセンターに蓄積されたたびに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。
リトライ機能による配信	相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手へCメールを繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。
通話を終了した ときに配信	蓄積後すぐに配信できなかった場合は、お客様がISW11Fで通話を終了したときに、Cメールセンターにお預かりしていたCメールをすべて配信します。

◎発信者番号通知をせずにCメールを送信することはできません。

◎契約期間の条件により送信数に制限があります。詳しくは、auホームページをご参照ください。

◎異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。

◎Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「エラー しばらくたってから送り直してください」と表示される場合があります。

Cメールを受信する

ISW11Fは、Cメールを自動的に受信します。

1 Cメールを受信すると

Cメールの受信が終了すると、ステータスバーに が表示され、「Cメールを設定する」(▶P.128)で設定した通知音とバイブレーションでお知らせします。

2 ステータスバーを下にドラッグ

3 Cメール受信のお知らせをタップ

受信したCメールを含むスレッドが表示されます。

- 複数の人からCメールを受信したときはスレッドの一覧が表示されます。スレッドをタップしてください。



- ISW11Fの端末内部メモリの空き容量が少なくなると、Cメールを受信できません。保存しているメールを削除するなどして、端末内部メモリの空き容量を増やしてください。
- 連絡先に登録されている電話番号とCメールの送信元の電話番号が一致した場合は、Cメール受信時に連絡先の姓名が表示されます。
- Cメールの受信料は、無料です。
- 全角51／半角101文字以上のCメールは、分割され2通のCメールとして受信します。
- 受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。

メール

■スレッドについて

Cメールでは、同一の相手へのすべてのCメールが1つのスレッドにまとめて表示されます。

- スレッドを表示中に を押すと、スレッドの削除や連絡先への登録などができます。また、「受信フィルター登録」をタップすると、その電話番号が「指定番号一覧」(▶P.128)に登録されます。
- スレッド内のCメールをロングタッチすると、Cメールを転送したり削除することができます。
- メッセージの右側に表示されるアイコンの意味は以下の通りです。

: 送信失敗

: 蓄積送信

: 送信中

: 未送信

: ロック中



◎ スレッドをタップ→Cメールをロングタッチ→「メッセージの詳細を表示」をタップすると、Cメールの送受信結果を確認できます。

◎ (未送信)や (送信失敗)をタップすると、メッセージを再入力できます。

緊急地震速報を利用する

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報を、震源地周辺のエリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。

緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたします。

- お買い上げ時は、緊急地震速報の「受信設定」はオンに設定されています。緊急地震速報の設定について詳しくは、「Cメールを設定する」(▶P.128)をご参照ください。



- 緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度4以上)が予測される地域をお知らせするものです。
- 地震の発生直後に、震源近くで地震(P波、初期微動)をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ(S波、主要動)が始まる数秒～数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。
- 震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
- 日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。
- 緊急地震速報は、情報料、通信料とも無料です。
- 当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。
- 気象庁が配信する緊急地震速報の詳細については、気象庁ホームページをご参照ください。

<http://www.jma.go.jp/>(パソコン用)

緊急地震速報を受信すると

緊急地震速報を受信すると、専用の警報音とバイブレータの振動、画面上の表示で通知します。

1 緊急地震速報を受信

緊急地震速報が送られてくると、警報音(固定)が鳴り、ステータスバーに##が表示されます。

2 ステータスバーを下にドラッグ

3 緊急地震速報をタップ

受信した緊急地震速報の詳細が表示されます。



- 電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)や電波状態の悪い場所では、緊急地震速報を受信できない場合があります。その場合、通知を再度受信することはできません。
- テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合があります。
- お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。
- 警報音を変更することはできません。
- 通話中は、緊急地震速報を受信できません。また、メールの送受信中やブラウザなどの通信中は、緊急地震速報を受信できない場合があります。
- ISW11Fを利用中は警報音は鳴らず、画面上の表示のみの通知となる場合があります。

メール

Cメール安心ブロック機能を設定する

Cメール安心ブロック機能は、本文中にURLや電話番号を含むCメールを受信拒否する機能です。



- Cメール安心ブロック機能は、ご利用開始時から設定が有効となっています。
- 機種変更した場合は、以前ご使用の機種で設定された内容がそのまま継続されます。
- ブロック対象のCメールは、通常のCメール(ぱりペイド送信含む)です。お留守番サービス(伝言お知らせ、着信お知らせ)は、対象外です。

■ Cメール安心ブロック機能の設定方法

Cメール安心ブロック機能の設定は、特定の電話番号にCメールを送信することで行います。

設定を解除する	本文に「解除」と入力して、09044440010にCメールを送信する。
設定を有効にする	本文に「有効」と入力して、09044440011にCメールを送信する。
設定を確認する	本文に「確認」と入力して、09044440012にCメールを送信する。

※ 設定時のCメール送信は無料です。

※ 設定完了の案内Cメールは、「09044440012」の番号通知で届きます。

■ Cメール安心ブロック機能で受信拒否された場合

送信したCメールがCメール安心ブロック機能により受信拒否された場合は、「ご指定の相手へは送信できません」とエラーメッセージが表示され送信はされません。

Cメールを設定する

着信通知や受信の設定をします。

1 ホーム画面で  →「Cメール」

2  →「設定」

3 必要な項目を設定

通知	チェックを付けると、新着Cメールを受信したときにステータスバーに通知アイコンを表示します。
着信音を選択	新着Cメールをお知らせする着信音を設定します。
バイブレーション	チェックを付けると、新着Cメールを受信したときに振動でお知らせします。

LED	新着Cメールを受信したときに点灯するお知らせLEDの色を設定します。
指定番号	指定番号の受信を拒否 チェックを付けると、「指定番号一覧」で指定した番号からのCメールを拒否します。
指定番号一覧	指定番号一覧が表示されます。 <ul style="list-style-type: none">・「+」をタップすると、受信を拒否する電話番号を登録できます。連絡先引用」「電話番号入力」から入力方法を選択できます。・登録済みの電話番号をロングタッチすると、電話番号を編集したり削除できます。・→「全件削除」をタップすると、電話番号を全件削除できます。・電話番号は、最大10件まで登録できます。・電話番号の先頭に「184(発信者番号非通知)」「186(発信者番号通知)」が付加されている場合は、「184」「186」を削除して登録します。・受信フィルターで受信を拒否しても、送信側は正常に送信されたことになります。送信料もかかります。
連絡先登録外	チェックを付けると、連絡先に登録されていない電話番号からのCメールを拒否します。
Eメールお知らせ	チェックを付けると、Eメールお知らせを拒否します。
受信設定	チェックを付けると、緊急地震速報を受信します。
マナーモード時の鳴動	チェックを付けると、マナーモード中でも緊急地震速報の受信音を鳴動します。

蓄積機能	Cメールの送信が失敗した場合、送信したCメールをCメールセンターに自動蓄積するかどうかを設定します。 選択蓄積 : そのつど蓄積するかどうかを選択する。 自動蓄積 : 自動的にCメールセンターに蓄積する。
メール件数確認	Cメールの総件数などを表示します。

電話

電話をかける	132
電話を受ける	135

電話をかける

1 ホーム画面で (電話)

2 相手の電話番号を入力

一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してください。

3 「発信」

4 通話が終了したら「終了」をタップ、または

通話中に (左) / (右) を押すと、受話音量(相手の方の声の大きさ)を調節できます。

通話が終了すると、通話時間の目安が表示されます。

電話



memo

- ◎ 電話番号を間違えたときは、 (左) をタップして入力した番号を消します。 (左) をロングタッチすると、入力した番号がすべて消えます。
- ◎ 連絡先を利用して簡単な操作で登録した人に電話をかけることができます。
- ◎ 通話中に近接センサーに顔などが近づくとディスプレイの表示が消え、離れるとき再表示されます。
- ◎ ダイヤルキーにはグローバルデザインとしてアルファベットが表示されていますが、ダイヤルキーをタップしてアルファベットを入力することはできません。

au電話からご利用いただけるダイヤルサービス


- ・ 全国的一般電話との通話
- ・ 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- ・ 001(au国際電話サービス:お申し込みは不要です)
- ・ 171(災害用伝言ダイヤル)
- ・ 177(天気予報:市外局番が必要です)
- ・ 117(時報)
- ・ 104(電話番号案内)
- ・ 115(電報の発信)
- ・ 110(警察への緊急通報)★
- ・ 119(消防機関への緊急通報)★
- ・ 118(海上保安本部への緊急通報)★
- ・ 船舶電話
- ・ 157(お客さまセンター)

※ ★は緊急通報番号です。ISW11Fは、警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際、基地局の信号により、お客様の現在地が緊急通報先に通知されます。

※ 次のNTTサービスはご利用になれません。

コレクトコール、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、116(NTT営業案内)

■通話中画面の見かた

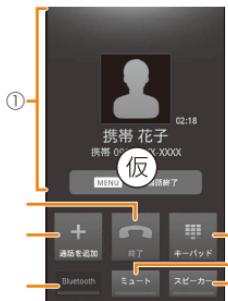

- ① **状態表示エリア**
通話相手の情報、通話時間が表示されます。
- ② **終了**
タップすると、通話が終了します。
- ③ **通話を追加**
別の相手に電話をかけることができます。(▶P.217)
- ④ **Bluetooth**
ハンズフリー対応のBluetooth®対応機器を使用したハンズフリー通話に切り替えます。
- ⑤ **キーパッド**
タップするとキーパッドが表示され、ブッシュ信号を送信できます。
- ⑥ **ミュート**
自分の声を相手に聞こえなくします。
- ⑦ **スピーカー**
スピーカーフォン(▶P.136)に切り替えます。
- ⑧ **はっきりボイス／ぴったりボイスの状態表示**
はっきりボイスを起動するとぴったりボイスも起動し、周辺の状況(静か、騒がしいなど)を検知して自動的に最適な音質・音量調整を行います。

- ⑨ **はっきりボイスのON/OFF**
相手の方の声を明瞭にし、聞きやすくなります。タップして起動します。
- ⑩ **ゆっくりボイスのON/OFF**
相手の方の話す速さを変えることができます。タップして起動します。
- ⑪ **あわせるボイスのON/OFF**
あわせるボイスを設定すると、通話音声を聞き取りやすく自動的に調整します。(▶P.200「自分からだ設定をする」)タップして起動します。

memo

- 相手の方から電話番号の通知がないと、理由が表示されます。
「非通知設定」「公衆電話」「通知不可能*」
※相手の方が通知できない電話からかけている場合です。
- ISW11Fには前面と背面にマイクが搭載されています。2つのマイクがあることにより通話中の周囲の雑音を自動的に軽減し、相手の方に聞きやすくなります。
- スピーカーフォン、ステレオイヤホンなどでは、あわせるボイスは機能しません。

電話

■履歴を利用して電話をかける

電話の発着信履歴を確認できます。

電話の発着信履歴から電話をかけることができます。

1 ホーム画面で (電話) → 「履歴」

- 履歴画面が表示されます。
- : 発信
 - : 着信
 - : 不在着信

2 □ をタップ



◎名前や電話番号をタップまたはロングタッチすると、電話発信、Cメール送信、連絡先登録などができます。

発信者番号の通知／非通知を付加して発信する

電話をかけたときに自分の電話番号を相手の電話機に表示させることができます。

- ・発信者番号はお客様の大切な情報ですので、通知する際にはご注意ください。

1 ホーム画面で (電話)

2 相手の電話番号を入力

3 →「発信者番号非通知」(184)／ 「発信者番号通知」(186)

4 「発信」→通話→「終了」

電話

1 プッシュ信号(DTMF)を利用する

送信するプッシュ信号をあらかじめ入力しておき、通話中に「送信」をタップすると、プッシュ信号を送信できます。

自宅の留守番電話、チケットの予約、銀行の残高照会などのサービスを利用する際に便利です。

「:」(Wait)を入力すると、プッシュ信号を送信するタイミングを調節できます。

1 ホーム画面で (電話)

2 電話番号を入力→「#」をロングタッチ

「:」(Wait)が入力されます。

3 送信するプッシュ信号を入力



※「:」(Wait)を間に入力すれば、複数のプッシュ信号をつなげて入力できます。

4 「発信」

電話がかかり、店番号「22X」の送信確認画面が表示されます。

5 「送信」

店番号「22X」のプッシュ信号が送信され、口座番号「123XX」の送信確認画面が表示されます。

6 「送信」

口座番号「123XX」のプッシュ信号が送信されます。



◎「*」をロングタッチすると、「.」(Pause)を入力できます。

「.」は一定時間経過後、自動的にプッシュ信号の送信が再開されます。「.」の数を増減すると、停止する時間を調節できます。

◎電波の状態が悪いと、正しく送信できないことがあります。


■ au電話から海外へかける(au国際電話サービス)

ISW11Fからは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例:au電話からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

1 ホーム画面で (電話)

2 国際アクセスコード、国番号、市外局番、相手の方の電話番号を入力

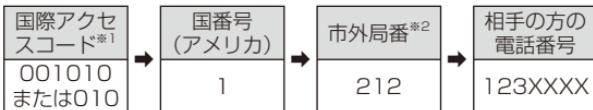

※1「0」をロングタッチすると「+」が入力され、発信時に「001010」が自動で付加されます。

※2市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力してください(イタリア・モスクワの固定電話など一部例外もあります)。

3 「発信」→通話→「終了」



- ◎au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月末までの期間は、au国際電話サービスをご利用いただけません。
- ◎ご利用限度額超過によりご利用停止となつても、翌月1日からご利用を再開します。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
- ◎通話料は、auより毎月のご利用料金と一緒に請求となります。
- ◎ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを取り扱わないようにすることもできます。
au国際電話サービスに関するお問い合わせ:
au電話から(局番なしの) 157番(通話料無料)
一般電話から  0077-7-111(通話料無料)
受付時間 毎日9:00~20:00
◎海外へ電話を転送できます。(▶P.215「海外の電話へ転送する」)

電話を受ける

1 電話がかかってくる

2 (応答)をタップ

・スリープモード中やロック画面、ロック解除用パターン／暗証番号入力画面表示中などに着信した場合は、対応するアイコンを右端または左端までドラッグしてください。

3 通話が終了したら「終了」をタップ、または



- ◎着信を拒否する場合は、「拒否」をタップするか  を1秒以上押します。
- ◎かかってきた電話に出すに#伝言メモ#をスライドすると、相手の声を録音することができます。
- ◎かかってきた電話に出すに登録した電話番号へ転送する場合は「転送」をタップします。(▶P.215「手動で転送する(選択転送)」)
- ◎電話を受けて保留音を流す場合(保留応答)は、「保留」をタップします。
- ◎着信音を一時的に消すには、 または  を押します。
- ◎通話中に近接センサーに顔などが近づくとディスプレイの表示が消え、離れるごとに再表示されます。

転送について

- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、選択転送はできません。
- ◎転送先が登録されていない場合はお留守番サービスに転送されます。

応答保留について

- ◎保留中も、かけてきた相手の方には通話料がかかります。
- ◎保留中に「終了」をタップすると、保留されていた電話を終了します。

かかってきた電話に出なかつた場合は

- ◎ステータスバーに  が表示されます。

■ハンズフリーを利用する

通話中に「スピーカー」をタップすると通話中の相手の音声をスピーカーから流して通話できます。

また、通話中に「Bluetooth」をタップすると、ISW11FとBluetooth[®]通信に対応したハンズフリー機器の音声を切り替えることができます。



- ◎スピーカーフォンをオフにする場合は、もう一度「スピーカー」をタップします。
- ◎あらかじめBluetooth[®]通信に対応したハンズフリー機器とペア設定してください。詳しくは、「ほかのBluetooth[®]対応機器と接続する」(▶P.186)をご参照ください。

Androidアプリ／おサイフケータイ®

Androidアプリを利用する	138
Androidマーケットを利用する	138
au one Marketを利用する	139
おサイフケータイ®を利用する	140
おサイフケータイ®ご利用にあたって	140
おサイフケータイ®対応アプリの初期設定をする	141
Felicaマークをリーダー／ライターにかざす	142
おサイフケータイ®の機能をロックする.....	142

Androidアプリを利用する

Androidマーケットやau one Marketを利用すると、便利なアプリケーションや楽しいゲームをISW11Fにダウンロード、インストールすることができます。また、アプリケーションのフィードバックや意見を送信することができます。



- ◎ アプリケーションのインストールは安全であることを確認のうえ、自己責任において実施してください。アプリケーションによっては、ウィルスへの感染や各種データの破壊、お客様の位置情報や利用履歴、携帯電話内に保存されている個人情報などがインターネットを通じて外部に送信される可能性があります。
- ◎ 万が一、お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより動作不良が生じた場合、当社では責任を負いかねます。この場合、保証期間内であっても有償修理となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- ◎ お客様がインストールを行ったアプリケーションなどによりお客様ご自身または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。
- ◎ アプリケーションによってはインターネットに接続し、自動で通信を行うものがあります。パケット通信料金が高額になる場合がありますのでご注意ください。
- ◎ アプリケーションによっては、microSDカードを取り付けてないと利用できない場合があります。

Androidマーケットを利用する

Androidマーケットは、Googleのサービスです。

- Androidマーケットを利用するには、パケット通信接続または無線LAN接続が必要です。また、ISW11FにGoogleアカウントを設定する必要があります。Googleアカウントが未設定の場合は、初回Androidマーケット起動時に画面の指示に従って設定してください(▶P.76)。

■ アプリケーションを検索してインストールする

1 ホーム画面で[]→「マーケット」

Androidマーケット画面が表示されます。

- 初回起動時はAndroidマーケット利用規約を読み、「同意する」をタップします。

2 アプリケーションを探す

3 インストールするアプリケーションをタップ

アプリケーションの情報が表示されます。

4 説明や価格、ユーザーの評価、レビューなどを確認

5 「インストール」(または「無料」)

ダウンロードおよびインストールが始まり、一覧画面に戻ります。

- 有料のアプリケーションを購入する場合は、ダウンロードする前に購入手続きを行います。
- アプリケーションがISW11Fのデータや機能にアクセスする必要がある場合、そのアプリケーションがどの機能を利用するかを示す画面が表示されます。

多くの機能または大量のデータにアクセスするアプリケーションにはご注意ください。この画面で「OK」をタップすると、ISW11Fでのこのアプリケーションの使用に関する責任を負うことになります。アプリケーションがアクセスする内容に同意する場合は「OK」をタップします。

- 一覧画面でインストール中のアプリケーションをタップすると、進捗状況を確認することができます。

ダウンロードを停止する場合は、「ダウンロードをキャンセル」(または「キャンセル」)をタップします。

6 インストールが完了すると

ステータスバーに[]が表示されます。

インストールしたアプリケーションは、メインメニュー(▶P.49)またはユーザ補助プラグイン一覧(▶P.200)から起動できます。



- ◎有料のアプリケーションに満足しない場合は、購入から一定時間以内にアプリケーションを削除すると、全額払い戻しを受けることができます。なお、払い戻しは、各アプリケーションに対して最初の一回のみ有効です。過去に一度払い戻しをしたアプリケーションを再度購入した場合には、払い戻すことはできません。
- ◎アプリケーションを削除する場合は、Androidマーケット画面で〔≡〕→「マイアプリ」→削除するアプリケーションをタップ→「アンインストール」→「OK」をタップします。
- ◎有料のアプリケーションの支払いは、Google Checkoutを利用します。Google CheckoutはGoogleのサービスで、ISW11Fからアプリケーションを購入するための高速、安全、便利な購入手段です。詳しくは、Google Checkout購入者ヘルプ
<https://checkout.google.com/support/?hl=ja>
をご覧ください。
- ◎Google Checkoutアカウントを持っていない場合は、画面の指示に従って操作してください。
- ◎ISW11FにGoogle Checkoutアカウントが記憶されるため、ほかの人に使用されないように画面ロックに解除パターンまたは暗証番号／パスワードを設定してください(▶P.57)。



◎au one Marketを利用する際は、利用規約に従ってご使用ください。アプリケーションのダウンロード方法、有料アプリの決済方法はau one Marketの配信元によって異なります。

■ アプリケーションを検索してインストールする

1 ホーム画面で〔≡〕→「au one Market」

au one Market画面が表示されます。

- ・初めて起動したときは、利用規約を読んで「同意」をタップします。

2 メニューエリアのアイコンをタップ

- ・サブカテゴリーが表示されたときは、タップするとアプリケーションが一覧表示されます。
- ・アプリケーションの一覧では、「有料」「無料」をタップしたり、アプリケーションの表示順序を選択できます。

3 インストールするアプリケーションをタップ

アプリケーションの情報が表示されます。

4 ユーザーのコメントや提供者のサイトで料金などを確認

5 「ダウンロード」または「無料」(有料アプリケーションの場合は金額表示欄)→「はい」→「インストール」→「インストール」

- ・Androidマーケットの画面が表示された場合は、画面に従ってインストール操作を行ってください。
- ・有料のアプリケーションを購入する場合は、「auかんたん決済」のセキュリティパスワード*を入力→「OK」をタップします。auかんたん決済はauのサービスで、アプリケーションの購入代金を月々のケータイ料金と合算してお支払いいただくサービスです。

*お買い上げ時は、暗証番号(4桁)です。暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶P.23)をご参照ください。

■ Androidマーケットのヘルプを利用する

1 Androidマーケット画面で〔≡〕→「ヘルプ」

■ au one Marketを利用する

au one Marketは、auのサービスです。auがおすすめするAndroidアプリをダウンロード、インストールできます。

- ・au one Marketを利用するには、パケット通信接続または無線LAN接続が必要です。また、一部の機能を利用するにはISW11Fにau one-IDを設定する必要があります。詳しくは、「au one-IDをISW11Fに設定する」(▶P.77)をご参考ください。

6 インストールが完了すると

ステータスバーに電池マークと「XXX(アプリケーション名)のインストールが完了しました」と表示されます。

- インストールしたアプリケーションは、メインメニュー(▶P.49)から起動できます。

おサイフケータイ®を利用する

おサイフケータイ®とは、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。ISW11Fをリーダー/ライター(店舗のレジなどにあるFeliCaチップ内のデータをやりとりする装置)にかざすだけで、電子マネーでのショッピングや、クーポン情報の取得などご利用いただけます。

おサイフケータイ®をご利用になるには、利用したいサービスプロバイダのおサイフケータイ®対応アプリをダウンロードする必要があります。



memo

充電中はFeliCaによるデータの送信はできません。

おサイフケータイ®ご利用にあたって

- ISW11F本体の紛失には、ご注意ください。ご利用いただいているおサイフケータイ®対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- 紛失・盗難などに備え、「おサイフケータイ ロック設定」「紛失端末対応の設定」などの設定をおすすめします。
- 紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきましては、当社は責任を負いかねますので了承ください。
- 各種暗証番号およびパスワードにつきましては、お客様にて十分ご留意のうえ管理をお願いいたします。
- ガソリンスタンド構内などの引火性ガスが発生する場所でおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご利用ください。「おサイフケータイ ロック設定」を利用されている場合はロックを解除したうえで電源をお切りください。

インストールしたアプリケーションを確認する

1 au one Market画面で「マイアプリ」

2 アプリケーションをタップ

au one Marketの設定を行う

1 au one Market画面で〔≡〕→「設定」

2 必要な項目を設定

インクリメンタル検索	「有効」に設定すると、アプリ検索でキーワードを入力したときに、1文字ごとに該当するアプリケーションが絞り込まれるようになります。
アップデートを確認	au one Marketのバージョンアップが必要かどうかを確認します。
パックアプリ追加通知設定	「有効」に設定すると、複数のコンテンツをセット販売している「パック販売」にコンテンツが追加されたことを自動で通知されるようになります。

au one Marketのヘルプを利用する

1 au one Market画面で〔≡〕→「ヘルプ」

- FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でおサイフケータイ[®]対応携帯電話の修理を行うことはできません。携帯電話の故障・修理の場合は、あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを消去していただくか、当社または当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。データの消去の結果、お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。万一消失してしまった場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わせください。
- FeliCaチップの空き容量によっては、おサイフケータイ[®]対応アプリをダウンロードできない場合があります。その場合は、FeliCaチップ内の不要なデータを削除してからもう一度ダウンロードしてください。不要なデータを削除する場合は、おサイフケータイ[®]対応アプリを起動し、各サービス提供画面でサービス解除する必要がある場合があります。
- おサイフケータイ[®]対応サービスの内容、提供条件などについては、各サービス提供者にご確認、お問い合わせください。
- 各サービスの提供内容や対応機種は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 対応機種によって、おサイフケータイ[®]で提供するサービスの一部をご利用いただけない場合があります。詳しくは、おさまセンターもしくはauホームページまでお問い合わせください。
- おサイフケータイ[®]対応アプリを削除するときは、各サービスの提供画面からサービスを解除してから削除してください。
- 「データの初期化」を行うと、おサイフケータイ[®]対応アプリは削除されますが、FeliCaチップ内のデータは削除されません。
- 電池パックを外した場合は、おサイフケータイ[®]をご利用いただけません。
- 電池残量がなくなった場合、おサイフケータイ[®]がご利用いただけない場合があります。

- おサイフケータイ[®]対応アプリ起動中は、おサイフケータイ[®]によるリーダー／ライターとのデータの読み書きができない場合があります。
- おサイフケータイ[®]対応アプリが改ざんされると、不正利用を防ぐために強制ロックが設定されます。
強制ロックについては、auショップもしくはおさまセンターまでお問い合わせください。


おサイフケータイ[®]対応アプリの初期設定をする

アプリによっては、各サービスプロバイダのサイトで、画面の指示に従って登録および初期設定を行います。初期設定が完了すると、おサイフケータイ[®]対応サービスがご利用になれます。

- 1 ホーム画面で●→「おサイフケータイ」**
サービス情報を取得して、サービス一覧が更新されます。
- 2 利用するおサイフケータイ[®]対応サービスをタップ**
・初回起動時は画面の指示に従って初期設定を行ってください。
- 3 画面の指示に従って必要な設定を行う**
・サービスプロバイダのサイトまたはアプリケーションから必要な設定を行います。

FeliCaマークをリーダー／ライターにかざす

FeliCaマークをリーダー／ライターにかざすだけでリーダー／ライターとやりとりできます。

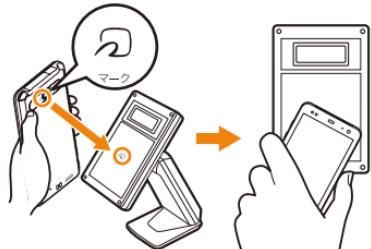

- FeliCaマークをリーダー／ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。
- FeliCaマークはリーダー／ライターの中心に平行になるようにかざしてください。なお、FeliCaマークはISW11Fの中心ではなくカメラ付近にあります。かざす位置にご注意ください。
- FeliCaマークをリーダー／ライターにかざす際はゆっくりと近付けてください。
- FeliCaマークをリーダー／ライターの中心にかざしても読み取れない場合は、ISW11Fを少し浮かす、または前後左右にずらしてかざしてください。
- FeliCaマークとリーダー／ライターの間に金属物があると読み取れないことがあります。また、FeliCaマークの付近にシールなどを貼り付けると、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。

memo

- おサイフケータイ®対応アプリを起動せずに、リーダー／ライターとのデータの読み書きができます。
- 本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、「おサイフケータイ ロック設定」ご利用中はご利用いただけません。
- 電池フタ内側のシートは、はがさないでください。シートをはがすと、リーダー／ライターとのデータの読み書きができなくなる場合があります。

おサイフケータイ®の機能をロックする

- 1 ホーム画面で →「おサイフケータイ」
- 2 →「おサイフケータイ ロック設定」
- 3 「パスワード」→4~8桁のパスワードを入力
- 4 「パスワードの確認」→パスワードを再入力→「OK」

memo

- 「おサイフケータイ ロック設定」ご利用中に電池が切れると、「おサイフケータイ ロック設定」が解除できなくなります。電池残量にご注意ください。電池が切れた場合は、充電後に「おサイフケータイ ロック設定」を解除してください。
- 「おサイフケータイ ロック設定」をご利用になると、ステータスバーに が表示されます。
- ISW11Fを紛失してしまった場合は、安心セキュリティパックの「3LM Security」により、遠隔操作でロックをかけることができます。詳しくは、「3LM Securityを利用する」(▶P.61)をご参照ください。
- 「おサイフケータイ ロック設定」を解除するには、ホーム画面で →「おサイフケータイ」→ →「おサイフケータイ ロック設定」→「パスワード」→パスワードを入力→「OK」をタップします。

■ おサイフケータイ[®]のメニューを利用する

おサイフケータイ[®]の機能のロックや表示モードの切替など、おサイフケータイ[®]に関する設定ができます。

- 1 ホーム画面で  →「おサイフケータイ」
- 2 
- 3 必要な項目を設定

標準アプリ

連絡先を利用する	146	テレビに表示する	164
連絡先を登録する	146	音楽を楽しむ	165
連絡先の内容を確認する	146	音楽プレイヤーで音楽を楽しむ	165
お気に入り連絡先パレットを利用する	147	LISMOで音楽を楽しむ	166
連絡先をほかの機器とやり取りする	147	FMトランスマッタを利用する	167
スターメモを利用する	150	FMトランスマッタを設定する	167
スターメモを作成する.....	150	FMトランスマッタで音声を出力する	167
保存したメモを表示／再生する	151	DLNA対応機器と連携させる	167
ワンセグを見る／録画する	152	DLNA対応機器のコンテンツをISW11Fで再生する	167
ワンセグを見る	153	ISW11FのコンテンツをDLNA対応機器で再生する	168
ワンセグの視聴予約／録画予約を行う	155	PDFファイルやMicrosoft Office文書を閲覧する	170
ワンセグを録画する	156	電卓を使う	171
ワンセグの機能を設定する	156	指定時刻にアラームを鳴らす	171
地デジ番組を再生する	157	アラームの設定を変更する	172
カメラで撮影する	158	スッキリ目覚まし機能を利用する	172
カメラをご利用になる前に	158	モシモカメラを利用する	172
撮影画面の見かた	159	モシモカメラの使いかたを見る	172
静止画を撮影する	159	au one ナビウォークを利用する	173
動画を撮影する	160	au one ナビウォークを設定する	173
静止画や動画を楽しむ	161	ニュースEXを利用する	173
静止画や動画を再生する	161		
静止画を壁紙や連絡先の顔写真に設定する	162		
静止画や動画を共有する	162		
マイコレクションで画像を管理する	162		
静止画や動画を編集する	163		

連絡先を利用する

連絡先には電話番号やメールアドレス、インターネット通話などの情報を入力できます。連絡先に登録した人に連絡したり、au one FriendsNoteを利用したりできます。

連絡先を登録する

ここでは連絡先に新規登録する操作を説明しています。

1 ホーム画面で[≡]→「連絡先」

連絡先一覧が表示されます。

2 [≡]→「連絡先を新規登録」

- 同一のアプリケーションで連絡先を登録する場合は、「常にこの操作で使用する」をタップして、アプリケーションを選択します。
- アカウントを選択するポップアップメニューが表示されたときは、連絡先を登録するアカウントを選択します。

3 必要な項目を入力

- 各項目の右側の「-」をタップすると、項目を削除できます。
- 項目によっては、項目のタイトル(ラベル)をタップすると、ラベルを変更できます。

4 「完了」



- 「アカウントと同期の設定をする」(▶P.196)を利用してGoogleアカウントと同期すると、自動的にグループが登録されます。また、「Myコンタクト」「友達」「家族」「同僚」のグループ名の編集や削除はできません。
- 本体およびGoogle以外のアカウントには、グループの作成や削除、編集などを行うことはできません。
- 連絡先一覧で「グループ」→[≡]→「グループを新規登録」→必要な項目を入力→「完了」をタップすると、新規でグループを作成できます。

連絡先の内容を確認する

1 連絡先一覧で五十音インデックスをタップ

- [≡]→「検索」→入力欄をタップ→検索する名前(姓名、フリガナ)を入力すると、連絡先を検索できます。

2 確認する連絡先をタップ

個人情報画面が表示されます。

■ 連絡先一覧について



① 顔写真

タップするとアイコンが表示され、電話発信、Cメール送信などができます。

② 名前

タップして個人情報画面を表示します。ロングタッチすると、電話発信、Cメール送信、お気に入り連絡先パレットへ登録、連絡先の編集／削除などができます。

③ インデックスバー

④ 五十音インデックス

タップした文字のインデックスバーにジャンプします。

⑤ パレット

連絡先一覧には以下のパレットがあります。

連絡先パレット(▶P.147)/お気に入り連絡先パレット(▶P.147)/グループパレット



- 連絡先一覧で[≡]を押すと、連絡先の登録や検索、選択削除などができます。

■個人情報画面について



《個人情報画面》



◎個人情報画面で〔≡〕を押すと、連絡先の編集／削除、赤外線送信などができます。

① 顔写真

タップするとアイコンが表示され、電話発信、Cメール送信などができます。

② 名前

③ 個人登録情報

表示される項目は、連絡先の登録内容によって異なります。

項目をタップまたはロングタッチして、電話を発信したりメールを送信したりできます。

お気に入り連絡先パレットを利用する

よく利用する連絡先をお気に入り連絡先パレットに登録すると、相手にすばやく電話をかけることができます。

1 連絡先一覧で「お気に入り」

2 電話をかける相手の欄の〔〕をタップ

お気に入り連絡先パレットに連絡先を登録する

1 連絡先一覧で連絡先をタップ

2 ##をタップ



◎お気に入りから連絡先を削除するには、個人情報画面でもう一度##をタップ、または連絡先一覧で削除する連絡先をロングタッパー「お気に入りから削除」をタップします。

表示する連絡先を設定する

電話番号のある連絡先のみ表示したり、特定のアカウントやGoogleアカウントのグループに含まれる連絡先の表示／非表示を設定できます。

1 連絡先一覧で〔≡〕→「表示オプション」

2 必要な項目を設定

連絡先をほかの機器とやり取りする

赤外線通信で連絡先を送受信する

赤外線通信機能を持つほかのau電話などとの間で、連絡先やプロフィールなどを送受信できます。




◎赤外線通信で、静止画を送受信できます。詳しくは、「静止画や動画を共有する」(▶P.162)をご覧ください。

■赤外線の利用について

赤外線の通信距離は約20cm以内でご利用ください。また、連絡先の送受信が完了するまで、赤外線ポートを向き合わせたまま動かさないでください。

赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。

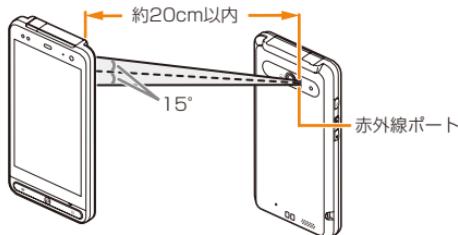

- ◎ 赤外線ポートが汚れているときは、傷がつかないように柔らかい布で拭き取ってください。赤外線通信失敗の原因になる場合があります。
- ◎ 直射日光が当たっている場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
- ◎ 相手側の機器によっては、連絡先の送受信がしにくい場合があります。
- ◎ 赤外線通信を利用中は、Bluetooth®は利用できません。

■赤外線通信で連絡先を受信する

赤外線通信で連絡先を受信して登録します。

■1件受信する場合

1 ホーム画面で●→「赤外線」

2 「1件受信」→「追加」→「OK」

- ・アカウントを選択するポップアップメニューが表示されたときは、連絡先を登録するアカウントを選択します。



◎ ホーム画面で●→「設定」→「無線とネットワーク」→「赤外線受信」をタップしても、赤外線受信できます。

■全件受信する場合

1 ホーム画面で●→「赤外線」

2 「全件受信」→入力欄をタップ→4桁の認証パスコードを入力→「受信」

3 「追加」／「上書き」→「OK」

- ・アカウントを選択するポップアップメニューが表示されたときは、連絡先を登録するアカウントを選択します。



◎ ホーム画面で●→「連絡先」→(≡)→「インポート／エクスポート」→「インポート(赤外線)」→入力欄をタップ→4桁の認証パスコードを入力→「受信」→「追加」／「上書き」→「OK」をタップしても、全件受信できます。

◎ 全件受信した場合は、「プロフィール」も更新されます。

■ 赤外線通信で連絡先を送信する

1 連絡先一覧で送信する連絡先をタップ

- ・「プロフィール」をタップすると、お客様の連絡先を送信できます。

2 (≡)→「赤外線送信」



- ◎ 全件送信する場合は、ホーム画面で (≡) → 「連絡先」 → (≡) → 「インポート／エクスポート」 → 「エクスポート(赤外線)」 → 入力欄をタップ → 4桁の認証パスコードを入力 → 「送信」をタップします。
 ◎ 全件送信した場合は、「プロフィール」も送信されます。

■ Bluetooth®通信で連絡先を送信する

登録されている連絡先をBluetooth®通信で送信します。

- ・あらかじめISW11FのBluetooth®機能をオンにしてください。また、相手のBluetooth®対応機器とペア設定を行ってください。詳しくは、「ほかのBluetooth®対応機器と接続する」(▶P.186)を参照ください。

1 連絡先一覧で送信する連絡先をタップ

2 (≡)→「共有」→「Bluetooth」

- ・Bluetooth®機能がオフの場合は、「ONにする」をタップします。

3 Bluetooth端末リストで相手のBluetooth®対応機器をタップ

- ・相手のBluetooth®対応機器によっては、受信を許可するなどの操作が必要な場合があります。
- ・ステータスバーに が表示されたら、ステータスバーを下にドラッグして送信が完了したことを確認します。



◎ Bluetooth®を利用中は、赤外線通信は利用できません。

◎ 他のau電話との間で連絡先データの全件受け渡しをしたい場合は、赤外線通信で送受信してください(▶P.147)。

連絡先をmicroSDカードにバックアップ／レストアする

1 連絡先一覧で (≡)→「インポート／エクスポート」

2 項目を選択し、それぞれの操作を行う

バックアップ (SDカード)	「プロフィール」を除く連絡先データを、microSDカードに全件バックアップします。
レストア (SDカード)	microSDカードにバックアップした連絡先データ(vCardファイル)をレストアします。ファイルが複数ある場合は、レストアするファイルを選択します。



◎ アカウントを変更したい場合は、連絡先をmicroSDカードにバックアップし、ISW11F内の連絡先の削除後、microSDカードにバックアップしたデータをレストアしてください。レストアの開始時に、連絡先を登録するアカウントを選択することができます。

スターメモを利用する

スターメモを使用して、テキストメモ、手書きメモ、カメラメモを作成できます。作成したメモはmicroSDカードに保存されます。スターメモを利用する際は、ISW11FにmicroSDカードを取り付けてください。

スターメモを作成する

1 ホーム画面で^①→「スターメモ作成」

2 作成するメモのタブをタップ

テキスト	文章を入力します。 ・全角1,000／半角2,000文字まで入力できます。
手書き	指で画面をなぞって絵や文字を描きます。 ・「元に戻す」をタップすると、直前の操作を取り消し、「やり直し」をタップすると、直前の操作をやり直すことができます。 ・「色」をタップすると、色を変更できます。 ・「太さ」をタップすると、線の太さを変更できます。 ・「消しゴム」をタップすると、指で画面をなぞって絵や文字を消去できます。「えんぴつ」をタップすると入力状態に戻ります。
写真	①をタップして写真を撮影します。 ・「撮り直し」をタップすると、写真を撮り直すことができます。

3 メモを作成

4 メモの利用方法に合わせてタブをタップ

保存	メモをmicroSDカードに保存して終了します。
投稿	au one FriendsNoteを利用してメモを投稿します。
メモ削除	メモを破棄します。

- メモ作成中に③→「Eメールへ記入」をタップしてEメールを起動したり、「共有」をタップしてBluetooth®通信で送信したり、オンラインサービスにアップロードしたりできます。




◎メモ作成中に「メモ一覧」をタップすると、作成中のメモが保存され、スターメモ一覧画面が表示されます。

◎閲覧中のWebページをスターメモに登録することもできます。(▶P.83「Webページをスターメモに登録する」)

保存したメモを表示／再生する

ISW11Fに保存したテキストメモや手書きメモ、カメラメモ、スターメモに登録したWebページを確認できます。

1 ホーム画面で ○ →「スター・メモ」

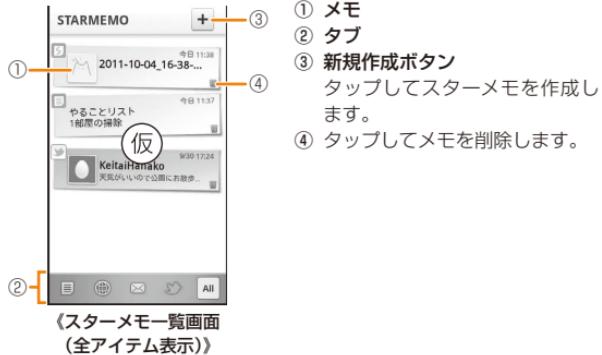

2 タブをタップして、情報を絞り込む

3 表示するメモをタップ

詳細画面が表示されます。

■ 詳細画面の操作について

アイコン	操作
	編集する
	サイトに接続する
	削除する

※表示されるアイコンはメモの種類によって異なります。



memo

- ◎スター・メモ一覧画面で ≡ →「全て削除」をタップすると、アイテムをまとめて削除できます。
- ◎詳細画面で ≡ →「共有」をタップすると、メールやBluetooth®通信で送信したり、オンラインサービスにアップロードしたりできます。
- ◎手書きメモの詳細画面で ≡ →「閲覧」またはカメラメモの詳細画面で ≡ →「再生」をタップすると、ギャラリーまたはマイコレクションから表示できます。

ワンセグを見る／録画する

ワンセグは、モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスで、映像・音声とともにデータ放送を受信することができます。

「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページをご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会

<http://www.dpa.or.jp/>

■ワンセグ利用時のご注意

- ・ワンセグの利用には、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、通信を利用したデータ放送の付加サービスなどを利用する場合はパケット通信料がかかります。
- ・ワンセグは日本国内の地上波デジタルテレビ放送ワンセグ専用です。海外では、放送方式や放送の周波数が異なるため使用できません。また、BS・110度CSデジタル放送、地上アナログ放送、BSアナログ放送を見ることはできません。
- ・ワンセグ画面表示中は、ISW11Fが温かくなり、長時間肌に触れたまま使用していると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- ・自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩行中はワンセグを利用しないでください。周囲の音が聞こえにくく、映像や音声に気をとられ、交通事故の原因となります。
- ・耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- ・ワンセグの音声は、FMトランスミッタで出力できません。

■電波について

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- ・放送局から遠い地域または極端に近い地域
- ・移動中の電車・車、地下街、トンネルの中、室内など
- ・山間部やビルの陰
- ・高压線、ネオン、無線局、線路、高速道路の近くなど
- ・その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所


電波の受信状態を改善するためには、次のことをお試しください。

- ・室内で視聴する場合は、窓のそばの方がより受信状態が改善されます。

■ワンセグ／FMトランスミッタアンテナについて

ワンセグを視聴および録画する際は、放送波を十分受信できるようにワンセグ／FMトランスミッタアンテナを伸ばしてご利用ください。

① ワンセグ／FMトランスミッタアンテナの先端を引き出し、最後までしっかりと伸ばす

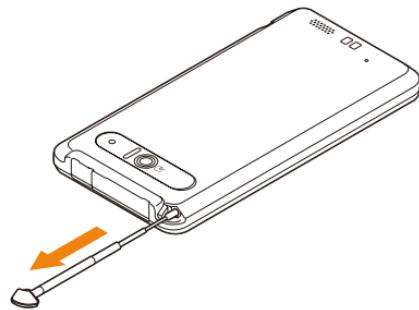

- ・ワンセグ／FMトランスミッタアンテナの向きを変える場合は、アンテナの根元を持ち、方向をよく確認して向きを変えてください。

- ・ワンセグ／FMトランスミッタアンテナを収納する場合は、アンテナを縮めて、まっすぐ上に向けてから収納してください。



- ◎ワンセグ／FMトランスミッタアンテナの向きを変えたり、ISW11Fを体から離したり近づけたり、場所を移動することで受信状態が良くなることがあります。
- ◎ワンセグ視聴時以外ではアンテナを収納してください。アンテナを引き出したままで通話などをする、顔などにあたり思わぬけがの原因となります。

ワンセグを見る

1 ホーム画面で ● →「テレビ」

ワンセグ視聴画面が表示されます。

- ・初めて起動したときは、使用許諾を読んで「同意する」をタップし、地域一覧から視聴する地域を選択して、チャンネルリストを作成します。



- ◎起動時に最低限必要な電池残量は5%、起動中に動作を継続するために最低限必要な電池残量は2%です。
- ◎ワンセグを起動したり、チャンネルを変更したときは、デジタル放送の特性として映像やデータ放送のデータ取得に時間がかかる場合があります。
- ◎電波状態によって映像や音声が途切れたり、止まったりする場合があります。
- ◎動画補正をオンにすると、高画質化エンジンを使用して視聴できます（▶P.193）。

ワンセグ視聴画面について

縦画面表示にするとデータ放送が表示されます。



《ワンセグ視聴画面》

① テレビ映像エリア

タップしてテレビ操作画面の表示／非表示を切り替えます。
左右にフリックして選局します。

② 字幕表示エリア

③ データ放送エリア


④ データ放送の操作ボタン



- ◎データ放送エリア内を直接タップして操作できないときは、画面下部の操作ボタンをタップして操作してください。
- ◎テレビ映像エリアまたは字幕表示エリアをロングタッチすると、横画面表示または縦画面表示に固定することができます。固定すると一定時間♪が表示されます。固定を解除するには、テレビ映像エリアまたは字幕表示エリアをロングタッチします。

■ テレビ操作画面について

ワンセグ視聴画面でテレビ映像エリアまたは字幕表示エリアをタップすると、テレビ操作画面の表示／非表示を切り替えられます。

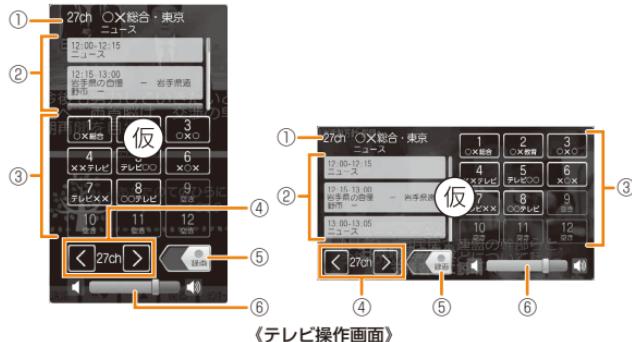

① チャンネル、放送局名、番組名

② 視聴中のチャンネルの番組表

タップすると、番組内容を確認できます。

ロングタッチすると、視聴予約／録画予約ができます。

③ 選局ボタン

④ チャンネル切り替えボタン

ロングタッチすると、チャンネルサーチを実行できます。

⑤ 録画開始／終了スイッチ

左にドラッグすると、録画が始まります。録画中に右にドラッグすると、録画が終了します。

⑥ 音量調節バー

左右にドラッグすると、音量を調節できます。

■ ワンセグ視聴画面／テレビ操作画面でのキー操作について

▲: 音量大／1秒以上押して選局

▼: 音量小／1秒以上押して選局

■ テレビリンクを利用する

番組によっては、データ放送に関連サイトへのリンク情報(テレビリンク)が表示される場合があります。ISW11Fにテレビリンクを登録すると、あとで関連サイトに接続できます。

■ ISW11Fにテレビリンクを登録する

1 データ放送エリアでテレビリンク登録可能な項目を選択

- ・テレビリンクの登録方法は、番組によって異なります。



◎リンク先によってはテレビリンクを登録できないことがあります。

■ 登録したテレビリンクを表示する

1 ワンセグ視聴画面で ▶→「TVリンク」

2 テレビリンクをタップ

登録されたサイトに接続します。

- ・テレビリンクをロングタッチ→「削除」→「はい」をタップすると、テレビリンクを削除できます。



◎テレビリンクには有効期限が設定されている場合があります。

■ Twitterを利用する

ワンセグを視聴しながらTwitterを起動し、タイムラインを見たり、ツイートの投稿ができます。

- ワンセグ視聴画面で≡→「Twitter起動」→「OK」

■ ワンセグの視聴予約／録画予約を行う

テレビ番組の視聴や録画の予約ができます。

- ワンセグ視聴画面で≡→「視聴予約／録画予約」

録画／視聴予約画面が表示されます。

- 「録画予約」／「視聴予約」→≡→「新規予約」

- 必要な項目を設定

- 「完了」



◎au one テレビ.Gガイドアプリケーションから番組を選択して、録画予約することもできます。

■ 予約した時刻になると

「ワンセグの機能を設定する」(▶P.156)で設定した時間にアラーム通知画面が表示され、アラーム音や振動でお知らせします。



memo

- 予約した時にISW11Fの電源を切っている場合は、予約を実行できません。
- 手動で録画を行っている際に別の予約録画の開始時刻になった場合は、現在の録画は終了し、予約録画が開始されます。
- ワンセグの視聴予約／録画予約の時刻には、必ずカメラを終了しておいてください。カメラを利用中の場合、ワンセグ録画に失敗したり、カメラの録画が自動的に停止したりします。

■ 予約内容を確認する

- ワンセグ視聴画面で≡→「視聴予約／録画予約」

→「録画予約」／「視聴予約」

録画予約一覧／視聴予約一覧が表示されます。

- 確認する予約をタップ

予約の詳細画面が表示されます。



memo

◎録画予約一覧／視聴予約一覧で予約をロングタッチ→「予約を編集」／「予約を削除」をタップすると、予約を編集／削除できます。

■ 録画予約の結果を確認する

- ワンセグ視聴画面で≡→「視聴予約／録画予約」

→「録画予約結果」

予約結果一覧が表示されます。

- 確認する予約をタップ



- 予約結果一覧で〔≡〕→「全件消去」をタップすると、予約を全件削除できます。

ワンセグを録画する

視聴中の映像・音声・字幕・データ放送を録画してmicroSDカードに保存します。

1 テレビ操作画面で を左にドラッグ

録画が開始されます。

2 ##を右にドラッグ

録画が終了します。



- microSDカードはISW11Fでフォーマットしてください(▶P.177)。
- 録画を開始するにはmicroSDカードの空き容量が10MB以上、電池残量が20%以上必要です。
- 録画中に以下のいずれかの状態になると、録画が自動で停止します。
 - ・ microSDカードの空き容量が2MB以下
 - ・ 電池残量が10%以下
 - ・ 録画開始から6時間経過
- 録画したテレビ番組は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。お使いになるメールの種類によっては、メールに添付し送付できませんが、受け取った相手で再生することはできません。
- 録画時間が極端に短い(10秒以下)場合は、再生することができません。
- 受信状態の安定した場所で録画してください。受信状態が不安定な場合、録画されないことがあります。
- 録画中は、チャンネル切り替えはできません。
- 録画中に他のアプリケーションを起動すると、正常に録画できない場合があります。
- 録画中は静止画や動画の撮影を行えません。
- 録画中にデータ通信サービスを行うと、ワンセグの電波状態が悪くなり、正常に録画できなくなる場合があります。

- 録画中にmicroSDカードのマウントを解除したり、USB接続モードを「外部メモリ転送モード」に切り替えると、録画に失敗することがあります。
- 録画しているテレビ番組が有料放送やコピー制御されている場合や、放送エリアが変わった場合は、録画が途中で終了する場合があります。

録画した番組を再生する

1 ワンセグ視聴画面で →「録画リスト」

2 録画データをタップ

- ・前回途中で再生を終了した場合は、続きから再生されます。



- / をタップすると、約5秒戻す／約15秒進めることができます。また、ロングタッチすると連続巻き戻し／連続早送りすることができます。
- / をタップすると、一時停止／再生することができます。
- ##をタップすると、音声付きで1.5倍速再生ができます。

ワンセグの機能を設定する

1 ワンセグ視聴画面で →「設定」

2 項目を設定



- 「なめらかモード」にチェックを付けると、映像がなめらかに表示されますが、電池の消費が増え、視聴できる時間が短くなります。

■ チャンネルを設定する

■ チャンネルリストを作成する

- 1 ワンセグ視聴画面で  →「設定」→「チャンネル設定」→「チャンネルリスト編集」

- 2 「未設定」をロングタッチ→「作成」

- 3 項目を選択

■ チャンネルリストを切り替える

- 1 ワンセグ視聴画面で  →「設定」→「チャンネル設定」→「チャンネルリスト切替」

- 2 受信するチャンネルリストをタップ

■ 放送局をチャンネルリストに追加する

- 1 テレビ操作画面でチャンネルサーチ(▶P.154)

- 2 未登録の放送局が見つかったら  →「設定」→「チャンネル設定」→「チャンネル追加」→「はい」→「OK」

■ チャンネルリストから放送局を削除する

- 1 ワンセグ視聴画面で  →「設定」→「チャンネル設定」→「チャンネルリスト編集」

- 2 編集するチャンネルリストをタップ

- 3 →「削除」

- 4 削除する放送局をタップ

- 5 「削除」→「はい」

■ チャンネルボタンの割り当てを変更する

- 1 ワンセグ視聴画面で →「設定」→「チャンネル設定」→「チャンネルリスト編集」

- 2 編集するチャンネルリストをタップ

- 3 →「並べ替え」

- 4 をドラッグしてリストを並べ替え

- 5 「完了」

地デジ番組を再生する

QosmioからmicroSDカードに書き込んだ地デジ放送番組を、ISW11Fでも高画質(VGAクラス)で視聴することができます(地デジ持ち出し)。

- 1 QosmioでmicroSDカードに地デジ放送番組を書き込む

- 2 microSDカードをISW11Fに取り付ける

- 3 ホーム画面で →「テレビ」→ →「録画リスト」

- 4 地デジ番組を選択



◎ 地デジ放送番組をQosmioからmicroSDカードに書き込むときは、別売のSDカード変換アダプタなどを使用して行ってください。

カメラで撮影する

ISW11Fに内蔵されているカメラを使って、静止画や動画を撮影できます。撮影した静止画／動画はmicroSDカードに保存され、「ギャラリー」(▶P.161)などで閲覧できます。

カメラをご利用になる前に

カメラを利用する際は、ISW11FにmicroSDカードを取り付けてください。microSDカードについては、「microSDカードを使う」(▶P.176)をご参照ください。

撮影するときのご注意

- ・カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常に明るく見えたり、暗く見えたりする点や線が存在する場合があります。また、特に光量が不足している場所での撮影では、白い線やランダムな色の点などのノイズが発生しやすくなりますが、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ・カメラを起動したとき、画面に縞模様が出ることがあります。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ・カメラで撮影した静止画や動画は、実際の被写体と色味や明るさが異なる場合があります。
- ・太陽やランプなどの強い光源を撮影しようとすると、画面が暗くなったり、撮影画像が乱れたりする場合があります。
- ・暗い場所での撮影では、ノイズが増え、ざらついた静止画などになる可能性があります。
- ・レンズに指紋や油脂などが付くと、鮮明な静止画／動画を撮影できなくなります。撮影する前に、柔らかい布などでレンズをきれいに拭いてください。
- ・撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがかからないようにご注意ください。ストラップが撮影の邪魔になる場合は、ストラップを手で固定してから撮影してください。

・手ブレにご注意ください。画像がブレる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影してください。

特に室内など光量が十分でない場所では、手ブレが起きやすくなりますのでご注意ください。

また、被写体が動いた場合もブレた画像になりますのでご注意ください。

・動画を録画する場合は、マイクを指などでおおわないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや周囲の環境によって、マイクの音声の品質が悪くなる場合があります。

・モバイルライトを目にはじめて点灯させないでください。モバイルライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、他の人の目に向けた点灯させないでください。視力低下などの障害が起こります。

・不安定な場所にISW11Fを置いてセルフタイマー撮影を行うと、着信などでバイブレータが振動するなどしてISW11Fが落下するおそれがあります。

・カメラ利用時は電池の消費が多くなります。電池残量が少ない状態で撮影を行った場合、画面が暗くなったり、撮影画像が乱れたりすることがあります。

・マナーモード設定中でも静止画撮影のフォーカスロック音やシャッター音、動画撮影の開始音、終了音は鳴ります。

・接写をするときは、被写体とレンズの距離を約10cmにしてください。

著作権・肖像権について

ISW11Fを利用して撮影または録音したものを著作権者に無断で複製、改変、編集などすることは、個人で楽しむなどの目的を除き、著作権法上禁止されていますのでお控えください。また、他人の肖像を無断で使用、改変などすると、肖像権の侵害となる場合がありますのでお控えください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人で楽しむなどの目的であっても、撮影または録音が禁止されている場合がありますのでご注意ください。



マナーもいつしょに
携帯しましょう。

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行際は、プライバシーなどにご配慮ください。

撮影画面の見かた

横向きと縦向きのどちらでも撮影できます。




《静止画撮影画面》

- ① 自動シーン認識アイコン
- ② 撮影履歴
- ③ フォーカス枠

ピントを合わせる位置を示しています。

「タッチオートフォーカス」が「ON」に設定されているときは、ピントを合わせる位置をタップするとフォーカス枠を移動できます。

- ④ シャッター／録画開始／録画停止
- ⑤ 撮影モード(静止画／動画)切り替えスイッチ
- ⑥ メニュー表示用タブ
- ⑦ 撮影設定メニュー

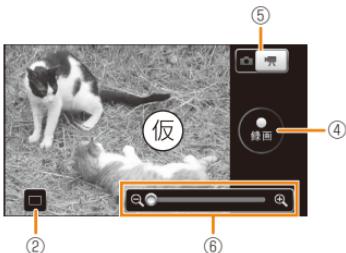

《動画撮影画面》

静止画を撮影する

1 ホーム画面で④→「カメラ」

・動画撮影画面が表示されたときは、撮影モード(静止画／動画)切り替えスイッチをタップして静止画撮影画面を表示してください。

2 静止画撮影画面に被写体を表示

- ・「タッチオートフォーカス」が「ON」の場合は、ピントを合わせる位置または被写体をタップします。ピントが合うとフォーカス枠が緑色になります。
- ・「XXXX」が「XXXX」で複数の人の顔を検出した場合は、ピントを合わせる人の顔をタップします。撮影の際、タップした顔にピントが合うとフォーカス枠が緑色になります。

3 ④をタップ

シャッター音が鳴り、撮影した静止画が保存されます。



○静止画撮影画面で④を押すと、以下の操作ができます。

動画撮影	動画撮影画面に切り替えます。
ギャラリー	撮影した静止画をギャラリーで確認します。
インカメラに切り替え／アウトカメラに切り替え	インカメラ／アウトカメラを切り替えます。
バーコードリーダーに切り替え	バーコードリーダーを起動します。

静止画撮影時の撮影設定メニューについて

静止画撮影画面でメニュー表示用タブをタップまたはスライドすると、以下の設定ができます。

撮影モード	<p>撮影モードを選択します。 「通常撮影」「クイックショット」「無限連写」「ベストショット」</p> <ul style="list-style-type: none"> 「無限連写」では、シャッターボタンを押している間、連続して静止画を撮影・保存し続けます。 ※データ保存先切替が「本体」の場合は、選択できません。 「ベストショット」では、撮影動作を行う前後の静止画が7枚撮影されます。撮影後、笑顔度や目つぶり、ブレなどの状態から判断されたベストショットが推薦されます。
エフェクト撮影	画像に特殊効果をかけることができます。
シーン別撮影	被写体や状況に合わせた撮影設定に切り替えます。 ・「自動シーン認識」では、最適なシーンに自動で切り替えます。QRコードを認識した場合は、自動的にデータを読み取ります。
笑顔シャッター	撮影対象の笑顔度が設定値に達したとき、自動的に撮影します。
位置情報を記録する	位置情報を記録する／しないを設定します。

静止画撮影画面で撮影設定メニューのアイコンをタップすると、以下の設定ができます。

##	##をタップすると、以下の設定ができます。 「AFモード」「追跡フォーカス」「タッチオートフォーカス」「サーチミーフォーカス」「明るさ調整」「ちらつき調整」「データ保存先切替」「カメラ設定」
	<ul style="list-style-type: none"> 「サーチミーフォーカス」では、登録した顔が自動的に判別されて、名前が表示されます。 ※登録した顔は、優先的にピントや明るさが調整されます。 ※登録した顔が複数ある場合は、優先度の番号が若い人物の顔検出枠が赤色になります。

ホワイトバランス	周囲の光源に合わせて色合いを調整します。
フラッシュモード	フラッシュを設定します。
表示サイズ	画像サイズを設定します。
セルフタイマー	セルフタイマーを設定します。
ズーム	スライダーをドラッグしてズームを調整します。



- ◎組み合わせによっては、選択できない項目があります。
◎インカメラでは設定できない項目があります。

動画を撮影する

- 1 ホーム画面で →「カメラ」→撮影モード(静止画／動画)切り替えスイッチをタップして動画撮影画面を表示
- 2 動画撮影画面に被写体を表示
- 3 「録画」
開始音が鳴り、動画撮影が始まります。
- 4 「停止」
終了音が鳴り、撮影した動画が保存されます。



◎動画撮影画面で〔三〕を押すと、以下の操作ができます。

静止画撮影	静止画撮影画面に切り替えます。
ギャラリー	撮影した動画をギャラリーで確認します。
インカメラに切り替え／アウトカメラに切り替え	インカメラ／アウトカメラを切り替えます。
バーコードリーダーに切り替え	バーコードリーダーを起動します。

静止画や動画を楽しむ

カメラで撮影したりWebサイトからダウンロードしたりしてmicroSDカードに保存した画像(静止画、動画)を、表示／再生したり、簡単な編集を行ったりすることができます。

ISW11Fでは、以下のファイルを開くことができます。

画像の種類	ファイル形式
静止画	JPEG、BMP、GIF、PNG
動画	WMV、H.264、H.263、MPEG4

動画撮影時の撮影設定メニューについて

動画撮影画面で撮影設定メニューのアイコンをタップすると、以下の設定ができます。

##	##をタップすると、以下の設定ができます。 「AFモード」「明るさ調整」「色効果」「シーン別撮影」「ちらつき調整」「データ保存先切替」「カメラ設定」
ホワイトバランス	周囲の光源に合わせて色合いを調整します。
フラッシュモード	フラッシュを点灯する／しないを設定します。
##	##をタップすると、以下の設定ができます。 「動画の画質」「サイズ選択」「録画音声」
セルフタイマー	セルフタイマーを設定します。
ズーム	スライダーをドラッグしてズームを調整します。

静止画や動画を再生する

1 ホーム画面で●→「ギャラリー」

アルバム選択画面が表示されます。

- ##をタップすると、カメラを起動できます。

2 アルバムをタップ

画像一覧画面が表示されます。

- 動画は##が表示されます。
- ##をタップすると、すべての画像の一覧と日付別のアルバムを切り替えられます。日付別のアルバムをタップすると、すべての画像が表示されますが、選択した日付のアルバムの画像の枠は太く表示されます。

3 再生する静止画や動画をタップ

- 静止画の場合は、##/##をタップして画像を拡大／縮小したり、「メニュー」をタップして、画像の共有や削除、詳細情報の確認などができます。
- 動画の場合は、画面をタップして表示されるキーやプログレスバーで、再生／一時停止、巻き戻し／早送りなどの操作ができます。音量は、□□で調節します。

- ・画面を左右にフリックすると、前後の静止画や動画に切り替えることができます。



◎ ギャラリー内で画像をロングタッチすると、画像にチェックが表示され選択状態になります。続けて他の画像をタップすると、複数の静止画や動画を選択できます。「全選択」／「全解除」をタップすると、すべての画像を選択／解除できます。

◎ 画像が選択状態のときは、次の項目が利用できます。

- ・共有:画像を共有
- ・削除:画像を削除
- ・その他:詳細情報の確認や静止画を壁紙／連絡先へ登録、トリミング、回転など

5 「○」

静止画や動画を共有する

静止画や動画を、Bluetooth[®]通信や赤外線通信、メールで送信したり、PicasaやYouTubeにアップロードしたりできます。また、静止画はスターメモに登録することもできます。

1 ギャラリーで共有する静止画や動画をロングタッチ

2 「メニュー」→「共有」

3 使用する機能をタップ

- ・「スターメモ作成」をタップした場合は、スターメモ作成画面からメール送信やオンラインサービスにアップロードできます(▶P.150)。



◎ ホーム画面で●→「赤外線」→「1件受信」→静止画を受信→「はい」→「OK」をタップすると、赤外線通信で静止画を受信できます。

◎ 赤外線通信で送信できるファイルは最大5MB、受信できるファイルは最大10MBです。

静止画をスライドショーで再生する

1 ギャラリーで再生する静止画をタップ

2 「スライドショー」

- ・タップするとスライドショーが終了します。

静止画を壁紙や連絡先の顔写真に設定する

1 ギャラリーで設定する静止画をロングタッチ

2 「メニュー」→「その他」→「登録」

3 「壁紙に設定」／「連絡先のアイコンに設定」

- ・「連絡先のアイコンに設定」をタップした場合は、連絡先を選択します。

4 表示範囲を設定

- ・トリミング枠の内部をドラッグして位置を指定し、トリミング枠の角をドラッグして表示範囲を設定します。

マイコレクションで画像を管理する

マイコレクションを利用すると、画像が自動で分類され、同じ情報を持つ画像を集めたり(なかまコレクション)、アルバムを作成して画像の管理をしたりできます。

1 ホーム画面で●→「マイコレクション」

2 カテゴリータブをタップ

写真と動画	一覧の先頭に「なかまコレクション(pickup版)」が表示されます。ランダムに選択された画像と、その画像と同じ情報をもつ画像の一部を表示します。 <ul style="list-style-type: none">「写真と動画」タブをタップすると、静止画と動画→静止画→動画の順に表示する画像の種別を切り替えます。画像一覧でピンチして拡大／縮小ができます。 スクロール中に表示される##/##でも操作できます。
人物	サーチミーフォーカスに登録された人物ごとに分類して表示されます。 <ul style="list-style-type: none">スマイル度順に並べ替えができます。
アルバム	▶P.163「アルバムを作成する」

3 画像をタップ

- 画像をタップすると、表示中の画像のなかまコレクションが表示されます。なかまコレクションは、同じ撮影日、撮影場所、人物(サーチミーフォーカスに登録済みの人物)、撮影シーンの画像を自動で集めて表示します。

4 アルバムを作成する

気に入った静止画や動画をまとめてアルバムを作成できます。アルバム内の画像にコメントを付けることもできます。

1 ホーム画面で●→「マイコレクション」→「アルバム」

アルバム一覧画面が表示されます。

2 「追加」

3 アルバム名を入力→アルバムの色を選択

4 「アルバム追加」

- アルバムに画像を登録するには、登録する画像を選択→〔≡〕→「アルバムに貼る」をタップします。



◎ アルバム一覧画面で〔≡〕を押すと、アルバムに追加する画像を選択したり、アルバム内の画像にコメントを付けたりできます。

静止画や動画を編集する

静止画を編集する

静止画を編集して、静止画の回転やトリミングしたりすることができます。また、静止画にさまざまな効果を付けることもできます。

■ 静止画に効果を付ける場合

1 マイコレクションで編集する静止画をタップ

2 〔≡〕→「その他」→「画像編集」

静止画編集画面が表示されます。

3 編集内容を選択

- 「続行」をタップすると、続けて別の編集を追加できます。

4 編集が完了したら「編集完了」



◎ 静止画の回転やトリミングをする場合は、ギャラリー／マイコレクションで編集する静止画をタップ→〔≡〕→「右に回転」／「左に回転」／「トリミング」をタップします。

動画を編集する

撮影した動画を部分的に切り出して保存できます。

1 ギャラリーで編集する動画をタップ

2 ##をタップ

動画編集画面が表示されます。



《動画編集画面》

スライダータブ

3 左右のスライダータブをドラッグし、切り出す位置を指定 →「保存」

テレビに表示する

ISW11Fをテレビに接続して、microSDカードに保存されている画像や動画をテレビに表示することができます。接続にはHDMIケーブル(市販品)をご利用ください。

1 ホーム画面で●→「設定」→「マルチメディア」 →「HDMI設定」→「HDMI」

2 HDMIケーブル(市販品)でISW11Fとテレビを接続

3 ISW11F上で表示する画像／動画をタップ



memo

◎ホーム画面で●→「設定」→「マルチメディア」→「HDMI設定」→「出力解像度選択」をタップすると、解像度を選択できます。

音楽を楽しむ

microSDカードに保存した音楽を再生できます。

音楽プレイヤーで音楽を楽しむ

音楽プレイヤーを使用して、microSDカードに保存した音楽を再生したり、プレイリストを作成したりできます。

- ・パソコンからmicroSDカードへ音楽ファイルを転送する方法については、「ISW11Fをリムーバブルディスクとして操作する」(▶P.177)をご参照ください。

ISW11Fでは、以下のファイルを開くことができます。

ファイル形式／コーデック

WMA、AAC、MP3、AMR、OGG Vorbis、WAVE(PCM)、MIDI、XMF／MXMF、RTTTL／RTX、OTA、iMelody

※ファイルによっては、対応するファイル形式であっても再生できない場合があります。

音楽を再生する

1 ホーム画面で①→「音楽」

2 「アーティスト」／「アルバム」／「曲」／「プレイリスト」

各カテゴリのリスト画面が表示されます。

- ・「曲」をタップした場合は、操作④に進みます。
- ・アイテムをロングタッチ→「再生」をタップすると、アイテム内の全曲が再生されます。
- ・アイテムをロングタッチ→「削除」をタップすると、アイテム内の全曲が削除されます。
- ・プレイリストをロングタッチ→「削除」をタップすると、プレイリストが削除されます。曲は削除されません。

3 アイテムをタップ

4 曲をタップ



① ジャケット表示

上下にフリックして、歌詞／スペクトル表示／ジャケット画像表示を切り替えます。

左右にフリックして、前／次の曲へスキップします。

② タップして点灯させると、シャッフル再生します。*

③ タップして点灯させると、全曲リピート再生します。*

④ 左右にドラッグして再生位置を指定します。

⑤ タップして、一時停止／再開します。

⑥ タップして、曲の先頭に戻る・前の曲へスキップします。*

⑦ タップして、次の曲へスキップします。*

⑧ タップして、リスト画面に戻ります。

(横画面表示の場合はアルバムリストを表示)

リスト画面から再生画面に戻るには、ステータスバーを下にドラッグして再生中の通知をタップします。



◎ 音量は、①で調節します。

◎ microSDカードに保存する際は、保存する場所に制限はありませんが、アルバムごとに曲を表示するために、アルバムごとにフォルダを作成することをおすすめします。

曲や曲に関連する情報を検索する

microSDカードに保存されている曲を検索したり、曲に関連する情報を検索することができます。

1 ホーム画面で^①→「音楽」→カテゴリをタップ

2 アイテム／曲をロングタッチ→「検索」

■ microSDカードに保存されている曲を検索する場合

3 「音楽」

■ YouTubeまたはブラウザで曲に関連する情報を検索する場合

3 「YouTube」／「ブラウザ」

プレイリストを作成する

1 再生画面で^①→「プレイリストに追加」

2 「新規」

3 入力欄をタップ→プレイリスト名を入力→「保存」



◎ プレイリストに曲を追加するには、再生画面で^①→「プレイリストに追加」をタップし、追加する曲を選択します。

プレイリストから曲を削除するには、削除する曲が含まれるプレイリストをタップ→削除する曲をロングタッチ→「プレイリストから削除」をタップします。

LISMOで音楽を楽しむ

LISMO Playerを利用してmicroSDカードに保存した音楽を再生したり、音楽コミュニティ「うたとも[®]」を利用したり、音楽情報を調べたりできます。

1 ホーム画面で^①→「LISMO」

- ・初めて起動したときは、アクセス許可画面の内容を確認して「閉じる」をタップします。続けて、サービス利用確認設定画面の内容を確認し、お客様の音楽再生情報／位置情報をサービス提供元に送信することを許可するかどうかを選択してください。LISMOメニューが表示されます。

2 曲をタップ



◎ LISMO Portを使うと、パソコンに読み込んだ音楽CDなどの曲を転送できます。LISMO Portは、auホームページからダウンロードできます。

◎ 楽曲情報を持っていない曲が見つかった場合は、Gracenote音楽認識サービスを利用して楽曲情報を自動的に取得します。

◎ 通信できない場合は、楽曲情報は取得できません。また、曲によっては楽曲情報が取得できない場合があります。

FMトランスミッタを利用する

LISMOなどの音声をFM電波で送信し、FMチューナーを搭載しているカーステレオなどで聞くことができます。

FMトランスミッタを設定する

- 1 ホーム画面で  →「設定」→「無線とネットワーク」→「FMトランスミッタ設定」
- 2 「周波数設定」→周波数を設定

FMトランスミッタで音声を出力する

- 1 ホーム画面で  →「設定」→「無線とネットワーク」
- 2 「FMトランスミッタ」にチェックを付ける
- 3 受信側の機器で周波数を合わせる



◎ 音量の調節は、受信機側の機器で行ってください。

DLNA対応機器と連携させる

ISW11FのmicroSDカードに保存したコンテンツをDLNA対応のパソコンやテレビで再生できます。また、DLNA対応のパソコンやネットワーク対応HDD(NAS)のコンテンツをISW11Fで再生できます。

- DLNA対応機器と連携するには、無線LAN接続が必要です。
- ISW11FとすべてのDLNA対応機器での連携を保証するものではありません。

DLNA対応機器のコンテンツをISW11Fで再生する

- 1 ホーム画面で  →「DiXiM Player」
DiXiM Player画面が表示されます。
- 2 「サーバー」→「サーバーを選択」→「フォルダを選択」
コンテンツ選択画面が表示されます。
- 3 再生するコンテンツを選択



- ◎ コンテンツをISW11Fで再生するには、DiXiM Player画面で「設定」→「タップ時の動作」→「この端末で再生」をタップします。
- ◎ DLNA対応機器のコンテンツをISW11Fで再生するためには、あらかじめ DLNA対応機器側でコンテンツを公開し、ISW11Fからのアクセスを許可してください。詳しくは、DLNA対応機器の取扱説明書をご覧ください。
- ◎ ISW11FはDTCP-IPに対応しているため、著作権保護技術(DRM)により保護されたコンテンツを再生できます。ただし、ISW11Fとすべての DTCP-IP対応機器での連携を保証するものではありません。また、コンテンツによっては、ISW11Fにて正しく再生できない場合があります。
- ◎ コンテンツ選択画面でコンテンツをロングタッチ→そのまま下方向にスライドすると、コンテンツのダウンロードができます。ただし、著作権保護されたコンテンツはダウンロードできません。

■ デジタル録画番組を再生する

レコーダーなどのDLNA対応機器に録画したデジタル録画番組をISW11Fに保存し、再生できます。

- ・DLNA対応機器はコンテンツのアップロードに対応している必要があります。
- ・あらかじめDLNA対応機器からISW11Fへのアクセスを許可してください。

1 ホーム画面で →「DiXiM Server」

2 DLNA対応機器側でコンテンツをアップロード

- ・「保存先設定」(▶P.169)で設定した保存先に、コンテンツが保存されます。

3 ホーム画面で →「DiXiM Player」→「持ち出し番組」

4 再生するコンテンツを選択

■ ISW11FのコンテンツをDLNA対応機器で再生する

ISW11FのDLNAサーバー機能を起動して、ISW11FのコンテンツをDLNA対応機器で再生できます。

■ DLNA対応機器で再生するまでの流れ



*詳しくは、DLNA対応機器の取扱説明書をご覧ください。

■ ISW11FのDLNAサーバー機能を起動する

1 ホーム画面で →「DiXiM Server」

- DLNAサーバー機能が起動します。起動すると、「DiXiM Server」にチェックが付き、ステータスバーに が表示されます。
- ・DLNAサーバー機能を終了するには、「DiXiM Server」をタップしてチェックを外します。

DLNA対応機器からISW11Fへのアクセスを許可する

1 ホーム画面で●→「DiXiM Server」→「アクセス制御」

検出されたDLNA対応機器が、クライアント機器の一覧リストに表示されます。

2 ISW11Fへのアクセスを許可するDLNA対応機器にチェックを付ける

- DLNA対応機器をロングタッチ→「このクライアントを拒否」「このクライアントを削除」をタップすると、DLNA対応機器のアクセスを拒否したり、DLNA対応機器を削除できます。

DLNA対応機器にISW11Fのコンテンツを配信する

- あらかじめ「DLNA対応機器で再生するまでの流れ」(▶P.168)に従って、ISW11FのDLNAサーバーを起動したり、DLNA対応機器側でISW11FからDLNA対応機器を制御することを許可してください。

1 DiXiM Player画面で「サーバー」→「サーバーを選択」→「フォルダを選択」

2 配信するコンテンツを選択



- DLNA対応機器によっては、配信したコンテンツを再生できない場合があります。
- コンテンツをDLNA対応機器で再生するには、DiXiM Player画面で「設定」→「タップ時の動作」→「リモート機器で再生」→「リモート機器を選択」→リモート機器を選択しタップします。

DLNAサーバー機能を設定する

1 ホーム画面で●→「DiXiM Server」

2 必要な項目を設定

DiXiM Server	チェックを付けると、DLNAサーバー機能を起動し、DLNA対応機器にISW11F*が表示されます。 ※DLNA対応機器に表示される名称は、「サーバー名」で設定します。
サーバー名	DLNA対応機器に表示される名称を入力できます。
アクセス制御	チェックを付けると、新しいDLNA対応機器が見つかったときにISW11Fへのアクセスを許可します。 チェックを外すと、「クライアント機器の一覧」でチェックを付けるまでISW11Fへのアクセスを禁止します。
クライアント機器の一覧	▶P.169「DLNA対応機器からISW11Fへのアクセスを許可する」
保存先設定	DLNA対応機器からアップロードされるコンテンツの保存先を設定します。 microSDカードまたは本体メモリに保存できます。
画面ロック中の動作	チェックを付けると、画面ロック中でもDLNAサーバー機能の動作を継続します。

PDFファイルやMicrosoft Office文書を 閲覧する

microSDカードに保存しているOffice文書(Word、Excel、PowerPoint)、PDFファイル、テキストファイルを閲覧したりフォルダを確認したりできます。

以下のファイルを開くことができます。

サポートファイル	拡張子
docファイル(Word)	.doc、.docx
xlsファイル(Excel)	.xls、.xlsx
pptファイル(PowerPoint)	.ppt、.pptx
pdfファイル(PDF)	.pdf
txtファイル(テキスト)	.txt

1 ホーム画面で →「Document Viewer」

2 ファイルの種類をタップ

- 「サポートファイル」をタップすると、Document Viewerで表示できるすべてのファイルが一覧表示されます。

3 ファイルをタップ

- ページをスライドして見たい部分を表示します。
- ページをピンチアウト／ピンチインして、拡大／縮小できます。
- 画面をタップするとアイコンツールが表示され、前後のページ(シート)を表示したり、ズームや表示範囲を指定したりできます。



- microSDカードに保存する際は、保存する場所に制限はありません。
- Office文書の表示内容が、パソコンでの表示と異なっていたり、文書の一部が表示されない場合があります。

■ 閲覧時のオプションメニューについて

各ファイルの閲覧時に  を押すと、ページの移動、文字列の検索、テキストのコピーなどができます。また、ファイルをメールで送信したり、表示についての設定などができます。

電卓を使う

電卓を利用して、四則演算(+、−、×、÷)やパーセント計算、 $\sin()$ 、 $\cos()$ 、 $\tan()$ などが計算できます。

1 ホーム画面で ● →「電卓」

四則演算画面が表示されます。

2 計算する

- 数式を入力する部分をタップすると、カーソルを移動できます。
- 「CLEAR」をタップすると、文字が消去されます。
- 「CLEAR」をロングタッチすると、表示されている数式および計算結果が消去されます。



memo

- 四則演算画面と関数画面で (≡) → 「関数機能」／「標準機能」をタップしたり、ボタンが表示されている部分を左右にフリックすると、四則演算画面と関数画面を切り替えることができます。
- 数式や計算結果が表示されている部分を上下にフリックすると、計算式の履歴を確認できます。
- 数式や計算結果をロングタッチして数式や計算結果を切り取り／コピー／貼り付けができます。

指定時刻にアラームを鳴らす

曜日ごとに時刻を指定してアラームを鳴らすことができます。アラーム設定時刻になるとアラーム通知画面が表示され、設定したアラーム音や振動でお知らせします。

1 ホーム画面で ● →「スッキリ目覚まし」

アラーム画面が表示されます。

2 「目覚ましの設定」

3 アラーム時刻やその他の項目を設定

4 「保存」



memo

- アラーム通知画面で「停止」をタップすると、アラームが止まります。
- アラーム通知画面で「スヌーズ」をタップすると、一定時間後に再びアラームが鳴ります。
- スヌーズを解除するには、ステータスバーを下にドラッグして「アラーム(スヌーズ)」をタップします。

アラームの設定を変更する

1 アラーム画面で変更するアラームをタップ

2 アラーム時刻やその他の項目を設定

- ・「削除」→「削除」をタップすると、アラームを削除できます。

3 「保存」



○アラーム画面でアラームアイコンをタップすると、アラームのオン／オフを切り替えることができます。

スッキリ目覚まし機能を利用する

睡眠状態を検出し、目覚めるのに快適なタイミングでアラームを鳴動させることができます。

- ・十分に充電を行った状態で使用してください。

1 アラーム画面でオンに設定されているアラームの「スッキリ」にチェックを付ける

モシモカメラを利用する

モシモカメラで動画や静止画を撮影して「もしもみんながキラキラ輝いたら？…」の空想をISW11Fで試すことができます。

1 ホーム画面で●→「モシモカメラ」

2 「Movie Effects」(動画)／「Photo Effects」(静止画)

3 エフェクトをタップ

4 動画または静止画を撮影



○被写体の動きや顔を自動的に検知して、キラキラなどのエフェクトを付けすることができます。

○検知する内容や付加する内容は、エフェクトによって異なります。

エフェクトによっては被写体が動いていない場所が変化する場合もあります。

モシモカメラの使いかたを見る

1 ホーム画面で●→「モシモカメラ」 →「How to Play」

2 「使い方ダイジェストを観る」 使い方ダイジェストが再生されます。

3 画面を下にスライドして、撮影のしかたや顔検出についての注意などを読む

au one ナビウォークを利用する

au one ナビウォークは、電車、飛行機、バスなどさまざまな交通手段に対応したルートを案内する総合ナビゲーションサービスです。位置情報(GPS情報)を利用して目的地までナビゲーションするトータルナビや、電車の乗換案内などを利用できます。

- ・au one ナビウォークを利用するには、パケット通信接続または無線LAN接続が必要です。また、一部の機能を利用するにはISW11Fにau one-IDを設定する必要があります。詳しくは、「au one-IDをISW11Fに設定する」(▶P.77)をご参照ください。

1 ホーム画面で ● →「ナビウォーク」

2 タブをタップして項目を選択



- ◎お買い上げ時はGPS機能を使用しない設定になっています。GPS機能を使用する設定については、「現在地情報の検索方法を設定する」(▶P.194)をご参照ください。GPS機能については、「GPSの設定をする」(▶P.193)をご参照ください。
- ◎通話中は、au one ナビウォークを利用できません。

au one ナビウォークを設定する

自宅やよく行く目的地を登録したり、ルート検索の条件を設定できます。

1 ホーム画面で ● →「ナビウォーク」→「More」→「設定」

2 必要な項目を設定

ニュースEXを利用する

ニュースEXでは、最新のニュース・天気・占いなどの最新情報を確認することができます。

- ・ご利用いただくには、アプリケーションのインストールが必要です。
- ・一部の機能を利用するにはISW11Fにau one-IDを設定する必要があります。詳しくは、「au one-IDをISW11Fに設定する」(▶P.77)をご参照ください。
- ・ニュースEXのすべての機能を利用するには別途お申し込み(情報料有料)が必要です。

1 ホーム画面で ● →「ニュースEX」

- ・初回起動時にはインストールの確認画面が表示されます。画面の指示に従ってインストールし、各種設定を行ってください。

データ管理

microSDカードを使う	176
ISW11Fをリムーバブルディスクとして操作する.....	177
USBマストレージを使う.....	178
メモリの使用量を確認する.....	178

microSDカードを使う

ISW11Fには、microSDカードやmicroSDHCカードを取り付けることができます。

- microSDカードのデータにアクセスしているときに、電源を切ったり衝撃を与えるとデータが壊れることがあります。
- 当社基準において動作確認したmicroSDカードは、次の通りになります。その他のmicroSDカードの動作確認につきましては、各microSDカード発売元へお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

<microSD/microSDHCカード>

*4GB以上は、microSDHCカードの対応状況です。

発売元	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
東芝	○	○	○	○	○
Panasonic	○	○	○	○	—
SanDisk	○	○	(仮)	○	○
アドテック	○	○	○	○	—
バッファロー	○	○	○	○	—
ソニー	○	○	○	—	—

○:動作確認済み -:未確認または未発売 2011年●●月現在


*ISW11Fでは、2011年●●月現在販売されているmicroSDカードで動作確認を行っています。動作確認の最新情報につきましては、auホームページをご参照いただき、お客様センターまでお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

microSDカードの取り付けかた／取り外しかた

microSDカードの取り付け／取り外しは、必ず電源を切り、電池フタと電池パックを取り外してから行ってください。

■ microSDカードを取り付ける

- microSDカードの金属端子面を下にして、カチッと音がするまでゆっくり差し込む

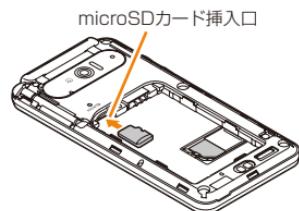

memo


◎ microSDカードには、表裏／前後の区別があります。
無理に入れようすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。

■ microSDカードを取り外す

- microSDカードをカチッと音がするまで奥へゆっくり押し込んでから離す(①)

microSDカードが少し出でてきます。

2 microSDカードをまっすぐ引き出す(②)

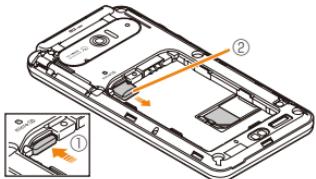

microSDカードをフォーマットする

microSDカードをフォーマットすると、microSDカードに保存されているデータがすべて消去されます。

1 ホーム画面で^①→「設定」→「ストレージ」

2 「SDカードのマウント解除」

- 「SDカード内データを消去」オプションが有効になります。
- 初回起動時は、確認画面で「OK」をタップします。

3 「SDカード内データを消去」→「SDカード内データを消去」

4 ロック解除用暗証番号を入力→「次へ」

5 「すべて消去」



- ◎「SDカードのマウント解除」をタップすると、「SDカード内データを消去」以外の機能ではmicroSDカードを使用できません。

ISW11Fをリムーバブルディスクとして操作する

microUSBケーブル01(別売)でISW11Fとパソコンを接続して、ISW11Fの内蔵ストレージのデータをパソコンから読み書きできます。また、ISW11FにmicroSDカードを取り付けている場合は、microSDカード内のデータをパソコンから読み書きできます。

- ISW11Fで内蔵ストレージまたはmicroSDカードを使うアプリケーションを実行している場合は、アプリケーションを終了してから以下の操作を行います。

1 ISW11Fの外部接続端子カバーを開け、microUSBケーブル01(別売)を使用して、ISW11Fをパソコンに接続する

ISW11Fの内蔵ストレージまたはmicroSDカードが「リムーバブルディスク」として認識されます。

- microUSBケーブル01(別売)のmicroUSBプラグは、プラグの向きを確認してISW11Fの外部接続端子にまっすぐ平行に差し込みます。
- microUSBケーブル01(別売)のUSBプラグをパソコンのUSBコネクタに直接接続してください。USBハブやUSB延長ケーブルを介して接続すると、正しく動作しないことがあります。
- ISW11Fのステータスバーに「USB接続」通知が表示されたときは、ステータスバーを下にドラッグ→「USB接続」→「マウント」をタップします。

2 パソコンとの通信を終了

3 パソコンのタスクバー上にあるハードウェアの取り外しアイコンを選択→「USB大容量記憶装置デバイス」を選択

4 microUSBケーブル01(別売)を取り外す



- ◎USB接続モードが「高速転送モード」の場合、パソコンからデータを操作できません。「外部メモリ転送モード」で操作してください(▶P.201)。

- ◎ microSDカードを取り付けていないISW11FをパソコンにUSB接続すると、パソコン上に「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」画面が表示される場合があります。その場合は、「キャンセル」を選択してください。
- ◎ ISW11FとパソコンをmicroUSBケーブルO1(別売)で接続し、microSDカードをパソコンからマウントしているときは、カメラなどmicroSDカードを使用するアプリケーションは使用できません。
- ◎ データ転送中にmicroUSBケーブルO1(別売)を取り外さないでください。データが破損するおそれがあります。
- ◎ Windows XP／Windows Vista／Windows 7以外のOSでの動作は、保証していません。

USBマスストレージを使う

ホスト機能付きmicroUSBケーブル(市販品)でISW11FとUSBマスストレージ(USBメモリ、USB接続の外付けハードディスクドライブなど)を接続して、データのやりとりができます。

1 ISW11Fの外部接続端子カバーを開け、ホスト機能付きmicroUSBケーブル(市販品)を使用して、ISW11FをUSBマスストレージに接続する

- ・ ホスト機能付きmicroUSBケーブル(市販品)のmicroUSBプラグは、プラグの向きを確認してISW11Fの外部接続端子にまっすぐ平行に差し込みます。
- ・ ホスト機能付きmicroUSBケーブル(市販品)のUSBプラグをUSBマスストレージのUSBコネクタに直接接続してください。USBハブやUSB延長ケーブルを介して接続すると、正しく動作しないことがあります。
- ・ 複数のUSBマスストレージを接続した場合は1台のみ自動でマウントされます。
- ・ ISW11Fのステータスバーに「USB接続」通知が表示されたときは、ステータスバーを下にドラッグ→「USB接続」→「マウント」をタップします。

2 ホーム画面で●→「設定」→「ストレージ」

→「USBストレージをマウント」

・ 初回起動時は、確認画面で「OK」をタップします。

3 ISW11F内のストレージやmicroSDカードとUSBマスストレージの間で、移動する位置へデータをドラッグして指を離す



memo

◎ ACアダプタ付きのUSBマスストレージは、ACアダプタを接続してください。接続しないと外部ストレージと認識されません。

◎ USB接続モードが「高速転送モード」の場合、ISW11FからUSBマスストレージ内のデータを操作できません。「外部メモリ転送モード」で操作してください(▶P.201)。

◎ データ転送中にホスト機能付きmicroUSBケーブル(市販品)を取り外さないでください。データが破損するおそれがあります。

USBマスストレージを取り外す

- ・ データ転送中にホスト機能付きmicroUSBケーブル(市販品)を取り外さないでください。データが破損するおそれがあります。

1 ホーム画面で●→「設定」→「ストレージ」

→「USBストレージのマウント解除」

2 ホスト機能付きmicroUSBケーブル(市販品)を取り外す

メモリの使用量を確認する

内蔵ストレージや、microSDカード、USBマスストレージ、システムメモリの合計容量と空き容量を確認できます。

1 ホーム画面で●→「設定」→「ストレージ」

→「合計容量」「空き容量」

機能設定

設定メニューを表示する.....	180
プロフィールを設定する.....	181
初期設定をする	181
無線とネットワークの設定をする	181
通話の設定をする	189
音の設定をする	190
表示の設定をする	191
セキュリティの設定をする.....	192
マルチメディアの設定をする.....	193
現在地情報を設定する.....	193
エコモードの設定をする.....	194
アプリケーションの設定をする.....	195
アカウントと同期の設定をする	196
バックアップと復元の設定をする	197
言語と文字入力の設定をする	198
音声入出力の設定をする.....	199
ユーザ補助の設定をする.....	200
日付と時刻の設定をする.....	200
自分からだ設定をする.....	200
システムの設定をする.....	201
端末情報やバージョン情報を確認する.....	202

設定メニューを表示する

ISW11Fの各種機能を設定、管理します。無線LANやセキュリティなどの設定も、ここから操作します。

1 ホーム画面で ● →「設定」

設定メニュー画面が表示されます。

■ 設定メニュー項目一覧

項目	設定内容
プロフィール	お客様ご自身の情報を入力、編集できます。 ▶P.146「連絡先を利用する」
初期設定	自分からだ設定やセキュリティの設定など基本の設定を行います。 ▶P.181「初期設定をする」
無線とネットワーク	機内モードやWi-Fi®、WiMAX、赤外線受信、Bluetooth®、モバイルネットワークなど、通信に関する設定を行います。 ▶P.181「無線とネットワークの設定をする」
通話設定	通話時間の確認ができます。また、留守番電話サービスや転送電話サービスの設定、インターネット通話の設定などを行います。 ▶P.189「通話の設定をする」
音	マナーモードや着信音、通知音、バイブレータ(振動)の設定など、音に関する設定を行います。 ▶P.190「音の設定をする」
表示	フォトスクリーンやバックライト、アニメーション表示、画面の向きなど、画面表示に関する設定を行います。 ▶P.191「表示の設定をする」
セキュリティ	画面ロック、PINコードの設定、認証情報の管理などセキュリティに関する設定を行います。 ▶P.192「セキュリティの設定をする」

項目	設定内容
マルチメディア	ワンセグやYoutubeの映像の高画質化を設定します。 ▶P.193「マルチメディアの設定をする」
現在地情報	GPS機能のオン／オフなど位置情報に関する設定を行います。 ▶P.193「現在地情報を設定する」
エコモード設定	電池の消費量を抑える設定を行います。 ▶P.194「エコモードの設定をする」
アプリケーション	アプリケーションのインストールや起動に関する設定を行います。また、インストールしたアプリケーションの管理を行います。 ▶P.195「アプリケーションの設定をする」
アカウントと同期	オンラインサービスのアカウント管理や同期に関する設定を行います。 ▶P.196「アカウントと同期の設定をする」
バックアップと復元	データのバックアップと復元、ISW11Fの初期化を行います。 ▶P.197「バックアップと復元の設定をする」
ストレージ	microSDカードやUSBマストレージ、ISW11F本体内的メモリ容量を確認できます。また、microSDカードのマウント／マウント解除やフォーマットを行います。 ▶P.176「microSDカードを使う」 ▶P.178「USBマストレージを使う」 ▶P.178「メモリの使用量を確認する」
言語と入力設定	表示言語の設定や文字入力関連の設定を行います。 ▶P.198「言語と文字入力の設定をする」
音声入出力	音声認識の設定やテキスト読み上げの設定を行います。 ▶P.199「音声入出力の設定をする」

項目	設定内容
ユーザ補助	ユーザーの操作に音や振動で反応したり、テキストを読み上げたりするユーザ補助プラグインを有効にします。 ▶P.200「ユーザ補助の設定をする」
日付と時刻	日付と時刻の表示形式やタイムゾーンを設定します。 ▶P.200「日付と時刻の設定をする」
au one-ID設定	au one-IDを設定します。 ▶P.77「au one-IDをISW11Fに設定する」
自分からだ設定	身長、体重などの基本情報やあわせるボイスを使うための各種設定を行います。 ▶P.200「自分からだ設定をする」
システム設定	USBケーブル接続時の設定を行います。 ▶P.201「システムの設定をする」
端末情報	電池残量や自分の電話番号など、端末の状態を確認できます。 ▶P.202「端末情報やバージョン情報を確認する」

プロフィールを設定する

1 設定メニュー画面で「プロフィール」

2 [≡]→「編集」

3 必要な項目を設定

初期設定をする

1 設定メニュー画面で「初期設定」

2 必要な項目を設定

自分からだ設定	身長、体重などの基本情報やあわせるボイスを使うための各種設定を行います。
---------	--------------------------------------

画面ロックの認証設定	チェックを付けると、画面ロックの認証操作をオンにします。 ▶P.59「画面ロックの認証操作をオンにする」
セキュリティ解除方法	セキュリティロックの解除方法を設定します。 ▶P.57「セキュリティロックの解除方法を設定する」
ホーム壁紙	ホーム画面の壁紙を設定します。 ▶P.49「ホーム画面の壁紙を変更する」
フォトスクリーン	ロック画面の画像を設定します。 ▶P.191「表示の設定をする」
卓上ホルダ充電	卓上ホルダを使って充電する場合の電流値を設定します。 卓上ホルダを使わない場合は、設定は不要です。
au one-ID設定	au one-IDを設定します。 ▶P.77「au one-IDをISW11Fに設定する」
Googleアカウント	Googleアカウントを設定します。 ▶P.76「GoogleアカウントをISW11Fに設定する」
紛失端末対応の設定	安心セキュリティパックにおける「紛失端末対応」機能の設定を行います。

無線とネットワークの設定をする

1 設定メニュー画面で「無線とネットワーク」

2 必要な項目を設定


機内モード	▶P.56「通話・通信機能のオン／オフを切り替える（機内モード）」
Wi-Fi	▶P.182「無線LAN機能を利用する」
Wi-Fi設定	

WiMAX	▶P.184「WiMAXネットワークに接続する」
WiMAX設定	
赤外線受信	▶P.147「赤外線通信で連絡先を送受信する」
Bluetooth	▶P.185「Bluetooth [®] 機能の設定をする」
Bluetooth設定	
FMトランスミッタ	▶P.167「FMトランスミッタを利用する」
FMトランスミッタ設定	
テザリング	▶P.187「テザリング機能を利用する」
VPN設定	▶P.189「VPN(仮想プライベートネットワーク)に接続する」
モバイルネットワーク	データ通信を有効にする パケット通信のオン／オフを設定します。
	データローミング ▶P.223「海外利用中のパケット通信を許可する」
	au フェムトセルを探す au フェムトセルは、個人のお客様の宅内を対象に、半径10メートル程度の小さな範囲のau電話の通話エリアを形成する小型基地局です。「au フェムトセルを探す」をタップし、au フェムトセルを探してください。 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、au フェムトセルは利用できません。
	高度な設定 通常は「高度な設定」を使用しないでください。設定を有効にすると、データ通信が行えなくなる場合があります。
	ローミング設定 ▶P.222「海外利用に関する設定を行う」
フィルタリング設定	▶P.84「有害サイトをブロックする」

■ 無線LAN機能を利用する

ISW11Fの無線LAN機能を利用して、自宅や社内ネットワーク、公衆無線LANサービスのアクセスポイントに接続して、メールやインターネットを利用できます。

■ アクセスポイントに接続するまでの流れ

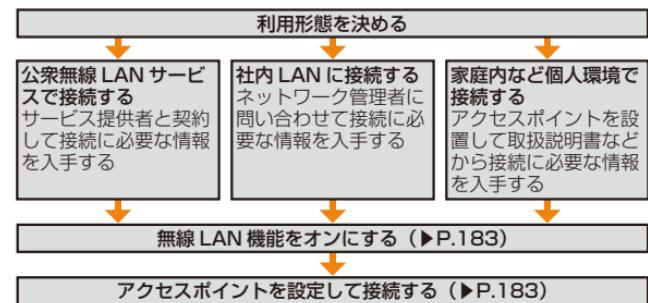

■ Bluetooth[®]機能との電波干渉について

無線LAN機能(IEEE802.11b/g/n)とBluetooth[®]機能は同一周波数帯(2.4GHz)を使用しています。そのため、ISW11Fの無線LAN機能とBluetooth[®]機能を同時に使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になることがありますので、同時には使用しないでください。

また、ISW11Fの無線LAN機能のみ使用している場合でも、Bluetooth[®]対応機器が近辺で使用されていると、同様の現象が発生します。このようなときは、以下の対策を行ってください。

1. ISW11FとBluetooth[®]対応機器は、10m以上離してください。
2. 10m以内で使用する場合は、Bluetooth[®]対応機器の電源を切ってください。

■ Wi-Fi®ネットワークに接続する

接続したいアクセスポイントの電波を受信できる環境で操作してください。

① 設定メニュー画面で「無線とネットワーク」

② 「Wi-Fi」にチェックを付ける

Wi-Fi®機能がオンになり、利用可能なWi-Fi®ネットワークがスキャンされます。

③ 「Wi-Fi設定」

検出されたWi-Fi®ネットワークのネットワーク名とセキュリティ設定(オープンネットワークまたはセキュリティで保護)が「Wi-Fiネットワーク」リストに表示されます。

- 接続したいWi-Fi®ネットワークが表示されない場合は、(≡)→「スキャン」をタップしてください。

それでも表示されない場合は、「Wi-Fi®ネットワークを手動で追加して接続する」(▶P.183)の操作に従って、Wi-Fi®ネットワークを追加してください。

④ Wi-Fi®ネットワークをタップ→「接続」

- セキュリティで保護されたWi-Fi®ネットワークを選択した場合、パスワード(セキュリティキー)*を入力し、「接続」をタップします。

*パスワード(セキュリティキー)は、アクセスポイントで設定されています。詳しくは、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

- Wi-Fi®ネットワークを切断するには、接続しているWi-Fi®ネットワークをタップ→「切断」をタップします。



◎「無線とネットワーク」のWi-Fi®機能およびWiMAX機能がオンの場合、接続中のネットワークが一定まで弱ると、自動的にもう一方のネットワークに接続します。また、Wi-Fi®ネットワークおよびWiMAXネットワークが切断されると、自動的にパケット通信に切り替わります。

■ Wi-Fi®ネットワークを手動で追加して接続する

① 設定メニュー画面で「無線とネットワーク」

② 「Wi-Fi設定」→「Wi-Fiネットワークを追加」

③ 「ネットワークSSID」→追加するWi-Fi®ネットワークのネットワークSSIDを入力

④ 「セキュリティ」→セキュリティを選択

- 「なし」以外を選択した場合、パスワードやセキュリティ情報を入力します。

⑤ 「保存」

■ オープンネットワークの通知を有効にする

オープンネットワーク(パスワードなどが設定されていないWi-Fi®ネットワーク)が検出されたら通知するように設定します。

- あらかじめWi-Fi®機能をオンにしてください。

① 設定メニュー画面で「無線とネットワーク」→「Wi-Fi設定」

② 「ネットワークの通知」にチェックを付ける

■ Wi-Fi®の詳細設定をする

① 設定メニュー画面で「無線とネットワーク」→「Wi-Fi設定」

② (≡)→「詳細設定」

3 必要な項目を設定

画面消灯時のWi-Fi設定	スリープモード中または充電中のWi-Fi [®] の動作を設定します。
MACアドレス	ISW11FのMACアドレスが表示されます。
IPアドレス	ISW11FのIPアドレスが表示されます。
静的IPを使用する	チェックを付けると、ISW11FのIPアドレスを設定できます。 ・静的IPアドレスを有効にするには、「IPアドレス」、「ゲートウェイ」、「ネットマスク」、「DNS1」、「DNS2」を入力する必要があります。

■ Wi-Fi[®]ネットワークを簡単に設定する

AOSS[™]またはWPSに対応した無線LANアクセスポイントを利用して接続する場合は、簡単な操作で接続できます。

- ・あらかじめWi-Fi[®]機能をオンにしてください。

1 設定メニュー画面で「無線とネットワーク」

→「Wi-Fi設定」

2 「Wi-Fi簡単登録」

■ AOSS[™]方式の場合

3 「AOSS方式」→「はい」

4 アクセスポイント側でAOSS[™]ボタンを押す→「OK」

■ WPS方式の場合

3 「WPS方式」→登録方法を選択→「はい」

- ・「プッシュボタン方式」を選択した場合は、アクセスポイント側で専用ボタンを押します。
- ・「PIN入力方式」を選択した場合は、ISW11Fに表示されたPINコードをアクセスポイント側で入力→「OK」と操作します。

■ WiMAXネットワークに接続する

- + WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)を利用すると、自宅や外出先で動画や音楽などの大容量データを快適に楽しむことができます。さらに最大●●台の無線LAN機器を同時接続してモバイル無線LANルーターとして利用することができます。
- + WiMAXはお申し込みが必要な有料サービスです。詳しくは、最新のau総合カタログ／auホームページをご確認ください。

1 設定メニュー画面で「無線とネットワーク」

2 「WiMAX」にチェックを付ける

WiMAX機能がオンになります。

3 「WiMAX設定」

WiMAX詳細設定およびWiMAXネットワーク情報が表示されます。

4 必要な項目を設定

WiMAXスキャン	タッチするとWiMAXネットワークを再度スキャンします。
画面消灯時のWiMAX設定	スリープモード中または充電中のWiMAXの動作を設定します。
信号強度	WiMAXの電波状況が表示されます。
IPアドレス	ISW11Fが取得したIPアドレスが表示されます。 ・WiMAXネットワークに接続したことのない場合は、「不明」と表示されます。



- ◎本サービスはUQコミュニケーションズ株式会社の提供するWiMAXに対応したサービスです。
- ◎WiMAX利用時には別途パケット通信料がかかります。パケット通信料定額サービスの加入をおすすめします。
- ◎WiMAXエリア内では、自動でWiMAX通信を行います。WiMAX通信をご利用にならない場合は、WiMAX機能をオフにしてください。
- ◎WiMAXエリア以外のauエリアでは下り最大3.1Mbps、上り最大1.8MbpsのCDMA通信となります。ベストエフォート方式対応サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。通信環境や混雑状況などにより大幅に低下する場合があります。
- ◎「無線とネットワーク」のWi-Fi®機能およびWiMAX機能がオンの場合、接続中のネットワークが一定まで弱ると、自動的にもう一方のネットワークに接続します。また、Wi-Fi®ネットワークおよびWiMAXネットワークが切断されると、自動的にパケット通信に切り替わります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、利用できません。

■ Bluetooth®機能の設定をする

ISW11FのBluetooth®機能を利用して、近くにあるBluetooth®対応機器と無線でデータをやりとりできます。Bluetooth®対応イヤホンマイクやワイヤレスヘッドホンと接続すると、ハンズフリーで通話したりワイヤレスで音楽を聴いたりできます。

- Bluetooth®対応バージョンやプロファイルについては、P.235をご参照ください。
- 設定や操作方法については、接続するBluetooth®対応機器の取扱説明書もご覧ください。
- ISW11FとすべてのBluetooth®対応機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。
- Bluetooth®を利用中は、赤外線通信は利用できません。

■ Bluetooth®機能使用時のご注意

良好な接続を行うために、以下の点にご注意ください。

1. ISW11FとほかのBluetooth®対応機器とは、見通し距離10m以内で接続してください。周囲の環境(壁、家具など)や建物の構造によっては、接続可能距離が極端に短くなることがあります。
2. ほかの機器(電気製品、AV機器、OA機器など)から2m以上離れて接続してください。特に電子レンジ使用時は影響を受けやすいため、必ず3m以上離れてください。近づいていると、ほかの機器の電源が入っているときに正常に接続できないことがあります。また、テレビやラジオに雑音が入ったり映像が乱れたりすることがあります。

■ 無線LANとの電波干渉について

Bluetooth®機能と無線LAN(IEEE802.11b/g/n)は同一周波数帯(2.4GHz)を使用しています。そのため、ISW11FのBluetooth®機能と無線LAN機能を同時に使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になることがありますので、同時には使用しないでください。

また、ISW11FのBluetooth®機能のみ使用している場合でも、無線LAN機能を搭載した機器が近辺で使用されていると、同様の現象が発生します。このようなときは、以下の対策を行ってください。

1. ISW11Fと無線LAN機能を搭載した機器は、10m以上離してください。
2. 10m以内で使用する場合は、無線LAN機能を搭載した機器の電源を切ってください。

ほかのBluetooth®対応機器と接続する

ISW11Fと初めて接続するBluetooth®対応機器の場合は、ペア設定を行います。一度ペア設定を行うと、設定は記憶されます。

- ・あらかじめ設定メニュー画面で「無線とネットワーク」→「Bluetooth」にチェックを付け、Bluetooth®機能をオンにしてください。
また、ペア設定をするBluetooth®対応機器のBluetooth®機能をオンにして、「検出可能」の設定にしてください。
- ・相手機器をISW11Fから10m以内に設置してください。

1 設定メニュー画面で「無線とネットワーク」

→「Bluetooth設定」

- ・「Bluetooth端末」リストに、接続したい機器が表示されているときは操作③に進みます。
- ・「検出可能」にチェックを付けると、ISW11FがほかのBluetooth®対応機器から約120秒間、検出可能になります。

2 「デバイスのスキャン」

ペア設定済みの機器と、新たに検出された機器が「Bluetooth端末」リストに表示されます。

- ・Bluetooth®対応機器が表示されない場合は、「検出可能」にチェックを付けてから、「デバイスのスキャン」をタップしてください。

3 接続する機器をタップ

4 ISW11FとBluetooth®対応機器で、それぞれ画面の指示に従って操作

ペア設定が終了すると、ISW11Fの「Bluetooth端末」リストに「ペア設定済み」と接続状態が表示されます。



memo

- ◎ Bluetooth®通信を使用しないときは、電池の減りを防ぐため、Bluetooth®機能をオフにしてください。
- ◎ Bluetooth®機能のオン／オフ設定は、電源を切っても変更されません。
- ◎ Bluetooth®機能はISW11Fの電源を切った状態では使用できません。

Bluetooth®対応機器との接続を解除する

1 設定メニュー画面で「無線とネットワーク」

→「Bluetooth設定」

2 接続中の機器をタップ→「OK」

ペア設定を残したまま接続が解除されます。

- ・ペア設定を解除する場合は、ペア設定済みの機器をロングタッチ
→「接続を解除」／「切断してペアを解除」をタップします。

Bluetooth®通信でファイルを送信する

ギャラリーの画像をBluetooth®通信で送信する操作例を説明します。

- ・あらかじめISW11FのBluetooth®機能をオンにしてください。また、相手のBluetooth®対応機器とペア設定を行ってください。

1 ギャラリーで送信する画像をロングタッチ

- ・ギャラリーの操作については、P.161をご参照ください。

2 「共有」→「Bluetooth」

- ・Bluetooth®機能がオフの場合は、「ONにする」をタップします。

3 「Bluetooth端末」リストで相手のBluetooth®対応機器をタップ

- 相手のBluetooth®対応機器によっては、受信を許可するなどの操作が必要な場合があります。
- ステータスバーに が表示されたら、ステータスバーを下にドラッグして送信が完了したことを確認します。

Bluetooth®通信でファイルを受信する

- あらかじめISW11FのBluetooth®機能をオンにしてください。また、相手のBluetooth®対応機器とペア設定を行ってください。

1 送信側のBluetooth®対応機器でファイルを送信

ステータスバーにファイル着信を知らせる が表示されます。

2 ステータスバーを下にドラッグ

3 「Bluetooth共有:ファイル着信」→「承諾」

ステータスバーに が表示されたら、ステータスバーを下にドラッグして受信が完了したことを確認します。

Bluetooth®通信時のISW11Fの名前を変更する

ISW11Fの名前は、ほかのBluetooth®対応機器に表示されます。

- あらかじめBluetooth®機能をオンにしてください。

1 設定メニュー画面で「無線とネットワーク」 →「Bluetooth設定」

2 「端末名」

3 ISW11Fの名前を入力→「OK」

テザリング機能を利用する

テザリングとは、本製品の3Gパケット通信やWiMAXネットワークなどによるインターネット接続をパソコンなど他の機器から利用できる機能です。



◎日本国内では1~13チャンネル、国外では1~11チャンネルの周波数帯を利用できます。

USBテザリング機能を利用する

1 microUSBケーブルO1(別売)でISW11Fとパソコンを接続

OSがWindows XPのパソコンでUSBテザリングを利用するためには、パソコン側に専用ドライバをインストールする必要があります。詳細については、以下のサイトの本製品に関する情報をご覧ください。

<http://www.fmworld.net/product/phone/usb/>

2 設定メニュー画面で「無線とネットワーク」 →「テザリング」

3 「USBテザリング」にチェックを付ける→「OK」

「USBテザリング」のチェックを外すと、USBテザリングがオフになります。



◎Windows XP(Service Pack 3以降)/Windows Vista/Windows 7以外のOSでの動作は、保証していません。

■ Wi-Fi®テザリング機能を利用する

- ・Wi-Fi®対応機器を8台まで同時接続できます。
- ・Wi-Fi®アクセスポイントを利用してインターネットに接続した場合、ご利用の環境によってはWi-Fi®対応機器のブラウザやゲームなどのアプリケーションが正常に動作しない場合があります。

1 設定メニュー画面で「無線とネットワーク」 →「テザリング」→「OK」

2 「Wi-Fiテザリング」にチェックを付ける

- ・「Wi-Fiテザリング」のチェックを外すと、Wi-Fi®テザリングがオフになります。

■ Wi-Fi®テザリングを設定する

1 設定メニュー画面で「無線とネットワーク」 →「テザリング」

2 「Wi-Fiテザリングの設定」

3 必要な項目を設定

ネットワーク SSID	クライアント(パソコンなど)から見えるルーター名(SSID)は変更することができます。お買い上げ時には、「ISW11F_AP」に設定されています。
セキュリティ	ワイヤレスLANの暗号化方式を選択します。
パスワード	クライアントとの通信を暗号化するためのパスワード(WEPキー／WPAキー)を設定します。ここで設定したWEPキー／WPAキーをクライアント側でも入力する必要があります。

■ Wi-Fi®対応機器を簡単に登録する

AOSS™またはWPSに対応したWi-Fi®対応機器を登録できます。

- ・あらかじめWi-Fi®テザリングをオンにしてください。

1 設定メニュー画面で「無線とネットワーク」 →「テザリング」

2 「Wi-Fi簡単登録」

■ AOSS™方式の場合

3 「AOSS方式」→「はい」

4 アクセスポイント側でAOSS™ボタンを押す→「OK」

■ WPS方式の場合

3 「WPS方式」→「登録方法を選択」→「はい」

- ・「プッシュボタン方式」を選択した場合は、アクセスポイント側で専用ボタンを押します。
- ・「PIN入力方式」を選択した場合は、ISW11Fに表示されたPINコードをアクセスポイント側で入力→「OK」と操作します。

■ テザリングのヘルプを利用する

1 設定メニュー画面で「無線とネットワーク」 →「テザリング」

2 「ヘルプ」

VPN(仮想プライベートネットワーク)に接続する

VPN(Virtual Private Network: 仮想プライベートネットワーク)は、企業や大学などの保護されたローカルネットワーク内の情報に、外部からアクセスする技術です。ISW11FにVPN接続を設定するには、ネットワーク管理者からセキュリティに関する情報を入手してください。

VPNを追加する

- 1 設定メニュー画面で「無線とネットワーク」→「VPN設定」
- 2 「VPNの追加」
- 3 ネットワーク管理者の指示に従って、VPN設定の各項目を設定
- 4 →「保存」
VPN設定画面に、新たなVPNが追加されます。

VPNに接続する

- 1 設定メニュー画面で「無線とネットワーク」→「VPN設定」
VPN設定画面に、追加したVPNがリスト表示されます。
- 2 接続するVPNをタップ
- 3 必要な認証情報を入力→「接続」
VPNに接続すると、ステータスバーに通知アイコンが表示されます。

VPNを切断する

- 1 ステータスバーを下にドラッグ→VPN接続中を示す通知をタップ

- ・ 切断すると、ステータスバーの通知アイコンがグレーになります。ステータスバーを下にドラッグ→通知をタップすると、再接続できます。

通話の設定をする

- 1 設定メニュー画面で「通話設定」
- 2 必要な項目を設定

通話時間	▶P.190「通話時間の目安を確認する」
留守番電話	▶P.208「お留守番サービスを利用する(標準サービス)」
転送電話	▶P.213「着信転送サービスを利用する(標準サービス)」
伝言メモ	▶P.190「伝言メモを利用する」
アカウント	インターネット通話(SIP)アカウントの設定します。
インターネット通話を使用	インターネット通話(SIP)の使用方法を設定します。

通話時間の目安を確認する

最後にかけた電話の通話時間と、今までにかけた電話の累積通話時間を確認できます。なお、表示される通話時間はすべて目安です。正確なものではありません。

1 設定メニュー画面で「通話設定」

2 「通話時間」

前回通話時間、累積通話時間、前回リセット日時が表示されます。

- 通話時間をリセットする場合は、[≡]→「リセット」→「OK」をタップします。

伝言メモを利用する

電話に出ることができないとき、留守番電話のように相手の方の伝言を録音できます。

1 設定メニュー画面で「通話設定」

2 「伝言メモ」

3 必要な項目を設定

伝言メモリスト	録音されている伝言メモのリストを表示します。
伝言メモを有効	チェックを付けると、伝言メモを有効にします。
応答時間設定	伝言メモが応答するまでの時間を設定します。
応答ガイダンス設定	応答ガイダンスの設定をします。

音の設定をする

1 設定メニュー画面で「音」

2 必要な項目を設定

マナーモード	▶P.57「マナーモードを設定する」
バイブ	チェックを付けると、電話着信時に振動でお知らせします。
音量	▶P.191「音量を調節する」
マイク入力	▶P.191「イヤホン接続時に使用するマイクを設定する」
着信音	電話着信音を設定します。
LED	電話の着信中やお知らせ通知時に、設定した色でお知らせLEDが点滅します。
通知音	USB接続時やUSBストレージをOFFにしたとき、エコモード起動、測位開始などの通知音を設定します。
タッチ操作音	チェックを付けると、電話をかけるときのボタン操作音が鳴ります。
選択時の操作音	チェックを付けると、メニュー選択時に操作音が鳴ります。
画面ロックの音	チェックを付けると、画面ロック設定時および解除時に通知音が鳴ります。
充電通知バイブ	チェックを付けると、充電開始時および終了時に振動でお知らせします。
ロック解除時バイブ	チェックを付けると、画面ロック解除時に振動でお知らせします。
入力時バイブレーション	チェックを付けると、電話発信時のダイヤルキーをタップしたときなど、特定の操作をしたときに振動します。

音量を調節する

1 設定メニュー画面で「音」

2 「音量」

3 スライダーをドラッグして音量を調節→「OK」

- 「通知音にも着信音量を適用」のチェックを外すと、通知音の音量を調節できます。



◎着信音量は、**[↑]/[↓]**を押しても調節できます。音楽再生時や動画再生時に**[↑]/[↓]**を押すとメディア音量が調節されるなど、表示中の画面によって調節される音量は異なります。

表示の設定をする

1 設定メニュー画面で「表示」

2 必要な項目を設定

フォトスクリーン	画像設定	画面ロック中に背景にする画像を選択します。 • FlickrまたはPicasaは、オンラインサービスです。入力したキーワードに関連する画像を、各サービスに公開されている画像からダウンロードして表示することができます。なお、各サービスを利用するには、パケット通信接続または無線LAN接続が必要です。
更新間隔*		オンラインサービスから画像をダウンロードする間隔を設定します。
更新時刻の指定*		「更新間隔」を「指定時刻」に設定したときに、時刻を指定します。
利用するネットワーク*		オンラインサービスから画像をダウンロードするときに利用するネットワークの種類を制限できます。
画面の自動回転		ISW11Fの向きに合わせて縦横表示を切り替えるかどうかを設定します。 • ワンセグやカメラなど一部のアプリケーションは「画面の自動回転」の設定に従いません。また、モジモカメラなど横画面表示固定のアプリケーションがあります。

イヤホン接続時に使用的マイクを設定する

ステレオイヤホン端子にステレオイヤホンを接続しているときに使用するマイクを設定します。

1 設定メニュー画面で「音」

2 「マイク入力」

3 項目を選択

- 接続するステレオイヤホンにマイクがない場合は、「端末のマイク」を選択します。



◎ステレオイヤホンが接続されていない場合は、マイク入力の設定に関わらずISW11Fのマイクが使用されます。

バックライト	明るさ	バックライトの明るさを設定します。 ・「明るさの自動調整」をオフにしているときに設定できます。
	消灯までの時間	バックライトを消すまでの時間を設定します。 ・充電中はバックライトを消さないように設定するには、設定メニューで「アプリケーション」→「開発」→「スリープモードにしない」にチェックを付けます。
フォント		表示フォントを変更します。
アニメーション表示		画面や項目を表示するときに、アニメーション表示をするかどうかを設定します。
ロックスクリーン時間		ロック画面の表示時間を設定します。

*「画像設定」で「Flickr」または「Picasa」を選択した場合のみ設定できます。

セキュリティの設定をする

ISW11Fのセキュリティ、認証情報ストレージなどに関する設定を行います。

- 認証情報ストレージは、セキュリティ保護されたWi-Fi[®]ネットワークやVPNに接続するための認証情報やその他の証明書を保管するための領域です。認証情報やその他の証明書は、ネットワーク管理者の指示に従って、Webサイトからダウンロードしたり、内蔵ストレージからインストールします。

1 設定メニュー画面で「セキュリティ」

2 必要な項目を設定

画面ロックの認証設定	▶P.59「画面ロックを設定／解除する」
セキュリティ解除方法	▶P.57「セキュリティロックの解除方法を設定する」
指の軌跡を線で表示	
入力時バイブレーション	
パターンの変更	
暗証番号の変更	
パスワードの変更	
ロックスクリーン表示	
PINコード設定	▶P.59「PINコードを設定する」
パスワードを表示	パスワードを入力するときに最後の文字を表示します。
パスワードマネージャー	IDやパスワードなどの認証情報を登録して管理します。
デバイス管理者を選択	デバイス管理者を追加または削除します。
安全な認証情報の使用	ISW11Fのアプリケーションに認証情報ストレージへのアクセスを禁止することで、インストールした認証情報や証明書を無効にします。有効にするには、「安全な認証情報の使用」にチェックを付ける→入力欄をタップ→認証情報ストレージのパスワードを入力→「OK」をタップします。
証明書のインストール	暗号化された証明書を内蔵ストレージからインストールします。
パスワードの設定	パスワードを設定して認証情報ストレージを利用可能にします。

ストレージの消去	認証情報ストレージからすべての認証情報や証明書を消去して、ストレージのパスワードをリセットします。
----------	---

マルチメディアの設定をする

1 設定メニュー画面で「マルチメディア」

2 必要な項目を設定

動画補正	チェックを付けると、動画の映像を自動補正して、高画質化します。
Dolby Mobile 設定	動画や音楽の再生にDolby機能を使用するかどうか設定できます。
動画ジャンル設定	再生する動画のジャンルなどに合わせて音質を設定できます。
音楽ジャンル設定	再生する音楽のジャンルなどに合わせて音質を設定できます。
エフェクト自動設定	音楽や動画を再生したときに自動的にエフェクトを実施します。
HDMI設定	▶P.164「テレビに表示する」



◎ Dolby Mobile設定とエフェクト自動設定は同時に設定できます。お買い上げ時に登録されているアプリケーションでエフェクトが実施されるのは「音楽」のみです。

現在地情報を設定する

GPSの設定をする

ISW11FのGPS機能と、GPS機能に対応するアプリケーションを用いて、現在地の確認や目的地までのルート検索などを行うことができます。

GPSのご利用にあたって

- GPSシステムの不具合などにより損害が生じた場合、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ISW11Fの故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因(電池切れを含む)によって、測位(通信)結果の確認などの機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ISW11Fは、航空機、車両、人などの航法装置として使用できません。そのため、位置情報をを利用して航法を行うことによる損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 高精度度の測量用GPSとしては使用できません。そのため、位置の誤差による損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- GPSは米国国防総省により運営されており、米国の国防上の都合により、GPSの電波の状態がコントロール(精度の劣化、電波の停止など)されることがあります。
- ワイヤレス通信製品(携帯電話やデータ検出機など)は、衛星信号を妨害するおそれがあり、信号受信が不安定になることがあります。
- 各国・地域の法制度などにより、取得した位置情報(緯度経度情報)に基づく地図上の表示が正確ではない場合があります。

■受信しにくい場所

GPSは人工衛星からの電波を利用しているため、以下の条件では、電波を受信できない、または受信しにくい状況が発生しますのでご注意ください。また、GPSアンテナ付近(▶P.34)を手で覆わないようにしてお使いください。

- ・建物の中や直下
- ・かばんや箱の中
- ・密集した樹木の中や下
- ・自動車、電車などの室内
- ・ISW11F端末の周囲に障害物(人や物)がある場合
- ・地下やトンネル、地中、水中
- ・ビル街や住宅密集地
- ・高圧線の近く
- ・大雨、雪などの悪天候



memo

- ◎ GPS機能を使用するには視界が良好である必要があります。また、GPS機能を使用すると電池の消費が多くなります。「無線ネットワークを使用」をオンにして、無線ネットワークによる現在地検索と併用することをおすすめします。
- ◎ 「無線ネットワークを使用」にチェックを付けると、Googleの位置情報サービスによる位置データの収集に同意したものとみなされます。位置データは個人が特定できない形で収集されます。また、データ収集はアプリケーション起動の有無にかかわらず行われます。

エコモードの設定をする

電池残量が少なくなったときにエコモードに切り替える

1 設定メニュー画面で「エコモード設定」

2 必要な項目を設定

無線ネットワークを使用	チェックを付けると、Wi-Fi [®] ネットワークやモバイルネットワーク基地局からの情報をもとに、現在地を検索します。
GPS機能を使用	チェックを付けると、GPS機能を使用してより精度の高い位置情報を測位することで、現在地を検索します。

常にエコモードで使用	チェックを付けると、常にエコモードで使用します。
自動エコモード	チェックを付けると、「エコ起動タイミング設定」が有効になります。
エコ起動タイミング設定	設定した電池残量(%)以下になると、自動的にエコモードに切り替わります。
エコモード機能選択	エコモードに切り替わったときに、電池の消費を抑えるために設定を変更する機能を選択します。



◎ISW11Fの購入後またはリセット後に初めてエコモードに切り替わるときは、エコモードへの切り替えを確認する画面が表示されます。2回目以降は、ステータスバーにエコモードになったことを知らせる通知が表示されます。確認画面は表示されません。

アプリケーションの設定をする

1 設定メニュー画面で「アプリケーション」

2 必要な項目を設定

提供元不明のアプリ	▶P.195「提供元不明のアプリケーションのインストールを許可する」
クイック起動	<p>外部キーボード(別売)の各キーにアプリケーションを割り当て、登録したキーとサーチキーを同時に押すと割り当てたアプリケーションが起動するように設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 割り当てたアプリケーションを解除するには、クイック起動画面で解除するアプリケーションをロングタッチ→「OK」をタップします。 「クイック起動」は外部キーボードを接続した場合に表示されます。
アプリケーションの管理	<p>▶P.195「インストール済みのアプリケーションの情報を確認する」</p> <p>▶P.196「インストールしたアプリケーションをmicroSDカードに移動／削除する」</p>
実行中のサービス	▶P.196「実行中のサービスを表示する」
ストレージ使用状況	ストレージの使用状況を確認できます。
電池使用量	電池使用量の機能ごとの割合(%)を確認できます。

開発

▶P.196「アプリケーションの開発機能を利用する」

提供元不明のアプリケーションのインストールを許可する

Androidマーケット以外のサイトやメールなどから入手したアプリケーションのインストールを許可します。

- お使いのISW11Fと個人データを保護するため、Androidマーケットなどの信頼できる発行元からのアプリケーションのみダウンロードしてください。

1 設定メニュー画面で「アプリケーション」

2 「提供元不明のアプリ」にチェックを付ける

3 注意文を読み「OK」

インストール済みのアプリケーションの情報を確認する

1 設定メニュー画面で「アプリケーション」

2 「アプリケーションの管理」→画面上部のカテゴリタブをタップ

選択したカテゴリのアプリケーションの一覧が表示されます。
・(三)→「サイズ順」(サイズ順に表示されているときは「名前順に表示する」)をタップして、一覧に表示するアプリケーションの並び順を変更することができます。

3 情報を確認するアプリケーションをタップ

- 「データを消去」／「キャッシュを消去」をタップすると、アプリケーションのデータやキャッシュを消去できます。
- 「すべて表示」をタップすると、すべての情報が表示されます。

■ インストールしたアプリケーションをmicroSDカードに移動／削除する

- ・Androidマーケットからインストールしたアプリケーションは、Androidマーケット画面から削除してください(▶P.139)。
- ・あらかじめインストールされているアプリケーションは移動／削除できません。

① 設定メニュー画面で「アプリケーション」

② 「アプリケーションの管理」→画面上部のカテゴリタブをタップ

選択したカテゴリのアプリケーションの一覧が表示されます。

- ・(≡)→「サイズ順」(サイズ順に表示されているときは「名前順」)をタップして、一覧に表示するアプリケーションの並び順を変更することができます。

③ 移動／削除するアプリケーションをタップ

④ 「SDカードに移動」「アンインストール」

- ・削除する場合は「OK」→「OK」をタップします。

■ 実行中のサービスを表示する

① 設定メニュー画面で「アプリケーション」

② 「実行中のサービス」

③ サービス名をタップし、必要に応じて停止や設定変更などの操作

■ アプリケーションの開発機能を利用する

① 設定メニュー画面で「アプリケーション」

- ・USBデバッグ機能を利用するためには、パソコン側にUSBドライバをインストールする必要があります。
詳細については、以下のサイトの本製品に関する情報をご覧ください。
<http://www.fmworld.net/product/phone/sp/android/develop/>
- ・USBデバッグ(USB debug)や擬似ロケーション(Mock locations)などのソフトウェア開発者用機能については、下記のホームページをご覧ください。
<http://developer.android.com/>

② 「開発」

■ アカウントと同期の設定をする

■ オンラインサービスのアカウントをISW11Fに登録する

① 設定メニュー画面で「アカウントと同期」

② 「アカウントを追加」

③ 追加するアカウントをタップ

④ 画面の指示に従ってアカウントを追加

■ アカウントを削除する

① 設定メニュー画面で「アカウントと同期」

② 削除するアカウントをタップ

③ 「アカウントを削除」→「アカウントを削除」



◎最初に設定したGoogleアカウントおよび一部のアカウントは、上記の操作では削除できません。最初に設定したGoogleアカウントを削除するには、ISW11Fをリセットします(▶P.198)。

自動同期するGoogleアプリケーションを設定する

ISW11FとGoogleオンラインサービスの連絡先、カレンダー、Gmailなどの自動同期を設定します。

- 1 設定メニュー画面で「アカウントと同期」**
- 2 「バックグラウンドデータ」にチェックを付ける**
- 3 「自動同期」にチェックを付ける**
- 4 「アカウントを管理」リストに表示されているGoogleアカウントをタップ**
- 5 自動的に同期するGoogleアプリケーションにチェックを付ける**



◎「バックグラウンドデータ」にチェックを付けると、ISW11Fにインストールされているすべてのアプリケーションが自動的にデータ通信を行うことを許可します。さらに「自動同期」にチェックを付けると、アプリケーションがデータを自動同期することを許可します。

手動で同期を開始する

- 1 設定メニュー画面で「アカウントと同期」**
- 2 同期するアカウントをタップ**
- 3 [≡]→「今すぐ同期」**



◎同期を中止するには、同期中に[≡]→「同期をキャンセル」をタップします。

バックアップと復元の設定をする

バックアップと復元を利用する

ISW11FでGoogleアカウントの登録とログインを行うときに、アプリケーションのデータをバックアップしたり、復元できるように設定します。

- 1 設定メニュー画面で「バックアップと復元」**
- 2 必要な項目を設定**

データのバックアップ	チェックを付けると、お買い上げ後にインストールしたアプリケーションの設定やデータをISW11F本体にバックアップします。
自動復元	チェックを付けると、アプリケーションの再インストール時に、バックアップ済みの設定やデータを復元します。



- ◎ アプリケーションによってはバックアップできない場合があります。
- ◎ バックアップはアプリケーションの設定変更などの操作後、約1時間以上経過してから行われます。そのため、バックアップが行われる前にアプリケーションのアンインストールと再インストールを行った場合、自動復元は行われません。

ISW11Fを初期化する

ISW11Fをお買い上げ時の状態に戻します(リセット)。
この操作を行うと、ご購入後にISW11Fにお客様がインストールした
アプリケーションや登録したデータはすべて削除されます。

1 設定メニュー画面で「バックアップと復元」

2 「データの初期化」→「携帯電話をリセット」

3 ロック解除用暗証番号を入力→「次へ」

4 「すべて消去」

操作が完了して少したつと、ISW11Fが再起動します。



- ◎ お買い上げ時にインストールされているアプリケーションや設定も含め、音楽、写真、電子辞書データなど内蔵ストレージ内に保存されているデータを削除するには、設定メニュー画面で「ストレージ」→「ユーザメモリ内地データを消去」→「内蔵ストレージ内地データを消去」→ロック解除用暗証番号を入力→「次へ」→「すべて消去」をタップします。

言語と文字入力の設定をする

1 設定メニュー画面で「言語と入力設定」

2 必要な項目を設定

Select locale	日本語と他言語の表示を切り替えます。 ・他言語表示に切り替ても、日本語のみに対応しているアプリケーションは日本語で表示されます。
単語リスト	▶P.73「よく利用する単語を登録する」
入力方法の切替	文字入力の方法を切り替えます。
NX!input	▶P.69「ATOKを設定する」
NX!input 韓国語	▶P.72「韓国語・中国語に関する設定をする」
NX!input 中国語 (簡体字)	
Androidキーボード	▶P.72「Androidキーボードを設定する」

音声入出力の設定をする

音声認識装置の機能を設定する

1 設定メニュー画面で「音声入出力」

2 必要な項目を設定

音声認識装置の設定	言語	音声検索時に入力する言語を設定します。
	セーフサーチ	音声検索時に出会い系サイトやアダルトサイトなどのWebページを規制するレベルを設定します。
テキスト読み上げの設定	▶P.199「テキスト読み上げ機能を設定する」	

テキスト読み上げ機能を設定する

テキスト読み上げ機能に対応したアプリケーションやプラグイン(TalkBackなど)で、テキスト読み上げ機能を利用する際に必要な設定です。

- テキスト読み上げ機能を利用するには音声データが必要です。音声データはAndroidマーケットからインストールできますが、以下の操作でインストールされる音声データには、日本語のデータは含まれません。

1 設定メニュー画面で「音声入出力」

→「テキスト読み上げの設定」

2 「音声データをインストール」

- 「音声データをインストール」をタップできないときは、すでに音声データがインストール済みです。

3 画面の指示に従って音声データ(SpeechSynthesis Data Installer)をインストール

4 必要な項目を設定

常に自分の設定を使用	テキスト読み上げ機能に対応したアプリケーションやプラグインの設定を無効にし、ISW11F標準の動作で読み上げます。
規定のエンジン	テキスト読み上げ機能に使用する音声合成エンジンを設定します。
音声の速度	テキストの読み上げ速度を設定します。
言語	テキストを読み上げるときに、どの言語の発音で読み上げるかを設定します。
Pico TTS(エンジン)	音声合成エンジン(Pico TTS)の設定をします。

- 設定を確認する場合は、「サンプルを再生」をタップしてサンプル音声を再生します。

ユーザ補助の設定をする

1 設定メニュー画面で「ユーザ補助」

2 必要な項目を設定

ユーザ補助	▶P.200「ユーザ補助プラグインを利用する」
電源ボタンで通話を終了	④を押したときに通話を終了するかどうかを設定します。
カスタマイズキー上	④を1秒以上押すと起動する機能を設定できます。
カスタマイズキー下	④を1秒以上押すと起動する機能を設定できます。

ユーザ補助プラグインを利用する

ユーザーの操作に音や振動で反応したり、テキストを読み上げたりするユーザ補助プラグインを有効にします。

お買い上げ時はユーザ補助プラグインが登録されていません。Androidマーケットからユーザ補助プラグイン(SoundBack、KickBack、TalkBackなど)をインストールしてください。

1 設定メニュー画面で「ユーザ補助」

2 「ユーザ補助」にチェックを付ける→ユーザ補助サービスにチェックを付ける→「OK」

日付と時刻の設定をする

お買い上げ時は、ネットワークから提供される日付、タイムゾーン、時刻が自動的に使用されますので、日時を手動で設定する必要はありません。

1 設定メニュー画面で「日付と時刻」

2 必要な項目を設定

自動	チェックを外すと、日付などが手動で設定できます。 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。
日付設定	年月日を設定します。
タイムゾーンの選択	時差を参考にタイムゾーンを選択します。
時刻設定	時刻を設定します。 ・「24時間表示」のチェックを外している場合は、「午前」／「午後」をタップして切り替えます。
24時間表示	チェックを付けると、24時間表示になります。
日付形式	日付形式を設定します。

自分からだ設定をする

1 設定メニュー画面で「自分からだ設定」

2 必要な項目を設定

基本設定	誕生日や身長、体重などを設定します。
あわせるボイス	あわせるボイスの音質や強弱を設定します。

ウォーキング/
Exカウンタ利用
設定

歩数／活動量計測アプリを設定します。

歩数計の設定をする

歩数計を利用するためには必要な設定を行います。

- ・歩数計を設定すると、ヘルスチェッカーなど歩数情報を利用するアプリケーションが使用できるようになります。
- ・身長と体重を設定すると、より正確な歩数情報が取得できます。ただし、身長と体重のデータは歩数情報を利用するアプリケーションとは連携していません。

歩数計ご使用時の注意事項

- ・歩数を正確にカウントするためには、正しく装着して(キャリングケースに入れて腰のベルトなどに装着する、かばんに入れるとときは固定できるポケットや仕切りの中に入れる)毎分100~120歩程度の速さで歩くことをおすすめします。
- ・正しく装着していても、歩行がISW11Fに伝わらない状態では、歩数のカウントが正確に行われないことがあります。
- ・次の場合は歩数が正確にカウントされないことがあります。
 - ISW11Fを入れたかばんが足や腰に当たって不規則に動くときや、ISW11Fを腰やかばんにぶら下げたとき
 - すり足のような歩きかたや、サンダル、下駄、草履などを履いて不規則な歩行をしたとき、混雑した場所を歩くなど歩行が乱れたとき
 - 立ったり座ったり、階段や急斜面の昇り降りをしたり、乗り物(自転車、車、電車、バスなど)に乗車したりなど、上下運動や振動、横揺れなどが多いとき
 - 歩行以外のスポーツを行ったときや、ジョギングをしたとき、極端にゆっくり歩いたとき
- ・ISW11Fに振動や揺れが加わっているときは、歩数のカウントが正確に行われないことがあります。

1 設定メニュー画面で「自分からだ設定」→「基本設定」

2 「身長」「体重」などを入力

3

- ・歩数計の履歴をすべて削除するには、設定メニュー画面で「自分からだ設定」→「ウォーキング/Exカウンタ利用設定」→「実行」→「はい」をタップします。



memo

- ◎「歩数計利用」にチェックを付けると、画面ロック時にその日の累積歩数が表示されます。累積歩数が表示されているときに▣を押すと、累積歩数の表示／非表示を切り替えることができます。
- ◎誤カウントを防ぐために歩行を始めたかどうかを判断しているため、歩き始めは数値が変わりません。目安として4秒程度歩くとそこまでの歩数が計算されます。
- ◎カウントした歩数は約60分ごとに保存されます。ISW11Fの電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されていない歩数が消失してしまう場合があります。
- ◎歩数はISW11Fの故障、修理やその他の取り扱いによって消失してしまう場合があります。また、電池パックを外した状態や空の状態で約1か月以上経過すると消失してしまう場合があります。万が一、消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

システムの設定をする

microUSBケーブルO1(別売)を接続したときに、どの転送モードに移行するかを設定します。

1 設定メニュー画面で「システム設定」→「USB接続モード」

2 「高速転送モード」／「外部メモリ転送モード」



- ◎「高速転送モード」に設定しても、データ通信サービス(PacketWIN)をご利用になれません。
- ◎microSDカード内のデータをパソコンから操作するには、「外部メモリ転送モード」を選択してください。ステータスバーに「USB接続」通知が表示されたときは、ステータスバーを下にドラッグ→「USB接続」→「マウント」をタップします(▶P.177)。

端末情報やバージョン情報を確認する

1 設定メニュー画面で「端末情報」

2 必要な項目を確認

ケータイアップ デート	▶P.204「ISW11Fのソフトウェアを更新する」
端末の状態	電池の状態、電池残量、電話番号、ICCID (au ICカード番号)、ネットワーク、モバイルネットワークの種類、Wi-Fi®およびWiMAXへの接続に必要なMACアドレス、Bluetooth®対応機器を識別するためのBluetooth®アドレスなどを確認できます。
電池使用量	電池使用量の機能ごとの割合(%)を確認できます。
法的情報	オープンソースライセンスやGoogle利用規約を確認できます。
モデル番号	型番を確認できます。
Androidバージョン、 ベースバンドバ ージョン、カーネルバ ージョン、ビルド番号	ソフトウェアのバージョンを確認できます。

ソフトウェア更新

ISW11Fのソフトウェアを更新する..... 204

ISW11Fのソフトウェアを更新する

ISW11Fは、ケータイアップデートに対応しています。ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。

ケータイアップデートで、au電話のソフトウェアを更新する方法は次の通りです。なお、更新方法にかかわらず、ソフトウェアの更新前にau電話が自動的に再起動し、ソフトウェアの更新後にもう一度再起動します。

手動更新	<p>ソフトウェアの更新が必要かどうかをネットワークに接続して確認できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 更新が必要な場合: ソフトウェア更新用データをダウンロードして、更新します^{*1}。 更新が不要な場合:そのまま引き続きご利用いただけます。
自動更新	<p>auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 自動更新型:お知らせを受信したときに自動的に更新します^{*2}。 ユーザー承認型:お知らせを受信したときに確認画面が表示されます。

*1 ダウンロード後すぐに更新せずに、au電話を使用しない夜間など、更新開始日時を指定して更新することもできます(予約更新)。

*2 「自動設定」(▶P.204)を「OFF」にすると、ユーザー承認型と同様に確認画面が表示されます。

1 ホーム画面で ● →「設定」→「端末情報」
→「ケータイアップデート」

2 「アップデート開始」→「実行」

ISW11Fのソフトウェア更新が必要かどうかを確認します(手動更新)。

ソフトウェア更新が必要な場合は、次の操作を行います。

■ すぐに更新する場合

3 「実行」

ソフトウェア更新用データのダウンロードが始まります。

4 「今すぐ再起動」

ISW11Fが再起動してソフトウェアが更新されます。

■ 後で更新する場合(予約更新)

3 「予約」

予約確認が完了すると更新開始日時が表示されます。更新開始日時は、「日付」と「時刻」をタップすると変更できます。

4 更新開始日時になると

自動的にISW11Fが再起動してソフトウェアが更新されます。

ケータイアップデートの設定を行う

1 ホーム画面で ● →「設定」→「端末情報」
→「ケータイアップデート」

2 項目を設定

自動設定	ISW11Fが自動更新型の更新のお知らせを受信したときに、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、ソフトウェアを更新するかどうかを設定します。
予約時刻	予約更新の更新開始日時を変更します。 ・「解除」をタップすると、予約更新は解除されます。



- ◎更新開始日時は、現在時刻の10分後～更新ソフトウェアダウンロード日時の7日後まで設定できます。
- ◎更新開始日時を設定した後で、「日付と時刻」の設定を変更すると予約更新が解除されます。
- ◎予約更新を解除した場合は、ISW11Fのソフトウェアを更新するために「アップデート開始」をもう一度実行してください。

■ご利用上の注意

- ・ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ・無線LAN接続でのご利用はできません。
- ・ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはお客さまセンター(157／通話料無料)までお問い合わせください。また、au電話をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なau電話をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- ・十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗します。
- ・電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ・ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(連絡先、カメラ画像、ダウンロードデータ)や設定情報は変更されません。ただし、お客様のau電話の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- ・ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。

・ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップデート開始」(▶P.204)によりケータイアップデートを実行し直してください。

・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

ケータイアップデート実行中は、以下のことは行わないでください

・ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。

・ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。

ケータイアップデート実行中にできない操作について

・ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。

ケータイアップデートが実行できない場合などについて

・ケータイアップデートに失敗すると、ISW11Fが使用できなくなる場合があります。ISW11Fが使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。

■更新のお知らせ(自動更新型)が来ると

自動更新型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。



◎「自動設定」を「OFF」に設定している場合は、ユーザー承認型と同様に確認画面が表示されます。

■更新のお知らせ(ユーザー承認型)が来ると

ユーザー承認型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、確認画面が表示されます。

■すぐに更新する場合

確認画面で「実行」をタップするとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始されます。ダウンロードが完了したら、「今すぐ再起動」をタップするとソフトウェアが更新されます。

■後で更新する場合

確認画面で「中止」をタップすると、更新が中止されます。「アップデート開始」(▶P.204)の説明に従ってケータイアップデートを実行し直してください。

auのネットワークサービス／海外利用

auのネットワークサービスを利用する.....	208
お留守番サービスを利用する(標準サービス)	208
着信転送サービスを利用する(標準サービス)	213
割込通話サービスを利用する(標準サービス)	216
第三者通話サービスを利用する(オプションサービス)	217
発信番号表示サービスを利用する(標準サービス)	218
番号通知リクエストサービスを利用する(標準サービス)	218
迷惑電話撃退サービスを利用する(オプションサービス)	219
通話明細分計サービスを利用する(オプションサービス)	220
グローバルパスポート	221
GLOBAL PASSPORT (グローバルパスポート)について	221
海外で安心してご利用いただくために.....	222
海外利用に関する設定を行う	222
国際電話を利用する	224
お問い合わせ方法	225

auのネットワークサービスを利用する

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

	サービス	参照先
標準サービス	Cメール	P.125
	お留守番サービス(ボイスメール含む)	P.208
	着信転送サービス	P.213
	割込通話サービス	P.216
	発信番号表示サービス	P.218
	番号通知リクエストサービス	P.218
有料オプションサービス*	三者通話サービス	P.217
	迷惑電話撃退サービス	P.219
	通話明細分計サービス	P.220

*有料オプションサービスは、別途ご契約が必要になります。

お申し込みやお問い合わせの際は、auショップもしくはお客様センターまでご連絡ください。

お留守番サービスを利用する(標準サービス)

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、機内モードをオンにしているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかつたときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

■お留守番サービスをご利用になる前に

- au電話で購入時や、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスは開始されています。

・お留守番サービスと着信転送サービス(▶P.213)は同時に開始できません。

お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。

- お留守番サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.218)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合に番号通知リクエストサービスが優先されます。

■お留守番サービスでお預かりする伝言・ボイスメールについて

お留守番サービスでは、次の通りに伝言・ボイスメールをお預かりします。

お預かり(保存)する時間	48時間まで ^{*1}
お預かりできる件数	20件まで ^{*2}
1件あたりの録音時間	3分まで

*1 お預かりから48時間以上経過している伝言・ボイスメールは、自動的に消去されます。

*2 件数は伝言とボイスメール(▶P.210)の合計です。21件目以降の場合は、電話をかけてた相手の方に、伝言・ボイスメールをお預かりできないことをガイダンスでお知らせします。

■ご利用料金について

月額使用料	無料
特番へのダイヤル操作	入力する特番にかかわりなく、蓄積された伝言・ボイスメールを聞いた場合は通話料がかかります。伝言・ボイスメールがないときなど、伝言・ボイスメールを聞かなかった場合は通話料がかかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った電話に対して通話料がかかります。
伝言・ボイスメールの録音	伝言・ボイスメールを残す場合、伝言・ボイスメールを残した方の電話に通話料がかかります。 ※お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

■お留守番サービス総合案内(141)を利用する

総合案内からは、ガイダンスに従って操作することで、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの設定(録音／確認／変更)、英語ガイダンスの設定／日本語ガイダンスの設定、不在通知(蓄積停止)の設定／解除、伝言お知らせの選択／変更、着信お知らせの開始／停止ができます。

1 ホーム画面で (電話)→「1」「4」「1」→「発信」

2 ガイダンスに従って操作

■お留守番サービスを開始する

■通話中にかかってきた電話も転送する場合(留守番開始1)

1 ホーム画面で (電話)→「1」「4」「1」「1」→「発信」

- ・ホーム画面で →「設定」→「通話設定」→「留守番電話」→「留守番開始1」→「OK」をタップしても開始できます。

■通話中にかかってきた電話は転送しない場合(留守番開始2)

1 ホーム画面で (電話)→「1」「4」「1」「3」→「発信」

- ・ホーム画面で →「設定」→「通話設定」→「留守番電話」→「留守番開始2」→「OK」をタップしても開始できます。

■お留守番サービスでの留守応答について

電話がかかってきたとき、au電話の状態が次の場合には、お留守番サービスに転送され、留守応答します。

- ・電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間呼び出しても電話に出なかった場合(無応答転送)
- ・通話中にかかってきた場合(「留守番開始1」で開始した場合のみ)(話中転送)
- ・着信中に転送操作をした場合(選択転送)



memo

○お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきて、着信音が鳴っている間は電話に出ることができます。

○「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「留守番開始2」でお留守番サービスを開始できません。日本で「留守番開始2」のお留守番サービスを開始したまま海外へ行かれた場合は、通話中の着信もお留守番サービスに転送します。

○「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、選択転送ができません。

■お留守番サービスを停止する

1 ホーム画面で (電話)→「1」「4」「1」「0」→「発信」

- ・ホーム画面で →「設定」→「通話設定」→「留守番電話」→「留守番停止」→「OK」をタップしても停止できます。



memo

○お留守番サービスを停止しても、録音された伝言・ボイスメールや応答メッセージは消去されません。

○お留守番サービスを停止していても、伝言・ボイスメール再生「1417」、応答メッセージの録音／確認／変更「1414」などの操作をすることができます。

■ 電話をかけてきた方が伝言を録音する

ここでご説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。

1 お留守番サービスで留守応答

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、ISW11Fのお客様が設定された応答メッセージで応答します。(▶P.211「応答メッセージの録音／確認／変更をする」)

電話をかけてきた相手の方は「#」を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)操作②に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップ防止が設定されている場合は、「#」を押しても応答メッセージはスキップしません。

2 伝言を録音

録音時間は、3分以内です。

伝言を録音した後、操作③へ進む前に電話を切っても伝言をお預かりします。

3 「#」を押して録音を終了

録音終了後、ガイダンスに従って次の操作ができます。

「1」：録音した伝言を再生して、内容を確認する

「2」：録音した伝言を「至急扱い」にする

「9」：録音した伝言を消去して、取り消す

「*」：録音した伝言を消去して、録音し直す

4 電話を切る



- 電話をかけてきた方が「至急扱い」にした伝言は、伝言やボイスメールを再生するとき、他の「至急扱い」ではない伝言より先に再生されます。
- お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

■ ボイスメールを録音する

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接ボイスメールを録音できます。また、相手の方がお留守番サービスを停止していてもボイスメールを残すことができます。

1 ホーム画面で (電話)→「1」「6」「1」「2」+相手の方のau電話番号を入力→「発信」

2 ガイダンスに従ってボイスメールを録音

■ 伝言お知らせについて

お留守番サービスセンターで伝言やボイスメールをお預かりしたことをお知らせします。

伝言お知らせは、Cメールに保存されます。

伝言お知らせには、お預かりした時間と相手の方の電話番号をお知らせする「発番情報あり」と、伝言・ボイスメールの未聴／総件数のみをお知らせする「発番情報なし」の2種類があります。



◎「発番情報あり」に設定されていて、同じ電話番号から複数の伝言・ボイスメールをお預かりした場合は、最新の伝言・ボイスメールのみについてお知らせします。

◎お留守番サービスセンターが保持できる伝言お知らせの件数は次の通りです。

発番情報なし:1件

発番情報あり:20件

◎伝言・ボイスメールをお預かりしてから約48時間経過してもお知らせできない場合、お留守番サービスセンターから伝言お知らせは自動的に消去されます。

◎ご契約時は、「発番情報あり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(▶P.209)で伝言お知らせ(伝言蓄積通知)を「電話番号を通知しない」に設定すると、「発番情報なし」に変更できます。

- ◎通話中などすぐにお知らせできない場合があります。その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

■ 着信お知らせについて

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。

着信お知らせは、Cメールに保存されます。電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間と、相手の方の電話番号をお知らせします。



- ◎電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上の場合もお知らせしません。
- ◎お留守番サービスセンターが保持できる着信お知らせは、最大4件です。
- ◎着信があつてから約6時間経過してもお知らせできない場合、お留守番サービスセンターから着信お知らせは自動的に消去されます。
- ◎ご契約時の設定は、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。お留守番サービス総合案内(▶P.209)で着信お知らせ(着信通知)を停止することができます。
- ◎通話中などすぐにお知らせできない場合があります。その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

■ 伝言・ボイスメールを聞く

1 ホーム画面で (電話) → #テープ#

- ・ホーム画面で →「設定」→「通話設定」→「留守番電話」→「留守番伝言再生」→「OK」をタップしても伝言・ボイスメールを聞くことができます。

2 ガイダンスに従って操作

- 「1」:同じ伝言をもう一度聞く
- 「2」:伝言を保存
- 「4」:5秒間巻き戻して聞き直す
- 「5」:伝言を一時停止(20秒間)
- 「6」:5秒間早送りして聞く
- 「9」:伝言を消去
- 「0」:伝言再生中の操作方法を聞く
- 「#」:次の伝言を聞く
- 「*」:前の伝言を聞く

3 「終了」



- ◎ホーム画面で#電話#→「1」「4」「1」「7」→「発信」をタップしても、伝言・ボイスメールを聞くことができます。
- ◎海外でご利用中の場合は#テープ#をタップしても発信できません。「1」「4」「1」「7」から発信してください。
- ◎お留守番サービスの留守応答でお預かりした伝言も、ボイスメール(▶P.210)も同じものとして扱われます。
- ◎伝言・ボイスメールの再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言・ボイスメールは常に新しいものとして保存されます。

■ 応答メッセージの録音／確認／変更をする

現在設定されている応答メッセージの内容を録音／確認／変更したり、スキップ防止などの設定を行うことができます。

1 ホーム画面で (電話) →「1」「4」「1」「4」→「発信」

- ・ホーム画面で →「設定」→「通話設定」→「留守番電話」→「応答内容変更」→「OK」をタップしても変更できます。

■ すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを録音する場合

2 「1」→3分以内で応答メッセージを録音→「#」→「#」→「終了」

■ 名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを録音する場合

2 「2」→10秒以内で名前を録音→「#」→「#」→「終了」

■ 設定されている応答メッセージを確認する場合

2 「3」→応答メッセージを確認→「終了」

■ 蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音する場合

2 「7」→3分以内で応答メッセージを録音→「#」→「#」→「終了」

memo

- 録音できる応答メッセージは、各1件です。
- ご契約時は、標準メッセージに設定されています。
- 応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の設定でスキップができないようにすることもできます。
- 録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って「4」をタップすると標準メッセージに戻すことができます。
- 録音した蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)がある場合に、ガイダンスに従って「8」をタップすると標準メッセージに戻すことができます。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

伝言の蓄積を停止する(不在通知)

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに伝言・ボイスメールの蓄積を停止することができます。

あらかじめ蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音しておくと、お客様が録音された声で蓄積停止時の留守応答ができます。(▶P.211
212 「応答メッセージの録音／確認／変更をする」)

1 ホーム画面で (電話)→「1」「6」「1」「0」→「発信」

2 ガイダンスを確認→「終了」

memo

○ 蓄積を停止する場合は、事前にお留守番サービスを開始しておく必要があります。

蓄積停止を解除する

1 ホーム画面で (電話)→「1」「6」「1」「1」→「発信」

2 ガイダンスを確認→「終了」

memo

○ 蓄積を停止した後、お留守番サービスを停止／開始しても、蓄積停止は解除されません。お留守番サービスで伝言・ボイスメールをお預かりできるようになりますには、「1611」にダイヤルして蓄積停止を解除する必要があります。○ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

お留守番サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)

お客様のISW11F以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、お留守番サービスの開始／停止、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの録音／確認／変更などができます。

1 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
総合案内(伝言再生など)	0141
お留守番サービスの開始	1411／1413

サービス内容	番号
お留守番サービスの停止	1410
伝言・ボイスメールの再生	1417

2 ご利用のISW11Fの電話番号を入力

3 暗証番号(4桁)を入力

- ・暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶P.23)をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作



- ◎暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ◎遠隔操作には、ブッシュトーンを使用します。ブッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

■ 英語ガイダンスへ切り替える

お留守番サービスの操作ガイダンスや、標準の応答メッセージを日本語から英語に変更できます。

1 ホーム画面で (電話)→「1」「4」「1」「9」「1」→「発信」

英語ガイダンスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。

2 ガイダンスを確認→「終了」



- ◎ご契約時は、日本語ガイダンスに設定されています。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれます。

■ 日本語ガイダンスへ切り替える

1 ホーム画面で (電話)→「1」「4」「1」「9」「0」→「発信」

日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。

2 ガイダンスを確認→「終了」



◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれます。

■ 着信転送サービスを利用する(標準サービス)

電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。

電波が届かない地域にいるときや、通話中にかかってきた電話などを転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送の4つから選択できます。



◎緊急通報番号(110、119、118)、時報(117)、天気予報(177)など一般に転送先として望ましくないと思われる番号には転送できません。

◎着信転送サービスとお留守番サービス(▶P.208)は同時に開始することはできません。着信転送サービスの設定中にお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。

◎着信転送サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.218)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスを優先します。

◎無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。同時に開始している場合の優先順位は、次の通りです。

- ①話中転送
- ②選択転送
- ③無応答転送

◎無応答転送、話中転送、選択転送を開始した後でフル転送を開始すると、フル転送のみ有効となります。

■ご利用料金について

月額使用料	無料
サービス開始「1422」～「1425」	無料
サービス停止「1420」	無料
相手先からISW11Fまでの通話料	有料 ※電話をかけてきた相手の方のご負担となります。
ISW11Fから転送先までの通話料	有料 ※お客様のご負担となります。 ※海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話通信事業者からのご請求となります。

■応答できない電話を転送する(無応答転送)

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかつてきた電話に出ることができないときに電話を転送します。

1 ホーム画面で (電話) → 「1」「4」「2」「2」+転送先電話番号を入力→「発信」

- ホーム画面で →「設定」→「通話設定」→「転送電話」→「無応答転送」→「OK」をタップし、ガイドンスに従って操作しても設定できます。

memo

- 前回と同じ転送先を設定する場合には、ホーム画面で (電話) → 「1」「4」「2」「1」「2」→「発信」をタップすると設定できます。
- 無応答転送を設定しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間は、電話に出ることができます。なお、着信転送サービスの応答時間は変更できません。

■通話中にかかつてきた電話を転送する(話中転送)

1 ホーム画面で (電話) → 「1」「4」「2」「3」+転送先電話番号を入力→「発信」

- ホーム画面で →「設定」→「通話設定」→「転送電話」→「話中転送」→「OK」をタップし、ガイドンスに従って操作しても設定できます。

memo

- 前回と同じ転送先を設定する場合には、ホーム画面で (電話) → 「1」「4」「2」「1」「3」→「発信」をタップすると設定できます。
- 話中転送と割込通話サービス(▶P.216)を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。

■かかつてきたすべての電話を転送する(フル転送)

1 ホーム画面で (電話) → 「1」「4」「2」「4」+転送先電話番号を入力→「発信」

- ホーム画面で →「設定」→「通話設定」→「転送電話」→「フル転送」→「OK」をタップし、ガイドンスに従って操作しても設定できます。

memo

- 前回と同じ転送先を設定する場合には、ホーム画面で (電話) → 「1」「4」「2」「1」「4」→「発信」をタップすると設定できます。
- フル転送を設定している場合は、お客様のISW11Fは呼び出されません。

手動で転送する(選択転送)

かかってきた電話に出ることができないときなどに、手動で転送します。

1 ホーム画面で (電話) → 「1」「4」「2」「5」 + 転送先電話番号を入力 → 「発信」

- ・ホーム画面で → 「設定」→「通話設定」→「転送電話」→「選択転送」→「OK」をタップし、ガイダンスに従って操作しても設定できます。



- 前回と同じ転送先を設定する場合には、ホーム画面で (電話) → 「1」「4」「2」「1」「5」→「発信」をタップすると設定できます。
- 着信中に転送操作をすると、転送先電話番号に転送します。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

海外の電話へ転送する

au国際電話サービスをご利用いただくと、海外の電話に転送できます。

例:アメリカの「212-123-XXXX」に転送する場合

1 ホーム画面で (電話) → 転送の種類によって、それぞれの番号を入力 → 「発信」

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 「1」「4」「2」「2」:無応答転送 | 「1」「4」「2」「4」:フル転送 |
| 「1」「4」「2」「3」:話中転送 | 「1」「4」「2」「5」:選択転送 |

2 転送先電話番号を入力

転送先電話番号を国際アクセスコードから入力します。



3 ガイダンスに従って操作



○au国際電話サービス以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。

着信転送サービスを停止する(転送停止)

着信転送サービスを停止します。

1 ホーム画面で (電話) → 「1」「4」「2」「0」 → 「発信」

- ・ホーム画面で → 「設定」→「通話設定」→「転送電話」→「転送停止」→「OK」をタップしても停止できます。

着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)

お客様のISW11F以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、着信転送サービスの転送開始(無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送)、転送停止ができます。

1 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
無応答転送開始	1422
話中転送開始	1423
フル転送開始	1424
選択転送開始	1425
転送停止	1420

2 ご利用のISW11Fの電話番号を入力

3 暗証番号(4桁)を入力

- ・暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶P.23)をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作



- ◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ◎ 遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

割込通話サービスを利用する(標準サービス)

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を一時的に保留にして、後からかけてこられた方と通話ができるサービスです。



- ◎ 新規にご加入いただいた際には、サービスは開始されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時またはau ICカードを差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態(開始／停止)に設定し直してください。
- ◎ パケット通信ご利用の際などに、割込通話を受けたくない場合は、割込通話サービスを停止後にご利用ください。

ご利用料金について

月額使用料	無料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります)

割込通話サービスを開始する

1 ホーム画面で (電話)→「1」「4」「5」「1」→「発信」



- ◎ 割込通話サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.218)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ◎ 割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.219)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合はご利用になれません。

割込通話サービスを停止する

1 ホーム画面で (電話)→「1」「4」「5」「0」→「発信」



- ◎ 割込通話サービスを「停止」に設定しても、パケット通信中にしばらくデータのやりとりがない場合には、かかってきた電話を受けることができます。
- ◎ 「最大9.2Mbpsエリア／3.1Mbpsエリア」でパケット通信をしている場合に割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定通りに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定されているときは、設定通りに動作します。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

■割込通話を受ける

■Aさんと通話中にBさんが電話をかけてきた場合

1 Aさんと通話中に割込音が聞こえる

2 「応答」

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと通話できます。

- ・「通話の切替」をタップするたびにAさん・Bさんとの通話を切り替えることができます。
- ・「終了」をタップすると、通話中／保留中の両方の通話が終了します。



memo

- 通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
- 割込通話時の着信も着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知／非通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。

■割り込みされたくないときは

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合は、その相手の方との通話だけ、割り込みを禁止できます。

1 ホーム画面で (電話) → 「1」「4」「5」「2」+相手先電話番号を入力→「発信」



memo

- 発信者番号を通知する／しないを設定する場合は、「186」／「184」を最初に入力してください。
- 割込禁止の通話中に別の相手から電話があった場合は、お話し中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。

■三者通話サービスを利用する(オプションサービス)

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話できます。

■Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人で通話する場合

1 Aさんと通話中に「通話を追加」→「ブッシュホン式キーパッドを使う」／「別の通話を追加」

- ・「別の通話を追加」をタップすると、キーパッドでの入力だけでなく履歴や連絡先一覧から電話番号を呼び出すこともできます。

2 Bさんの電話番号を入力→発信

通話中のAさんとの通話が保留になり、Bさんを呼び出します。

3 Bさんと通話

Bさんが電話に出ないときは、「三者通話」→「 (通話の切替)」をタップするとAさんとの通話に戻ります。

4 「三者通話」

3人で通話できます。

- ・「 (通話の切替)」をタップすると、Bさんとの電話が切れ、Aさんとの二者通話に戻ります。
- ・「終了」をタップすると、Aさんとの電話とBさんとの電話が両方切れます。



memo

- 三者通話中の相手の方が電話を切ったときは、もう1人の相手の方との通話になります。
- 三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。
- 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
- 三者通話の2人目の相手として、割込通話サービスをご利用のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であった場合には、割り込みはできません。

■ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります)

発信番号表示サービスを利用する(標準サービス)

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の方の電話番号がお客様のISW11Fのディスプレイに表示されるサービスです。

■お客様の電話番号の通知について

相手の方の電話番号の前に「184」(電話番号を通知しない場合)または「186」(電話番号を通知する場合)を付けて電話をかけることによって、通話ごとにお客様の電話番号を相手の方に通知するかどうかを指定できます。



- ◎ 発信者番号(ISW11Fの電話番号)はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けください。
- ◎ 電話番号を通知しても、相手の方の電話機やネットワークによっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。
- ◎ 海外から発信した場合、相手の方に電話番号が表示されない場合があります。

■相手の方の電話番号の表示について

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号が、ISW11Fのディスプレイに表示されます。

相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディスプレイに表示されます。

表示	説明
「非通知設定」 (ID Unsent)	相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけている場合に表示されます。
「公衆電話」 (Payphone)	相手の方が公衆電話からかけている場合に表示されます。
「通知不可能」 (Not Support)	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合に表示されます。

番号通知リクエストサービスを利用する(標準サービス)

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。



- ◎ 初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
- ◎ お留守番サービス(▶P.208)、着信転送サービス(▶P.213)、割込通話サービス(▶P.216)、三者通話サービス(▶P.217)のそれぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ◎ 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.219)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- ◎ サービスの開始・停止には、通話料はかかりません。

番号通知リクエストサービスを開始する

1 ホーム画面で (電話)→「1」「4」「8」「1」→「発信」



- ◎電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直してください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- ◎番号通知リクエストサービスを開始したまま海外(国際ローミングエリア)へ行かれた場合にも、電話番号を通知してこない相手からの着信には、番号通知リクエストサービスのガイダンスが流れます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合や、次の条件からの着信時は、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
 - ・公衆電話、国際電話
 - ・Cメール
 - ・その他、相手の方の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合

番号通知リクエストサービスを停止する

1 ホーム画面で (電話)→「1」「4」「8」「0」→「発信」

迷惑電話撃退サービスを利用する (オプションサービス)

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話した後に「1442」にダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」で応答するサービスです。



memo

◎お留守番サービス(▶P.208)、着信転送サービス(▶P.213)、割込通話サービス(▶P.216)、三者通話サービス(▶P.217)、番号通知リクエストサービス(▶P.218)のそれぞれと、迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

ご利用料金について

月額使用料	有料
受信拒否リスト登録「1442」	無料
最後の登録を削除「1448」	無料
すべての登録を削除「1449」	無料

最後に着信した電話番号を受信拒否リストに登録する

迷惑電話などの着信後、次の操作を行います。

1 ホーム画面で (電話)→「1」「4」「4」「2」→「発信」



memo

- ◎受信拒否リストに登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると、最も古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
- ◎電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合や、次の条件からの着信時は受信拒否リストへは登録できません。
 - ・警察、消防機関、海上保安本部
 - ・公衆電話、国際電話
 - ・Cメール
- ◎通話をせずに、不在着信となった電話番号は登録できません。
- ◎受信拒否リストに登録した相手の方から電話がかかってくると、相手の方に「こちらはauです。おかげになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」とお断りガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。

- ◎ 受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合もお断りガイダンスに接続されます。
- ◎ 国際ローミング中には、受信拒否リストの登録／削除できません。日本で受信拒否リストに登録されていた相手から着信があった場合には、お断りガイダンスに接続されます。
- ◎ 受信拒否リストに登録した相手の方でも次の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。
 - Cメール
 - 国際ローミング中のau電話からの着信

最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する

① ホーム画面で (電話) → 「1」「4」「4」「8」→「発信」



- ◎ 受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合は、最後に登録した電話番号から順に1件ずつ削除されます。

受信拒否リストに登録した電話番号を全件削除する

① ホーム画面で (電話) → 「1」「4」「4」「9」→「発信」

通話明細分計サービスを利用する (オプションサービス)

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます。

I ホーム画面で (電話) → 「1」「3」「1」+相手先電話番号を入力→「発信」



- ◎ 分計する通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要があります。
- ◎ 発信者番号を通知する／しないを設定する場合は、「186」／「184」を最初にダイヤルしてください。
- ◎ フリーダイヤル、110、119、118などの一部の番号では「131」を付けて分計発信できません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- ◎ 月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合は、月初めまでさかのぼって分計対象として明細書へ記載されます。

グローバルパスポート

GLOBAL PASSPORT (グローバルパスポート)について

グローバルパスポートとは、日本国内でご使用のISW11Fをそのまま海外でご利用いただける国際ローミングサービスです。ISW11Fは渡航先に合わせてGSMネットワークとCDMAネットワークのどちらでもご利用になります。


- ・いつもの電話番号のまま、世界のGSMネットワークとCDMAネットワークで話せます。
- ・特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。グローバルパスポートGSM／グローバルパスポートCDMAのご利用可能国、料金、その他サービス内容など詳細につきましては、auホームページもしくは、お客様さまセンターにてご確認ください。



- ◎ GSMとは、Global System for Mobile Communications の略。デジタル携帯電話に使われている無線通信方式の一つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使われているCDMAやPDCなどとの適合はしていません。
- ◎ 国際ローミングとは、日本でお使いの携帯電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。

ご利用イメージ

- 1 国内では、auのネットワークでご利用になれます
- 2 ISW11Fの「エリア設定」(▶P.223)を行います
- 3 世界のGSM／CDMAネットワークでいつもの番号で話せます
- 4 帰国したら「エリア設定」(▶P.223)を「日本」へ戻します

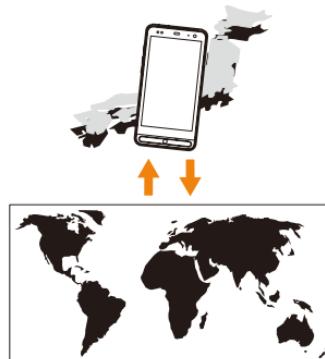

■ 海外でご利用になるときは

海外でグローバルパスポートGSM／グローバルパスポートCDMAをご利用になるときは、「海外利用に関する設定を行う」(▶P.222)、「エリアを設定する」(▶P.223)に従い、各種設定を行ってください。



- 新規ご契約ご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- 海外旅行の際はauホームページに記載されている「海外からのお問い合わせ番号」をご確認いただき、渡航前にお控えください。携帯電話もしくはau ICカードを盗難・紛失された場合は、速やかにお問い合わせ先までご連絡いただき、通話停止の手続きをお取りください。

■ 海外で安心してご利用いただくために

ご利用前に必ずお読みください。

海外での通信ネットワーク状況はauホームページをご案内しています。渡航前に必ずご確認ください。

<http://www.au.kddi.com/service/kokusai/tokomae/>



- EメールおよびCメールは海外でもご利用になります。詳しくは、「グローバルパスポートご利用ガイド」をご参照ください。

■ 第三者による不正利用を防ぐためPIN1コードを設定しましょう

- au電話に挿入されているau ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話(海外の携帯電話を含みます)に挿入され不正利用される可能性がありますので、PIN1コードを設定されることをおすすめします。(▶P.59「PINコードを設定する」)

■ 携帯電話を盗難・紛失したら

速やかにauへご連絡ください

- 海外で携帯電話を盗難・紛失された場合は、弊社お問い合わせ先まで速やかにご連絡いただき、通話停止の手続きをおとりください。盗難・紛失されたあとに発生した通話料・パケット通信料もお客様の負担になりますのでご注意ください。

■ 海外での通話・通信のしくみを知って、正しく利用しましょう

- ご利用料金は国・地域によって異なります。
- 海外における通話料・パケット通信料は、各種割引サービス・パケット通信料定額／割引サービスの対象となりません。
- 海外で着信した場合でも通話料がかかります。
- 国・地域によっては、「発信」をタップした時点から通話料がかかる場合があります。

■ 海外利用に関する設定を行う

海外でISW11Fを利用するには、滞在先で接続する通信事業者のネットワークに切り替える必要があります。

■ PRL(ローミングエリア情報)を取得する

PRL(ローミングエリア情報)とは、KDDI (au)と国際ローミング契約を締結している海外提携事業者のエリアに関する情報です。

- 1 ホーム画面で➡→「設定」→「無線とネットワーク」→「ローミング設定」

- 2 「PRL設定」→「PRLバージョンを更新する」

PRLを取得します。

- ・画面の指示に従って、PRLデータをダウンロードしてください。



- ◎PRLデータをダウンロードする場合には、別途パケット通信料およびau.NET利用料がかかります。
- ◎海外渡航時には、最新のPRLを取得してから渡航先でお使いください。
- ◎古いPRLデータのまま利用し続けている場合は、海外のエリアによって通信ができなくなることがありますので、あらかじめご了承ください。

■ エリアを設定する

1 ホーム画面で❶→「設定」→「無線とネットワーク」→「ローミング設定」

2 「エリア設定」

エリア設定画面が表示されます。

3 エリアを選択

日本	日本国内で利用します。	
海外(自動)	海外で利用します(CDMAネットワーク/GSMネットワークから自動設定されます)。	
海外(CDMA)	海外でCDMAネットワークを利用します。	
海外(GSM)	自動	海外でGSMネットワークを利用します。
	手動	▶P.223「ネットワークを手動で切り替える」



◎「エリア設定」を「日本」以外に設定すると、滞在国選択画面が表示される場合があります。滞在国を選択してください。

◎「エリア設定」を「海外(CDMA)」に設定し、滞在先が「アメリカ」「サイパン」のいずれかの場合、「911」(アメリカにおける緊急通報)が緊急通報番号となります。

◎ケータイアップデートの予約更新(▶P.204)を設定している場合、「エリア設定」を変更しようとするとケータイアップデートの予約が設定されている旨のメッセージが表示されます。「OK」をタップして「エリア設定」を変更すると、予約更新の設定は解除されます。

■ ネットワークを手動で切り替える

1 エリア設定画面で「海外(GSM)」→「OK」→「手動」
利用可能なネットワークが表示されます。

2 利用するネットワークをタップ



◎ネットワークを手動で設定した場合、圏外に移動しても、別のネットワークに自動的に接続されません。

◎CDMAローミング中は、手動で設定することはできません。

■ 海外利用中のパケット通信を許可する

1 ホーム画面で❶→「設定」→「無線とネットワーク」→「モバイルネットワーク」

2 「データローミング」にチェックを付ける→「OK」

国際電話を利用する

滞在国外(日本含む)に電話をかける (グローバルパスポート)

滞在国からほかの国へ電話をかけることができます。

1 ホーム画面で (電話)

2 + ('0')をロングタッチ→国番号→地域番号(市外局番) →電話番号の順に入力

- ・地域番号(市外局番)が「0」で始まる場合には、「0」を除いて入力してください(イタリア・モスクワの固定電話など一部例外もあります)。
- ・地域番号(市外局番)を入力→電話番号を入力→(≡)→「国際電話」→電話をかける相手の国をタップしても、電話をかけることができます。
- ・電話をかける相手がグローバルパスポート利用者の場合は、相手の滞在先にかかわらず国番号として「81」(日本)を入力してください。
- ・日本に電話をかける場合や、グローバルパスポート利用者に電話をかける場合は、地域番号(市外局番)を入力→電話番号を入力→(≡)→「日本へ発信」をタップしても電話をかけることができます。

3 「発信」

滞在国内に電話をかける

日本国内での操作と同様の操作で、相手の一般電話や携帯電話に電話をかけることができます。

1 ホーム画面で (電話)

2 電話番号を入力

- ・一般電話にかける場合は、滞在国によって操作が異なります。

滞在国	電話番号
アメリカ本土、ハワイ、サイパン	「1」+ 地域番号(市外局番) + 電話番号
ニュージーランド、韓国、中国、香港、マカオ、タイ、台湾、インドネシア、ベトナム、イスラエル、インド、ペルー、パミューダ諸島、バングラデシュ、パバマ、ベネズエラ	地域番号(市外局番) + 電話番号
メキシコ	市内通話の場合: 地域番号(市外局番) + 電話番号 市外通話の場合: 「01」+ 地域番号(市外局番) + 電話番号

- ・電話をかける相手がグローバルパスポート利用者の場合は、滞在国内に電話をかける場合でも、日本への国際電話として(国番号として「81」(日本)を入力)電話をかけてください。
- ・グローバルパスポート利用者に電話をかける場合は、地域番号(市外局番)を入力→電話番号を入力→(≡)→「日本へ発信」をタップしても電話をかけることができます。

3 「発信」

■ 滞在先で電話を受ける

日本国内にいるときと同様の操作で電話を受けることができます。



- ◎ 滞在先に電話がかかってきた場合は、いずれの国からの電話であっても日本からの国際転送となります。発信側には日本までの通話料がかかり、着信側には着信料がかかります。


■ 日本国内から滞在先に電話をかけてもらう場合

日本国内にいるときと同様に電話番号をダイヤルして、電話をかけてもらいます。

■ 日本以外の国から滞在先に電話をかけてもらう場合

滞在先にかかわらず日本経由で電話をかけるため、国際アクセス番号および「81」をダイヤルしてもらう必要があります。

例：アメリカから日本国内のau電話「090-1234-XXXX」にかけてもらう場合

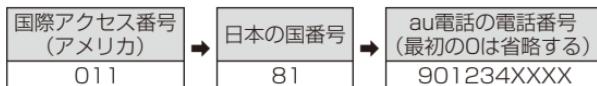

■ 帰国後の設定

日本に帰国後は、「エリア設定」(▶P.223)を「日本」に設定してください。

お問い合わせ方法

海外で携帯電話を盗難・紛失された場合は、弊社お問い合わせ先まで速やかにご連絡いただき、通話停止の手続きをおとりください。盗難・紛失されたあとに発生した通話料・パケット通信料もお客様の負担になりますのでご注意ください。

■ 海外からのお問い合わせ

■ ISW11Fからのお問い合わせ方法(無料)

渡航先の国際 + 81 + 3 + 6670 + 6944

受付時間：24時間

■ 一般電話からのお問い合わせ方法1(渡航先別電話番号)

ア ジ ア	韓国	002-800-00777113
	中国／マカオ／台湾	00-800-00777113
	香港／タイ	001-800-00777113
	インドネシア	001-803-81-0235
	インド	000800-810-1134
	ベトナム	120-81-003
北 米 ・ 中 南 米	アメリカ(本土)	1-877-532-6223
	メキシコ	01-800-123-3426
	バミューダ諸島	1-800-623-2011
	ブラジル	0021-800-00777113
オ セ ア ニ ア	ハワイ	1-877-532-6223
	サイパン	1-866-333-7129
	ニュージーランド	00-800-00777113

受付時間：24時間(通話料無料)

■一般電話からのお問い合わせ方法2

「一般電話からのお問い合わせ方法1」に記載のない国・地域からは、以下の方法でお問い合わせください。

渡航先の国際アクセス番号 + 81 + 3 + 6670 + 6944

受付時間：24時間（国際通話料がかかります）

■日本国内からのお問い合わせ

●一般電話から  0077-7-111（通話料無料）

●au電話から （局番なしの）157番（通話料無料）

受付時間：9:00～20:00（年中無休）

付録／索引

付録.....	228
こんな表示が出たら	228
故障とお考えになる前に.....	229
ISW11Fを再起動する.....	231
周辺機器のご紹介	231
別売のイヤホンを使用する.....	232
アフターサービスについて.....	233
主な仕様.....	235
携帯電話機の比吸収率などについて	236
FCC notice.....	237
FCC RF exposure information	237
Body-worn operation.....	237
Declaration of Conformity	238
輸出管理規制	238
知的財産権について	238
Gracenote® エンドユーザー使用許諾契約書	241
索引.....	243

付録

こんな表示が出たら

エラーメッセージ	説明／対処方法	参照先
PINコードを入力してくださいあとX回入力可能	PINコードを有効にしているときに電源を入れると表示されます。正しいPINコードを入力してください。	P.59
PINコードが違います	正しくないPINコードを入力すると表示されます。正しいPINコードを入力してください。	P.59
暗証番号が一致しません 再入力してください	ロック解除用暗証番号に誤りがあるときに表示されます。正しい暗証番号を入力してください。	P.58
やり直してください	ロック解除用パターンに誤りがあるときに表示されます。正しく入力してください。	P.58
au ICカード(UIM)エラー	<ul style="list-style-type: none"> ・「カードを挿入してください」と表示されているときは、お客様のau ICカードが挿入されていません。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。 ・「カードが異なるためご利用できません(XXXX)」または「このカードではご利用できません(XXXX)」と表示されているときは、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されています。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。 ・au ICカード以外のカードを挿入して本製品を使用することはできません。 	P.38

エラーメッセージ	説明／対処方法	参照先
au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました	<ul style="list-style-type: none"> ・落下などの衝撃が加わると、表示される場合がありますが、故障ではありません。 ・繰り返し「au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました」と表示された場合は、正しくau ICカードが取り付けられているかどうかご確認ください。 	P.38
ご指定の相手へは送信できません。	Cメールを送信しようとしたとき、宛先の携帯電話番号が正しくない場合に表示されます。	P.125
しばらくお待ちください	音声回線規制中やパケット通信規制中に表示されます。しばらくたってから操作してください。	—
電話が規制されています	発信規制中に表示されます。しばらくお待ちください。	—
エコモード中のため変更できません 充電を行うかエコモードをOFFにしてください	エコモード機能選択の「画面の明るさ」「バックライト消灯」「Bluetooth」「Wi-Fi」「WiMAX」「バックグラウンドデータ」「自動同期」がオンで、エコモード起動中に、電源管理ウィジェットなどから各設定を変更しようとしたときに表示されます。	P.194
接続中のBluetooth機器はSCMS-T非対応の為、テレビの音声は出力されません など*	SCMS-T規格に対応していないBluetooth®対応イヤホンマイクやワイヤレスヘッドホンを接続した場合、アプリ起動時に通知パネルに表示されます。 ※表示されるエラーメッセージは、アプリケーションによって異なります。	P.186

故障とお考えになる前に

症状	チェックする箇所	参照先
ISW11Fの電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ・電池パックが正しく取り付けられていますか？ ・電池切れになっていませんか？ 	P.37、P.39
充電ができない(お知らせLEDが点灯しない)。または点滅する)	<ul style="list-style-type: none"> ・電池パックが正しく取り付けられていますか？ ・アダプタの電源プラグがコンセントまたはシガーライターソケットに正しく差し込まれていますか？ ・共通ACアダプタ03(別売)をご使用の場合、ISW11Fと正しく接続されていますか？ ・microUSBケーブル01(別売)をご使用の場合、パソコンの電源が入っていますか？ ・充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行うと、ISW11Fの温度が上昇してお知らせLEDが点滅する場合があります。その場合は、ISW11Fの温度が下がってから再度充電を行ってください。 	P.37、P.40
操作中・充電中に熱くなる	<ul style="list-style-type: none"> ・操作中や充電中、また、充電しながらワンセグ視聴などを長時間行った場合などには、ISW11Fや電池パック、アダプタが温かくなることがあります、安全上問題ありませんので、そのままご使用ください。 	P.20、P.39
電池の使用時間が短い	<ul style="list-style-type: none"> ・屋外の状態で長い時間放置されることがありますではありませんか？ 屋外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、より多くの電力を消費しています。 ・電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。 ・電池パックは消耗品です。充電を繰り返すことに、1回で使える時間が次第に短くなっています。 十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、指定の電池パックをお買い求めください。 	P.22、P.39

症状	チェックする箇所	参照先
電源断・再起動が起きる	<ul style="list-style-type: none"> ・電池パックの端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることができます。汚れたときは、電池パックの端子を乾いた綿棒などで拭いてください。 	P.20
タップしても正しく操作できない	<ul style="list-style-type: none"> ・手袋をしたままで操作していませんか？ ・爪の先で操作したり、異物を挟んだ状態で操作したりしていませんか？ ・ディスプレイに保護シートを貼っていますか？ 保護シートの種類によっては、正しく操作できない場合があります。 ・ISW11Fのディスプレイには、静電式タッチパネルを採用しています。指で直接画面に触れて操作してください。 	P.44
画面をタップしても動かない	・電源を入れ直してください。	P.41
画面をタップしたとき／ボタンを押したときの画面の反応が遅い	<ul style="list-style-type: none"> ・ISW11Fに大量のデータが保存されているときや、ISW11FとmicroSDカードの間で容量の大きいデータをやりとりしているときなどに起きる場合があります。 	—
データが正常に表示されない／タッチパネルを正しく操作できない	・ISW11Fを再起動してください。	P.231
電源を入れたのに操作できない	<ul style="list-style-type: none"> ・PINコードを入力する画面が表示されていますか？ PINコードを入力してください。 	P.59
画面ロックを解除したのに操作できない	<ul style="list-style-type: none"> ・ロック解除用パターンまたはロック解除用暗証番号／パスワードの入力画面が表示されていますか？ ロック解除用パターンまたはロック解除用暗証番号／パスワードを入力してください。 	P.58、P.58
ボタンを押しても動作しない	・スリープモードになっていませんか？ ①または②を押してスリープモードを解除してください。	P.41

【ISW11F】確認校 1004提出

症状	チェックする箇所	参照先
ISW11Fの動作が遅くなったり／アプリケーションの動作が不安定になった／一部のアプリケーションを起動できない	・ISW11Fのメモリの空き容量がなくなると動作が安定しません。空き容量が少なくなり警告メッセージが表示されたら、不要なアプリケーションを削除してメモリの空き容量を確保してください。	P.139、P.196
au ICカードが認識されない	・au ICカードを正しい向きで挿入していますか？	P.38
時計がずれる	・長い間電源を入れた状態にしていると時計がずれる場合があります。 日付と時刻の「自動」がオンになっているかを確認し、電波のよい場所で電源を入れ直してください。	P.200
電話がつながらない	・au ICカードが正しくISW11Fに取り付けられていますか？ ・市外局番から入力していますか？ ・機内モードがオンになっていませんか？	P.38、P.56、P.132
着信音が鳴らない	・着信音量を「0」にしていませんか？ ・マナーモードを設定していませんか？ ・着信転送サービスのフル転送を設定していませんか？	P.57、P.191、P.214
通話ができない(場所を移動しても「圏外」の表示が消えない、電波の状態は悪くないのに発信または着信ができない)	・電源を入れ直すか、電池パックまたはau ICカードを取り付け直してください。 ・電波の性質により、電波が強くアンテナマークが4本表示されている状態(■)でも、発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。 ・電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。その場合は「しばらくお待ちください」と表示され、話中音が流れます。場所を移動するか、時間をずらしてかけ直してください。	P.36、P.38、P.41
ディスプレイが暗い	・バックライトの「明るさ」を確認してください。 ・エコモード設定をしていませんか？	P.192、P.194
通話中、相手の声が聞こえにくく、相手の声が大きすぎる	・受話音量を変更していませんか？	P.132

症状	チェックする箇所	参照先
新着メールを知らせる通知アイコンが表示されない	・PCメール、Gmailの「メール着信通知」がオフになっていますか？ ・Cメールの「通知」がオフになっていますか？	P.122、P.124、P.128
カメラで撮影した静止画や動画がぼやける	・カメラのレンズにくもりや汚れが付着していないかを確認してください。 ・人物を撮影するときは、フォーカスマードを「顔検出」に設定してください。	P.158、P.XX
ワンセグが視聴できない	・地上デジタルテレビ放送の放送波は十分に届いていますか？ ・ワンセグ／FMトランスミッタアンテナを伸ばしていますか？ ・視聴している場所が「チャンネル設定」と合っていますか？	P.152、P.157
おサイフケータイ®が使えない	・電池が切れていますか？ ・「おサイフケータイ ロック設定」を利用していますか？ ・ISW11Fの□がある位置を読み取り機にかざしていますか？	P.39、P.142
microSDカードが利用できない	・USBハブを使用していませんか？ USBハブを使用すると、正常に動作しない場合があります。 ・microSDカードのマウントを解除していませんか？ 再マウントするには、ISW11Fを再起動してください。 ・microSDカードを挿入し直してください。	P.176、P.177
Bluetooth®対応機器と接続できない／検索しても見つからない	・接続するBluetooth®対応機器を「検出可能」の設定にしてから、ペア設定をしてください。登録済みのBluetooth®対応機器を登録し直す場合は、ISW11FとBluetooth®対応機器の両方でペア設定を解除してから、機器登録を行ってください。	P.186、P.186

症状	チェックする箇所	参照先
カーナビやハンズフリー機器などのBluetooth®対応機器を接続した状態でISW11Fから発信できない	・相手が電話に出ない、圏外などの状態で複数回発信すると、その番号へ発信できなくなる場合があります。その場合は、ISW11Fの電源を一度切ってから、再度電源を入れてください。	P.41
WiMAX接続ができない	・電波の弱いところかサービスエリア外にいませんか? ・WiMAX機能をオンにしていますか?	P.184

・気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、以下のauのホームページ、auお客さまサポート「故障診断」をご案内しております。

<http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html>

ISW11Fを再起動する

データが正常に表示されなかったり、タップやキー操作が正しく働かない場合は、再起動してみてください。

① ②を押したままにする

携帯電話オプションメニューが表示されますぐ、そのまま②を押し続けます。電源が切れてしまつたと、ISW11Fが1回振動し、お知らせLEDが緑色に点灯します。お知らせLEDの点灯を確認したら、②から指を離してください。

周辺機器のご紹介

■ 電池パック(TSI12UAA)




■ ポータブル充電器01(0201PDA)(別売) ポータブル充電器02(0301PFA)(別売)



ポータブル充電器01


■ 共通DCアダプタ01 (0201PEA)(別売)*

■ 共通DCアダプタ03 (0301PEA)(別売)

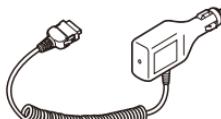

共通DCアダプタ01

■ auキャリングケースF ブラック(0105FCA)(別売)

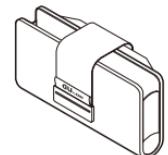

■ 18芯-microUSB変換アダプタ01(0301QYA)(別売)

■ microUSBケーブル01(0301HVA)(別売)

microUSBケーブル01 ネイビー(0301HBA)(別売)

microUSBケーブル01 グリーン(0301HGA)(別売)

microUSBケーブル01 ピンク(0301HPA)(別売)

microUSBケーブル01 ブルー(0301HLA)(別売)

- 共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)※
- 共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売)※
- AC Adapter MIDORI(0205PGA)(別売)※
- AC Adapter AO(0204PLA)(別売)※
- AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売)※
- AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売)※
- AC Adapter CHA(0204PTA)(別売)※
- AC Adapter REST(LS1P002A)(別売)※
- AC Adapter RANGERS(LS1P003A)(別売)※
- AC Adapter CHARGY(LS1P001A)(別売)※
- AC Adapter WORLD OF ALICE(LS1P004A)(別売)※
- AC Adapter KiiRoll(L01P005A)(別売)※
- AC Adapter JUPITRIS(ホワイト)(L02P001W)(別売)
- AC Adapter JUPITRIS(レッド)(L02P001R)(別売)
- AC Adapter JUPITRIS(ブルー)(L02P001L)(別売)
- AC Adapter JUPITRIS(ピンク)(L02P001P)(別売)
- AC Adapter JUPITRIS(シャンパンゴールド)
(L02P001N)(別売)
- 共通ACアダプタ03(0301PQA)(別売)
- 共通ACアダプタ03 ネイビー(0301PBA)(別売)
- 共通ACアダプタ03 グリーン(0301PGA)(別売)
- 共通ACアダプタ03 ピンク(0301PPA)(別売)
- 共通ACアダプタ03 ブルー(0301PLA)(別売)

- お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。
- AC Adapter MIDORI、AO、SHIRO、MOMO、CHA、REST、RANGERS、CHARGY、WORLD OF ALICE、KiiRoll、AC Adapter JUPITRIS(各色)は、共通ACアダプタ02と共に仕様です。



- 共通ACアダプタ01は国内専用です。海外で充電する際は、必ず共通ACアダプタ02/03をご使用ください。
- ※ISW11Fでご使用になる場合は、18芯・microUSB変換アダプタ01(別売)と接続する必要があります。


memo

- ◎ 最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ(<http://www.au.kddi.com/>)にてご確認いただくか、お客さまセンターにお問い合わせください。
- ◎ ISW11Fは、ASYNC／FAX通信は非対応です。
- ◎ この周辺機器は、auオンラインショップからご購入いただけます。ただし、一部の周辺機器は購入できない場合があります。
パソコンから:<http://auonlineshop.kddi.com/>

別売のイヤホンを使用する

ISW11Fのステレオイヤホン端子にステレオイヤホン(別売)を接続すると、通話中の相手の声や動画／音楽の再生音をイヤホンで聞くことができます。

- 1 ステレオイヤホン端子カバーを開け、ステレオイヤホンのプラグをISW11Fのステレオイヤホン端子に差し込む

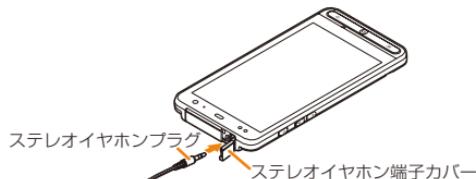

2 「端末のマイク」(ISW11Fのマイク)／「イヤホンマイク」

- マイクなしステレオイヤホンを接続した場合は、「端末のマイク」をタップします。
- マイク付きステレオイヤホンを接続し、イヤホンのマイクから相手に自分の声を送りたい場合は、「イヤホンマイク」をタップします。

アフターサービスについて

修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。



- メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は当社にて回収しリサイクルを行いますのでお客様へ返却することはできません。

補修用性能部品について

当社はこのISW11F本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています(月額315円、税込)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしくはお客さまセンターへお問い合わせください。



- ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
- au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者に引き継がれます。
- 機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。
- サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出したものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

■アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記お客様さまセンターへお問い合わせください。

お客様さまセンター(紛失・盗難・故障・操作方法について)

一般電話からは **0077-7-113**(通話料無料)
au電話からは 局番なしの**113**(通話料無料)

■auアフターサービスの内容について

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員
① 保証サービス 注:保証内の場合、無償修理	5年保証サービス	3年保証サービス
② 修理代金割引サービス 注:水濡れ・全損以外の故障の場合、修理代金を割引	全額割引(無料)	お客様負担額 5,250円(税込)
③ 水濡れ・全損時リニューアルサービス 注:水濡れ・全損の故障の場合、リニューアル代金を割引	お客様負担額 5,250円(税込)	お客様負担額 10,500円(税込)
④ 紛失時あんしんサービス	新しいau電話購入代金 最大18,900円(税込) OFF	新しいau電話購入代金 最大6,300円(税込) OFF
⑤ 電池パック無料サービス	同一au電話を1年以上(または3年以上)継続利用することで電池パックを1個プレゼント	なし
⑥ 無事故ポイントパック	同一au電話を継続利用で、1年間無事故の場合、auポイント1000ポイントプレゼント	なし



memo

修理代金割引サービス

- ◎ 水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
- ◎ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- ◎ 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は全額割引の対象となりません。

水濡れ・全損時リニューアルサービス

- ◎ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

紛失時あんしんサービス

- ◎ 「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・盗難の事由を警察署または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただきます。

- ◎ お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

電池パック無料サービス

- ◎ ご購入から同一のau電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利用経過時に1個の電池パックを無料で提供いたします。(合計2回まで)
- ◎ 電池パックの提供にあたっては、別途申し込み手続きが必要となります。お申し込み可能な期間は、au電話のご購入後1年~2年までの間、3年~4年までの間の計2回(各1個の提供)となります。

無事故ポイントパック

- ◎ 「修理代金割引サービス」「水濡れ・全損時リニューアルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1000ポイント進呈します。

※ 1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月となります。

主な仕様

品名	(仮)	ISW11F
サイズ	(仮)	高さ約128.2mm×幅約64.3mm×厚さ約10.1mm 最厚部約10.7mm
質量	(仮)	約131g(電池パック装着時)
メモリ	(仮)	ROM ●●MB RAM ●●MB
連続待受時間	国内	約360時間(Wi-Fi®機能未使用時)
		約●●時間(Wi-Fi®機能使用時)
		約●●時間(WiMAX未使用時)
		約●●時間(WiMAX使用時)
海外 (GSM)	(仮)	約430時間
		約370時間:アメリカ本土/メキシコ/ サイパン/中国本土
		約480時間:ハワイ/韓国/台湾/インドネシア/ イスラエル/インド/ベトナム/ バングラデシュ/パバマ/香港
		約550時間:ニュージーランド/タイ/マカオ/ バミューダ諸島/ベネズエラ ※ 対象国は2011年●月時点
連続通話時間	国内	(仮) 約340分
	海外 (GSM)	(仮) 約310分
	(仮)	約360分:アメリカ本土/メキシコ/サイパン/ 中国本土/ハワイ/韓国/台湾/ インドネシア/イスラエル/インド/ ベトナム/ニュージーランド/タイ/ マカオ/バングラデシュ/ バミューダ諸島/パバマ/ ベネズエラ/香港
		※ 対象国は2011年●月時点
共通ACアダプタ03(別売) での充電時間	(仮)	約180分

共通DCアダプタ03(別売) での充電時間	(仮)	約230分
ディスプレイ	種類	TFT
	サイズ	約4.3inch
撮像素子	発色数	●●●色
	ドット数	横720ドット×縦1280ドット(HD)
インカメラ	種類	CMOS
	サイズ	●/● inch
アウトカメラ	有効画素数	約●●万画素
インカメラ	有効画素数	約●●万画素
デジタルズーム	最大約●●倍(●●段階)	
無線LAN	IEEE802.11b/g/n準拠	
Bluetooth® 機能	対応 バージョン	Bluetooth®標準規格Ver.2.1+EDRに準拠 ^{*1}
	出力	Bluetooth®標準規格Power Class 2
	見通し通信 距離 ^{*2}	約10m以内
	対応プロファ イル ^{*3}	HFP(Hands-Free Profile) HSP(Headset Profile) OPP(Object Push Profile) HID(Human Interface Device Profile) A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile) PBAP(Phone Book Access Profile) (未)

*1 ISW11FおよびすべてのBluetooth®機能搭載機器は、Bluetooth® SIGが定めている方法でBluetooth®標準規格に適合していることを確認しており、認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なったり、接続してもデータのやりとりができない場合があります。

*2 通信機器間の障害物や、電波状況により変化します。

*3 Bluetooth®通信の接続手順を製品の特性ごとに標準化したものです。

- 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。
- 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での目安です。
なお、電池の充電状況、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かない弱い場所)などにより、待受時間は約半分程度になる場合があります。

- ・インターネット接続を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話やインターネット接続をしなくてもPCメールを作成したり、アプリケーションを起動すると通話(通信)・待受時間は短くなります。
- ・静止時の連続待受時間とは、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
- ・移動時の連続待受時間とは、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
- ・充電時間は、ISW11Fの電源を切って、電池パックが空の状態から充電したときの目安です。ISW11Fの電源を入れて充電した場合、充電時間は長くなります。

携帯電話機の比吸収率などについて

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種ISW11Fの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準^{※1}ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。

この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は●●●W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能ですが、KDDI推奨のauキャリングケースFブラック(O105FCA)(別売)を用いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します^{※2}。

KDDI推奨のauキャリングケースFブラック(O105FCA)(別売)をご使用にならない場合には、身体から1.5センチ以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。世界保健機関は、モバイル機器の使用に関して、現在の科学情報では人体への悪影響は確認されていないと表明しています。もし個人的に心配であれば、通話時間を抑えたり、頭部や体から携帯電話機を離して使用することができるハンズフリー用機器を利用してでも良いとしています。さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

(http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_japanese.htm)

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、以降に記載の各ホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

<http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm>

一般社団法人電波産業会のホームページ

<http://www.arib-emf.org/index02.html>

auのホームページ

<http://www.au.kddi.com/>

富士通のホームページ

<http://www.fmworld.net/product/phone/au/sar/>

*1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

*2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法については、2010年3月に国際規格(IEC62209-2)が制定されました。国の技術基準については、情報通信審議会情報通信技術分科会に設置された電波利用環境委員会にて審議している段階です。(2011年3月現在)

FCC notice

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help and for additional suggestions.

Warning

The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF exposure information

This model phone is a radio transmitter and receiver.

It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model.

The SAR value for this model handset when tested for use at the ear is 0.654 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 1.10 W/kg.

Body-worn operation

This phone was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept at a distance of 1.0 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.0 cm separation distance between your body and the back of the phone. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/> after searching on FCC ID YUW-FJI12.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) website at <http://www.phonefacts.net>.

Declaration of Conformity

The product "ISW11F" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2.

The Declaration of Conformity is found on

<http://www.fmworld.net/product/phone/doc/> (Japanese only)

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves.

Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR* limits** for exposure to radiofrequency (RF) energy, which SAR* value, when tested for compliance against the standard is 0.438 W/kg. While there may be differences between the SAR* levels of various phones and at various positions, they all meet*** the EU requirements for RF exposure.

- * The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.

- ** The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

- *** Tests for SAR have been conducted using standard operating positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令）の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制（Export Administration Regulations）の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

知的財産権について

■ 商標について

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

- microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth® SIG. Inc.が所有する登録商標であり、富士通株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。
- Wi-Fi®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
- 本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Playerを搭載しています。Adobe Flash Player Copyright (C)1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe, FlashおよびFlash Logoは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。
- Excel®、PowerPoint®は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- Microsoft® Wordは、米国Microsoft Corporationの商品名称です。
- Powered by emblem(TM) Copyright 2009-2010 Aplix Corporation. All rights reserved. emblemは、日本および他の国における株式会社アブリックスの商標です。

- ・音楽認識テクノロジーおよび関連データはGracenote®によって提供されます。

Gracenoteは音楽認識テクノロジーおよび関連コンテンツ配信の業界標準です。

詳細については、www.gracenote.comをご覧ください。

Gracenote, Inc. 提供のCDおよび音楽関連データ：

copyright © 2000 to present Gracenote. Gracenote Software,
copyright © 2000 to present Gracenote.

本製品およびサービスには、Gracenoteが所有する1つまたは複数の特許が適用されます。適用可能な一部のGracenote特許の一覧については、GracenoteのWebサイトをご覧ください。

Gracenote, Cddb, MusicID, MediaVOCS, Gracenoteのロゴとロゴタイプ、および "Powered by Gracenote" ロゴは、米国および/または他の国におけるGracenoteの登録商標または商標です。

- ・「うたとも®」は株式会社レーベルゲートの登録商標です。

- ・QRコードは株式会社デンソーウエーブの登録商標です。

- ・本製品は、株式会社ACCESSのNetFront BrowserおよびNetFront Document Viewerを搭載しています。

ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本国、米国またはその他の国における登録商標または商標です。

(c)2010 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

本製品の一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。



NetFront Browser DTV Profile **NetFront** Document Viewer

- ・「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。

「ATOK」は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、その他権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。



- ・REGZA、REGZA Phone、Mobile REGZA Engineおよびレグザリンクは、株式会社東芝の登録商標又は商標です。

- ・Qosmioは株式会社東芝の登録商標又は商標です。

- ・SPB is a trademark of SPB Software Inc.

- ・「おサイフケータイ®」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

- ・Felicaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

Felicaはソニー株式会社の登録商標です。

- ・「」は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。



- ・「モシモカメラ®」は、アイティア株式会社の登録商標です。



- ・Copyright(C) 2010 DigiOn, Inc. All rights reserved.
デジオン、DigiOn、DiXiMは、株式会社デジオンの登録商標です。

- ・StationMobile®は株式会社ピクセラの登録商標です。

- ・TwitterおよびTwitterロゴはTwitter, Inc.の商標または登録商標です。

- ・FacebookおよびFacebookロゴはFacebook, Inc.の商標または登録商標です。

- ・FlickrはYahoo, Inc.の登録商標です。

- ・「mixi」「マイミク」は、株式会社ミクシィの登録商標です。

- ・「Google」、「Google」ロゴ、「Android」、「Android」ロゴ、「Android マーケット」、「Android マーケット」ロゴ、「Gmail」、「Google Apps」、「Google Calendar」、「Google Checkout」、「Google Earth」、「Google Latitude」、「Google Maps」、「Google Talk」、「Picasa」、および「YouTube」は、Google Inc.の商標です。

- ・Skype、関連商標およびロゴ、「S」記号はSkype Limited社の商標です。

- ・「jibe」は、Jibe Mobile株式会社が提供するソーシャルアプリです。

- ・「jibe mobile」はJibe Mobile株式会社の商標です。

- ・本製品には株式会社モリサワの書体、新ゴRを搭載しています。

※新ゴは株式会社モリサワの登録商標です。

- ・AOSS™は株式会社バッファローの商標です。



AOSS™

- ・DLNA®、DLNAロゴおよびDLNA CERTIFIED™は、Digital Living Network Allianceの商標です。DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™ are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.

本機のDLNA認証は富士通東芝株式会社が取得しました。

- ・「くーまん」は株式会社ドラコミュニケーションズの登録商標です。

- ・ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、

- ・G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。

- ・「GREE」は、日本で登録されたグリー株式会社の登録商標または商標です。

- ・ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。



付録／索引

- HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。
- 「WiMAX」はWiMAXフォーラムの商標です。
- TRENDMICRO、およびウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。
- Copyright © 2010-2011 Three Laws of Mobility. 【ロゴ入る予定】 All Rights Reserved.
- その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。



■ その他

本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する場合においてのみ使用することが認められています。

- MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画(以下、MPEG-4 Video)を記録する場合
- 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたMPEG-4 Videoを再生する場合
- MPEG-LAよりライセンスを受けた提供者により提供されたMPEG-4 Videoを再生する場合

プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。

・本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i)AVC規格準拠のビデオ(以下「AVCビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および／または(ii)AVCビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、および／またはAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したAVCビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, L.L.C.から入手できる可能性があります。HTTP://WWW.MPEGLA.COMをご参照ください。

・本製品は、VC-1 Patent Portfolio Licenseに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i)VC-1規格準拠のビデオ(以下「VC-1ビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および／または(ii)VC-1ビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたVC-1ビデオ、および／またはVC-1ビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したVC-1ビデオに限ります)を復号するライセンス

が許諾されています。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, L.L.C.から入手できる可能性があります。HTTP://WWW.MPEGLA.COMをご参照ください。

■ Windowsの表記について

本書では各OS(日本語版)を以下のように略して表記しています。

- Windows 7は、Microsoft® Windows® 7(Starter、Home Basic、Home Premium、Professional、Enterprise、Ultimate)の略です。
- Windows Vistaは、Microsoft® Windows Vista®(Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate)の略です。
- Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。

■ Aplix エンドユーザライセンス契約

ソフトウェアについて

この携帯電話機には当社以外の第三者が所有するソフトウェアが含まれています。ご利用のお客様には、この携帯電話機を使用する限りにおいて、インストールされているソフトウェアの非独占的で譲渡を禁止した使用権が許諾されています。この使用権の許諾をもって、お客様へのソフトウェアの販売と解釈されるものではありません。お客様はソフトウェアの一部または全部の複製・変更・頒布・公衆送信可能化・模倣・改変・リバースエンジニアリングをしたり、ソースコードを明らかにしてはいけません。ソフトウェアの所有者である第三者は、唯一独占的にソフトウェアを所有し、全ての権利を保持しており、利益を享受します。

この携帯電話機にインストールされているソフトウェアは、現状有姿でお客様に使用権を許諾されています。明示・黙示を問わず、すべてのソフトウェアに関して第三者知的財産権の不侵害、商品性、特定目的への適合性等は何ら保証するものではありません。更に、ソフトウェアが連続的に正しく動作することも保証するものではありません。黙示の保証の排除を許さない法域では、黙示の保証は排除されず限定されます。

■ Adobe® Flash® Playerエンドユーザー・ライセンス契約

(i) a prohibition against distribution and copying, (ii) a prohibition against modifications and derivative works, (iii) a prohibition against decompiling, reverse engineering, disassembling, and otherwise reducing the software to a human-perceivable form, (iv) a provision indicating ownership of software by this device manufacturer and its suppliers, (v) a disclaimer of indirect, special, incidental, punitive, and consequential damages, and (vi) other industry standard disclaimers and limitations, including, as applicable: a disclaimer of all applicable statutory warranties, to the full extent allowed by law, a limitation of liability not to exceed the price of this product, and/or a provision that the end user's sole remedy shall be a right of return and refund, if any, from this device manufacturer.

■ オープンソースソフトウェアについて

本製品には、Google社が開発したAndroidのソフトウェア、及びApache License, Version 2.0 (<http://www.apache.org/licenses/>)に基づいた下記のオープンソースソフトウェアが含まれています。

- httpmime-4.0.1.jar
- httpmime-4.1-alpha2.jar
- apache-mime4j-0.6.jar
- signpost-commonshttp4-1.2.1.1.jar
- signpost-core-1.2.1.1.jar

本製品にはGNU General Public License(GPL)、GNU Lesser General Public License(LGPL)、その他のライセンスに基づくソフトウェアが含まれています。詳細については、以下のサイトの本製品に関する情報をご覧ください。

<http://www.fmworld.net/product/phone/sp/android/develop/>

Gracenote® エンドユーザー使用許諾契約書

本ソフトウェア製品または本電器製品には、カリフォルニア州エマリービル市のGracenote, Inc.(以下「Gracenote」とする)から提供されているソフトウェアが含まれています。本ソフトウェア製品または本電器製品は、Gracenote社のソフトウェア(以下「Gracenoteソフトウェア」とする)を利用し、音楽CDや楽曲ファイルを識別し、アーティスト名、トラック名、タイトル情報(以下「Gracenoteデータ」とする)などの音楽関連情報をオンラインサーバー或いは製品に実装されたデータベース(以下、総称して「Gracenoteサーバー」とする)から取得するとともに、取得されたGracenoteデータを利用し、他の機能も実現しています。お客様は、本ソフトウェア製品または本電器製品の使用用途以外に、つまり、エンドユーザー向けの本来の機能の目的以外にGracenoteデータを使用することはできません。

お客様は、Gracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、およびGracenoteサーバーを非営利的かつ個人的目的にのみに使用することについて、同意するものとします。お客様は、いかなる第三者に対しても、Gracenote ソフトウェアやGracenoteデータを、譲渡、コピー、転送、または送信しないことに同意するものとします。お客様は、ここに明示的に許諾されていること以外の目的に、Gracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、またはGracenoteサーバーを使用または活用しないことに同意するものとします。

お客様は、お客様がこれらの制限に違反した場合、Gracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、およびGracenoteサーバーを使用するための非独占的な使用許諾契約が解除されることに同意するものとします。また、お客様の使用許諾契約が解除された場合、お客様はGracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、およびGracenoteサーバー全ての使用を中止することに同意するものとします。

Gracenoteは、Gracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、およびGracenoteサーバーの全ての所有権を含む、全ての権利を保有します。いかなる場合においても、Gracenoteは、お客様が提供する任意の情報に関して、いかなる支払い義務もお客様に対して負うことは

ないものとします。お客様は、Gracenote, Inc.が本契約上の権利をGracenoteとして直接的にお客様に対し、行使できることに同意するものとします。

Gracenoteのサービスは、統計的処理を行うために、クエリ調査用の固有の識別子を使用しています。無作為に割り当てられた数字による識別子を使用することにより、Gracenoteサービスを利用しているお客様を認識しながらも、特定することなしにクエリを数えられるようになっています。詳細については、Webページ上の、Gracenoteのサービスに関するGracenoteプライバシーポリシーを参照してください。

GracenoteソフトウェアとGracenoteデータの個々の情報は、お客様に対して「現状有姿」のままで提供され、使用が許諾されるものとします。Gracenoteは、Gracenoteサーバーにおける全てのGracenoteデータの正確性に関して、明示的または黙示的を問わず、一切の表明や保証をしていません。Gracenoteは、妥当な理由があると判断した場合、Gracenoteサーバーからデータを削除したり、データのカテゴリを変更したりする権利を保有するものとします。GracenoteソフトウェアまたはGracenote サーバーにエラー、障害のないことや、或いはGracenoteソフトウェアまたはGracenoteサーバーの機能に中断が生じないことの保証は致しません。Gracenoteは、将来Gracenoteが提供する可能性のある、新しく拡張や追加されるデータタイプまたはカテゴリを、お客様に提供する義務を負わないものとします。また、Gracenoteは、任意の時点でサービスを中止できるものとします。

- Gracenoteは、黙示的な商品適合性保証、特定目的に対する商品適合性保証、権利所有権、および非侵害性についての責任を負わないものとし、これに限らず、明示的または黙示的ないかなる保証もしないものとします。Gracenoteは、お客様によるGracenoteソフトウェアまたは任意のGracenoteサーバーの利用により、得る結果について保証しないものとします。いかなる場合においても、Gracenoteは結果的損害または偶発的損害、或いは利益の損失または収入の損失に対して、一切の責任を負わないものとします。

索引

数字／アルファベット

- Androidアプリ 138
- Androidキーボード 69
 - 設定 72
- Androidマーケット 138
- ATOK 64
 - 設定 69
- au HOME画面 52
 - カスタマイズ 53
- au ICカード 38
 - 暗証番号 38
 - 取り付けかた／取り外しかた 38
- au one FriendsNote 91
- au one-ID 77
- au one Market 139
- au one ナビウォーク 173
- au国際電話サービス 135
- au フェムトセル 182
- Bluetooth®機能 185
 - ファイル受信 187
 - ファイル送信 186
 - ペア設定 186
- Cメール 125
 - Cメール安心ブロック機能 127
- DiXiM Player 167, 169
- DiXiM Server 168
- DLNA 167
- Document Viewer 170
- Eメール 94
 - Eメールアドレスの変更 113

- 検索 110
- 自動転送先 114
- 初期設定 77
- バックアップ 114
- フォルダ作成 108
- フォルダロック 109
- 振分け条件 108
- 迷惑メールフィルター 115
- Facebook 92
- Flickr 92
- Gmail 122
- Googleアカウント 76, 92
- Googleカレンダー 86
- Googleトーク 85
 - 設定 85
- Googleマップ 88
- GPS 193
- HDMI 164
- Latitude 90
- LISMO 166
- MACアドレス 183
- microSDカード 176
 - 空き容量 178
 - 取り付けかた／取り外しかた 176
- フォーマット 177
- マウント解除 177
- Microsoft Exchange 92
- Microsoft Office文書 170
- mixi 92
- PCメール 118
- PDFファイル 170

- Picasa 92
 - PINコード 24
 - 入力要否設定 59
 - 変更 60
 - PINコード 24
 - PINロック解除コード 24, 60
 - PRL 222
 - QWERTYキーボード入力 67
 - Select locale 198
 - Skype™ | au 92
 - Twitter 92
 - USBマストレージ 178
 - VPN 189
 - Wi-Fi® 183
 - Wi-Fi®ネットワークを追加 183
 - WiMAX 184
 - YouTube 88, 92
- あ**
- アイコン 45
 - アカウント削除 196
 - アカウントと同期 196
 - アニメーション表示 192
 - アフターサービス 233
 - アプリケーション
 - アンインストール 196
 - 移動 196
 - インストール 138, 139
 - インストール許可 195
 - 管理 195
 - 起動 48, 53, 56
 - 削除 196
 - 設定 195
 - アラーム 171
- か**
- 開発 196
 - 外部接続端子カバー 35
 - 顔文字入力 68
 - 仮想プライベートネットワーク (VPN) 189
 - 壁紙 49, 54
 - カメラ 158
 - 画面の自動回転 191
 - 画面ロック 59
 - 認証操作 59

カレンダー	86
記号入力	68
機内モード	56
ギャラリー	161
緊急地震速報	127
クイック検索ボックス	55
設定	55
クイックメニュー	52
グローバルバスポート	221
経路	89
ケータイアップデート	204
ケータイ入力	66
言語と入力設定	198
現在地情報の設定	193
検索	55
Bluetooth®対応機器	186
Webページ	55
Wi-Fiネットワーク	183
アプリケーション	55, 138, 139
音楽情報	166
音声による検索	55
興味のある場所	89
曲	166
施設／店舗	91
動画	88
友人の現在地	90
ルート	89, 173
連絡先	146
高度な設定	182
コールレート	92
国際電話	135, 224
国際ローミングサービス	221

さ

再起動	231
再生	
音楽	165
静止画	161
動画	161
撮影	
静止画	159
動画	160
三者通話サービス	217
ジェスチャー入力	66
時刻設定	200
辞書ユーティリティ	71
システムの設定	201
実行中のサービス	196
自分からだ設定	201
自分の電話番号	56
充電	39
周辺機器	231
受信トレイの確認頻度	121
受信履歴	133
受話音量	132
省電力	42
初期化	198
初期設定	76, 181
スターメモ	150, 151
Cメールの登録	126
Webページの登録	83
スターメモ作成	150
ステータスアイコン	45
ステータスバー	45
ステレオイヤホン	232
ステレオイヤホン端子カバー	35
ストリートビュー	89

スピーカーフォン	136
スライドショー	162
スライドする	44
スリープモード	41
静止画	
壁紙に設定	162
共有	162
再生	161
編集	163
連絡先のアイコンに設定	162
赤外線受信	148
赤外線通信	147
セキュリティ解除方法	57, 58
セキュリティの設定	192
セキュリティロック	57
設定	180
操作音	190
ソフトウェアキーボード	64, 70
ソフトウェア更新	204

た

タイムゾーンの選択	200
タスクマネージャ	56
タッチパネル	44
タップする	44
単語登録	71, 73
単語リスト	73
端末情報	202
地デジ持ち出し	157
着信お知らせ	211
着信音	190
Cメール	128
Gmail	124
Googleトーク	85
PCメール	122
一時的に消す	135
着信音量	191
着信転送サービス	213
着信履歴	133
チャンネル設定	157
通知	190
Cメール	128
Gmail	124
Googleカレンダー	86
Googleトーク	85
PCメール	122
通知アイコン	45
通知音量	191
通知パネル	47
通知／非通知	134
通話時間	190
通話中画面	133
通話の設定	189
通話明細分計サービス	220
提供元不明のアプリ	195
定型文登録	72
定型文入力	68
データの初期化	198
データローミング	223
手書きキーボード入力	68
テザリング	187
USBテザリング	187
Wi-Fiテザリング	188
デスクトップ	52
テレビ	153
アンテナ	152
テンキーキーボード入力	65
電源を入れる／切る	41
伝言お知らせ	210
電卓	171

電池パック	36
寿命	40
使用時間	39
電池フタ	36
電話	
受ける	135
かける	132
動画	
共有	162
再生	161
編集	164
トーク	85
トータルナビ	173
ドックメニュー	47
ドラッグする	44

な

ナビ	89
ナビウォーク	173
日本語表示	198
ニュースEX	173
入力・変換	71
入力方法	64
認証情報	192
ネットワークサービス	208
ネットワークの通知	183

は

バージョン情報	202
パケット通信接続	80
パスワード	
おサイフケータイ ロック設定	23
パスワードを表示	192

はっきりボイス	133
バックアップ	
Eメール	114
連絡先	149
バックアップと復元	197
バックライト	192
充電中に消灯しない	192
発信番号表示サービス	218
発信履歴	133
パレット	47
番号通知リクエストサービス	218
ハンズフリー	136
日付と時刻の設定	200
びったりボイス	133
表示の設定	191
ピンチする	44
フィルタリング設定	84
フォトスクリーン	191
フォント	192
ブックマーク	82
ブッシュ信号	134
プライバシー	90
ブラウザ	81
設定	84
フリックする	44
フリック入力	67
フレイス	91
フレイリスト作成	166
プロフィール	56, 181
ボイスメール	210
防水性能	25
ホーム画面	47
カスタマイズ	48
ホーム画面切替	52
本体メモリ	
空き容量	178

ま

マーケット	138
マイク入力	191
マイコレクション	162
マップ	88
マナーモード	57
マルチメディア	193
無線LAN機能	182
無線とネットワーク	181
迷惑電話撃退サービス	219
メインメニュー	49
カスタマイズ	52
メール	94
メディア音量	191
モーションセンサー	45
文字コード入力	68
文字入力	64
モシモカメラ	172
モバイルネットワーク	
設定	80, 182, 223

連絡先	146
お気に入り	147
個人情報画面	147
連絡先一覧	146
ローミングエリア情報	222
録画	
動画	160
ワンセグ	156
ロック解除用暗証番号	58
ロック解除用パターン	58
ロック画面	42
背景画像	191
ロングタッチする	44

わ

割込通話サービス	216
ワンセグ	152
アンテナ	152
視聴予約／録画予約	155
録画	156

や

ユーザ補助の設定	200
ゆっくりボイス	133
予定	86

ら

リセット	198
履歴	133
レイヤ	89

【ISW11F】確認校 1004提出

MEMO

MEMO

【ISW11F】確認校 1004提出

MEMO

ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

大切な地球のために、
一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書のリサイクルという、とても身近なことから始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている希少金属や、取扱説明書などの紙類はリサイクルすることができます。

取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立てています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。

みなさまのご協力をお願いいたします。

新しいケータイを
買った!!



使い終わったケータイと
取扱説明書は大切な資源。
リサイクル回収に出そう!

古いケータイと
取説
どーしよう?



回収しています



auショップへ
持って行こう!

リサイクル
お願いしま~す!

使い終わったケータイに入ったデータは、バックアップや
消去がしっかりとできるので安心です。

原材料ごとに再資源化され
て新しい商品として店頭へ!

このケータイい~な~



取説も生まれかわるよ!

1

2

3



ご不要になったケータイや取扱説明書は
お近くのauショップへ

<http://www.au.kddi.com/notice/recycle/index.html>



お問い合わせ先番号 お客様センター

総合・料金について (通話料無料)

一般電話からは au電話からは

0077-7-111 | 局番なしの157番

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR
AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.

紛失・盗難・故障・操作方法について

(通話料無料)

一般電話からは au電話からは

0077-7-113 | 局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。
(無料)

0120-977-033 (沖縄を除く地域)

0120-977-699 (沖縄)



この取扱説明書は再生紙を使用しています。
取扱説明書リサイクルにご協力ください。
このマークのあるお店で回収、廃棄物処理として再
利用します。お近くの回収ショップへお持ちください。



回収専用・付箋裏面は、複数を併記し、貴
重な資源を有効活用するためにご家族が不要と
なったおももの回収専用・回収・回収機
としてご使用ください。②マーク
のあらゆる回収専用・回収機にて回収・リサイクルを行っています。

2011年10月第1版

発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元:富士通東芝モバイルコミュニケーションズ株式会社