# <u>Ge</u><u>UN</u>aute

**G-EYE 720p** 

# **G-EYE 720p**

Following this quick start guide will allow you to quickly learn about your


product and use it properly.
A more complete guide giving specific details of all the product's functions is also available on our website: www.geonaute.com.

#### 1. PRODUCT DESCRIPTION:

- 1. ON/OFF
- Start/Stop recording video or Activation/Deactivation of laser pointer.
- 3. Take photo.4. Activation/Deactivation "VOX" of function.
- 5. Red LED indicator: power/charge.
- video LED indicator: Green recording/data transfer.
- 7. Microphone.
- 8. Speaker.
- 9. Status indicator LCD screen.
- 10. Laser light for positioning.
- 11. Lens.
- **12.** Red indicator front: video on recording/photo capture.
- 13. Mini-USB connector.
- 14. Slot for μSD card. 15. AV-Out connector.
- 16. Mini-HDMI connector.
- 17. Screw for attaching the video camera ("kodak" standard).




- a. Power indicator.
- **b.** Video recording.
- c. Photo capture.d. Duration of recording underway.
- e. Battery level.
  f. Active USB connection.
- g. Level of remaining memory available.

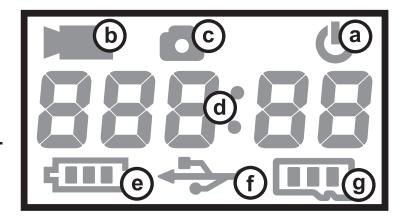

#### 2. INSERTING THE BATTERY:

Insert the battery according to the correct polarity.

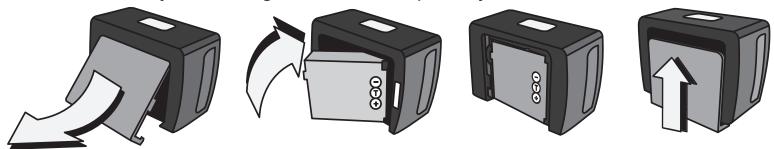

### 3. CHARGING:

Connect your product to a computer using the USB lead provided.

The indicator no.6 will flash red while the product is charging.

Once it is fully charged, indicator no.6 lights up and stavs red.

Fully charging a battery takes approximately 4 hours.



#### 4. GETTING STARTED:

4.1 Inserting a µSD card:

Insert the µSD card in the correct position following the direction shown. You should hear a "click" indicating that the card is properly inserted. This product only has an internal memory of 40Mb which will lets you record about ten seconds of film, or around forty photos.

It is preferable to use a µSD card.

This product is compatible with µSD cards of 2Gb to 32Gb.

4.2 Switching on the product:

Turn on the power by moving switch no.1 to the "ON" position. The LCD screen, and indicator no.6 will light up.


After 5 minutes without the buttons being used, the product will go automatically into standby mode.

Press once on button no.2 to turn the product back on.

4.3 Recording a video:

Press once on button no.2 to start recording.

The camera will emit a "beep" sound confirming the start of the recording. The time shown on the LCD screen corresponds to the recording time used.



Press one more time on button no.2 to stop the recording.

The camera emits a "beep beep" sound to indicate the end of the recording.

The time shown on the LCD screen disappears.



Press and hold button no. 2 until hearing a "beep" (~3 seconds) to activate/deactivate the laser.



LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM **CLASS 2 LASER PRODUCT** 

4.5 Taking a photo:

Press once on button no.3 to take a photo.

The light will display on the LCD screen then turn off.

4.6 "VOX" function:

Move switch no.4 to the "ON" position to activate the "VOX" function. This function is for using the product as a surveillance camera.

The product will automatically trigger a video recording when a sufficient sound level is reached.



Important: as the trigger sound level is very low, if the "VOX" function is activated during sports use, the video recording will continue to be activated.

#### **5. DATA TRANSFER:**

To transfer the videos and photos to your computer, connect the product to the computer using the "USB" lead provided, then move switch no.1 to the "ON" position

The icon displays on the LCD screen.

You can then access two disks as with a classic USB stick.


The 1st is the internal memory. The 2nd is the µSD card.

If there is no µSD card inserted in the product, the 2nd disk will not be accessible.

#### 6. HELMET STRAP:

This strap is designed to be used on bike helmets with ventilation.

Thread each strap through the helmet's vents, and through the clip to maintain the support of the helmet.

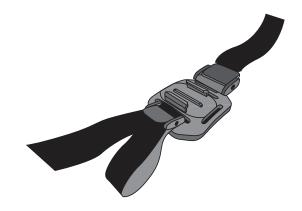

#### 7. ADHESIVE PAD FOR HELMET:

This adhesive pad is designed to be used with all types of helmet.

The 3M<sup>™</sup> sticker offers very resistant adhesion.

There are however some precautions to be taken when attaching this pad.


- Clean and dry the surface onto which you are going to

stick the pad.

- Make sure that the surface is as smooth as possible.

- Make sure that when you stick the pad you are in a dry environment at a moderate temperature. Preferably indoors.

- This pad may be removed cleanly using the heat of a hairdryer.

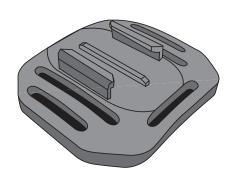

#### 8. PRECAUTIONS FOR USE:



- Handle the device with care do not drop it or subject it to strong impacts.
- This product is not waterproof, do not subject it to sprays of water or immerse it.
- For increased safety, avoid using the buttons during action. Loss of concentration can be dangerous
- Do not take the product apart, as this may lead to damage as well as cancellation of the warranty.

- If you plan not to use the product over a long period of time (over 1 month), make sure you remove the battery.

- Using the product in a very cold environment (temperature below -10°C) may lead to a reduction in battery capacity, and therefore the product's battery life.

#### 9. LIMITED LIABILITY:

- GEONAUTE is not responsible for accidents or injuries caused by handling or

using the product during high risk sports.

- In particular, GEONAUTE insists on informing the user of possible loss of concentration linked to using the product in dangerous conditions.

- The user is warned that they assume all legal liability for the taking, sharing, and publication of images recorded with the product.

#### 10. WARRANTY:

- GEONAUTE guarantees the initial buyer of this product that it is exempt of faults relating to the materials or fabrication and does so for a period of 2 years (inclusive) from the date of purchase.

- Please keep your receipt as proof of purchase.
- The warranty does not cover damage caused due to improper use, non-compliance with safety precautions, accidents, or the incorrect maintenance or commercial use of the device.

- This warranty does not cover damage resulting from repairs carried out by persons not authorised by GEONAUTE.

- The guarantees contained herein explicitly replace all other guarantees including the implicit guarantee of merchantability and/or suitability for use. GEONAUTE can, under no circumstances, be held responsible for any damage, direct or indirect, of a general or specific nature, caused by or related to use of these instructions or the product they describe.

- During the warranty period, the item will either be repaired free of charge by an authorised repair service or replaced free of charge (depending on the distribu-

- The warranty does not cover the battery, or casing that is cracked, broken or presents visible dents.

# **G-EYE 720p**

Nous vous invitons à suivre ce guide de démarrage rapide qui vous permettra de rapidement prendre en main votre produit et d'en faire bon usage. Un guide complet détaillant précisement toutes les fonctions est également disponible sur notre site internet: www.geonaute.com.


#### 1. DESCRIPTIF PRODUIT:

- 1. ON/OFF
- Déclanchement/Arrêt enregistrement video ou Activation/Desactivation visée laser.
- 3. Déclanchement photo.
- 4. Activation/Desactivation fonction «VOX».
- 5. Indicateur à LED rouge : mise sous
- tension / charge.

  6. Indicateur à LED verte : enregistrement vidéo / transfert de donnée.
- 7. Microphone.
- 8. Haut parleur.9. Ecran LCD indicateur de statut
- 10. Visée laser.
- **11.** Objectif.
- **12.** Indicateur rouge en face avant : enregistrement vidéo / capture photo.
- **13.** Connecteur mini-USB.
- **14.** Slot pour carte μSD. **15.** Connecteur AV-Out.
- 16. Connecteur mini-HDMI.
- 17. Pas de vis pour fixer la caméra (standard « kodak »).




- a. Indicateur de mise sous tension.
- **b.** Enregistrement vidéo.
- c. Capture photo.
  d. Durée de l'enregistrement en cours.
  e. Niveau de batterie.
- f. Connection USB active.
- **q.** Niveau mémoire libre restante.

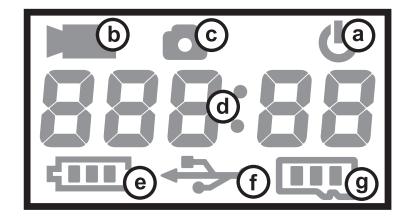

#### 2. INSTALLER LA BATTERIE:

Insérez la batterie en respectant la polarité.

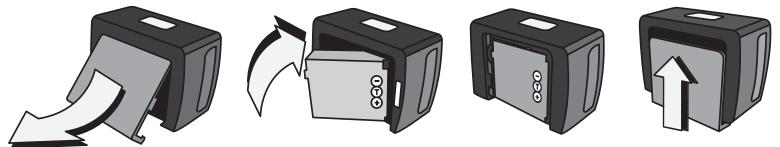

#### 3. CHARGER:

Connectez votre produit à un ordinateur à l'aide du cable USB fourni.

L'indicateur n°6 clignote rouge pendant la durée de la charge. Une fois la charge terminé, l'indicateur n°6 est allumé au rouge fixe.

La charge complète d'une batterie prend environ 4 heures.



#### 4. DEMARRER:

photos

4.1 Insérer une carte µSD :

Insérer la carte µSD dans l'emplacement approprié en suivant le sens indiqué. Vous devez entendre un « clic » qui indique que la carte est bien inséré. Ce produit dispose d'une mémoire interne de seulement 40Mo qui vous permet d'enregistrer quelques dizaines de secondes de film, ou une quarantaine de

Il est préférable d'utiliser une carte µSD.

Ce produit support les cartes µSD de 2Go à 32Go.

4.2 Allumer la produit :


Mettre le produit sous tension en plaçant l'interrupteur n°1 sur « ON ».

L'écran LCD, ainsi que l'indicateur n°6 s'allument.

Au bout de 5 minutes sans action sur les boutons, le produit se mettra automatiquement en veille. Appuyer une fois sur le bouton n°2 pour réveiller le produit.

4.3 Prendre une vidéo :

Appuyer une fois sur le bouton n°2 pour démarrer l'enregistrement vidéo. Un « bip » de confirmation du démarrage de l'enregistrement est émis par la caméra. Le temps indiqué sur l'écran LCD correspond au temps d'enregistrement écoulé.



Appuyer une 2nde fois sur le bouton n°2 pour arrêter l'enregistrement. Un « bip-bip » est émis par la caméra pour indiquer l'arrêt de l'enregistrement. Le temps indiqué sur l'écran LCD disparaît.

**4.4 Activer/desactiver la visée laser :** Restez appuyer jusqu'à entendre un « bip » (~3 secondes) sur le bouton n°2 pour activer/désactiver le laser.



RAYONNEMENT LASER NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU APPAREIL A LASER DE CLASSE 2 4.5 Prendre une photo:

Appuyer une fois sur le bouton n°3 pour prendre une photo. Le voyant s'affiche sur l'écran LCD puis s'éteint.

4.6 Fonction « VOX » :

Placez l'interrupteur n°4 sur « ON » pour activer la fonction « VOX ».

Cette fonction permet d'utiliser le produit en tant que caméra de surveillance. Le produit déclanchera automatiquement l'enregistrement vidéo à partir d'un niveau sonore suffisant.



Attention : le niveau sonore de déclanchement étant très bas, si cette fonction « VOX » est activée en usage sport, l'enregistrement vidéo sera toujours activé.

#### 5. TRANSFERT DE DONNEE :

le produit à l'ordinateur avec le cable « USB » fourni, puis placez l'interrupteur n°,1 sur « ON ». Pour transférer les vidéo et photo enregistrées vers votre ordinateur, connectez

L'icône s'affiche sur l'écran LCD.

Vous pourrez alors accéder à deux disques comme pour une clé USB classique.


Le 1er étant la mémoire interne. Le 2nd étant la carte µSD.

Si aucune carte µSD n'est insérée dans le produit, le 2nd disque ne sera pas accessible.

#### 6. SANGLE DE FIXATION CASQUE:

Cette sangle est destiné à être utilisée avec les casques de vélo disposant d'aération.

Passez chacune des sangle dans les aérations du casque, et répassez les dans les clip de fermeture pour maintenir le support solidaire du casque.

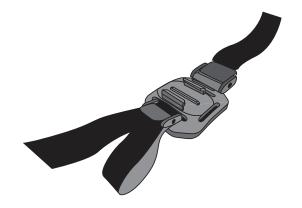

#### 7. PAD AUTOCOLLANT POUR CASQUE:

Ce pad autocollant est destiné à être utilisé avec tous

types de casque.

Le sticker 3M<sup>™</sup>offre une adhérence très résistante. Il faut cependant respecter quelque précautions lors de la fixation de ce pad.


- Nettoyez et séchez la surface sur laquelle vous allez

apposér le pad.

- Assurez vous que la surface soit la plus lisse possible.

- Apposez ce pad dans un environnement sec et de température modérée. De préférence en intérieur.

- Ce pad peut-être retiré proprement à l'aide de la chaleur d'un sèche-cheveux.

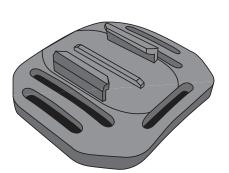

#### 8. PRECAUTIONS D'USAGE:



- Manipulez l'appareil avec soin, ne le faites pas tomber et ne le soumettez pas à des chocs importants.
- Ce produit n'est pas étanche, ne l'exposez pas à des projections d'eau, ne l'immergez pas

- Pour plus de sécurité, évitez de manipuler les boutons pendant l'action. La déconcentration pourrait être dangereuse.

- Ne démontez pas le produit, cela pourrait entrainer des dommages ainsi que l'annulation de la garantie.

- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pendant une longue durée

(supérieure à 1 mois) veillez à retirer la batterie.

- Une utilisation en milieu très froid (température inférieure à -10°C) peut entrainer une diminution de la capacité de la batterie, et donc de l'autonomie du produit.

#### 9. RESPONSABILITE LIMITEE:

- GEONAUTE n'est pas responsable des accidents et blessures occasionnés par la manipulation ou l'utilisation du produit dans des sports à hauts risques. En particulier, GEONAUTE tient à sensibiliser l'utilisateur à la déconcentration possible lié à la manipulation du produit en conditions dangereuses.

- L'utilisateur est averti qu'il assume toute la responsabilité juridique pour les prises de vue, le partage, et la publication des images enregistrées avec le produit.

#### **10. GARANTIE:**

GEONAUTE garantit à l'acheteur initial de ce produit que celui-ci est exempt de défauts liés aux matériaux ou à la fabrication et ce, pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat. Conservez bien la facture qui est votre preuve d'achat.

- La garantie ne couvre pas les dommages dus à une mauvaise utilisation, au non-respect des précautions d'emploi, aux accidents, ni à un entretien incorrect ou un usage commercial de l'appareil.

- La garantie ne couvre pas les dommages occasionnés par des réparations

effectuées par des personnes non-autorisées par GEONAUTE.

- Les garanties comprises dans la présente remplacent de manière explicite toute autre garantie, y compris la garantie implicite de qualité loyale et marchande et/ou d'adaptation à l'usage. GEONAUTE ne peut en aucun cas être tenu responsable pour tous dommages, directs ou indirects, de portée générale ou particulière, causées par ou liés à l'utilisation de ce mode d'emploi ou du produit qu'il décrit.

- Durant la période de garantie, l'appareil est soit réparé gratuitement par un

service agréé, soit remplacé à titre gracieux (au gré du distributeur).

- La garantie ne couvre pas la batterie, ni les boitiers fissurés ou brisés ou présentant des traces de chocs visibles.

# **G-EYE 720p**

Le invitamos a seguir este manual de inicio para conocer el producto y aprender a utilizarlo correctamente y enseguida.
Asimismo, dispone de una guía completa con el detalle de todas las funciones en nuestra pagina de Internet: www.geonaute.com.

## 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- 1. ON/OFF
- 2. Empezar o detener la grabación de vídeo o bien activar o desactivar el rayo láser.
- 3. Tomar una foto.
- 4. Activar o desactivar la función «VOX».
- 5. Piloto de led rojo: enchufado/cargando.6. Piloto de led verde: grabando en vídeo/transfiriendo datos.
- 7. Micrófono.
- **8.** Altavoz.
- Pantalla de LCD que indica el estado.


- 10. Rayo láser.
  11. Objetivo
  12. Piloto rojo en el frontal: grabación en vídeo/toma de fotos.
- 13. Puerto mini USB.
- 14. Lector de tarjetas μSD.15. Salida de vídeo.16. Puerto mini HDMI.

- 17. No se necesitan tornillos para fijar la cámara (estándar «kodak»).




- a. Indicador de cargab. Grabación en vídeo.
- c. Toma de fotos.
- d. Duración de la grabación en curso.
  e. Capacidad de la batería.
  f. Conexión USB activa.

- **q.** Memoria libre restante.

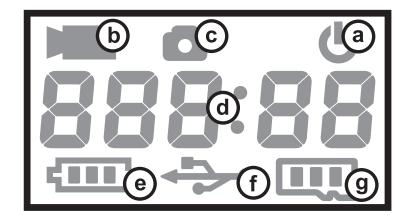

## 2. COLOCACIÓN DE LA BATERÍA:

Introducir la batería respetando la polaridad.

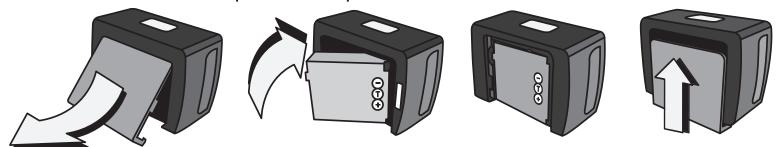

## 3. CARGAR:

Conectar el producto a un ordenador con el cable USB incluido.

El piloto n.º 6 parpadeará en rojo durante la carga. Al terminar, el piloto n.º 6 permanecerá encendido

La cárga completa de la batería puede durar unas 4 horas.

