
- 3 Wheel 1 "Back" buttor
- You can perform the "Back" operation in a web browser. 5 "Forward" button
  You can perform the "Forward" operation in a web browser.
- Power indicator light When the power is turned ON, the light underneath the wheel becomes illuminated in red for a fixed period of time. If flashes red when the battery level gets low.
- 1 Inserting the battery

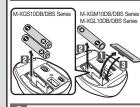

1 Remove the battery cover

11 Battery storage compartment

12 Battery removal sheet

13 USB connector (male)

10 Battery cover

2 Insert the battery as instructed on the battery removal sheet.

Ensure that the battery is inserted with its positive and negative ends oriented

3 Attach the battery cover.

## 2 Turning the power on



1 Slide the power switch to the ON The light underneath the wheel will become


illuminated in red for a fixed period of time Flashes red when the battery level gets

Power-saving mode When the mouse is left untouched for a fixed period of time while the power is ON, it automatically shifts to power-saving mode. The mouse is released from the power-saving mode

\* Mouse operation may be unstable for a few seconds after returning from the power-saving mode.

## 3 Connecting to a PC

1 Start the PC.

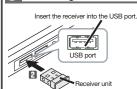

 Plug in the connector in the correct place with the correct side facing up.
 If you feel a strong resistance when inserting the USB connector, check that the shape and orientation of the connector is correct. Using excessive force may damage the connector and cause injury. cause injury.

Do not directly touch the terminal area of the USB connector.

3 The driver will be automatically installed, and you will then be able

2 Insert the receiver unit into the PC's USB port. Download "ELECOM Mouse Assistant" from the ELECOM website to use its button assignment and

This also enables the use of the 'Forward' and 'Back' buttons on Macintosh


www.elecom.co.jp/rd/global/utility/m

Specifications	
Resolution	2000 dpi
Interface	USB
Radio frequency	2.4 GHz band
Radio wave method	GFSK
Operation distance	Non-magnetic surface (e.g. wooden desk) approx. 10 m Magnetic surface (e.g. steel desk) approx. 3 m *These values were obtained in ELECOM's test environment and are not guaranteer
Mouse dimensions (W × D × H)	M-XGS10DB (M-XGS10DBS) series : approx. 66 x 92 x 40 mm M-XGM10DB (M-XGM10DBS) series : approx. 74 x 110 x 41 mm M-XGL10DB (M-XGL10DBS) series : approx. 82 x 120 x 42 mm
Receiver unit dimensions (W × D × H)	approx. 15 × 18 × 6 mm
Operating temperature/humidity	5°C to 40°C/90%RH or less (without condensation)
Storage temperature/humidity	-10°C to 60°C/90%RH or less (without condensation)
Supported battery	M-XGS10DB (M-XGS10DBS) series (requires two batteries) AAA alikaline batteries, AAA manganese batteries, AAA nickel-metal hydride rechargeable batteries M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS) series AA alikaline battery, AA manganese battery, AA nickel-metal hydride rechargeable battery
Operating time	Estimated operating time when using an alkaline battery Continuous operating time:  M-XCS10DB (M-XCS10DBS) series: approx. 333 hours  M-XCS10DB (M-XCS10DBS) yeries: Approx. 373 hours  M-XCS10DB (M-XCS10DBS) yeries: Approx. 937 days  M-XCS10DB (M-XCS10DBS) series: approx. 937 days  M-XCS10DB (M-XCS10DBS) yeries: approx. 937 days  M-XCS10DB (M-XCS10DBS) yeries: approx. 950 days  M-XCS10DB (M-XCS10DBS) yeries: approx. 650 days  M-XCS10DB (M-XCS10DBS) yeries: approx. 650 days  M-XCS10DB (M-XCS10DBS) yeries: approx. 650 days  M-XCS10DB (M-XCS10DBS) yeries: approx. 722 days  The above is assuming the computer is used for eight hours a day with 5% of that time spent operating the mouse.
Supported OS	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, Windows Vista®, Macintosh OS X 10.10, Macintosh OS X 10.11 (Updating the OS or installing a service pack may be necessary.)

M-XGS10DB/M-XGM10DB/M-XGL10DB M-XGS10DBS/M-XGM10DBS/M-XGL10DBS/elecom9

취급설명서 2.4GHz 무선 마우스 각 부분의 명칭 및 기능 ■마우스 본체 7 광학식 센서 2 우버튼 8 전원 스위치 3 휠 9 리시버 유닛 수납부 4 「뒤로」버튼 ., 스, 이는 Web 브라우저에서 「뒤로」 조작이 가능합니다. 10 전지 커버 11 전지 수난부 5 「앞으로」버튼 Web 브라우저에서 「앞으로」 조작이 가능합니다. 12 전지 배출 시트 13 USB 커넥터(수컷) 3 건전지 잔량 표시 램프 전원을 켰을(ON) 때, 휠 주위가 일정 시간 적색으로 점등합니다. 사용 중에 전지 잔량이 적어지면, 적색으로 점멸합니다.

### 1 전지 삽입

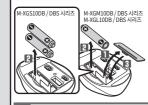

1 전지 커버를 분리합니다.

2 전지 배출 시트의 기재에 따라 전지를

전지의⊕ 극과⊝극 방향을 올바르게

3 전지 커버를 원래대로 부착합니다.

### 2 전원 켜기



슬라이드시킵니다. 휠 주위가 일정 시간 적색 점등합니다.

※건전지 잔량이 적을 때, 일정 시간 적색 점멸합니다.

마우스의 절전 모드에 대해 이 무그를 받고 그 씨 내에 전치의 소모를 약제하기 위해, 전환 스위치가 ON 상태에서 조작 없이 일정 사간이 지나면, 마우스가 자동으로 찰전 모드로 이행합니다. 마우스를 움직하면 잘전 모드에서 벗어납니다. ※절전 모드에서 벗어난 후 2~3초간은 마우스 조작이 불안정할 수

## 3 컴퓨터 접속



 커넥터 방향과 삽입 방향을 정확히 확인하십시오.
 삽입 시에 강한 저항을 느낄 때에는 커넥터의 모양과 방향이 올바른지 확인하십시오. 무리하게 삽입하면 커넥터가 파온되나가 고장날 수 있습니다. USB 커넥터의 단자 부분을 만지지

3 드라이버가 자동으로 설치되며, 1 컴퓨터를 부팅합니다. 마우스를 사용할 수 있습니다. 2 리시버 유닛을 컴퓨터 USB 포트에

/www.elecom.co.jp/rd/global/utility/mouse\_assistant


엘레컴 웹사이트에서 「엘레컴 마우스 어시스턴트」를 다운로드하여 설치하면 버튼 할당이나 고속 \_\_\_\_\_ - 트를 기능을 사용할 수 있습니다. 또한 Macintosh에서 「앞으로」 버튼/「뒤로」 버튼이 사용 가능하게 됩니다.

CIL-10		
카운트 수	2000 카운트	
대응 인터페이스	USB	
전파 주파수	2.4GHz 대	
전파 방식	GFSK 방식	
전파 도달 거리	비자성체 ( 나무판 등 ): 약 10m 자성체 ( 철판 등 ): 약 3m %폐사 환경에서의 테스트 값이며 보증 값은 아닙니다 .	
마우스 본체 외형 치수 (폭 x 깊이 x 높이)	M-XGS10DB (M-XGS10DBS) 시리즈 : 약 66 × 92 × 40 mm M-XGM10DB (M-XGM10DBS) 시리즈 : 약 74 × 110m × 41 mm M-XGL10DB (M-XGL10DBS) 시리즈 : 약 82 × 120 × 42 mm	
리시버 유닛 외형 치수 (폭 x 깊이 x 높이)	약 15 × 18 × 6 mm	
동작 온도 / 습도	5°C~ 40°C / ~ 90% RH( 단 , 결로가 없을 때 )	
보존 온도 / 습도	-10°C∼ 60°C / ∼ 90% RH( 단 , 결로가 없을 때 )	
대응 전지	M-XGS10DB (M-XGS10DBS) 시리즈 (두 개의 배터리가 필요합니다) AAA 알칼리 건전지, AAA 망간 건전지, AAS 니 철수소 2 차전지 M-XGM10DB (M-XGN10DBS) /M-XGL10DB (M-XGL10DBS) /시리즈 AA 알칼리 건전지, AA 망간 건전지, AA 니켈수소 2 차전지	
동작 시간	일합리 건전지 사용 시기준 연속 동작 시간: M-XGS10DB (M-XGS10DBS) 시리즈: 약 333 시간 M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS) 시리즈: 약 370 시간 연속 대기시간: M-XGS10DB (M-XGS10DBS) 시리즈: 약 937 일 M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS) 시리즈: 약 1041 일 예상 사용 가능 시간: M-XGS10DB (M-XGS10DBS) 시리즈: 약 650 일 M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS) 시리즈: 약 722 일 1 일 8 시간 컴퓨터 조작 중 9% 를 마우스 조작에 할당한 경우	
대응 OS	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Macintosh OS X 10.10, Macintosh OS X 10.11 (각 OS 의 최신 버전으로의 업데이트나 서비스팩의 설치가 필요할 수 있습니다.)	

M-XGS10DB/M-XGM10DB/M-XGL10DB M-XGS10DBS/M-XGM10DBS/M-XGL10DBS/elecom9

使用说明书 2.4GHz无线鼠标 各部分的名称及其作用 ■鼠标本体 1 左键 7 光学传感器 2 右键 8 电源键 3 滚轮 9 接收器存放部 "返回"键 10 电池盖 可在网页浏览器上进行"返回"操作。 11 由池存放部 5 "前进"键 可在网页浏览器上进行"前进"操作。 12 电池取出片 13 USB 连接器(公) 6 电池余量指示灯 セルホ重角小り 接通 (ON) 电源时、滚轮周围点亮红色一定

### 7 插入电池

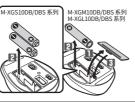

时间。使用中电池余量变少,闪烁红色

1 拆下电池盖。 2 结合电池取出片的记载,插进电

请正确插入电池正极和负极的方向。

3 装回电池盖。

### 2 接通电源



1 使电源开关滑到ON的位置。 在滚轮的周围红灯点亮一段时间。 ※电池余量较少时红色闪烁一段时间

了飯物的智电模式 了抑制电池消耗,在将电源开关置于 ON 的状态时隔一 时间不操作,鼠标自动进入省电模式。 移动鼠标,从省电模式恢复 ※从省电模式恢复后的 2-3 秒期间,鼠标操作有时不稳定。

## 3 连接到计算机



・请仔细确认接头的方向和插入部位。 · 插入时如果感到强的阻力,请确认接 头的形状和方向是否正确。强行插入 可能导致接头破损或者人身伤害。 · 请不要触摸 USB 接头的端子部。

3 驱动程序将自动安装,自此即可进 行使用鼠标。

1 启动计算机。


2 将接收器插入计算机的 USB 端口。

从本公司官网下载并安装 "Elecom Mouse Assistant" 后,即可使用自定义按键、高速滚动功能 在 Macintosh 上可使用" 前进 " 键 /" 返回 " 键。


# 基本规格

支持接口	USB
电波频率	2.4GHz 頻段
电波方式	GFSK 方式
电波传播距离	非磁性体(木桌等):约10 m
	磁性体(铁桌等):约3m
	※ 这是在本公司环境下的测试值,并非保证值。
鼠标本体 外观尺寸	M-XGS10DB (M-XGS10DBS) 系列: 约 66 × 92 × 40 mm
(宽 × 深 × 高)	M-XGM10DB (M-XGM10DBS) 系列:约74×110×41 mm
	M-XGL10DB (M-XGL10DBS) 系列:约82×120×42 mm
接收器 外观尺寸	约 15 × 18 × 6 mm
(宽×深×高)	
工作温度 / 湿度	5℃~40℃,相对湿度最高90%(但无结露)
存放温度 / 湿度	-10°C~60°C,相对湿度最高 90%(但无结露)
适用电池	M-XGS10DB (M-XGS10DBS) 系列 (需要两节电池)
	7号碱性干电池、7号锰干电池、7号镍氢二次电池
	M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS) 系列
	5号碱性干电池、5号锰干电池、5号镍氢二次电池
工作时间	使用碱性干电池时的大致时间
	连续工作时间:
	M-XGS10DB (M-XGS10DBS) 系列: 约 333 小时
	M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS) 系列:约370小时 连续待机时间:
	圧狭性化四回:   M-XGS10DB (M-XGS10DBS) 系列: 约 937 天
	M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS) 系列 : 约 1041 天
	M-AGM10DB (M-AGM10DB3) / M-AGL10DB (M-AGL10DB3) 永汐1.591041 人  估计可用时间 :
	M-XGS10DB (M-XGS10DBS) series : 约 650 天
	M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS) 系列: 约 722 天
	假设 1 天使用计算机 8 小时,其中 5% 的时间在操作鼠标
支持的操作系统	Windows® 10、Windows® 8.1、Windows® RT8.1、Windows® 7、
	Windows Vista® 、Windows® XP、Macintosh OS X 10.10、Macintosh
	OS X 10.11
	(有时需要升级到各操作系统的最新版本,或者安装服务包。)

M-XGS10DB/M-XGM10DB/M-XGL10DB M-XGS10DBS/M-XGM10DBS/M-XGL10DBS/elecom9

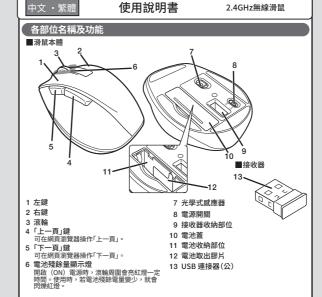

## 1 放入電池

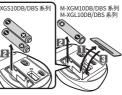


1 拆下電池蓋。

2 按照電池取出膠片的記載,放入電

請正確對準電池正負方向。

3 重新蓋回電池蓋。

### 2 打開電源

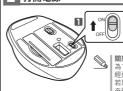

1 將電源開關滑至 ON 的位置。

滾球周圍會亮一陣子紅燈。 ※雷池殘餘量變少時,會閃爍一陣子紅 関於滑鼠的省雷模式

順版 / 海瓜町 電 电保証 希 了減少電池保証 經過一定時間之後,海鼠會自動變成省電模式。 若是移動滑鼠,就會從省電模式後原。 ※從省電模式復原後的 2 ~ 3 秒,滑鼠操作可能變得不穩

## 3 連結電腦



請確認連接器方向與插入部位。插入時,感到強大阻力的情況下,請確認連接器的形狀和方向是否正確。 若強行寒入,可能造成連接器破損或 ·請勿觸碰 USB 連接器的端子部。

3 驅動器自動安裝後,即可使用滑鼠

### 1 開啟電腦。

2 將接收器插入電腦USB埠。

在本公司網站下載並安裝「Elecom Mouse Assistant」,即可使用按鍵配置及高速捲動等功能。 此外,在 Macintosh 的環境下,能夠使用「下一頁」鍵 / 「上一頁」鍵。 www.elecom.co.jp/rd/global/utility/mouse\_assistant/

# 基本規格


解析度	2000 dpi
適用介面	USB
電波頻率	2.4GHz 頻段
電波方式	GFSK 方式
電波距離	非磁性物體(木桌等):約 10m 磁性物體(鐵桌等):約 3m ※ 這是本公司環境下的測試值,並非保證。
滑鼠本體 外型尺寸 (寛×深×高)	M-XGS10DB (M-XGS10DBS) 系列 : 約 66 × 92 × 40 mm M-XGM10DB (M-XGM10DBS) 系列 : 約 74 × 110 × 41 mm M-XGL10DB (M-XGL10DBS) 系列 : 約 82 × 120 × 42 mm
接收器 外型尺寸 (寛 × 深 × 高)	約 15 × 18 × 6 mm
動作温度 / 濕度	5°C~40°C/~90%RH(必須無水氣凝結)
存放温度 / 濕度	-10°C~60°C / ~90%RH(必須無水氣凝結)
適用電池	M-XGS10DB (M-XGS10DBS) 系列(需要兩節電池) 四號鹼性乾電池、四號碳區乾電池、四號線氫充電電池 M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS) 系列 三號鹼性乾電池、三號碳氫乾電池、三號線氫充電電池
操作時間	使用論性較電池時的時間  M-XGS10DB (M-XGS10DBS) 系列: 約 333 小時  M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS) 系列: 約 370 小球 連續排標時間:  M-XGS10DB (M-XGS10DBS) 系列: 約 937 天  M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS) 系列: 約 1041 尹 預期可使用時間:  M-XGS10DB (M-XGS10DBS) 系列: 約 650 天  M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS) 系列: 約 722 ヲ 例設 1 天使用 8 小時電影 / 其中 5% 時間使用滑龍
支援 OS	Windows® 10、Windows® 8.1、Windows® RT8.1、Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP、Macintosh OS X 10.10、Macintosh OG X 10.11 (可能必須更新至各 OS 的最新版本,或者安裝服務包。)

### Model: M-XGS10DB/M-XGM10DB/M-XGL10DB

M-XGS10DBS/M-XGM10DBS/M-XGL10DBS/elecom9


2,4 GHz Mouse nirkabel

Manual

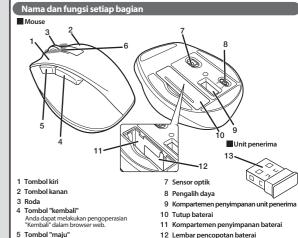

## 1 Menyisipkan baterai

6 Indikator dava sisa baterai

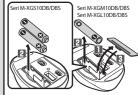

Anda dapat melakukan pengoperasian "Maju' dalam browser web.

Apabila daya dalam posisi ON, lampu di bawah roda akan menyala merah selama beberapa saat. Lampu akan berwarna merah apabila daya baterai mujai melamah

1 Lepas tutup baterai. 2 Sisipkan baterai seperti yang

13 Konektor USB (jantan)

ditunjukkan pada lembar pencopotan baterai.

Pastikan bahwa baterai disisipkan dengan arah ujung positif 🕀 dan negatif 🔵 3 Pasang tutup baterai

## 2 Nyalakan daya




1 Geser pengalih daya ke posisi ON. Area di sekitar roda kemiringan akan menya

merah untuk iangka waktu tertentu. berkedip merah untuk jangka waktu terten

### Mode hemat daya

Mode hemat daya Apabila mouse tidak disentuh selama beberapa waktu saat daya dalam posisi ON, mouse otomatis berpindah ke mode hemat daya. Apabila disentuh, mouse tidak dalam mode hemat daya lagi. "Pengoperasian mouse mungikin tidak stabil selama beberapa detil setelah kembali dari mode hemat daya.

## 3 Menyambungkan ke PC

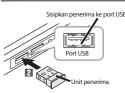

Pastikan untuk memeriksa arah konekt dan letak penyisipan.
 Jika Anda kesulitan memasukkan konel USB, pastikan bahwa bentuk dan arah konektor sudah benar. Jika dipaksakan konektor dapat rusak dan menyebabka

Pastikan untuk memeriksa arah konekto

1 Nyalakan PC. 2 Sisipkan unit penerima ke dalam port 3 Driver akan otomatis terpasang dan Anda dapat menggunakan mouse.

Unduh "ELECOM Mouse Assistant" dari situs web ELECOM untuk menggunakan fungsi penugasan

kiriaan masa pakai baterai: eri M-XGS10DB (M-XGS10DBS) : sekitar 650 hari eri M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS) : sekitar 722 hari a komputer digunakan selama 8 jam sehari, dengan 5% waktu tersebut

habiskan untuk mengoperasikan mouse menggunakan baterai alkaline. indows\* 10, Windows\* 8.1, Windows\* RTR:1, Windows\* 7, Windows Vista\* acintosh OS X 10.10, Macintosh OS X 10.11 lungkin perlu memperbarui OS atau memasang paket layanan.)

Hal ini juga memungkinkan penggunaan tombol 'Maju' dan 'Mundur' pada Macintosh. www.elecom.co.jp/rd/global/utility/mouse\_assistant/

OS vang didukung

Antar muka	USB
Frekuensi radio	Pita 2,4 GHz
Metode gelombang radio	Modulasi GFSK
Jangkauan gelombang radio	Permukaan yang tidak mengandung magnet (meja kayu, dll.): sekitar 10 m Permukaan magnetik (meja baja, dll.): sekitar 3 m * Nilai ini didasarkan pada pengujian Elecom dan bukan untuk menjamin performa.
Dimensi mouse (L×P×T)	Seri M-XGS10DB (M-XGS10DBS): sekitar 66 × 92 × 40 mm Seri M-XGM10DB (M-XGM10DBS): sekitar 74 × 110 × 41 mm Seri M-XGL10DB (M-XGL10DBS): sekitar 82 × 120 × 42 mm
Dimensi unit penerima (L×P×T)	sekitar 15 × 18 × 6 mm
Suhu operasi/kelembapan	Suhu 5°C hingga 40°C/90% RH atau kurang (tanpa kondensasi)
Suhu/kelembapan penyimpana	Suhu -10°C hingga + 60°C/90% RH atau kurang (tanpa kondensasi)
Baterai	M-XGS10DB (M-XGS10DBS) series (requires two batteries) Bateral kering alkaline AAA, bateral kering mangan AAA, atu bateral nikel logam fiidrida isi ulang AAA M-XGM10DB (M-XGM10DBS) /M-XGL10DB (M-XGL10DBS) series Bateral kering alkaline AA, bateral kering mangan AA, atau bateral nikel logam hidrida isi ulang AA
Waktu pengoperasian	Perkiraan waktu pengoperasian saat menggunakan baterai alkalin Waktu pengoperasian berkelapiluran: Seri M-XCSI 0DB (M-XCSI 0DBS): sekitar 333 jam Seri M-XCSI 0DB (M-XCSI 0DBS): sekitar 333 jam Seri M-XCSI 0DB (M-XCSI 0DBS): h-XCSI 10DB (M-XCI 10DBS: sekitar 370 jam Waktu slaga berkelanjutan: Seri M-XCSI 0DB (M-XCSI 0DBS): h-XCSI 10DB (M-XCI 10DBS): sekitar 1041 hari Seri M-XCSI 0DB (M-XCSI 0DBS): /M-XCI 10DB (M-XCI 10DBS): sekitar 1041 hari

## / WARNING

If a foreign object (water, metal chip, etc.) enters the product, immediately stop using the product, remove treceiver unit from the PC, and remove the battery from the product. If you continue to use the product under se conditions, it may cause a fire or electric shock

these conditions, it may cause a fire or electric shock. If the product is behaving abnormally, such as by generating heat, smoke, or a strange smell, immediately stop using the product, shut down the PC, and then sufficiently check whether the product is generating heat while being careful to avoid being burned. Then, remove the receiver unit from the PC and remove the battery from the product. After that, contact the retailer from whom you purchased the product. Continuing to use the product under these conditions may cause a fire or electric shock.

conditions may cause a fire or electric shock.

Do not drop the product or otherwise subject it to impacts. If this product is damaged, immediately stop using it, remove the receiver unit from the PC, and remove the battery from the product. After that, contact the retailer from whom you purchased the product. Continuing to use the product while it is damaged may cause a fire or electric shock.

Do not attempt to disassemble, modify or repair this product by yourself, as this may cause a fire, electric shock or product damage.

Do not put this product in fire, as the product may burst, resulting in a serious fire or injury.

Do not insert or remove the receiver unit with wet hands. Also, do not make alternations to or forcefully bend the receiver unit. Doing so may cause a fire or electric shock.

The receiver unit presents a swallowing hazard for children, so be sure to store it in a place out of the

## **!** CAUTION

Do not place this product in any of the following environments:

• In a car exposed to sunlinht, a place arrest to "" Lo not pace an sproud can any of an olivering enumber of the care apposed to sunlight, a place exposed to direct sunlight, or a place that becomes hot (around a heater, etc.).

In a moist place or a place where condensation may occur
in an uneven place or a place exposed to vibration.

In a place where a magnetic field is generated (near a magnet, etc.).

In a rule vibration.

 Do not use this product with a device that may have a serious function or influence. There are rare cases where an external radio wave at the same frequency or the radio wave emitted from a mobile phone causes this product to malfunction, slow down, or fail to operate. · Do not use this product in a hospital or other locations where the use of radio waves is prohibited. The radio waves of this product may affect electronic and medical In a dusty place In a dusty place
 This product does not have a waterproof structure. Use and store this product in a place where the product body will not be splashed with water or other liquid.
 Rain, water mist, juice, coffee, steam or sweat may also cause product damage.
 Avoid looking directly at the light of the optical sensor as doing so may cause eye damage. devices (e.g. pacemakers).

devices (e.g. pacemakers).

The use of a wireless mouse in an aircraft is prohibited by aviation law as its use may interfere with flight safety. Turn off the power of the mouse body before boarding an aircraft and do not use it in the aircraft. \* ELECOM is not liable for any accident or any indirect or consequential damage incurred due to the failure of this product

When you no longer need to use this product and the battery, be sure to dispose of them in accordance with the local ordinances and laws of your area.

Refer to the specification table to see whether you need

r nickel-metal hydride rechargeable batte

AA or AAA batteries for the product you purcha

Do not mix different types of batteries together or old

atteries with fresh ones. Doing so may cause batte akage and failure.

If this product is not going to be used for a long period of time, remove the battery to avoid battery leakage and failure

If the product body becomes dirty, wipe it with a soft, dry cloth,

Use of a volatile liquid (paint thinner, benzene, alcohol, etc.) may affect the material quality and color of the product.

**Cautions for Wireless Equipment** 

This product is wireless equipment using the entire range of the 2.4 GHz band and it is possible to avoid the band of

mobile object identification systems. GFSK is used for the

radio wave method. The interference distance is 10 m. The 2.4 GHz band is also used by medical equipment, Bluetootl and wireless LAN equipment conforming to the

Before using this product, check that there are no other "radio

stations" operating nearby.

If electromagnetic interference occurs between this product and other "radio stations", move this product to another location or stop using this product.

Other "radio stations" refer to industrial, scientific and medical devices using the 2.4 GHz band, as this product does, other radio stations of this type, licensed radio station premises for a mobile object identification system that is used in factory production lines, certain non-licensed low power radio stations and amateur radio stations.

Cleaning the Product

IEEE802.11b/11g /11n standard.

stations" operating nearby.

/ WARNING

## **Limitation of Liability**

 In no event will ELECOM Co., Ltd be liable for any lost ages arising out of the use of this product.

ELECOM Co., Ltd will have no liability for any loss of data, damages, or any other problems that may occur to any devices connected to this product.

## 취급 주의 사항

○ 금지 사항

의무 이행 사항 주의 사항

⚠ 경고

● 본제품에 물이나 금속 파편 등의 이물질이 들어간 경우, 즉시 사용을 중단하고 리시버 유닛을 컴퓨터에서 분리한 두 마우스에서 전지를 빼십시오. 그대로 사용하면 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.

본제품 사용 중 발열, 연기, 이상한 냄새 등 이상이 있을 경우. 즉시 사용을 중단하고 컴퓨터 전원을 끄십시오. 그리고 화상을 입지 않도록 발열 상태를 충분히 확인한 뒤 리시버 유닛을 컴퓨터에서 분리하고 마우스에서 전지를 빼십시오. 그 후. 제품을 구매하신 판매점에 문의하십시오 그대로사용하면 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.

한국어 (KO)

본제품을 떨어뜨리거나, 부딪히지 않도록 하십시오. 본제품의 때소되었다. 본 제품이 파손된 경우, 바로 사용을 중지하고 리시티 유닛을 컴퓨터에서 분리한 뒤 마우스에서 전지를 빼십시오. 그 후 제품을 구매하신 판매점에 무의하십시오. 파손된 교 두, 제품을 구 돼지는 단대품에 분드하다기도 되는 채로 사용하면 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.

본 제품의 분해, 개조, 수리 등을 하지 마십시오. 화재나 강전 고자이 일이어 다스 일소 :-감전, 고장의 원인이 될 수 있습니다. 본제품을 불속에 넣지 마십시오. 파열로 이해 하네나 나라의 작가

파열로 인해 화재나 상해의 원인이 될 수 있습니다. 리시버 유닛을 젖은 손으로 조작하지 마십시오. 또한, 가공하거나 무리하게 구부리지 마십시오. 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.

리시버 유닛은 어린이가 실수로 삼킬 위험이 있습니다. 절대로 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.

본제품을 다음과 같은 곳에서 보관하지 마십시오.

• 다습한 곳, 결로가 생기는 곳 • 평탄하지 않은 곳. 진동이 발생하는 곳 • 자석 근처 등 자기장이 발생하는 곳 • 먼지가 많은 곳

● 본제품은 방수 구조가 아닙니다. 물 등의 액체가 튀지 않는 곳에서 사용 혹은 보관해 주십시오. 비, 튀는 물방울, 주스, 커피, 증기, 땀 등도 고장의 원인이 될 수 있습니다.

광학식 센서의 빛을 직접 보면 눈을 다칠 수 있으므로 주의하십시오.

컴퓨터, 게임기용 마우스 이외의 용도로는 사용하지 본 제품의 오동작으로 인해 중대한 영향을 미칠 위험이 있는

기기에서는 사용하지 마십시오. 유리 등 투명한 곳이나 거울 등 강하게 반사하는 곳에서 사용하면, 광학식 센서가 제대로 기능하지 못하여 마우스

커서의 움직임이 불안정해집니다.

마우스의 항공기내 사용은 항공법에 의해 금지되어 있습니다 탑승 전에 마우스 본체 전원을 끄고, 탑승 후에는 항상 사용하지 않도록 하신시오

## 책임의 제한

이 정 양해 바랍니다.

 엘레컴 주식회사는 제품의 사용으로 인한 특별 손해, 결과적 손해 . 간접적 손해, 처벌적 손해, 이익 상실에 대한 보상 책임을 지지

• 엔궤컨 조시하사는 제푸과 여격되 자치에서 일어난 스 인트 데이터 손실, 오류 또는 기타 문제에 대해 어떠한 보증도 하지 않습니다.

1개월 이상 마우스를 사용하지 않는 경우는 리시버 유닛을

. 본제품 및 전지를 폐기할 때는 거주 지역의 조례 및 법령에 따라 처부하시되죠

본 제품에는 알칼리 건전지, 망간 건전지 또는 니켈 수소 2

이 바다리를 혼용하거나, 사용한 배터리와 새 배터리를 호요하지 마시되고 생기를 보고 있다.

본 제품을 장기간 사용하지 않을 때는 전지를 분리하십시오. 액체가 새거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.

— 본 제품이 더러워졌을 때는 부드러운 마른 천으로 닦아 주십시오

시너, 벤젠, 알코올 등 휘발성 액체를 사용하면 변질이나

와이어리스(무선)에 대한 주의사항

본 제품은 2.4GHz대 전역을 사용하는 무선 설비이며, 이동체 식별

장치 대역을 회피할 수 있습니다. 전파 방식에는 FH-SS 방식을

2.4GHz대는 의료기기나 IEEE802.11b/11g/11n 규격의 무선 LAN 기기 등에서도 사용되고 있습니다.

•본 제품을 사용하기 전에 근처에서 「다른 무선국※」의 운용

• 본 제품과 「다른 무서군※」과의 저파 가선이 박색하 경우

사용 장소를 변경하거나 본 제품 사용을 중지하십시오.

•오작동에 의해 중대한 영향을 미칠 위험이 있는 기기에서는 사용하지 마사나의 그

※「다른 무선구」이라 본 제품과 같은 2 4GHz대록 사용하는 산업•

자는 무근되기에 본 근 제임의 물은 2.4대 12대를 제공하는 근답 과학•의료기기 외에 다른 동종 무선국, 공장 생산라인 등에서 사용되는 면허를 필요로 하는 이동체 식별용 구내무선국, 면허를

필요로 하지 않는 특정 소전력무선국, 아마추어 무선국을 말합니다.

기기에서는 사용하지 마십시오. 드물지만 외부로부터 같은 주파수 전파나 휴대전화 전파의 영향을 받아 오작동

동작 저하가 일어나거나 동작하지 않는 경우가 있습니다

마십시오. 본 제품의 전파로 전자기기나 의료기기(예름

들면 페이스 메이커)등에 영향을 미칠 위험이 있습니다.

• 비행기 안전 유항에 지장옥 미칙 위험이 있으므로 무선신

※본 제품의 고장 등으로 인해 사고나 사회적 손해가

발생해도 폐사는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

• 병원 등 전파 사용이 금지된 장소에서는 본 제품을 사용하지

AA, AAA등의 배터리 규격은 사용하시는 상품을 확인해

배터리를 혼용하지 마십시오. 배터리 누수 및 고장을 일으킬

따라 처분하십시오

전지를 사용해 주십시오

변색을 일으킬 위험이 있습니다.

채용하였으며, 간섭 거리는 10m입니다.

여부를 확인하십시오.

⚠ 경고

■전지에 대하여

■관리 방법

## 安全注意事项

(中文・简体 (ZH(CN))

■关于电池

■保养方法

变质、变色。

也使用 2.4GHz 频段。

起搏器)等。

责任限制

任何责任。

机后的整个航程中都勿使用。

性损害等,本公司也概不负责。

据丢失、出错或其他问题做出任何担保

 禁止事项 → 强制事项 ( 需注意事项

# ∕!\ 警告

当水、金属片等异物进入本产品时,请立即停止使用, 从计算机上取下接收器,从鼠标上取出电池。继续使 用可能导致火灾或触电。

当太产品出现发热 冒佃 自味等品受时 请立即停 L使用,关闭计算机,仔细确认无发热现象,以免烫伤 然后从计算机上取下接收器,从鼠标上取出电池。然后 联系您购买产品的经销商。继续使用可能导致火灾或

请勿将本产品掉落在地或碰撞。 本产品不惊碎地 一 本产品不慎破损时,请立即停止使用,从计算机上取下 接收器,从鼠标上取出电池。然后,联系您购买产品的 在破损状态继续使用可能导致火灾或触电。

请勿自行拆解、改造、修理本产品。否则可能导致火灾、触电或故障。

请勿将本产品投入火中。 否则可能因破裂导致火灾、人身伤害。

请勿用湿手插拔接收器。也请勿加工或者强行弯折。 否则可能导致火灾或触电。

## <u>/</u>! 注意

请勿将本产品放在以下环境:
•太阳光照射的车内、阳光直射处 • 供暖器具的周边等高温处

• 潮湿或可能产生结露之处 • 不平坦或发生振动之处 •磁铁附近等发生磁场的地方 •灰尘大的地方

本产品不具有防水结构。请在不会沾水等液体的地方使用或者保管。

雨水、水滴、果汁、咖啡、蒸汽、汗水等也可能引发故障。 如果直接看光学传感器的光,可能刺痛眼睛,请注意。

请勿用于计算机、游戏机鼠标以外的用途。

( ) 请勿在可能因本产品误动作引发重大影响的机器上使用。

如果在玻璃等诱明表面、镜子等强烈反射表面使用,光 学传感器不能正常发挥功能,鼠标光标的动作会变得不 稳定。

● 一个月以上不使用本产品时,请从计算机上拆下接收器。

本产品请使用碱性干电池、锰干电池或者镍氢二次电池。

如果使用稀释剂、汽油、酒精等挥发性液体,可能引起 亦质、亦色。

本产品是使用 2.4GHz 标段全域的无线设备, 可回避移动体识

医疗设备、IEEE802.11b/11g/11n 标准的无线局域网设备等

• 使用本产品前,请确认附近有无"其他无线电台※"在运行。

• 万一本产品与"其他无线电台※"之间发生电波干扰时,请

※"其他无线电台"除了指与本产品一样使用 2.4GHz 频段的

工业、科学、医疗设备外,还指在其他同类无线电台、工

厂的生产线等上使用的、需要执照的移动体识别用内部无

线电台、不需要执照的特定小功率无线电台、业余无线电台

•请勿将本产品使用在可能因误动作而引发重大影响的机器上。本产品便仅全种中内对 \$1

机电波的影响而发生误动作、动作减慢或不动作的情

• 请勿在医院等禁止使用由波的场所使用未产品。未产

品的电波可能会影响电子设备和医疗设备(例如心脏

由于可能妨碍飞机的安全飞行,航空法禁止在机舱内 使用无线鼠标。请在登机前切断鼠标本体的电源,登

※请注意,即使因本产品的故障等而发生事故、社会

• ELECOM Co., Ltd. 对因使用本产品造成的特殊损失、结果性

损失、间接损失、惩罚性损失或所损失利益的赔偿均不承担

● FLECOM Co Ltd 不对连接到本产品的设备中可能发生的数

有关无绳(无线)的注意事项

别装置的频段。电波采用 FH-SS 方式,干涉距离为 10n

当本产品变脏时,请用干燥而柔软的布擦拭。

更改使田坳占, 或者停止太产品的使用。

有关五号、七号等由池的规格、请确认使用的商品。

(アイン) 废弃本产品和电池时,请根据当地的法律法规进行废物 か (オール・アイン) か (オール・アイン) か (オール・アイン) か (オール・アイン) (オール・ア 安全措施

禁止行為 ▲ 強制行為 東 需要注意的狀況

前不要混合不同类型的电池或者新和旧的电池。这样做可能会引起电池漏液,导致故障。 **⚠警告** 长时间不使用本产品时,请取出电池。否则可能导致漏液、故障。

如果有水或金屬片等異物進入本產品,請立即停止使用, 從雷腦拆下掉排出。 \*\*\* 图 \*\* 11 \*\* 图 \*\* 2 \*\* 2 \*\* 3 \*\* 11 \*\* 1 從電腦拆下接收器,並取出滑鼠的電池。如果繼續使用 有可能導致火災或觸電 木產品加里出租發執、冒煙、撒發異味等異受租象:

有發熱之後再從電腦拆下接收器,並取出滑鼠的電池 接著再聯絡購買本產品的販賣店。如果繼續使用,有 可能導致火災或觸電。 - 小八久以剛電。 請勿摔落或碰撞本產品。 第一本多口…

萬一本產品破損,請立即停止使用,從電腦拆下接收器, 並從滑鼠取出雷池,接著再聯絡購買太產品的販賣店。

如果在破損狀態下繼續使用,有可能導致火災或觸電。 請勿分解、改造、修理本產品。有可能導致火災或觸電。

前勿將本產品丟入火中。 有可能因破裂而導致火災或受傷。

<u>/</u>注意

詩勿用濕的手拔除接收器。此外,也應避免加工或勉強 折彎。有可能導致火災或觸電。

接收器有可能被兒童誤食,因此請務必存放於兒童無法 觸及的地方。

•陽光照射的車內、陽光直射的地方

• 潮溼的地方、容易凝結水氣的地方 • 不平坦的地方、產生震動的地方

● 本產品並不防水。使用或存放時請避開會潑到水等液體 的地方。

直視光學式感應器,可能導致眼睛疼痛,敬請注意。

請勿使用於電腦、遊戲機用的滑鼠之外的用途。

請勿使用在有可能因為本產品操作錯誤而導致重大影響的機器。

若在玻璃等透明的地方或鏡子等高度反射的地方使用: 光學式威廉器不會正常運作,滑鼠游標的動作會變得不

光學式感應器不會正常運作,滑鼠游標的動作會變得不

雨滴、水花、果汁、咖啡、蒸汽、汗水等都有可能造成故障。

請勿將本產品放置於下列場所。

• 磁鐵附折等磁場範圍內

• 陪勿思逸笑喜迎提所

• 請勿使用在有可能因為錯誤操作而造成重大影響的機

品的電波有可能影響電子儀器或醫療機器(心律調節

不要使用。

司不負任何責任,敬請諒解

損失、間接損失、懲罰性損失或所損失利益的賠償均不承擔 任何青任 。

一個月以上不使用本產品時,請從電腦拆下接收器。

## Tindakan Pencegahan dan Keselamatan

(Bahasa Indonesia (ID)

Only use this product with PCs and video game systems.

Triairunctioning.

If this product is used on a transparent surface such as glass or a highly reflective surface such as a review the

product's cursor movement will become unstable.

ss or a highly reflective surface such as a mirror, the ical sensor will not function correctly and the

Do not use this product with any device that may significantly be affected in the case of this product

Tindakan yang dilarang

malfunctioning.

(V) Situasi yang membutuhkan perhatian

## **!** PERINGATAN

PERINGAIAN

Jika benda asing (air, keping logam, dll.) masuk ke dalam produk, segera hentikan penggunaan produk, lepaskan unit penerima dari PC, dan lepaskan baterai dari produk. Jika Anda tetap menggunakan produk dalam kondisi tersebut. Ini dapat menimbulkan api atau sengatan listrik.

Jika produk tersebut tidak berfungsi normal, misalnya dengan menghasilkan panas, asap, atu bua unah, segera hentikan penggunaan produk, matikan PC, kemudian periksa apakah produk tersebut menghasilkan panas asmib bertah tahi untuk menghaidian terbakar Kemudian, lepaskan unit penerima dari PC dan keluarkan baterai dari produk Setelah melakukarnya, hubungi peritel Anda membeli produk ini. Ireus mengyanakan produk di bawah kondisi ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.

Janan meniatuhkan produk atau kan berdamaak cada ini.

ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.

Jangan menjatuhkan produk atau akan berdampak pada ini.
Jilia produk ini rusak, segera hentikan penggunaran, lepaskan unit penerima dari PC, lalu lepas baterai dari produk. Setelah melakukannya, hubungi pentel Anda membeli produkini. Tierus menggunakan produk di bawah kondisi ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listril

Jangan coba membongkar, memodifikasi atau memperbaiki produk ini sendiri, karena hal ini dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik atau kerusakan produk. Jangan meletakkan produk ini dalam api, karena produk bisa meledak, mengakibatkan kebakaran atau cedera. Jangan menyisipkan atau melepaskan unit penerima dengan tangan basah.

Juga, jangan membuat perubahan untuk atau memaksa menekuk unit penerima. Melakukannya dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik. Unit penerima dapat berbahaya jika tertelan oleh anak-anak, jadi pastikan untuk menyimpannya di tempat yang jauh dari jangkauan anak-anak.

# PERHATIAN

Jangan meletakkan produk ini di salah satu lingkungan berikut
• Di dalam Mobil terkena sinar metabar • Di dalam Mobil terkena sinar matahari, tempat yang terkena sinar matahari langsung, atau tempat yang dapat

menghasilkan panas (sekitar pemanas, dll)

Di tempat yang lembab atau tempat yang dapat terjadinya

kondensasi

Di tempat yang tidak rata atau tempat yang terkena getaran

Di tempat yang menghasilkan medan magnet (dekat magnet, dil)

Di tempat berdebu

Produk ini tidak memiliki struktur tahan air. Gunakan dan ipan produk ini di tempat di mana badan produk tidak kan tersiram air atau cairan lainnya.

Hujan, kabut air, jus, kopi, uap atau keringat juga dapat menyebabkan kerusakan produk. Jangan melihat langsung cahaya dari sensor optik. Hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan mata.

Hanya gunakan produk ini dengan PC dan sistem permainan video.

Jangan gunakan produk ini dengan perangkat apa pun yang dapat terpengaruh secara signifikan jika produk tidak berfungsi Jika produk ini digunakan pada permukaan yang transparan, seperti kaca, atau permukaan yang sangat reflektif seperti cermin, sensor optik akan tidak berfungsi dengan benar dan gerakan kursor produk akan menjadi tidak stabil. Jika produk ini tidak digunakan selama satu bulan atau lebih, lepaskan unit penerima dari PC. Bila Anda tidak lagi menggunakan produk dan baterai ini, pastikan untuk membuangnya sesuai dengan peratura daerah dan hukum di wilayah Anda.

Gunakan baterai kering alkaline, baterai kering mangan, atau baterai nikel logam hidrida isi ulang. Lihat tabel spesifikasi untuk melihat apakah Anda memerlukan unat taoei spesinikasi untuk meiniat apaikan Anda memeriukan baterai AA atau AAA untuk produk yang dibeli. Jangan menggabungkan jenis baterai yang berbeda, atau baterai lama dengan yang baru. Tindakan ini dapat menyebabkan baterai bocor atau gagal berfungsi.

Jika produk ini tidak akan digunakan untuk jangka waktu yang lama, lepaskan baterai untuk mencegah kebocoran dar

### Membersihkan Produk

Jika badan produk kotor, bersihkan dengan kain yang lembut dan kering Penggunaan cairan yang mudah menguap (tiner, bensin, alkohol, dll) dapat memengaruhi kualitas bahan dan warna produk.

# Peringat untuk Peralatan Nirkabel

Produk ini adalah peralatan nirkabel yang menggunakan seluruh rentang pita 2.4 GHz dan dapat menghindari pita dari rentang pita 2,4 GHZ dan dapat mengnindari pita dari sistem identifikasi objek bergerak. FH-SS menggunakan untuk metode gelombang radio. Gangguan jarak 10 m. Pita 2,4 GHz juga digunakan oleh peralatan medis, Bluetooth, dan eralatan I AN nirkabel sesuai dengan standar IEEE802.11b/11g/11r

peralatan LAN nirkabel sesuai dengan standar (IEE800.11b/11g/1 Sebelum menggunakan produk ini, periksa apakah tidak ada "stasiun radio"" yang beroperasi di sekitar. (Sangguan elektromagnetik terjadi antara produk ini dan "stasiur radio" lainnya, pindahkan produk ini ke lokasi lainnya atau hentik penggunaan produk ini. "Stasiun radio" lain merujuk pada perangkat industri, ilmiah dan

yang menggunakan pita 2,4 GHz, seperti yang digunakan produk ini, stasiun radio lain berjenis ini, stasiun radio berlisensi lokal untuk sistem identifikasi objek bergerak yang digunakan dalam jalur produksi pat stasiun radio berdaya rendah non-lisensi dan stasiun radio amatir.

## PERINGATAN

Jangan menggunakan produk ini dengan perangkat yang mungkin memiliki fungsi atau pengaruh yang serius. Terdap kasus yang jarang terjadi di mana gelombang radio ekstem pada frekuensi yang sama atau gelombang radio yang dipancarkan dari ponsel menyebabkan produk ini tidal perfungsi, melambat, atau gagal beroperas

Dentungsi, melantuak, atau gagai beruperasi. Jangan menggunakan produk ini di rumah sakit atau lokas lain yang melarang penggunaan gelombang radio. Gelombang radio dari produk ini dapat memengaruhi

Gelombang radio dari produk ini dapat memengaruhi perangkat elektronik dan medis (misalnya alat pacu jantung).

• Jika cairan dari baterai internal mengenai mata Anda, jangan menggosoknya, karena dapat menyebabkan kehilangan penglihatan. Segera basuh daerah yang terkena kontak dengan air bersih dan segera cari pengobatan dari dokter.

\* ELECOM tidak bertanggung jawab atas kecelakaan atau kerusakan tidak Jangung atau konsekuengi yang. kerusakan tidak langsung atau konsekuer ditimbulkan akibat kegagalan produk ini. cuensi yang

### Batasan Tanggung Jawab

ELECOM Co., Ltd. tidak akan bertanggung jawab atas setiap kompensasi untuk kerusakan khusus, kerusakan konsekuinsal, kerusakan tidak langsung, ganti rugi kerusakan, atau kerugian yang

imbul akibat dari penggunaan produk ini.

• ELECOM Co, Ltd. tidak memberikan jaminan atas kehilangan data, kesalahan, atau masalah lain yang mungkin terjadi pada perangkat yang terhubung ke produk ini.

احتباطات الأمان

( العربية (AR)

إذا كان هذا المنتج لن يُستخدم لمدة شهر أو أكثر، انزع وحدة الاستقبال من الكمبيوتر الشخصي. عندما ثنتهي حاجتك لاستخدام هذا المنتج والبطارية، احرص على التخلص منهم وفقًا للمراسيم والقوانين المحلية في منطقتك. اجراء ممنوع القيام به البطاريات إجراء يجب القيام به يُرجى استخدام إما بطاريات قلوية أو بطاريات المنغنيز أو بطاريات موقف يحتاج إلى الانتباه هندريد نبكل معدنية قابلة للشحن.

- - - - - المواصفات لمعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى بطاريات AA أو AAA للمنتج الذي قمت بشرائه. المنام للسلم المدي المنافع ال إذا كان هذا المنتج لن يُستخدم لفترة طويلة من الزمن، انزع البطارية

التشغيل في الجوار.

تجنب تسرب البطارية أو حدوث خلل فيها.

تحذيرات بشأن الأجهزة اللاسلكية

قد يؤثر استخدام سائل متطاير مثل (مخفف الدهان، بنزين، الكحول، الخراب، الكحول، الخرب) على جودة المواد المكونة للمنتج وعلى لونه.

هذا المنتج هو جهاز لاسلكي بعمل باستخدام المدى الكامل للنطاق 2.4

وأجهزة شبكة LAN اللاسلكية المطابقة للمعيار LEEE802.11b/11g /11n

-فيغاهرتز ويتيح تجنب نطاق أنظمة تحديد الأجسام المتنقلة. يُستخدم FH-SS (نظام القفز الترددي) مع طريقة موجات الراديو وتقدر مسافة التشويش بـ 10

متار. كما يُستخدم النطاق 2.4 غبغاهرتز أيضًا في التجهيزات الطبية والبلوتوث

قبل استخدام هذا المنتج، تحقق من عدم وجود "محطات راديو" أخرى قيد

\* تشير "محطات الراديو" الأخرى إلى الأجهزة الصناعية والعلمية والطبية التي تستخدم النطاق 2.4 غيغاهرتز ، المشابهة لهذا المنتج، ومحطات الراديو الأخرى

من هذا النوع ومقرات محطات الإذاعة المُرخّصة الخاصة بنظام تحديد الأجساه

راديو محددة منخفضة الطاقة وغير مُرخّصة ومحطات الراديو الخاصة بالهواة.

إبطائه أو تعذر تشغبله.

تحديد المسئولية

توجد هناك حالات نادرة تؤدي فيها موجة راديو خارجية من نفس

التردد أو موجة راديو صادرة عن هاتف جوال إلى تعطيل المنتج أو

الأحهزة الطبية والإلكة ونية (مثل، أجهزة ضبط نيضات القلب).

إبطانه او تعدر تسعينه. • لا تستخدم هذا المنتج في مستشفى أو مواقع أخرى يكون فيها استخدام

موجات الراديو ممنوعًا. قد تؤثر موجات الراديو الصادرة عن هذا المنتج على

• يُمنع استخدام الفأرة اللاسلكية في الطائرة حسب قانون الملاحة الجوية لأن

قبل الصعود على متن الطائرة ولا تستخدمها أثناء وجودك في الطائرة.

\* لا نُعد ELECOM مسؤولةً عن وقوع أي حادث أو أي تلف غير مباشر أو

لن تتحمل شركة .ELECOM Co., Ltd المحدودة بأى حال من الأحوال مسئولية

التأديبية أو فقدان الأرباح الناجمة عن استخدام هذا المنتج. • لا تقدم شركة ELECOM Co., Ltd. المحدودة أي ضمانات فيما يتعلق بفقدان

. البيانات أو الأخطاء أو أي مشكلات أخرى قد تحدث في الأجهزة

تعويض الأضرار الخاصة أو الأضرار المترتبة أو الأضرار غير المباشرة أو الأضرار

تبعي يتمر تكبده نتيجةً لفشل هذا المنتج.

المتحركة الذي يتمر استخدامه في خطوط الإنتاج في المصانع، بالإضافة إلى محطات

في حال حدوث تشويش كهرومغناطيسي بين هذا المنتج و"محطات الراديو"

الْأخرى، انقل هذا المنتج إلى موقع آخر أو أوقف استخدام هذا المنتج.

إذا دخل جسم غريب (ماء، رقاقة معدنية، إلخ) إلى المنتج، أوقف استخدام المنتج على الفور وانزع وحدة الاستقبال من الكمبيوتر الشخصي وانزع البطارية من المنتج. قد يؤدي الاستمرار في استخدام ي ربي . المنتج في ظل هذه الظروف إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية. تنظيف المنتج إذا أصبح جسم المنتج ملوثاً، امسحه بقطعة قماش ناعمة وجافة. إذا كانّ المنتج يعمل بشكل غير طبيعي، كأن يولد الحرارة أو الدخان أو الدخان الكمبيوتر رائحة غريبة، أوقف استخدام المنتج على الفور وأوقف تشغيل الكمبيوتر الشخصي، وبعد ذلك تحقق بشكلٍ كَافٍ مما إذا كان المنتج يستمر في توليد الحرارة وخذ حذرك لكي لا تصَّابُ بحروق. ثمر انزع وحدة الاستقبال مَّنَ الكمبيوتُرُ الشخصيُّ وانزعَ البطاريةَ من المنتج. بعد ذلك، اتصل بتاجر التجزئة الذي اشتريت المنتج منه. قد يؤدي الاستمرار في استخدام المنتج في ظل هذه الظروف إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية.

لا تسقط المنتج أو تعرضه لأي تأثيرات أخرى. الدائع في المنتج الدائع الدائع الدائع الدائم المنتج التامات المنتج التامات المنتج التامات المنتج التامات المنتج التامات المنتج التامات التا و تستقد السنج التلف، أوقف استخدامه فورًا، وانزع وحدة الاستقبال من الكمبيوتر الشخصي وانزع البطارية من المنتج. بعد ذلك، اتصل بتاجر التجزئة الذي اشتريت المنتج منه. قد يؤدي الاستمرار في استخدام المنتج وهو تالف إلى حدوث حريق أو

صدمه نهربانيه.

لا تحاول فك هذا المنتج أو تعديله أو إصلاحه بنفسك، فقد يؤدي هذا

إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية أو يسبب تلف المنتج. لا تضع هذا المنتج في النار، فقد ينفجر المنتج ويؤدي إلى حدوث حريق أو إصابة. - " . لا تقم بإدخال وحدة المستقبل أو إزالتها بواسطة الأيدى المبللة. كذلك، 

بهذا إلى حدوث حريق أو صدمة كهريائية. نشل وجدة الاستقبال خطرًا إذا تم إبتلاعها من قبل الأطفال، لذا احرص على تخزينها في مكان بعيد عن متناول الأطفال.

• في مكان رطب أو مكان قد يحدث فيه تكاثف في مكان غير مستو أو في مكان معرض للاهتزاز • في مكانً يتولد فيه مجال حقل مغناطيسي (بالقرب من مغناطيس، إلخ.) • في مكان مغبر

. ي ددار ددار لا يحتوى هذا المنتج على هيكا ، مقاوم للمياه. استخدم هذا المنتج وخنّته ل المطر أو رذاذ الماء أو العصير أو القهوة أو البخار أو التعرق إلى تلفُّ المنتج. تجنب النظر مباشرة إلى ضوء المستشعر البصري حيث قد يؤدي القيام تجنب النظر مباشرة إلى ه بذلك إلى تلف العين. . - يى ست سير. . استخدم هذا المنتج فقط مع أجهزة الكمبيوتر الشخصي وأنظمة ألعاب الفيديو. لها الفيديو. لا تستجم هذا المنتج مع أي جهاز قد يتأثر بشكل كبير في حالة حدوث خلل بهذا المنتج في المنتج على سطح شفاف، مثل الزجاح، أو سطح عاكس للغاية، مثل العراة، لن يعمل المستشعر البصري بشكل صحيح عاكس للغاية، مثل العراة، نا الا احتجاج التحري بشكل صحيح المنتج عند المنتج عند المنتج عند المنتج عند المنتج عند المنتج المن

وسوف تصبح حركة مؤش المنتج غير مستقرة.

Các biên pháp an toàn

Nành động bị nghiệm cấm A Hành đông bắt buộc (V) Tình huống cần chú ý

### ∕ اُ∕ تحذیر ∕!\ CẢNH BÁO

Nếu một vật thể lạ (nước, mánh kim loại,v.v) xâm nhập vào sản phẩm thì ngay lập tức ngừng sử dụng và tháo pin ra khỏi sản phẩm. Nếu tiếp tục sử dụng sản phẩm trong những tinh huổng đó thì có thể gày chây nổ hoặc giật điện.

tình hướng đó thì có thế gây chây nổ hoặc giất điện. Nếu sán phẩm hoạt đồng không bình thường, ví dụ như tạo nhiệt, xì khói hoặc có mùi lại thì ngay lập từc ngường sử dụng sản phẩm, tất máy tính sau đó kiểm tra toàn bỏ xem nêu sán phẩm dang sinh nhiệt thì phái hệt sực án thận để tránh bị bông. Sau đó, tháo bộ thu nhận tín hiệu ra khỏi máy tính và tháo pin ra khỏi sản phẩm. Tiếp theo, hây liên hệ với nhà bai lê nơ làp nđã mua sân phẩm. Nếu tiếp tực sử dung sân phẩm trong những tính huống đó thì có thể gây chây nổ hoặc giất điện.

Không làm rơi sản phẩm hay để các vật khác để lên. Nếu sản phẩm bị hồng thì ngay lập tức ngừng sử dung, tháo bộ phẩn thu nhấn tín hiệu ra khỏi máy tính và tháo pìn ra khỏi sản phẩm. Sau đô hãy liên lạc với nhà bàn lê nơi bạn đã mua sản phẩm. Nếu tiếp tực sử dung sản phẩm trong những tính huống đổ thì có thể gây cháy nổ hoặc giất điện.

Không cố gắng tự tháo dời, thay đổi hay sửa chữa sản phẩm vi điều này có thể gây cháy nổ, giật điện hay làm hỏng sản phẩm Không được đặt sản phẩm gần lửa vì có thể gây cháy dẫn tới hỏa hoạn và thương vong.

Không được lấp hoặc tháo gỡ bộ phận tiếp nhận khi tay ướt.
Cũng không được thay đổi hay cố cẩng hẻ conn hô thu nhâu Cũng không được thay đổi hay cố gắng bẻ cong bộ thu nhậi tín hiệu. Làm như vậy sẽ có thể gây ra cháy nổ hoặc giật điện Bộ thu nhận tín hiệu có thể gây hại cho trẻ khi nuốt phải, vì vậy hãy chắc chắn để xa tầm tay của trẻ.

### Giới han trách nhiêm

 Công ty FI FCOM Co., I td. sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm bổi mang tính hậu quả, thiệt hại gián tiếp, thiệt hại mang tính trừng phat phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm này.

## ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย 🔘 สิ่งที่ห้ามทำ

🚺 สิ่งที่ต้องทำ 🕡 สถานการณ์ที่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ

# ∕!∖ คำเตือน

 หากสิ่งแปลกปลอม (น้ำ ชิปโลหะ เป็นตัน) เข้าไปใน
 ผลิตภัณฑ์ ให้หยดใช้ผลิตภัณฑ์ทันทีและนำหน่วยรับออก จากพีซี จากนั้นให้นำแบตเตอรื่ออกจากผลิตภัณฑ์หากคุถ ใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาพเหล่านี้ต่อไป อาจทำให้เกิดไฟ ไหม**ัหรือไฟฟ้าช็อ**ด

 หากผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติ เช่น สร้างความร้อน ควัน
 หรือกลิ่นแปลกๆ ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์ทันที ปิดพีซี จาก หรอกลนแบลกๆ เหหยุดเชียผลตภณฑทนท บดพช จาก นั้นให้ตรวจดูว่าผลิดภัณฑ์สร้างความร้อนอยู่หรือไม่ ระวัง ผิวหนังสัมผัสโดนความร้อนด้วย จากนั้นให้นำหน่วยรับอ จากพีซี และนำแบดเดอรื่ออกจากผลิตภัณฑ์ หลังจากนั้น ให้ดิดต่อตัวแทนขายที่ขายผลิตภัณฑ์ให้คุณ หากคุณใช้ ผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาพเหล่านี้ต่อไป อาจทำให้เกิดไฟใหม่ หรือไฟฟ้าช็อด

หรอไฟฟาชอด
อย่าท่าผลิตภัณฑ์หล่นหรือทำให้ผลิตภัณฑ์กระทบกระเทือน
ทากผลิตภัณฑ์เสียหาย ให้หลุดใช้ผลิตภัณฑ์กระทบกระเทือน
หากผลิตภัณฑ์นี้เสียหาย ให้หลุดใช้ผลิตภัณฑ์หน้ที่ น้ำ
หน่วยร้ออกจากพื้น และน่านและตล้วอกจากเนาส์ หลัง
จากนั้นให้ติดต่อตัวแทนขายที่ขายผลิตภัณฑ์ให้คุณ
หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์จายใส่สภาพเหล่านี้ต่อไป อาจทำให้
เกิดไฟใหม่หรือไฟฟ้าชื่อด

อย่าพยายามแยกขึ้นส่วน ปรับเปลี่ยนหรือช่อมผลิตภัณฑ์ นี้ตัวยตัวเอง การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดไฟไหม่หรือ

เพพายผ อย่าใส่ผลิดภัณฑ์นี้เข้าในกองไฟเพราะผลิดภัณฑ์นี้อาจ อย่าใส่ผลิตภัณฑ์นี้เข้าในกองไฟเพราะผลิตภัณฑ์นี้อา ระเบิดและทำให้เกิดไฟไหม้หรือการได้รับบาดเจ็บได้ อย่าใส่หรือนำหน่วยรับออกหากมือเปียกอยู่ นอกจากนี้อย่า ทำการปรับเปลี่ยนหรือนักแก่งครั้ง

ทำการปรับเปลี่ยนหรือหักหน่วยรับแรงๆ การกระทำดังกล่าว อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อด เก็บหน่วยรับให้ใกลมือเด็กเพราะเด็กอาจกลืนหน่วยรับได้

## ขอบเขตความรับผิดชอบ

 ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ELECOM Co., Ltd. จะไม่รับผิดชอบต่อการ สถุแสียผลประโยชน์หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ สูญเลยผลบระ เอยแกรยก (เลยเกรยา) ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง, ความเสียทางอ้อมู, ความเสียหาเ จากการถกลงโทษ อันเกิดจากการใช้งานอุปกรณ์นี้

ELECOM Co., Ltd. จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียสูญเสียข้อมูล ความเสียหาย หรือปัญหาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์อื่นที่เชื่อม

FCC ID: YWO-M-XGL10DB This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this yWO-ELECOM9

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this process of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this process of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this process of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this process of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this process of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this process of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this process of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this process of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this process of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this process of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this process of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this process of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this process of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this process of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this process of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this process of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this process of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this process of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this process of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this process of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this p

NOTE; This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital Device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiated radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction, may cause harmful interference to radio communication. However, there is no grantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or teleprion reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

, M-XGS10DB: CCAJ16LP5254T5 M-XGS10DBS: CCAJ16LP5255T7 低功率電波輻射性電機管理辦法 M-XGM10DB: CCAJ16LP5252T1 M-XGM10DBS: CCAJ16LP5253T3 可、公司 海拔或使用格约不得值自變更頻率、加大功率或 M-XGM10DB: CCAJ16LP5252T1 M-XGM10DB: CCAJ16LP5253T3 可、公司 海拔或使用格约不得值自變更頻率、加大功率或 M-XGM10DB: CAJ16LP5253T3 M-XGL10DB:CCAJ16LP5250T0 M-XGL10DBS: CCAJ16LP5251T2 elecom9: CCAJ16LP5240T7

要更原政計之付江及以底。 第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干 擾合法過信;提發转身干擾現象時,應立即停用,並改善至 無干擾時方得繼續使用。削項合法通信,指依電信規定作業 三無線電過信。低功率射頻電機須忍安合法通信或工業、科 學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



ELECOM Sales Hong Kong Ltd. 2/F, Block A, 2-8 Watson Road, Causeway Bay, Hong Kong FLECOM Korea Co. Ltd. F Suam Bldg, 1358-17, Seocho2-dong, Seocho-gu Seoul 137-862, Korea TEL: +82 (0) 2 - 1588 - 9514 FAX: +82 (0) 2 - 3472 - 5533 mail: info@elecom.asia ww.elecom.co.kr 新宜麗客(上海)商貿有限公司

A customer who purchases outside Japan should contact the local retailer in the country of purchase for enquiries.

In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan. Also, no foreign language other than Japanese is available. Replacements will be made under stipulation of the

請確認您使用的商品,選擇三號、四號等電池的規格。

本產品如果長時間沒有使用,請取出電池,以免導致漏 液或故障。

能導致變質或變色。

測裝置的頻寬。電波方式採用 FH-SS,干擾距離為 10 公尺。 司樣使用 2.4GHz 頻寬的有醫療機器、IEEE802.11b/11g/11n 規格的無線區域網路機器等。

變更使用場所,或停止使用本產品。

定小型電力無線裝置、業餘無線電裝置。

器。在極少數情況下會因為受到外界同頻電波或手機 電波影響而出現錯誤操作、操作遲緩、或是無法操作

n tham khảo theo hiện trạng tuân thủ RoHS www.elecom.co.jp/global/certification

# **ELECOM CO., LTD.**

33 UBI AVENUE 3 # 03-56. VERTEX SINGAPORE (408868) ト海市徐汇区肇嘉浜路1065甲号1603H室 電話:+86(0)40-0867-3568

Unauthorised copying and/or reproducing of all or part of this manual is prohibited.

The specifications and appearance of this product may be changed without prior notice for product improvement purposes. When exporting this product, check the export regulations for the country of origin.

· Company names, product names, and other names in this manual are either trademarks or registered trademarks

Manual, Safety precautions, and Compliance with regulations

無線注意事項

※「其他無線電裝置」指和本產品同樣使用 2.4GHz 頻寬的產業 / 科學 / 醫療機器、其他同類無線電裝置、用於工廠生產線 等需要證照的移動物件偵測用境內無線裝置、不需證照的特

因有影響飛航安全之處,航空法禁止在飛機內使用無

● ELECOM Co., Ltd. 不對連線到本產品的裝置中可能發生的資

M-XG10DB/M-XG10DBS:
MSIP-CRM-ELJ-M-XG31DB
elecom9: MSIP-CRM-ELJ-elecom9
제작 및 설치자는 해당 무선설비가 전파온신 가능성이 있으므로 인명연장과 권료된 서비스는 할 수 없습니다.
으로 인명연장과 권료된 서비스는 할 수 없습니다.



丟棄本產品及電池時,請遵守居住地區的法規及法令來 處理。

Windows, Windows Vista and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies Mac OS and Macintosh are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

請勿混用不同類型的電池或同時使用新舊電池。這樣做可能會導致電池漏液而發生故障。

## ■清潔方式

本產品如果變髒,請用乾燥柔軟的布擦拭。

本產品為 2.4GHz 全頻寬使用的無線設備,可迴避移動物件偵



※如果因為本產品故障等導致意外或社會損失等,本公

Elecom warranty, but are not available from outside of Japan.

ELECOM Co., Ltd. 對因使用本產品造成的特殊損失、結果性

料丟失、出錯或其他問題做出任何擔保



TEL: +65 6347 - 7747

ELECOM

MSC-M-XG10DB ver 213

如果使用油漆稀釋液、溶劑、酒精等揮發性液體,有可能導致變質或變色。

• 使用本產品前 :請先確認附近沒有「其他無線電台※」在運作

•萬一本產品和「其他無線電裝置※」之間發生電波干擾,請

(中文・繁體 (ZH(TW)))

■電池説明 

• 請勿在醫院等禁止使用電波的場所使用本產品。本產

# 責任限制

FAX: +65 6753 - 1791

3rd edition. October 16, 2019

©2019 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.