# ANT S.r.I.

Via della Concordia, 4 – 37036 S. Martino Buon Albergo (VR) - Italia Tel. +39 045 8781380 Fax +39 045 8795335

e-mail: commerciale@antsrl.eu www.antsrl.eu

# **DESCRIZIONE**

Antenna doppia banda 868 MHz e WiFi omnidirezionale con connessione SMA maschio.

Antenna con elemento radiante specifico per singola banda di frequenza (tale caratteristica garantisce la massima prestazione ottenibile con geometria λ/4 - 1/4 d'onda.)



### CARATTERISTICHE

#### **ELETTRICHE**

860-880 / 2400-2500 MHz Banda di frequenza:

Impedenza: 50 Ω V.S.W.R. a 868 MHz: < 2:1 < 2:1 V.S.W.R. a 2400 MHz: 25 W Potenza massima: Polarizzazione: Lineare

Radiazione: Omnidirezionale 2,1 dBi Guadagno a 868 MHz: Guadagno a 2400 MHz: 2.1 dBi

# **MECCANICHE**

Ø15x80 mm Dimensioni (approssimate):

Connessione:

Cavo: Temperatura di funzionamento:

Peso:

Materiale radome:

Materiale dell'elemento

radiante: Accessori:

SMA maschio (filettatura ricavata su inserto in ottone)

A richiesta -40° / +80°C


0,050 kg

Elastomero termoplastico (Antenna sovrastampata)

Acciaio inox, ottone Guarnizione per copertura

dado SMA-F



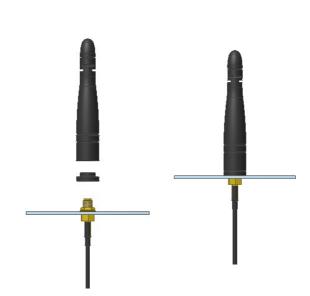

ARTICOLO	
L00-000	
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE CONFEZIONE
L00-000-A	Antenna sfusa in imballo industriale
L00-000-B	Antenna in sacchetto con cavaliere

Protezione contro scariche elettrostatiche: L'antenna è protetta contro le scariche elettrostatiche fino a 12 kV

Protezione contro ossidazioni: Questa antenna è progettata per resistere alle condizioni climatiche sfavorevoli e contro l'ossidazione dei suoi componenti; i componenti plastici sono prodotti con materia prima resistente agli agenti esterni. Protezione contro urti accidentali: Questa antenna è progettata per proteggere le persone contro urti accidentali contro le parti sporgenti. Direttiva RoHS (2002-95-CE): L'antenna è conforme alla Direttiva RoHS

# ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Applicare l'antenna su connessione SMA femmina, se installata su Box la guarnizione fornita è da utilizzare in dipendenza dello spessore

#### ATTENZIONE:

Per un'installazione corretta montare l'antenna in modo che sia distante almeno 5 cm da ogni parete metallica e che sia perpendicolare e possibilmente posta al centro del piano di massa Per raggiungere le prestazioni indicate

l'antenna necessità di idoneo piano di massa.