

# BRAVEN


QUICK START GUIDE



QUICK START GUIDE



SEE MORE ONLINE [WWW.BRAVEN.COM/TUTORIALS](http://WWW.BRAVEN.COM/TUTORIALS)

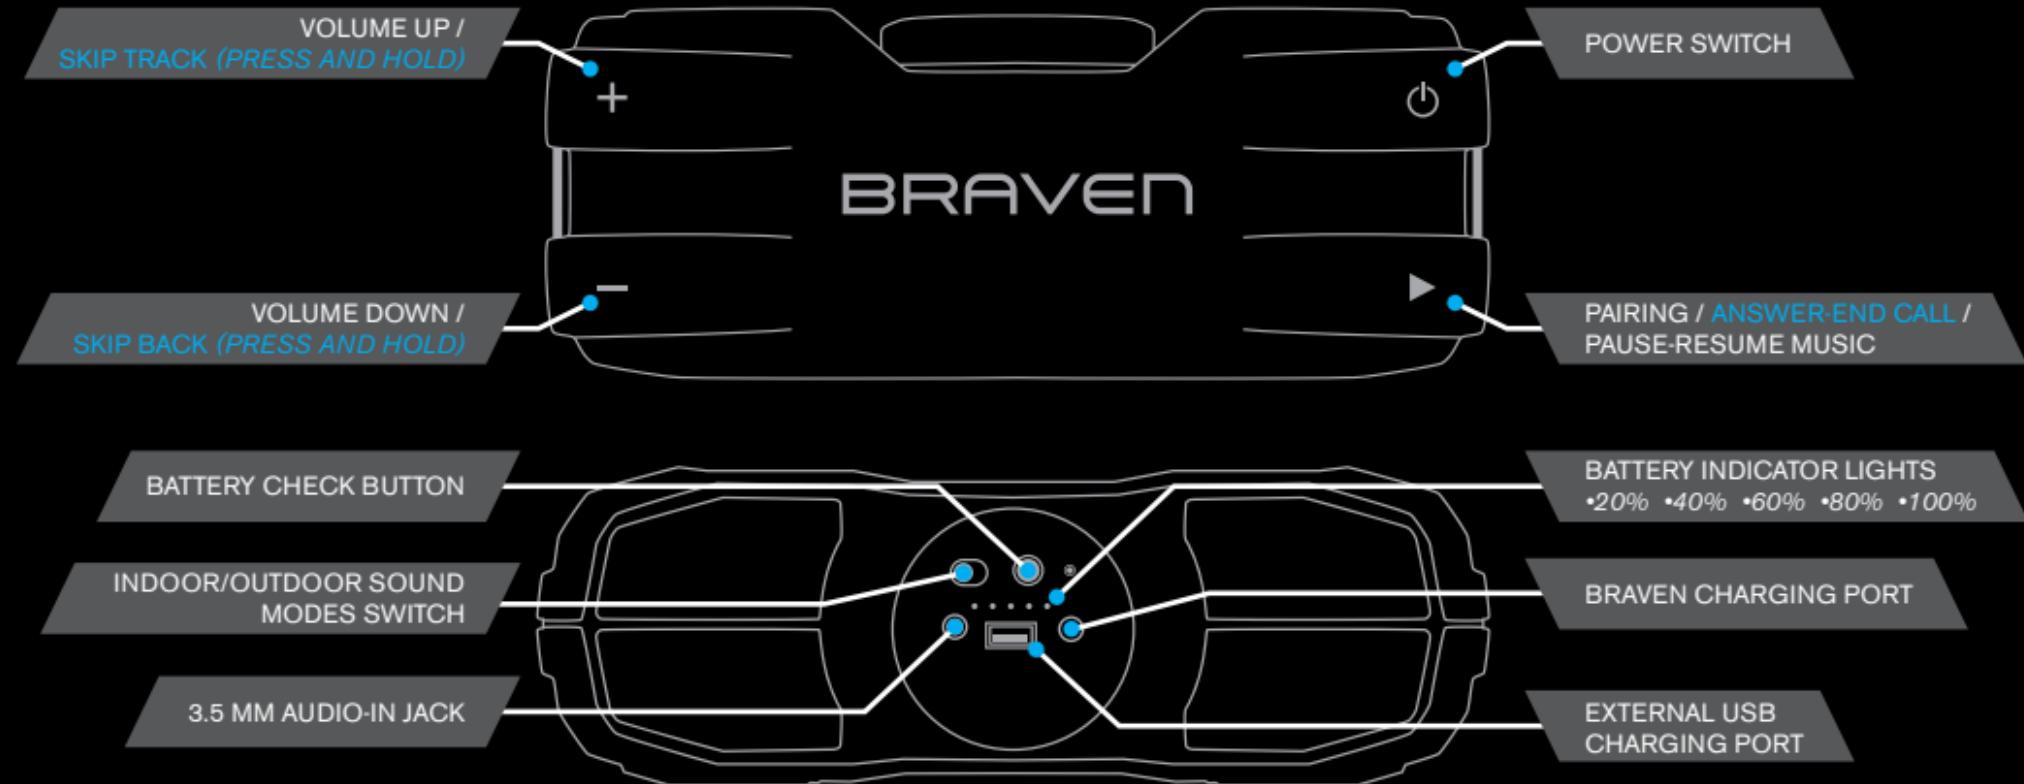



# ROCK

- ① TURN ON & BLUETOOTH® PAIRING
- ② PAIRING TWO TOGETHER - WIRELESS STEREO-PAIRING
- ③ WATER RESISTANT FEATURES
- ④ TIE DOWN STRAP INSTALLATION
- ⑤ INDOOR/OUTDOOR SOUND MODES

# 1 TURN ON & BLUETOOTH® PAIRING



To get started press the power button for 2-3 seconds. When you release the power button you will hear the BRAVEN power-up drone. (When you're finished listening press the same button again for 2-3 seconds to turn your BRAVEN off.)

In order to pair your BRAVEN to your cell phone, tablet, or other Bluetooth® enabled source (hereafter referred to as a "device"), first activate Bluetooth® on the device (see your device's instruction manual for information on activating its Bluetooth® settings).



Then press and hold the play button on your BRAVEN until you hear the BRAVEN pairing call.

Next go to your device's Bluetooth® settings and select "BRAVEN BRV-X" from the list. (If asked for a passcode enter "0000") Your BRAVEN will remember the last 8 devices it has paired with.


## PAIRING WITH NFC

If your device is NFC enabled, you can quickly pair via the BRAVEN BRV-X speaker's "NFC logo". First, ensure that NFC on your device is turned on. Then place your

NFC-enabled device directly over the NFC logo on the BRAVEN BRV-X speaker. Hold it in place until you see a prompt on your device asking you if you want to pair to the BRAVEN BRV-X speaker. You may need to adjust the positioning of the device on the NFC logo to ensure the device's internal NFC transmitter aligns with the BRAVEN BRV-X speaker's internal NFC receiver.

**NOTE:** If your BRAVEN does not have an active Bluetooth® connection and is left on, it will shut itself off after 30 minutes to preserve the battery. To restart your BRAVEN you will need to press and hold the power button for 2-3 seconds.

## ② PAIRING TWO TOGETHER – WIRELESS STEREO-PAIRING

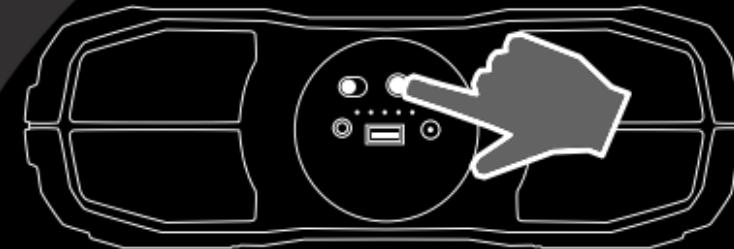

Want even bigger sound? If you have two BRAVEN BRV-X units (yeah, you should probably get two), you can pair them together for left and right stereo using "True Wireless" technology. Here's how you do it:

First be sure to disconnect all Bluetooth® connections (if any) on your device and remove any previously paired BRAVEN BRV-X speakers from your device.

Next, press and hold the battery check button on both BRAVEN speakers for 5 seconds until you hear a sonar sound from both speakers. Within 30 seconds, a second beep will indicate a True Wireless connection between the BRAVEN BRV-X speakers.

Now that the speakers are talking to one another, you need to get them talking to your device, follow the steps in section 1 to pair your device with one (not both) of your BRAVEN BRV-X units.

When you turn off either of the BRAVEN BRV-X speakers while connected in True Wireless, both speakers will turn off. When you're ready to rock again in True Wireless, press the power button on both BRAVEN BRV-X speakers within 5 seconds of each other. The BRAVEN BRV-X speakers will automatically reconnect to each other and to the previously connected device. You will hear two beeps indicating True Wireless is reestablished.

Note: True Wireless technology only supports one active Bluetooth® connection to your device at the same time. If any other Bluetooth® device (other than the paired BRAVEN BRV-X speakers) is

simultaneously connected to your device, the BRAVEN BRV-X audio will distort. If distortion occurs, power down all other Bluetooth® devices in range of your phone/tablet, other than the Braven BRV-X. Refresh the Bluetooth® connections on your phone/tablet by turning Bluetooth® off and then back on. True Wireless is now reestablished. To break the True Wireless connection, press and hold the battery check button until the connection stops.

For troubleshooting and tutorial videos, please go to [www.BRAVEN.com/TrueWireless](http://www.BRAVEN.com/TrueWireless)

## ③ WATER RESISTANT FEATURES

The BRAVEN BRV-X is IPX5 Water Resistant. BRAVEN BRV-X speakers are not intended to be submerged in water, but are resistant to rainfall, water jets, and water splashing.

**IMPORTANT** - To ensure your BRAVEN BRV-X speaker is prepared for use in a wet environment, remove all cable connections and tightly close the end water cap. If the water cap is not properly closed, the BRAVEN BRV-X will not be water resistant.

## ④ TIE DOWN STRAP INSTALLATION


The included strap is designed to help you take your BRV-X anywhere you want to go.

### TO INSTALL THE STRAP:

The strap should be threaded through the two aluminum posts found at each end of the speaker.

Unclip one of the buckles, and unthread the strap from release buckle.

Thread the now-bare strap up through the bottom of the post on one side of the speaker and pull the strap through to the post on the other side. Continue to thread the strap down through the second post.

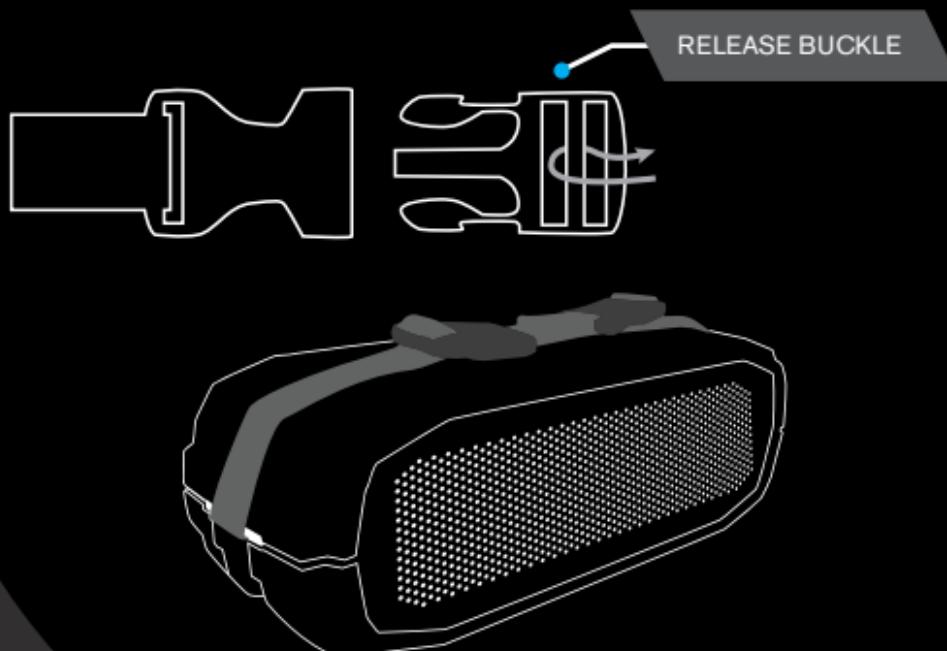

Once you have the strap threaded through both posts, rethread the end of the strap back through the release buckle and click that buckle into place on top of the speaker. (The strap should not wrap around the speaker).

Pull the straps coming out of the buckles on both ends to tighten the strap to the speaker.

#### **USE THE STRAP TO ATTACH YOUR SPEAKER TO OTHER OBJECTS:**

Unclick one of the buckles. Remove the release buckle from the strap by unthreading the strap from the release buckle. Set the release buckle aside.

Once you have disconnected the release buckle, unthread the strap through one of the speaker's posts. Wrap the strap around a suitable object and thread the strap back through the exposed post.

Rethread the end of the strap back through the removed release buckle and click that buckle into place.

Pull the strap tight to ensure that you've properly affixed your speaker to the object.

**5**

## INDOOR/OUTDOOR SOUND MODES

The BRV-X is equipped with "Indoor and Outdoor" audio modes that are controlled by a switch located on the back of the speaker. The indoor mode provides you with exceptional rich Braven sound and is optimized for listening indoors. Switching to the outdoor mode, and your music is boosted to carry further and louder in outdoor settings.

# +TALK

- ⑥ USING AS A SPEAKERPHONE
- 💻 SEE MORE ONLINE [WWW.BRAVEN.COM/TUTORIALS](http://WWW.BRAVEN.COM/TUTORIALS)

## ⑥ USING AS A SPEAKERPHONE



To use your BRAVEN as a noise cancelling speakerphone, all you have to do is press the answer-end button on the BRAVEN when you have an incoming phone call. When you're done, simply press the answer-end button again to end the call.




# CHARGE

- 7 CHARGING YOUR BRAVEN
- 8 CHARGING EXTERNAL DEVICES
- SEE MORE ONLINE [WWW.BRAVEN.COM/TUTORIALS](http://WWW.BRAVEN.COM/TUTORIALS)

7

## CHARGING YOUR BRAVEN

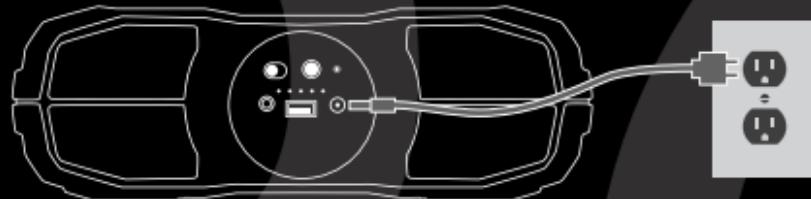


Before using your BRAVEN for the first time, charge the unit until all 5 battery capacity lights are solid (not flashing), indicating a full charge (typically 2 to 3 hours).

When juice is running low, all you need to do is plug one end of the included power cord into a wall outlet and the other end of the cable into the BRAVEN charging port. Soon you'll be ready to rock on.

8

## CHARGING EXTERNAL DEVICES

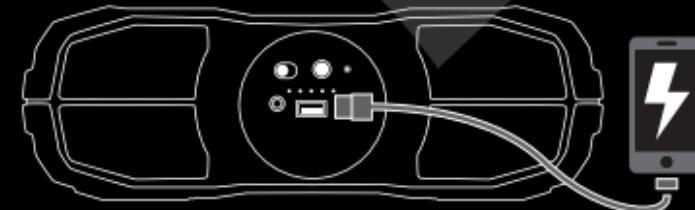

BRAVEN is designed to keep the party going. Your BRAVEN serves as a portable power bank allowing you to charge USB devices that draw from 0.3A - 1A (most cell phones & mp3 players; tablets and other 2A devices cannot be charged by your BRAVEN BRV-X speaker). Here's how to charge an external device:

Make sure your BRAVEN is on. Plug the USB power cable that came with your phone, mp3 player, or other mobile device into the USB port on your BRAVEN speaker.

Plug the other end of the cable into your mobile device, and charging will commence.

## 1 MISE SOUS TENSION & APPARIEMENT BLUETOOTH®

Pour commencer, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 à 3 secondes. Si vous relâchez le bouton d'alimentation, vous entendrez le bourdon de la mise sous tension du BRAVEN. (Lorsque vous avez terminé l'écoute, appuyez sur le même bouton pendant 2 à 3 secondes pour mettre votre BRAVEN hors tension.)

Afin d'apparier votre BRAVEN à votre téléphone portable, tablette ou autre source compatible Bluetooth® (ci-après dénommé « appareil »), commencez par activer Bluetooth® sur l'appareil (voir manuel d'instructions de votre appareil pour plus d'informations sur l'activation de ses paramètres Bluetooth®).

Appuyez ensuite sans relâcher sur le bouton play de votre BRAVEN jusqu'à ce que vous entendiez son appel d'appariement.

Affichez ensuite les paramètres de votre appareil Bluetooth®, puis sélectionnez « BRAVEN BRV-X » dans la liste. (Si on vous demande un mot de passe, saisissez « 0000 »). Votre BRAVEN retient les 8 derniers appareils avec lesquels il a été apparié.

### APPARIEMENT AVEC NFC

Si votre téléphone ou tablette est compatible NFC, vous pouvez rapidement l'apparier via le « NFC Deck » des enceintes du BRAVEN BRV-X. Assurez-vous d'abord que NFC sur votre appareil est sous tension. Placez ensuite votre appareil compatible NFC directement sur le logo NFC à la base de l'enceinte BRAVEN BRV-X. Maintenez-le en place jusqu'à ce qu'une invite s'affiche sur votre appareil, qui vous demande si vous voulez l'apparier à l'enceinte BRAVEN BRV-X. Vous aurez peut-être besoin d'ajuster la position de l'appareil sur la plate-forme NFC afin d'assurer que le transmetteur NFC interne de l'appareil s'aligne avec le récepteur NFC interne de l'enceinte BRAVEN BRV-X.

REMARQUE : si votre BRAVEN n'a pas de connexion Bluetooth® active et s'il est laissé sous tension, il se mettra hors tension automatiquement au bout de 30 minutes pour préserver la batterie. Pour redémarrer votre BRAVEN, vous devez appuyer sur le bouton d'alimentation sans le relâcher pendant 2 à 3 secondes.

## ② DEUX APPARIEMENTS ENSEMBLE - APPARIEMENT STÉRÉO SANS FIL

Vous voulez un plus gros volume sonore ? Si vous avez deux enceintes BRAVEN BRV-X (oui, vous devriez sans doute en avoir deux), vous pouvez les appairer pour la stéréo gauche et droite au moyen de la technologie « True Wireless ». Voici comment faire :

Commencez par débrancher toutes les connexions Bluetooth® (le cas échéant) sur votre appareil et retirez de votre appareil toutes les enceintes BRAVEN BRV-X précédemment appariées.

Appuyez ensuite sans relâcher sur le bouton de contrôle de la batterie sur les deux enceintes BRAVEN pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un son de sonar provenant des deux enceintes. Dans les 30 secondes suivantes, un second bip indique qu'une connexion True Wireless existe entre les enceintes BRAVEN BRV-X.

Maintenant que les enceintes communiquent entre elles, vous avez besoin de les faire communiquer avec votre appareil ; suivez les étapes décrites dans la section 1 pour appairer votre appareil avec l'une (pas les deux) de vos enceintes BRAVEN BRV-X.

Lorsque vous mettez hors tension l'une ou l'autre des enceintes BRAVEN BRV-X tout en étant connecté en True Wireless, les deux enceintes se mettront hors tension. Lorsque vous êtes prêt à retourner en True Wireless, appuyez sur le bouton d'alimentation des deux enceintes BRAVEN BRV-X à 5 secondes l'un de l'autre. Attendez environ 15 secondes. Les enceintes BRAVEN BRV-X se reconnectent automatiquement entre elles et à l'appareil précédemment connecté. Vous entendrez deux bips indiquant que le True Wireless est rétabli.

Remarque : la technologie True Wireless ne prend en charge qu'une seule connexion Bluetooth® active à votre appareil en même temps. Si un autre appareil Bluetooth® (autre que les enceintes BRAVEN BRV-X appariées) est connecté en même temps à votre appareil, l'audio des enceintes BRAVEN BRV-X se déformerá. En cas de distorsion, mettez hors tension tous les

autres appareils Bluetooth® à portée de votre téléphone ou tablette, autres que le BRAVEN BRV-X. Actualisez les connexions Bluetooth® sur votre téléphone ou tablette en désactivant puis réactivant Bluetooth®. True Wireless est maintenant rétabli.

Pour le dépannage et un tutoriel vidéo, consultez le site web [www.BRAVEN.com/TrueWireless](http://www.BRAVEN.com/TrueWireless)

### 3 CARACTÉRISTIQUES DE RÉSISTANCE À L'EAU

Le BRAVEN BRV-X est résistant à l'eau IPX5. Les enceintes BRAVEN BRV-X ne doivent pas être immergées dans l'eau, mais elles sont résistantes aux précipitations, jets d'eau et éclaboussures d'eau.

**IMPORTANT** - Pour assurer que votre enceinte BRAVEN BRV-X soit préparée à être utilisée dans un environnement humide, retirez toutes les connexions câblées et fermez hermétiquement le bouchon d'eau d'extrémité. Si le bouchon d'eau n'est pas correctement fermé, le BRAVEN BRV-X ne sera pas résistant à l'eau.

### 4

### POUR INSTALLER LA SANGLE

La sangle incluse est conçue pour vous permettre d'emporter votre BRV-X partout où vous allez.

#### POUR INSTALLER LA SANGLE :

La sangle doit être passée dans les fentes en aluminium se trouvant à chaque extrémité du haut-parleur.

Sortez la sangle du sac en plastique. Déclipsez l'une des boucles et retirez la sangle de celle-ci.

Passez la sangle libre du haut vers le bas dans la fente de l'une des extrémités du haut-parleur et tirez-la en direction de la fente située à l'autre extrémité. Continuez en la passant par-dessous de la seconde fente.

Une fois que la sangle est passée dans les deux fentes, repassez le bout de la sangle dans la boucle ouverte et remettez cette boucle en place sur le dessus du haut-parleur. (La sangle ne doit pas s'enrouler autour du haut-parleur).

Tirez sur les parties de la sangle qui sortent des boucles à chaque extrémité pour serrer la sangle contre le haut-parleur.

### **UTILISEZ LA SANGLE POUR ATTACHER VOTRE HAUT-PARLEUR À D'AUTRES OBJETS :**

Déclipsez l'une des boucles. Retirez la boucle ouverte de la sangle en tirant celle-ci. Laissez la boucle ouverte de coté.

Une fois que vous avez déconnecté la boucle ouverte, retirez la sangle de l'une des deux fentes du haut-parleur.

Enroulez la sangle autour d'un objet adapté et repassez la sangle dans la fente.

Repasser le bout de la sangle dans la boucle ouverte et clipsez la à sa place.

Tirez sur la sangle afin de vous assurer d'avoir fixé correctement le haut-parleur à l'objet.

### **5 INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR**

Le BRV-X est équipé des modes audio "Intérieur et Extérieur" qui sont contrôlés par un bouton situé à l'arrière du haut-parleur. Le mode intérieur vous offre une qualité de son Braven exceptionnelle et est spécialement adapté pour une écoute en intérieur. Passez au mode extérieur et votre musique est boostée pour une plus longue portée et plus de volume dans une enceinte extérieure.

### **6 UTILISATION EN TANT QUE HAUT-PARLEUR**

Pour utiliser votre BRAVEN comme haut-parleur à suppression de bruit, il vous suffit d'appuyer sur le bouton answer-end du BRAVEN lorsque vous avez un appel entrant. Lorsque vous avez terminé, appuyez simplement de nouveau sur le bouton réponse-end pour terminer l'appel.

**7**

## CHARGEMENT DE VOTRE BRAVEN

Avant d'utiliser votre BRAVEN pour la première fois, chargez l'appareil jusqu'à ce que tous les 5 voyants de capacité de la batterie soient stables (ne clignotent pas), ce qui indique une pleine charge (en général 2 à 3 heures).

Lorsque le courant devient faible, il suffit de brancher le câble USB à Micro-USB fourni sur un adaptateur secteur mural (non fourni) ou sur un port USB alimenté d'un ordinateur. Branchez le côté connecteur Micro-USB du câble sur le port de charge du BRAVEN. Vous serez bientôt prêt à « rocker ».

**8**

## CHARGEMENT DES APPAREILS EXTERNAUX

BRAVEN est conçu pour prolonger la fête. Votre BRAVEN sert de banque d'alimentation portable qui vous permet de charger des appareils USB

qui consomment de 0,3 A à 1 A (la plupart des téléphones portables et des lecteurs MP3, tablettes et autres appareils 2 A ne peuvent pas être rechargés par votre enceinte BRAVEN BRV-X). Voici comment charger un appareil externe:

Assurez-vous que votre BRAVEN est sous tension. Branchez le cordon d'alimentation USB fourni avec votre téléphone, lecteur MP3 ou autre appareil mobile sur le port USB de votre enceinte BRAVEN.

Branchez l'autre extrémité du cordon sur votre appareil mobile, et le chargement commence.

FRA



WWW.BRAVEN.COM/TUTORIALS

## 1 ENCENDIDO Y ASOCIACIÓN CON BLUETOOTH®

Para empezar, oprima el botón de encendido durante 2-3 segundos.

Cuando suelte el botón de encendido, escuchará el zumbido de encendido de BRAVEN. (Cuando haya terminado de oírlo, oprima el mismo botón nuevamente durante 2-3 segundos para apagar su BRAVEN.)

Con el fin de asociar su BRAVEN a su teléfono móvil, tablet o a otra fuente habilitada para Bluetooth® (en lo sucesivo llamado "dispositivo"), primero active Bluetooth® en el dispositivo (vea el manual de instrucciones para obtener información sobre la activación de sus ajustes de Bluetooth®).

Luego mantenga oprimido el botón de reproducción de su BRAVEN hasta que oiga la llamada de asociación del BRAVEN.

A continuación, vaya a configuración de Bluetooth® de su dispositivo y seleccione "BRAVEN BRV-X" en la lista. (Si se le pide una contraseña, introduzca "0000") Su BRAVEN recordará los últimos 8 dispositivos con los que se ha asociado.

## ASOCIACIÓN CON NFC

Si su dispositivo de teléfono o tablet está habilitado para NFC, puede asociarlo rápidamente mediante el "NFC Deck" del altavoz BRAVEN BRV-X.

En primer lugar, asegúrese de que esté activado el NFC de su dispositivo. Luego, coloque su dispositivo habilitado para NFC directamente sobre el logotipo de NFC que está en la base del altavoz BRAVEN BRV-X.

Sosténgalo allí hasta que vea un mensaje en su dispositivo preguntando si quiere asociarlo al altavoz BRAVEN BRV-X. Quizás tenga que ajustar la colocación del dispositivo en el NFC Deck para asegurarse de que el transmisor interno del NFC del dispositivo se alinee con el receptor NFC interno del altavoz BRAVEN BRV-X.

**NOTA:** Si su BRAVEN no tiene una conexión de Bluetooth® activa y se deja encendido, se apagará automáticamente después de 30 minutos para conservar la batería. Para reiniciar su BRAVEN, deberá mantener oprimido el botón de encendido durante 2-3 segundos.

## 2 ASOCIAR DOS JUNTOS - ASOCIADO ESTÉREO INALÁMBRICO

¿Quiere un sonido aún mayor? Si tiene dos unidades BRAVEN BRV-X (sí, probablemente debe comprar dos), puede asociarlas para estéreo izquierdo y derecho utilizando tecnología "True Wireless". Esto es lo que tiene que hacer.

Primero, asegúrese de desconectar todas las conexiones de Bluetooth® (si las hay) en el dispositivo y elimine de él cualquier altavoz BRAVEN BRV-X previamente asociado.

A continuación, mantenga presionado el botón de comprobación de batería en ambos altavoces BRAVEN durante 5 segundos hasta que oiga un sonido de sonar de ambos altavoces. En un plazo de 30 segundos, un segundo pitido indicará una conexión inalámbrica True Wireless entre los altavoces BRAVEN BRV-X.

Ahora que los altavoces están hablando entre sí, tiene que conseguir que hablen con su dispositivo; siga los pasos de la sección 1 para asociar su dispositivo a una (no ambas) de sus unidades BRAVEN BRV-X.

Cuando apaga cualquiera de los altavoces BRAVEN BRV-X mientras está conectado en True Wireless, ambos altavoces se apagarán. Cuando esté listo nuevamente para vivir la música en True Wireless, presione el botón de encendido en ambos altavoces BRAVEN BRV-X en un plazo de 5 segundos uno de otro. Espere aproximadamente 15 segundos. Los altavoces BRAVEN BRV-X se reconnectarán automáticamente entre sí y con el dispositivo previamente conectado. Escuchará dos pitidos indicando que se ha restablecido el True Wireless.

Nota: La tecnología True Wireless sólo admite una conexión Bluetooth® activa a su dispositivo al mismo tiempo. Si cualquier otro dispositivo Bluetooth® (excepto los altavoces asociados BRAVEN BRV-X) está conectado al mismo tiempo a su dispositivo, el audio del BRAVEN BRV-X se distorsionará. Si se producen distorsiones, apague todos los demás dispositivos Bluetooth® al alcance de su teléfono o tablet, que no sean el Braven BRV-X. Actualice las conexiones de Bluetooth® en su teléfono o tablet desactivando y volviendo a activar el Bluetooth®. Ahora se ha restablecido True Wireless.

Para solución de problemas y videos tutoriales, vaya a [www.BRAVEN.com/TrueWireless](http://www.BRAVEN.com/TrueWireless)

## ③ CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA AL AGUA

El BRAVEN BRV-X es resistente al agua según IPX5. Los altavoces BRAVEN BRV-X no están diseñados para sumergirse en agua, pero son resistentes a la lluvia, chorros de agua y salpicaduras de agua.

**IMPORTANTE:** Para asegurarse de que su altavoz BRAVEN BRV-X esté preparado para su uso en un entorno húmedo, retire todas las conexiones de cables y cierre bien la tapa trasera contra agua. Si la tapa contra agua no está bien cerrada, el BRAVEN BRV-X no será resistente al agua.

## ④ PARA INSTALAR LA BANDA

La banda incluida está diseñada para ayudarle a llevar su BRV-X donde lo quiera llevar.

### PARA INSTALAR LA BANDA:

La banda debe estar insertada a través de los postes de aluminio que se encuentran en el extremo de cada bocina.

Remueva la banda de la bolsa de plástico. Desarme uno de las hebillas, y saque la banda de la hebilla de enganche.

Inserte la parte de la banda suelta a través de la parte de abajo del poste por un lado de la bocina y hale la banda a través del poste en el otro extremo. Continúe insertando la banda a través del segundo poste.

Una vez que haya insertado la banda a través de ambos postes, vuelva a insertar el extremo de la banda a través de la hebilla de enganche y coloque esa hebilla en su lugar arriba de la bocina. (La banda no debería enrollarse por la bocina).

Tire de las bandas salientes de las hebillas a ambos extremos para apretar la banda a la bocina.

## UTILICE LA BANDA PARA ADHERIR SU BOCINA A OTROS OBJETOS:

Destape una de las hebillas. Remueva la hebilla de enganche de la banda sacando la banda de la hebilla de enganche. Coloque la hebilla de enganche a un lado.

Una vez que haya desconectado la hebilla de enganche, remueva la banda por uno de los postes de la bocina.

Envuelva la banda a través de cualquier objeto adecuado e inserte la banda a través del poste.

Reinserte el extremo de la banda a través de la hebilla de enganche que removió y coloque la hebilla en su lugar.

Apriete la hebilla tirando de ella para asegurarse que su objeto esta adherido de manera apropiada a la bocina.

## 5 INTERIORES Y EXTERIORES

El BRV-X está equipado con modalidad de audio para "Interiores y Exteriores" que son controlador por un interruptor ubicado en la parte trasera de la bocina. El modo para interiores le brinda un sonido Braven excepcional y está optimizado para escucharse en interiores. Al cambiar al modo de exteriores, su música sonara más alta para brindar un sonido más alto que recorre una distancia mayor en esta modalidad de exteriores.

## 6 USO COMO ALTAVOZ DE TELÉFONO

Para usar su BRAVEN como altavoz de teléfono de cancelación de ruido, todo lo que tiene que hacer es oprimir el botón de responder-finalizar cuando tenga una llamada entrante. Cuando haya terminado, sólo presione de nuevo el botón responder-finalizar para dar por terminada la llamada.

## 7 CARGA DE SU BRAVEN

Antes de usar su BRAVEN por primera vez, cargue la unidad hasta que las 5 luces de capacidad de la batería estén encendidas continuamente (sin parpadear), indicando una carga completa (normalmente de 2 a 3 horas).

Cuando la energía se esté agotando, lo único que necesita hacer es enchufar el cable USB a Micro-USB incluido en un adaptador de corriente de pared (no incluido) o en un puerto USB con alimentación de un ordenador. Enchufe el extremo del conector Micro-USB del cable en el puerto de carga del BRAVEN. Pronto estará listo para seguir con la música.

## 8 CARGA DE DISPOSITIVOS EXTERNOS

BRAVEN está diseñado para hacer que siga la fiesta. Su BRAVEN

sirve como banco de energía portátil, permitiéndole cargar dispositivos USB que toman entre 0.3A y 1A (la mayoría de los teléfonos móviles y reproductores de mp3, tablets y otros dispositivos de 2A no pueden cargarse con su altavoz BRAVEN BRV-X). Esta es la forma de cargar un dispositivo externo:

Asegúrese de que su BRAVEN esté encendido. Enchufe el cable USB de alimentación que vino con su teléfono, reproductor de mp3 u otro dispositivo móvil en el puerto USB de su altavoz BRAVEN.

Enchufe el otro extremo del cable en su dispositivo móvil y comenzará la carga.

ESP



WWW.BRAVEN.COM/TUTORIALS

**1**

## EINSCHALTEN & BLUETOOTH®-KOPPELN

Um zu beginnen, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 2-3 Sekunden lang. Wenn Sie die Ein-/Aus-Taste freigeben, hören Sie das BRAVEN-Aktivierungssummen. (Wenn Sie mit dem Zuhören fertig sind, drücken Sie dieselbe Taste erneut 2-3 Sekunden lang, um Ihren BRAVEN auszuschalten.)

Um Ihren BRAVEN mit Ihrem Mobiltelefon, Tablet oder einem anderen Gerät, das Bluetooth® unterstützt (hier nach als "Gerät" bezeichnet) zu koppeln, aktivieren Sie zuerst Bluetooth® am Gerät (lesen Sie die Anleitung Ihres Geräts für Informationen über das Aktivieren seiner Bluetooth®-Einstellungen).

Drücken und halten Sie dann die Play-Taste an Ihrem BRAVEN, bis Sie den BRAVEN-Kopplungston hören.

Gehen Sie dann zu den Bluetooth®-Einstellungen Ihres Geräts und wählen Sie aus der Liste "BRAVEN BRV-X" aus. (Wenn ein Passcode verlangt wird, geben Sie "0000" ein). Ihr BRAVEN speichert die letzten 8 Geräte, mit denen er gekoppelt war.

## MIT NFC KOPPELN

Wenn Ihr Telefon oder Tablet NFC unterstützt, können Sie schnell über das "NFC Deck" des BRAVEN BRV-X Lautsprechers koppeln. Stellen Sie zuerst sicher, dass NFC auf Ihrem Gerät eingeschaltet ist. Platzieren Sie dann das Gerät mit NFC-Unterstützung direkt über dem NFC-Logo auf der Basis des Braven BRV-X Lautsprechers. Halten Sie es dort, bis auf Ihrem Gerät eine Aufforderung angezeigt wird, die Sie fragt, ob Sie mit dem BRAVEN BRV-X Lautsprecher koppeln möchten. Möglicherweise müssen Sie die Positionierung des Geräts auf dem NFC Deck verändern, um sicherzustellen, dass der interne NFC-Transmitter des Geräts mit den internen NFC-Receivern des BRAVEN BRV-X Lautsprechers ausgerichtet ist.

**ANMERKUNG:** Wenn Ihr BRAVEN keine aktive Bluetooth®-Verbindung hat und eingeschaltet bleibt, schaltet er sich nach 30 Minuten selbst aus, um Strom zu sparen. Um Ihren BRAVEN neu zu starten, müssen Sie die Ein-/Aus-Taste 2-3 Sekunden lang drücken und gedrückt halten.

## ② ZWEI MITEINANDER KOPPELN - DRAHTLOSES STEREO-KOPPELN

Wollen Sie noch größeren Sound? Wenn Sie zwei BRAVEN BRV-X Geräte haben (Ja, Sie sollten sich vielleicht zwei besorgen), können Sie diese miteinander für linkes und rechtes Stereo mittels "True Wireless"-Technologie koppeln. Und so funktioniert's:

Stellen Sie zuerst sicher, dass alle Bluetooth®-Verbindungen (falls vorhanden) auf Ihrem Gerät getrennt sind und entfernen Sie alle zuvor gekoppelten BRAVEN BRV-X Lautsprecher von Ihrem Gerät.

Drücken und halten sie danach die Akkuprüftaste auf beiden BRAVEN Lautsprechern 5 Sekunden lang, bis Sie einen Sonar-Ton aus beiden Lautsprechern hören. Innerhalb von 30 Sekunden zeigt ein zweiter Piepton eine True-Wireless-Verbindung zwischen den BRAVEN BRV-X Lautsprechern an.

Nun da die Lautsprecher miteinander kommunizieren, müssen sie noch mit Ihrem Gerät kommunizieren; befolgen Sie die Schritte in Abschnitt 1, um Ihr Gerät mit

einem (nicht beiden) Ihrer BRAVEN BRV-X Geräte zu koppeln.

Wenn Sie einen der beiden BRAVEN BRV-X Lautsprecher ausschalten, während er in True Wireless verbunden ist, schalten beide Lautsprecher ab. Wenn Sie wieder in True Wireless losrocken möchten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste auf beiden BRAVEN BRV-X Lautsprechern innerhalb von jeweils 5 Sekunden. Warten Sie zirka 15 Sekunden. Die BRAVEN BRV-X Lautsprecher stellen automatisch wieder eine Verbindung zueinander und mit dem zuvor verbundenen Gerät her. Sie hören zwei Pieptöne, die anzeigen, dass True Wireless wiederhergestellt ist.

Anmerkung: Die True-Wireless-Technologie unterstützt nur eine aktive Bluetooth®-Verbindung mit Ihrem Gerät zur selben Zeit. Wenn gleichzeitig ein anderes Bluetooth®-Gerät (ein anderes als die gekoppelten BRAVEN BRV-X Lautsprecher) mit Ihrem Gerät verbunden ist, wird der Ton des BRAVEN BRV-X verzerrt. Wenn Verzerrungen auftreten, schalten Sie außer den BRAVEN BRV-X alle anderen Bluetooth®-Geräte im Signalbereich Ihres Telefons/Tablets aus. Aktualisieren Sie die Bluetooth®-Verbindungen auf Ihrem Telefon/Tablet, indem Sie Bluetooth® aus- und wieder einschalten. True Wireless ist nun wiederhergestellt.

Für Fehlerbehebung und Anleitungsvideos besuchen Sie bitte [www.BRAVEN.com/TrueWireless](http://www.BRAVEN.com/TrueWireless)

### 3 WASSERFESTE FUNKTIONEN

Der BRAVEN BRV-X ist IPX5-wasserfest. Die BRAVEN BRV-X Lautsprecher sind nicht dazu vorgesehen, in Wasser untergetaucht zu werden, sind jedoch resistent gegen Regen, Wasserstrahlen und Wasserspritzer.

**WICHTIG** - Um sicherzustellen, dass Ihr BRAVEN BRV-X Lautsprecher für die Verwendung in nasser Umgebung vorbereitet ist, entfernen Sie alle Kabelverbindungen und schließen Sie den Wasserschutzverschluss. Wenn der Wasserschutzverschluss nicht korrekt geschlossen ist, ist der BRAVEN BRV-X nicht wasserfest.

### 4 SO WIRD DER GURT AM LAUTSPRECHER BEFESTIGT

Mit dem mitgelieferten Gurt können Sie Ihren BRV-X überall hin mitnehmen.

#### SO WIRD DER GURT AM LAUTSPRECHER BEFESTIGT:

Ziehen Sie den Gurt durch die beiden Alu-Halter an jedem Ende des Lautsprechers.

Nehmen Sie den Gurt aus dem Polybeutel, öffnen Sie eine Klemme und ziehen den Gurt aus der Feststellklemme.

Ziehen Sie den komplett freiliegenden Gurt nun von unten durch die Halterung an einer Seite des Lautsprechers und dann weiter bis zur Halterung an der anderen Seite. Ziehen Sie den Gurt komplett durch diese Halterung nach unten durch.

Ist der Gurt vollständig durch beide Halterungen gezogen, ziehen Sie das Ende des Gurtes durch die Feststellklemme und schließen die Klemme oben auf dem Lautsprecher so, dass der Lautsprecher nicht vom Gurt umwickelt wird.

Spannen Sie nun die Gurtenden an den Klemmen zu beiden Seiten des Lautsprechers, um den Gurt am Lautsprecher festzuzurren.

## SIE KÖNNEN IHREN LAUTSPRECHER MIT DEM GURT AUCH AN ANDEREN GEGENSTÄNDEN BEFESTIGEN:

Entriegeln Sie eine Klemme. Entfernen Sie die Feststellklemme vom Gurt, indem Sie den Gurt komplett aus der Klemme ziehen. Legen Sie sie beiseite.

Ist die Feststellklemme entfernt, ziehen Sie den Gurt aus einer der Halterungen am Ende des Lautsprechers heraus.

Legen Sie den Gurt um den gewünschten Gegenstand und ziehen ihn dann wieder durch dieselbe Halterung zurück.

Ziehen Sie den Gurt dann durch die Feststellklemme von vorhin hindurch und schließen sie.

Verzurren Sie den Gurt fest, um auch sicherzugehen, dass Ihr Lautsprecher wirklich ordentlich am gewünschten Gegenstand befestigt ist.

## 5 DRINNEN UND DRAUSSEN

Der BRV-X verfügt über Audio-Einstellungen für "Drinnen und Draußen", die durch einen Schalter hinten am Lautsprecher gesteuert werden. Die "Drinnen"-Option bietet Ihnen außergewöhnlich Vollen Klang (Braven Sound) und ist optimiert für den Hörgenuss in Innenbereichen. Wenn Sie auf "Draußen" umstellen, wird Ihre Musik für eine erhöhte Reichweite und lauteren Klang in Außenbereichen zusätzlich verstärkt.

## 6 ALS FREISPRECHEINRICHTUNG VERWENDEN

Um Ihren BRAVEN als geräuschunterdrückende Freisprecheinrichtung zu verwenden, müssen Sie nur die Antworten/Ende-Taste an Ihrem BRAVEN drücken, wenn ein Anruf eingeht. Wenn Sie mit dem Telefonat fertig sind, drücken Sie einfach die Antworten/Ende-Taste erneut, um den Anruf zu beenden.

**7**

## IHREN BRAVEN AUFLADEN

Bevor Sie Ihren BRAVEN zum ersten Mal verwenden, laden Sie das Gerät auf, bis alle Akkukapazitätsslampen leuchten (nicht blinken), und so eine vollständige Aufladung anzeigen (normalerweise 2 bis 3 Stunden).

Wenn der Akkustand niedrig ist, müssen Sie nur das enthaltene USB-zu-Mikro-USB-Kabel in einen Wandsteckdosenadapter (nicht enthalten) oder einen mit Strom versorgten USB-Anschluss an einem Computer anschließen. Stecken Sie das Mikro-USB-Verbindungsende des Kabels in den Ladeanschluss des BRAVEN. Bald können Sie wieder losrocken.

**8**

## EXTERNE GERÄTE AUFLADEN

BRAVEN ist dazu konzipiert, die Party am Laufen zu halten. Ihr BRAVEN kann als tragbares Ladegerät verwendet werden, mit dem Sie USB-Geräte aufladen können, die 0,3 A - 1 A benötigen (die meisten Mobiltelefone & MP3-Player; Tablets und andere 2A-Geräte können nicht mit Ihrem BRAVEN BRV-X

Lautsprecher aufgeladen werden). So können Sie ein externes Gerät aufladen:

Stellen Sie sicher, dass der BRAVEN eingeschaltet ist. Stecken Sie das USB-Stromkabel, das mit Ihrem Telefon, MP3-Player oder anderem Mobilgerät geliefert wurde, am USB-Eingang Ihres BRAVEN Lautsprechers an.

Stecken Sie das andere Ende des Kabels an Ihrem Mobilgerät an, und die Aufladung beginnt.

DEU



WWW.BRAVEN.COM/TUTORIALS

**1**

## ACCENSIONE E ACCOPPIAMENTO BLUETOOTH®

Per iniziare premere il pulsante di accensione per 2-3 secondi. Quando si rilascia il pulsante di accensione si sentire il suono di accensione BRAVEN. (Quando si è terminato l'ascolto, premere nuovamente lo stesso pulsante per 2-3 secondi per spegnere BRAVEN.)

Per accoppiare BRAVEN a cellulare, tablet o altro dispositivo con Bluetooth® abilitato (di seguito un "dispositivo"), prima attivare il Bluetooth® sul dispositivo (si veda il manuale di istruzioni del dispositivo per informazioni sull'attivazione delle sue impostazioni Bluetooth®).

Quindi premere e tenere premuto il pulsante di riproduzione sul BRAVEN fino a quando non si sente il segnale di accoppiamento BRAVEN.

Poi andare alle impostazioni Bluetooth® del dispositivo e selezionare "BRAVEN BRV-X" dall'elenco. (Se è richiesta una password inserire "0000") BRAVEN ricorderà gli ultimi 8 dispositivi accoppiati.

## ACCOPPIAMENTO CON NFC

Se il telefono o il dispositivo tablet è abilitato a NFC, è possibile accoppiare rapidamente mediante "NFC Deck" dell'altoparlante BRAVEN BRV-X. Innanzitutto, assicurarsi che sul dispositivo si attivato l'NFC. Quindi porre il dispositivo con NFC abilitato direttamente sul logo NFC sulla base dell'altoparlante BRAVEN BRV-X. Mantenere in posizione finché non si vede un messaggio sul dispositivo che chiede se si vuole accoppiare all'altoparlante BRAVEN BRV-X. Può essere necessario regolare la posizione del dispositivo su NFC Deck per assicurarsi che il trasmettitore NFC interno del dispositivo si allinei con il ricevitore NFC dell'altoparlante BRAVEN BRV-X.

NOTE: Se BRAVEN non ha una connessione Bluetooth® attiva ed è lasciato acceso, si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti per risparmiare la batteria. Per riavviare BRAVEN è necessario premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 2-3 secondi.

## 2 ACCOPPIAMENTO DI DUE INSIEME – ACCOPPIAMENTO STEREO WIRELESS

Si desidera un suono maggiore? Se si possiedono due unità BRAVEN BRV-X (sì, potresti averne due), è possibile accoppiarle per stereo sinistra e destra usando la tecnologia "True Wireless". Ecco come:

Innanzitutto assicurarsi di scollegare tutte le connessioni Bluetooth® (se presenti) sul dispositivo e rimuovere ogni altoparlante BRAVEN BRV-X accoppiato in precedenza dal dispositivo.

Poi, premere e tenere premuto il pulsante di controllo batteria su entrambi gli altoparlanti BRAVEN per 5 secondi fino a quando non si sente il sonar di un sonar da entrambi gli altoparlanti. Entro 30 secondi, un secondo bip indica una connessione True Wireless tra gli altoparlanti BRAVEN BRV-X.

Ora che i due altoparlanti sono in comunicazione, è necessario metterli in comunicazione con il proprio dispositivo, seguendo i passaggi nella

sezione 1 per accoppiare il proprio dispositivo con una (non entrambe) le unità BRAVEN BRV-X.

Se si spengono gli altoparlanti BRAVEN BRV-X mentre connessi a True Wireless, entrambi gli altoparlanti si spengono. Quando si è pronto per ascoltare di nuovo in True Wireless, premere il pulsante di alimentazione su entrambi gli altoparlanti BRAVEN BRV-X in 5 secondi uno dall'altro. Attendere circa 15 secondi. Gli altoparlanti BRAVEN BRV-X si ricollegheranno automaticamente l'uno con l'altro e al dispositivo collegato in precedenza. Si sentiranno due beep che indicano che la connessione True Wireless è ristabilita.

Nota: La tecnologia True Wireless supporta solo una connessione Bluetooth® attiva sul proprio dispositivo allo stesso tempo. Se è collegato qualche altro dispositivo Bluetooth® (oltre agli altoparlanti BRAVEN BRV-X accoppiati) simultaneamente al proprio dispositivo, l'audio del BRAVEN BRV-X sarà distorto. Se si verifica una distorsione, spegnere tutti gli altri dispositivi in prossimità del telefono/tablet, oltre i Braven BRV-X. Riavviare le connessioni Bluetooth® sul proprio telefono/tablet

spegnendo e riaccendendo il Bluetooth®. La connessione True Wireless è ora ristabilita.

Per risoluzione dei problemi e video formativi, andare a [www.BRAVEN.com/TrueWireless](http://www.BRAVEN.com/TrueWireless)

### 3 FUNZIONALITÀ DI RESISTENZA ALL'ACQUA

Il BRAVEN BRV-X ha una resistenza all'acqua IPX5. Gli altoparlanti BRAVEN BRV-X sono concepiti per essere immersi in acqua, ma sono resistenti a temporali, getti d'acqua e schizzi d'acqua.

**IMPORTANTE** - Per assicurarsi che il proprio altoparlante BRAVEN BRV-X sia preparato per l'uso in un ambiente umido, rimuovere tutte le connessioni dei cavi e chiudere strettamente il tappo dell'acqua. Se il tappo dell'acqua non è prontamente chiuso, il BRAVEN BRV-X non sarà impermeabile.

### 4 COME INSTALLARE IL CORDINO

Grazie al cordino in dotazione, potrete trasportare l'altoparlante BRV-X ovunque andiate.

#### COME INSTALLARE IL CORDINO:

dovete infilare il cordino nei passanti di alluminio alle due estremità dell'altoparlante.

Togliete il cordino dalla busta di plastica. Aprite uno dei fermagli e sganciateelo dal cordino.

Fate scorrere il cordino privo di fermaglio nella parte bassa del passante su un lato dell'altoparlante e tiratelo fino al passante sull'altra estremità. Fate scorrere il cordino anche attraverso il secondo passante.

Una volta infilato il cordino in entrambi i passanti, reinseritelo nel fermaglio che avevate tolto, chiudete il fermaglio e posizionate lo sulla parte alta dell'altoparlante (il cordino non deve avvolgersi intorno all'altoparlante).

Tirate le estremità del cordino che escono dai fermagli per stringerlo all'altoparlante.

#### **COME UTILIZZARE IL CORDINO PER ATTACCARE L'ALTOPARLANTE AD ALTRI OGGETTI:**

Sganciate uno dei fermagli. Togliete il fermaglio facendoci scorrere il cordino attraverso. Mettete da parte il fermaglio.

Una volta sganciato il fermaglio, estraete il cordino da uno dei passanti dell'altoparlante.

Avvolgete il cordino intorno a un oggetto adeguato e reinserite il cordino nel passante vuoto.

Reinserite il cordino nel fermaglio rimosso e chiudete quest'ultimo.

Stringete il cordino per accertarvi di avere fissato bene l'altoparlante all'oggetto.

#### **5 PER INTERNI ED ESTERNI**

L'altoparlante BRV-X è dotato di modalità audio "Per interni ed esterni" controllate da un interruttore collocato sul retro del dispositivo. La modalità per interni vi offre il suono eccezionalmente ricco di Braven ed è ottimizzata per l'ascolto in ambienti interni. Se passate alla modalità per esterni, la musica diventerà più potente e adatta agli ambienti esterni.

#### **6 UTILIZZO COME SPEAKERPHONE**

Per utilizzare il BRAVEN come speakerphone che cancella i rumori, tutto ciò che si deve fare è premere il pulsante rispondi/termina sul BRAVEN quando arriva una chiamata. Quando terminato, basta premere nuovamente il pulsante rispondi/termina per chiudere la chiamata.

## 7 RICARICA DEL BRAVEN

Prima di utilizzare il BRAVEN per la prima volta, ricaricare l'unità fino a quando le spie di capacità di tutte e 5 batterie sono fisse (non lampeggianti), indicando una ricarica completa (solitamente 2-3 ore).

Quando la batteria è scarica, tutto ciò che è necessario fare è collegare il cavo USB-Micro-USB incluso all'adattatore a parete (non incluso) o a una porta USB alimentata di un computer. Collegare l'estremità del cavo con connettore Micro-USB alla porta di ricarica di BRAVEN. Dopo poco sarà possibile ascoltare.

## 8 RICARICA DI DISPOSITIVI ESTERNI

BRAVEN è concepito anche per la ricarica di dispositivi di terzi. BRAVEN funge da banco di alimentazione portatile consentendo di caricare dispositivi USB che assorbono 0.3A - 1A (la maggior parte dei cellulari

e lettori mp3; tablet e altri dispositivi a 2A non possono essere ricaricati dall'altoparlante BRAVEN BRV-X). Ecco come ricaricare un dispositivo esterno:

Assicurarsi che BRAVEN sia acceso. Collegare il cavo di alimentazione USB fornito con cellulare, lettore mp3 o altro dispositivo mobile alla porta USB sull'altoparlante BRAVEN.

Collegare l'altra estremità del cavo al dispositivo mobile e la ricarica comincia.

ITA



WWW.BRAVEN.COM/TUTORIALS

## 1 ACTIVAR E EMPARELHAR DISPOSITIVO COM BLUETOOTH®

Para começar, pressione o botão de alimentação durante 2-3 segundos. Quando libertar o botão de alimentação, irá ouvir o zumbido de inicialização do BRAVEN. (Quando terminar de ouvir, pressione novamente o mesmo botão durante 2-3 segundos para desligar o seu BRAVEN.)

Para emparelhar o BRAVEN com o seu telemóvel, tablet ou outro dispositivo com Bluetooth® activado (doravante designado como “dispositivo”), em primeiro lugar active o Bluetooth® no dispositivo (consulte o manual de instruções do seu dispositivo para obter informações sobre a activação das suas definições de Bluetooth®).

Em seguida, mantenha pressionado o botão de reprodução no seu BRAVEN até ouvir o toque de emparelhamento do BRAVEN.

Em seguida, aceda às definições de Bluetooth® do seu dispositivo e seleccione “BRAVEN BRV-X” a partir da lista. (Se lhe for solicitado um código, digite

“0000”) O seu BRAVEN irá recordar-se dos últimos 8 dispositivos com os quais foi emparelhado.

### EMparelhamento através de NFC

Se o seu telefone ou tablet possuir a funcionalidade NFC, pode efectuar rapidamente o emparelhamento através da opção “NFC Deck” do altifalante BRAVEN BRV-X. Primeiro, certifique-se de que a funcionalidade NFC do seu dispositivo está activada. Em seguida, coloque o seu dispositivo com tecnologia NFC directamente sobre o logótipo NFC na base do altifalante BRAVEN BRV-X. Mantenha-o nessa posição até ser apresentado um aviso no seu dispositivo a perguntar se pretende efectuar o emparelhamento com o altifalante BRAVEN BRV-X. Pode ser necessário ajustar o posicionamento do dispositivo na plataforma NFC Deck para assegurar o alinhamento do transmissor NFC interno do dispositivo com receptor NFC interno do altifalante BRAVEN BRV-X.

NOTA: se o seu BRAVEN não tiver uma ligação Bluetooth® activa e o deixar ligado, este irá desligar-se automaticamente após 30 minutos para preservar a bateria. Para reiniciar o seu BRAVEN terá que manter pressionado o botão de alimentação durante 2-3 segundos.

## 2 EMPARELHAR DOIS DISPOSITIVOS - EMPARELHAMENTO ESTÉREO SEM FIOS

Quer um som ainda melhor? Se tiver duas unidades BRAVEN BRV-X (sim, provavelmente devia comprar duas), pode emparelhar as duas para ter áudio estéreo (altifalantes esquerdo e direito) utilizando a tecnologia "True Wireless". Veja como o pode fazer:

Primeiro certifique-se que desactiva todas as ligações Bluetooth® (se as houver) no seu dispositivo e que remove quaisquer altifalantes BRAVEN BRV-X anteriormente emparelhados do seu dispositivo.

Em seguida, mantenha pressionado o botão de verificação da bateria em ambos os altifalantes BRAVEN durante 5 segundos até escutar um som de sonar proveniente de ambos os altifalantes. No espaço dos 30 segundos seguintes, um segundo sinal sonoro irá indicar uma ligação True Wireless entre os altifalantes BRAVEN BRV-X.

Agora que os altifalantes estão a comunicar entre si, tem de estabelecer a

comunicação entre os mesmos e o seu dispositivo. Siga os passos na secção 1 para emparelhar o seu dispositivo com uma (não ambas) das suas unidades BRAVEN BRV-X.

Ao desligar qualquer um dos altifalantes BRAVEN BRV-X enquanto com uma ligação True Wireless activa, ambos os altifalantes serão desligados. Quando estiver pronto para recuperar a ligação True Wireless, pressione o botão de alimentação em ambos os altifalantes BRAVEN BRV-X num intervalo de 5 segundos de tempo entre si. Aguarde cerca de 15 segundos. Os altifalantes BRAVEN BRV-X irão ligar-se automaticamente entre si e ao dispositivo ligado anteriormente. Irá escutar dois sinais sonoros que indicam que a ligação True Wireless foi restabelecida.

Nota: a tecnologia True Wireless suporta apenas uma ligação Bluetooth® activa simultânea ao seu dispositivo. Se qualquer outro dispositivo Bluetooth® (que não os altifalantes BRAVEN BRV-X emparelhados) estiver simultaneamente ligado ao seu dispositivo, o áudio do BRAVEN BRV-X irá soar distorcido. Se ocorrer distorção, deslique todos os dispositivos Bluetooth® ao alcance do seu telefone/tablet, que não a unidade Braven BRV-X. Actualize as ligações Bluetooth® no seu telefone/tablet desligando a ligação Bluetooth® e voltando a ligá-la. A ligação True Wireless está agora restabelecida.

Para vídeos de tutoriais e resolução de problemas, visite [www.BRAVEN.com/TrueWireless](http://www.BRAVEN.com/TrueWireless)

## 3 CARACTERÍSTICAS HIDRO-RESISTENTES

O BRAVEN BRV-X é hidro-resistente, segundo a norma IPX5. Os altifalantes BRAVEN BRV-X não se destinam a ser submersos em água, mas são resistentes a chuva, jactos de água e salpicos de água.

**IMPORTANTE** - Para garantir que o seu altifalante BRAVEN BRV-X está preparado para ser utilizado num ambiente húmido, remova todas as ligações de cabos e feche bem a tampa de água da extremidade. Se a tampa de água não estiver bem fechada, o BRAVEN BRV-X não será hidro-resistente.

## 4 PARA INSTALAR A ALÇA

A alça já inclusa foi projetada para você levar seu BRV-X a qualquer lugar.

### PARA INSTALAR A ALÇA:

A alça deve ser inserida nos dois suportes de alumínio encontrados em cada extremidade do alto-falante.

Retire as alças do saco. Retire uma das fivelas e solte a alça desta fivela liberada.

Passe a alça agora liberada pela parte de baixo do suporte em um dos lados do alto-falante e puxe a alça até o suporte do outro lado. Continue levando a alça até o segundo suporte.

Uma vez que a alça esteja fixa aos dois suportes, passe novamente a extremidade da alça de volta através da fivela de liberação e prenda a fivela ao topo do alto-falante. (A alça não deve envolver o alto-falante)

Puxe as extremidades da alça que saem da fivela em ambos os lados para ajustar a alça ao alto-falante.

## USE A ALÇA PARA AMARRAR SEU ALTO-FALANTE A OUTROS OBJETOS:

Solte uma das fivelas. Remova a alça desta fivela deixando a mesma livre. Deixe a fivela de liberação de lado.

Uma vez solta a fivela de liberação, solte a alça de um dos suportes na extremidade do alto-falante.

Envolve o objeto com a alça solta e conecte a alça novamente ao suporte que ficou livre.

Puxe novamente a extremidade da alça através da fivela de liberação e prenda aquela fivela a seu lugar.

Puxe a alça em sua extremidade certificando que seu alto falante está corretamente fixado ao objeto.

## 5 INTERNO E EXTERNO

O BRV-X é equipado com modos de som “Interno e Externo” que são controlados por uma chave localizada na parte de trás do alto falante. O modo interno proporciona um som Braven excepcionalmente rico e optimizado para ambientes internos. Alternando para o modo externo sua música é potencializada para um maior volume adequado a ambientes externos.

## 6 UTILIZAR COMO ALTA-VOZ

Para utilizar o seu BRAVEN como alta-voz com cancelamento de ruído, basta pressionar o botão de atender-terminar chamada no BRAVEN quando receber uma chamada telefónica. Quando terminar, basta pressionar o botão de atender-terminar chamada novamente para terminar a chamada.

## 7

## CARREGAR O SEU BRAVEN

Antes de utilizar o BRAVEN pela primeira vez, carregue a unidade até as cinco luzes de capacidade da bateria estarem sólidas (não intermitentes), indicando uma carga completa (normalmente 2 a 3 horas).

Quando estiver a ficar sem carga, basta ligar o cabo USB-Micro USB incluído a um adaptador de parede (não incluído) ou a uma porta USB num computador. Ligue a extremidade da conexão Micro USB do cabo à porta de carregamento do BRAVEN. Em breve, estará pronto para o rock.

## 8

## DISPOSITIVOS EXTERNOS DE CARREGAMENTO

O BRAVEN foi concebido para não parar de dar música. O seu BRAVEN funciona como fonte de energia portátil que lhe permite carregar dispositivos USB que recebem alimentação de 0,3A-1A (a grande maioria dos telemóveis e leitores de MP3; tablets e outros dispositivos de 2A não podem ser carregados com o seu altifalante BRAVEN BRV-X). Como carregar um dispositivo externo:

Certifique-se que o seu BRAVEN está ligado. Ligue o cabo de alimentação USB incluído com o seu telefone, leitor de MP3, ou outro dispositivo móvel à porta USB do seu altifalante BRAVEN.

Ligue a outra extremidade do cabo ao seu dispositivo móvel, e o carregamento terá início.

POR



WWW.BRAVEN.COM/TUTORIALS

## ① 打开并和 BLUETOOTH® 设备配对

开始时按下电源按钮 2-3 秒钟。在放开电源按钮时，您将会听到 BRAVEN 加电时的嗡嗡声。（结束收听时可以再次按住相同的按钮 2-3 秒钟关掉 BRAVEN。）

为了将 BRAVEN 和您的移动电话、平板电脑或其它启用了 Bluetooth® 功能的源设备（以下统称为“设备”）配对，请首先激活该设备的 Bluetooth® 设置功能（参阅您相关设备的使用说明以了解如何激活其 Bluetooth® 设置）。

然后，按住 BRAVEN 扬声器上的播放按钮直至听到 BRAVEN 的配对呼叫。

下一步，进入您设备的 Bluetooth® 设置并从列表内选择“BRAVEN BRV-X”。（如被要求提供密码，可以输入“0000”）。您的 BRAVEN 扬声器将会记住其成功配对的最后 8 个设备。

### 和 NFC 设备配对

如果您的电话或平板设备已经启用了 NFC（近距离无线通讯）功能，您就能通过 BRAVEN BRV-X 的“NFC 板”实现快速配对。首先，应确保您设备上的 NFC 功能已经开启。然后，将您已启用 NFC 的电话或平板设备直接置于 BRAVEN BRV-X 底座的 NFC 标志上。将其保持在这个位置上直至您在设备上看到提示询问您是否要和 BRAVEN BRV-X 进行配对。您可能要调整该设备在 NFC 板的位置以确保该设备的内置 NFC 发送器对准 BRAVEN BRV-X 的内置 NFC 接收器。

注意：如果您的 BRAVEN 并无有效的 Bluetooth® 连接而且开着的话，它会在 30 分钟以后自行关闭以节约电能。如要重启您的 BRAVEN，只需要按住电源按钮 2-3 秒钟即可。

## ② 将两个装置配对 - 无线立体声配对

想要更大的音量吗？如您拥有两个 BRAVEN BRV-X（对了，您很可能就拥有两个），您就能利用“True Wireless”（真正的无线）技术将它们配对组成左右立体声。操作步骤如下：

首先，确保断开您设备上的所有 Bluetooth® 连接（如有的话）并从您设备上移除先前配对的任何 BRAVEN BRV-X。

然后，同时按住两个 BRAVEN 上的电量检查按钮 5 秒钟直至您听到两个 BRAVEN 发出的“哔”声。放开按键，等待 30 秒钟，第二次“哔”声表示两个 BRAVEN BRV-X 之间已经建立了“True Wireless”连接。

现在，这两个扬声器就能相互对话了，您接下来的工作就是要使它们能够和您的设备实现对话，请按第 1 节内的步骤将您的设备和

其中一个 BRAVEN BRV-X（不是两个）进行配对。

当您关闭两个 True Wireless 连接的 BRAVEN BRV-X 扬声器中的任何一个时，两个扬声器都会关闭。当您想重新利用 True Wireless 欣赏摇滚乐时，请在 5 秒钟内先后按住两个 BRAVEN BRV-X 的电源按钮。等待约 15 秒钟。两个 BRAVEN BRV-X 将会自动地相互重新连接并会连接到先前的设备。您将会听到两次表示已经重新建立了 True Wireless 连接的哔声。

注意：True Wireless 技术在同一时间内只能支持您设备上一个有效的 Bluetooth® 连接。如有任何其它 Bluetooth® 设备（并非已经配对的 BRAVEN BRV-X 扬声器）被同时连接到您设备上的话，BRAVEN BRV-X 的声音将会失真。如果发生失真，请关闭不属于 Braven BRV-X 并在您电话/平板电脑无线连接范围内的所有其它 Bluetooth® 设备。关闭 Bluetooth® 并重新启用来刷新您电话/平板电脑上的 Bluetooth® 连接。此时就能重新建立 True Wireless 功能。

如需故障排除和指导视频，请访问：[www.BRAVEN.com/TrueWireless](http://www.BRAVEN.com/TrueWireless)

## ③ 防水性能

BRAVEN BRV-X 的防水等级为 IPX5。BRAVEN BRV-X并不是为了浸没在水中而设计的，但是对于下雨、水的喷溅具有防水能力。

**重要** - 为准备将您的 BRAVEN BRV-X 用于潮湿环境时，请移除所有电线连接并紧紧盖住防水帽。如果防水帽不能盖紧，BRAVEN BRV-X 将失去防水性能。

## ④ 安装带子

有了附加的带子，无论您想去哪里，都能带上您的 BRV-X。

安装带子：

带子应穿入扬声器两端的两个铝柱中。

将带子从塑胶袋中取出。解开一个带扣，将带子从插扣中抽出。

将裸露的带子从扬声器一侧的铝柱底部往上穿，并拉至另一侧的铝柱。继续将带子往下穿过第二个铝柱。

带子穿过两个铝柱后，将带子末端重新穿入插扣中，并将带扣重新插入扬声器顶部的位置。（带子不应缠绕着扬声器）

拉动两端带扣处露出的带子，以将带子锁紧扬声器。

用带子将扬声器连接到其他物品上：

解开一个带扣。将带子从带扣中抽出，将插扣拆下，暂放一边。

拆掉插扣后，将带子从扬声器的一个铝柱中抽出。

将带子环绕在一个适当的物品上，随后将带子重新穿过外露的铝柱。

将带子末端重新穿入拆掉的插扣中，并将带扣插回原位。

拉紧带子，确保您已将扬声器恰当地固定在物体上。

## ⑤ 室内和室外

BRV-X 配有“室内和室外”音频模式，模式切换开关位于扬声器背部。室内模式能为您带来饱满的 Braven 音质，专为室内收听而优化。切换成室外模式的话，您的音乐将能在户外环境下传播的更远，音量也将更大。

## ⑥ 用作免提电话

如要将您的 BRAVEN 用作噪音消除免提电话的话，您只需在来电时按下 BRAVEN 上的播放按钮即可。通话结束以后，只需再次按播放按钮结束通话即可。

## ⑦ 给您的 BRAVEN 充电

在首次使用您的 BRAVEN 之前，应当为其充电直至所有 5 个电池电量指示灯全部亮起为止（不再闪烁），包括一次完全的充电（一般需要 2 至 3 小时）。

当电流变弱时，您只需将内附的 USB 至微型 USB 转接电缆插入墙上的电源适配器内（并不包括在内）或者插入计算机上通电的 USB 端口内。将电缆的微型 USB 接头端插入 BRAVEN 的充电端口。您很快就又能欣赏摇滚乐了。

## ⑧ 为外部设备充电

BRAVEN 扬声器是为了让派对活动能够长时间进行而设计的。您的 BRAVEN 能够用作便携式移动电源以便您能够为工作电流为 0.3A – 1A 的 USB 设备充电（即大多数移动电话和 mp3 播放器；而平板电脑和其它电流为 2A 的设备不能用 BRAVEN BRV-X 扬声器充电。以下就是为外部设备充电的方法：

确保您的 BRAVEN 已经开启。将您电话、mp3 播放器或其它移动设备附带的 USB 电源电缆插入您 BRAVEN 上的 USB 端口。

将电缆的另一端插入您的移动设备，充电就会开始。

简体中文



WWW.BRAVEN.COM/TUTORIALS

## ① 電源/BLUETOOTH®ペアリング

電源を入れるには、電源ボタンを2~3秒間押してください。電源ボタンを離すと、BRAVENの起動音が聞こえます。（聴くのをお止めになるときは、同じボタンを2~3秒間押すと、BRAVENの電源が切れます。）

BRAVENを、携帯電話、タブレット、またはその他のBluetooth®が使える音源（以下「デバイス」）とペアリングするには、まず、そのデバイスのBluetooth®を有効にしてください。（デバイスのBluetooth®設定を有効にするには、そのデバイスの取扱説明書をご覧ください。）

次に、BRAVENの再生ボタンを、BRAVENペアリングコールが聞こえるまで長押ししてください。

次に、デバイスのBluetooth®設定に進み、BRAVENBRV-Xを選択してください。（パスコードを要求された場合は、「0000」を入力してください）  
BRAVENは直近にペアリングが行われた8つのデバイスを記憶します。

### NFCによるペアリング

お使いのデバイスがNFC対応の場合、BRAVENBRV-Xスピーカーの「NFCデッキ」を経由して素早いペアリングが可能です。まず、デバイスのNFCがオンになっていることを確認してください。次に、NFC有効のデバイスを、BRAVENBRV-XスピーカーのNFCロゴに近づけてください。デバイスにBRAVENBRV-Xスピーカーとのペアリングメッセージが表示されるまでお待ちください。その際、デバイスの内蔵NFC送信機と、BRAVENBRV-Xスピーカーの内蔵NFC受信器との配置を調整する必要がある場合があります。

注意:BRAVENのBluetooth®接続が有効になっていない場合、そのままにしておくと、電池の消耗を防ぐために、30分後に自動的に電源が切れます。BRAVENを再起動するには、電源ボタンを2~3秒間長押ししてください。

## ② 2台のBRAVENをペアリング — ワイヤレスステレオ・ペアリング

さらに迫力のあるサウンドをお望みですか？ BRAVENBRV-Xユニットが2台あれば、（是非、2台でのご利用をおすすめします）それらを左右に組み合わせ、True Wireless Technologyを使ったステレオシステムとしてご利用いただけます。その方法は以下です：

まず、お使いのデバイス上のBluetooth®接続が切れていることを確認してください。そして以前にペアリングしたBRAVENBRV-Xスピーカーのペアリングを解除してください。

次に、両方のBRAVENスピーカーの電池チェックボタンを、ソナーサウンドが聞こえるまで5秒間押し続けてください。30秒以内に2回目のビープ音が鳴り、BRAVENBRV-Xスピーカー間のTrue Wireless接続が完了します。

これで2台のスピーカーが接続された状態となります。お使いのデバイスとの接続はセクション1の手順に従って、BRAVENBRV-Xユニットのいずれか片方と（両方ではありません）ペアリングしてください。

True Wirelessで接続中のBRAVENBRV-Xスピーカーのどちらか一方の電源を切ると、両方のスピーカーの電源が同時にオフになります。もう一度True Wireless接続状態にするには、両方のBRAVENBRV-Xスピーカーそれぞれの電源ボタンを5秒以内の間隔で押してください。約15秒後にビープ音が2回鳴り、BRAVENBRV-Xスピーカーが自動的にTrue Wirelessで再接続されるとともに、お使いのデバイスとも再接続されます。

注意：True Wirelessは、お客様の電話/タブレットとのBluetooth接続1つのみをサポートする機能です。複数のデバイス（ペアリングされたBRAVENBRV-Xスピーカー以外）が同時にBluetooth接続されていると、BRAVENBRV-Xのスピーカー音に歪が発生します。スピーカー音に歪が発生する場合は、BravenBRV-X以外の接続範囲内にある他のBluetoothデバイスの電源を切ってください。BravenBRV-XスピーカーとのBluetooth接続も電源切断後に再接続することにより、True Wireless状態に回復することができます。

トラブル解決、その他使用方法に関する情報は[www.BRAVEN.com/TrueWireless](http://www.BRAVEN.com/TrueWireless) にアクセスしてください。

## ③ 防水性能

BRAVENBRV-Xは、IPX5の防水規格（防噴流形）です。雨、水しぶきなどの防滴性はありますが、水中に沈められることは意図していません。

重要 - BRAVENBRV-Xスピーカーを、湿潤環境で使用する場合には、すべてのケーブル接続をはずし、ウォーターキャップをしっかりと閉めてください。ウォーターキャップが適切に閉められていないとBRAVENBRV-Xには防水性がありません。

## ④ ストラップを取り付けるには

付属のストラップはあなたのBRV-Xを、行きたいところならどこにでも持って行けるようにしてくれます。

ストラップを取り付けるには：

ストラップをそれぞれのスピーカーの端にある2個のアルミニウムのポストに通します。

ストラップをポリバッグから出して下さい。バックルの一つのクリップを外し、リリースバックルからストラップをほどきます。

裸になっているストラップをスピーカーの片側にあるポストの底から上に向けて通し、もう片方のポストに向けて引き上げます。続けてもう片方のポストにストラップを上から通します。

両方のポストに通したらストラップの端をリリースバックルに戻し、バックルをスピーカー上部の場所でカチッとはめます。（ストラップはスピーカーの周りを被うようではいけません。）

両端のバックルから出ているストラップを引っ張り、スピーカーにぴったりするように引き締めます。

スピーカーを他の物に取り付けるためにこのストラップを使うには：

バックルの一つを解放します。リリースバックルからストラップをほどき、リリースバックルを外します。リリースバックルを側に置きます。

リリースバックルを外したら、スピーカーのポストの一つからストラップを引き外します。

適切な物の周りにストラップをまわし、元のポストに通して戻します。

ストラップの端を先ほど外したリリースバックルに通して戻します。バックルをカチッとはめます。

物にスピーカーが確実に据え付けられるようにストラップを引き締めます。

## ⑤ 屋内・屋外

BRV-Xは「屋内 屋外」のオーディオモードを搭載しています。このモードはスピーカー背面にあるスイッチでコントロールできます。屋内モードでは並外れてリッチなブレイブサウンドを提供します。これは屋内で聴くのに最適化されています。屋外モードに切り替えると、あなたの音楽は屋外設定でより遠くかつ大音量になるように増強されます。

## ⑥ スピーカーフォンとしての使用

BRAVENをノイズキャンセリング スピーカーフォンとしてご利用いただくためには、着信呼び出し時に、BRAVENのanswer-end (応答) ボタンを押してください。通話終了後、answer-end (応答) ボタンをもう一度押して、通話を終了してください。

## ⑦ BRAVENを充電

BRAVENを初めて使用される前に、充電完了を示す5つの電池容量ライトが完全に点灯するまで（点滅ではない）、充電してください（通常2～3時間）。

電力が不足してきたら、付属のUSB - マイクロUSBのケーブルを電源アダプター（付属していません）に差し込むか、電源の入ったコンピューターのUSBポートに差し込んでください。ケーブルの端のマイクロUSBの接続端末をBRAVENの充電ポートに差し込むと、充電が開始されます。

## ⑧ 外部デバイスの充電

BRAVENは、ほとんどの携帯電話、MP3プレーヤーなどの0.3アンペアから1アンペアのUSBデバイスのための、携帯用電力バンクとしてご利用いただけます。（タブレットおよびその他の2アンペアのデバイスは、BRAVEN BRV-Xスピーカーでは充電できません）以下が、外部デバイスを充電する方法です：

BRAVENがオンになっていることを確認してください。携帯電話、MP3プレーヤー、またはその他のモバイルデバイスのUSB電源ケーブルを、BRAVENスピーカーのUSBポートに差し込んでください。

ケーブルのもう一方の端をあなたのモバイルデバイスに差し込むと充電が開始されます。

日本語



WWW.BRAVEN.COM/TUTORIALS

## 1. 전원 켜기 및 BLUETOOTH 페어링

시작하려면 전원 단추를 2~3초 동안 누릅니다. 전원 단추에서 손을 떼면 BRAVEN의 전원이 켜지면서 웅웅거리는 소리가 납니다. 참고로, 웅웅거리는 소리가 사라진 후에 전원 단추를 다시 2~3초 동안 누르면 BRAVEN의 전원을 끌 수 있습니다.

BRAVEN을 휴대폰, 태블릿 또는 기타 Bluetooth를 사용하는 매개체(이하 "장치")와 페어링하려면 우선 장치에서 Bluetooth를 활성화합니다.

Bluetooth 설정을 활성화하는 데 대한 자세한 내용은 해당 장치의 지침 설명서를 참조하십시오.

그런 다음 BRAVEN 페어링 호출 소리가 들릴 때까지 BRAVEN에서 재생 단추를 길게 누릅니다.

다음으로 장치의 Bluetooth 설정으로 이동하여 목록에서 "BRAVEN BRV-X"을 선택합니다(암호를 묻는 메시지가 나타나면 "0000"을 입력). BRAVEN은 가장 최근에 페어링한 장치 8개를 기억합니다.

### NFC와 페어링

휴대폰 또는 태블릿 장치에서 NFC를 사용할 수 있으면 BRAVEN BRV-X 스피커의 "NFC 덱"을 통해 쉽게 페어링할 수 있습니다. 우선 장치에서 NFC가 켜져 있는지 확인합니다. 그런 다음 NFC 사용 장치를 BRAVEN BRV-X 스피커의 하단에 있는 NFC 로고 바로 위에 가져갑니다. BRAVEN BRV-X 스피커에 페어링할 것인지 묻는 메시지가 장치에 나타날 때까지 이 위치에 장치를 그대로 둡니다. 장치의 내부 NFC 송신기를 BRAVEN BRV-X 스피커의 내부 NFC 수신기에 맞추려면 NFC 덱에서 장치의 위치를 조정해야 하면 됩니다.

참고: Bluetooth와 연결되지 않은 상태에서 BRAVEN의 전원이 켜져 있는 경우에는 배터리 절약 차원에서 30분 후에 전원이 자동으로 차단됩니다. BRAVEN을 다시 시작하려면 전원 단추를 2~3초 동안 길게 눌러야 합니다.

## ② 장치 2개를 함께 페어링 - 무선 스테레오 페어링

더 강력한 사운드를 원하십니까? 만약 2개의 BRAVEN BRV-X스피커를 가지고 있다면, "True Wireless" 기술을 활용하여 왼쪽과 오른쪽 스테레오에 함께 페어링할 수 있습니다. 페어링하는 방법은 다음과 같습니다.

우선, 장치에 연결되어 있는 모든 Bluetooth 연결을 끊고 이전에 페어링했던 BRAVEN BRV-X 스피커를 장치에서 모두 분리합니다.

그런 다음 양쪽 스피커에서 음파 탐지 사운드가 들릴 때까지 5초 동안 양쪽 BRAVEN 스피커에서 배터리 확인 단추를 길게 누릅니다. 30초 이내에 두 번째 경고음이 들리면 두 개의 BRAVEN BRV-X 스피커가 True Wireless로 연결된 것입니다.

이제 서로 연결된 스피커를 장치에 연결해야 합니다. 섹션 1의 단계에 따라 사용자 장치와 BRAVEN BRV-X 장치 한 개만 페어링합니다.

True Wireless로 연결되어 있는 동안 BRAVEN BRV-X 스피커 중 하나의 전원을 끄면 두 개의 스피커 전원이 모두 꺼집니다. True Wireless로 다시 음악을 즐기려면 양 BRAVEN BRV-X 스피커의 전원 단추를 각각 5초 내로 누릅니다. 15초 정도 기다립니다. BRAVEN BRV-X 스피커가 자동으로 서로 다시 연결되며 이전에 연결했던 장치에도 다시 연결됩니다. 두 번의 경고음이 울리면서 True Wireless가 다시 시작되었음을 알립니다.

참고: True Wireless 기술은 사용자 장치에 한 번에 하나의 활성 Bluetooth 연결만 지원합니다. 페어링된 BRAVEN BRV-X 스피커를 제외한 다른 Bluetooth 장치를 사용자 장치에 또 연결하면 BRAVEN BRV-X 오디오의 소리가 왜곡됩니다. 소리가 왜곡되면 Braven BRV-X를 제외한 휴대폰 및 태블릿 범위에 있는 모든 다른 Bluetooth 장치의 전원을 끄십시오. Bluetooth의 전원을 껏다가 다시 켜 휴대폰 및 태블릿에서 Bluetooth 연결을 새로 고칩니다. 그러면 True Wireless가 다시 시작됩니다.

문제 해결 및 사용 방법이 나온 비디오를 보려면 [www.BRAVEN.com/TrueWireless](http://www.BRAVEN.com/TrueWireless)를 참조하십시오.

## ③ 방수 기능

BRAVEN BRV-X은 IPX5 수준의 방수 기능을 제공합니다. BRAVEN BRV-X 스피커는 애초에 물 속에서 사용하도록 고안된 장치는 아니지만 빗속이나 뿐어 나오는 물에 대한 방수는 물론 생활 방수 기능을 갖추고 있습니다.

중요 - BRAVEN BRV-X 스피커를 습한 환경에서 사용하도록 준비하려면 모든 케이블 연결을 분리하고 끝단에 있는 방수 뚜껑을 꼭 닫으십시오. 방수 뚜껑을 제대로 닫지 않으면 BRAVEN BRV-X 의 방수 기능이 효과가 없습니다.

## ④ 줄 설치하기

포함된 줄은 귀하가 가고 싶은 곳으로 귀하의 BRV-X와 함께 가는데 도움이 되도록 고안되었습니다.

### 줄 설치하기:

줄은 스피커의 각 끝에 보이는 2개의 알루미늄 기둥을 통하여 에워 쌓아져야 합니다.

줄을 폴리백의 밖으로 당기십시오. 버클중의 하나를 풀고, 그리고 풀어진 버클로부터 줄을 뽑으십시오.

스피커의 한 편에 있는 기둥의 바닥까지 바로 벗겨진 줄을 감으십시오. 두번째 기둥을 통하여 아래 줄을 계속 감으십시오.

일단 귀하가 두 기둥을 통하여 감겨진 줄을 가지게 되면, 풀기 버클을 통하여 뒤로 줄의 끝을 다시 감고 그리고 스피커의 맨위에 놓여진 버클을 클릭하십시오. (줄은 스피커의 주위를 둘러싸서는 안됩니다).

줄을 스피커까지 조이기 위하여 양쪽 끝의 버클밖으로 오도록 줄을 당기십시오.

귀하의 스피커를 다른 목표물에 붙이기 위하여 줄을 사용하십시오:

버클중의 하나를 풀으십시오. 풀기 버클로부터 줄을 풀음으로서 줄로부터 풀기 버클을 풀으십시오. 풀기 버클을 한편에 설정하십시오.

일단 귀하가 풀기 버클을 분리한 때에는, 스피커의 표말중의 하나를 통하여 줄을 풀으십시오.

적합한 물건주위를 줄로 쌓아서 노출된 자리를 통하여 줄을 뒤로 감으십시오.

제거된 풀기 버클을 통하여 줄의 끝을 다시 감고 그리고 제자리에 있는 버클을 클릭하십시오.

귀하의 스피커를 목표물에 적절히 놓이도록 보장하기 위하여 줄을 단단히 당기십시오.

## 5 실내 및 실외

BRV-X는 스피커의 후면에 위치한 스위치로 조절되는 “실내 및 실외” 오디오 모드로 장치됩니다. 실내 모드는 전례없는 풍부한 Braven 음을 귀하에게 제공하고 그리고 실내에서 청취하기 위하여 적정화됩니다. 실외 모드로 전환하면, 귀하의 음악은 실외 설정에서 더 멀리 그리고 더 크게 고양됩니다.

## 6 스피커폰으로 사용

BRAVEN을 노이즈 캔슬링 스피커폰으로 사용하려면 걸려오는 전화를 받을 때 BRAVEN에서 응답 종료 단추를 누르기만 하면 됩니다. 대화를 마친 후 통화를 종료하려면 응답 종료 단추를 다시 누르면 됩니다.

## 7 BRAVEN 충전

BRAVEN을 처음 사용할 때는 사용 전에 5개의 배터리 용량 표시등이 깜빡이지 않고 계속 켜 있는 상태로 충전이 완료되었음을 표시할 때까지 충전합니다(보통 2~3시간 소요).

전력이 부족한 경우에는 함께 제공된 USB-to-Micro-USB 케이블의 플러그를 벽면형 어댑터(함께 제공되지 않음) 또는 컴퓨터의 전원 USB 포트에 연결만 하면 됩니다. 케이블의 Micro-USB 커넥터 끝의 플러그를 BRAVEN 충전 포트에 연결합니다. 바로 음악을 마음껏 즐길 수 있습니다.

## 8 주변 장치 충전

BRAVEN이 있는 한 음악은 계속됩니다. BRAVEN은 0.3A~1A의 전력을 사용하는 USB 장치를 충전할 수 있는 휴대용 배터리로서의 역할도 톡톡히 해냅니다 (대부분의 휴대폰, mp3 플레이어에 해당하며, 태블릿 및 기타 2A 장치는 BRAVEN BRV-X 스피커를 사용하여 충전할 수 없음). 다음과 같은 방법으로 주변 장치를 충전할 수 있습니다.

BRAVEN의 전원이 켜져 있는지 확인합니다. 휴대폰, mp3 플레이어 또는 기타 휴대용 장치와 함께 제공되는 USB 전원 케이블의 플러그를 BRAVEN 스피커의 USB 포트에 연결합니다.

케이블의 다른 쪽 끝의 플러그를 휴대용 장치에 연결하면 충전이 시작됩니다.

한국어



WWW.BRAVEN.COM/TUTORIALS

BRAVEN

THE WORLD'S MOST TALENTED SPEAKERS™



WWW.BRAVEN.COM/SUPPORT

V10.1

# BRAVEN

WARNINGS, CAUTIONS & LEGAL INFORMATION

## WARNINGS, CAUTIONS & LEGAL INFORMATION

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the BRAVEN to rain or moisture while charging. The BRAVEN should not be exposed to dripping or splashing, and objects filled with liquids, such as vases, should not be placed on or near it while being charged or charging other devices. As with any electronic products, use care not to spill liquids into any part of the product. Liquids can cause a failure and/or a fire hazard. The power supply must be used indoors only. Make no modifications to the product or accessories. Unauthorized alterations may compromise safety, regulatory compliance, and system performance, and will void the warranty. Do not place any flame sources, such as lighted candles, on or near the BRAVEN. The BRAVEN contains small parts that may be a choking hazard and is not suitable for children under age

3. Do not continue charging the battery if it does not reach full charge within the specified charging time. Overcharging may cause the battery to become hot, rupture, or ignite. If you see any heat deformation or leakage, properly dispose of the battery. Do not attempt to charge the battery in temperatures outside the range of 32° -104° F (0° -40° C). If the battery begins to leak, do not allow the liquid to come in contact with your skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with plenty of water and seek medical attention immediately. Do not expose the product or battery to excessive heat, including direct sunlight or fire and storage or use inside cars in hot weather, where it can be exposed to temperatures in excess of 115° F (60° C). Doing so may cause the battery and power supply to generate heat, rupture, or ignite. Using the product in this manner also may result in a loss of performance and a shortened life expectancy. Extended exposure to direct sunlight may damage the external appearance and material qualities. Do not step on, throw, or drop batteries or the power supply or device, or expose them to a strong shock. Do not pierce, crush, dent, or deform the batteries or power supply in any way. If either becomes deformed, properly dispose of it. Do not short-circuit batteries. Do not attempt to service the BRAVEN yourself. Opening or removing covers may expose you to dangerous voltages or other hazards and will void the manufacturer's warranty. To prevent risk of fire or electric shock, avoid overloading wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles. Your Bluetooth device (mobile phone, music player, tablet, laptop, etc.) must support the A2DP Bluetooth profile in order to work wirelessly with your new BRAVEN speaker. The A2DP profile is supported by most recent mobile products with built-in Bluetooth capability. Please refer to your device's user manual for details and instruction regarding the Bluetooth profiles it supports. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and

used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:—Reorient or relocate the receiving antenna.—Increase the separation between the equipment and receiver.—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

Lithium Battery installed is not intended to be replaced by the USER.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

Where the MAINS plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

 Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased.

 BC This product complies with California Energy Commission efficiency standards for consumer battery chargers.

## AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE / INFORMATIONS JURIDIQUES

Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer l'enceinte BRAVEN à la pluie ni à l'humidité pendant sa recharge. Aucun liquide ne doit s'écouler sur l'enceinte BRAVEN ni l'éclabousser, et aucun objet rempli de liquide, tel un vase, ne doit être placé sur l'enceinte ni à proximité pendant la recharge de l'enceinte BRAVEN ou pendant que l'enceinte recharge d'autres dispositifs. Comme pour tout autre produit électronique, faire attention de ne pas déverser de liquide sur une partie quelconque du produit. Les liquides peuvent entraîner une panne et/ou un risque d'incendie. La source d'alimentation doit être utilisée uniquement à l'intérieur. Ne pas apporter de modifications au produit ni aux accessoires. Toute modification non autorisée peut compromettre la sécurité, la conformité aux règlements et la performance du système, et elle annulera la garantie. Ne pas placer une source de flammes, telle qu'une bougie allumée, sur l'enceinte BRAVEN ou à proximité. Puisque l'enceinte BRAVEN contient de petites pièces qui peuvent constituer un risque d'étouffement, elle ne convient pas aux enfants âgés de moins de 3 ans. Cesser de recharger la batterie si sa pleine charge n'est pas atteinte à l'intérieur du délai de recharge indiqué. En cas de surcharge, la batterie peut devenir brûlante, se fendre ou s'enflammer. Si des fuites ou des déformations causées par la chaleur apparaissent, éliminer adéquatement la batterie. Ne pas essayer de recharger la batterie si la température est inférieure à 0° ou supérieure à 40 °C. Si la batterie fuit, éviter que le liquide entre en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, laver abondamment la zone touchée avec de l'eau et consulter un médecin immédiatement. Ne pas exposer le produit ou la batterie à une chaleur excessive; entre autres, ne pas les exposer aux rayons directs du soleil ni au feu et ne pas les ranger ni les utiliser dans une auto par temps très chaud (où la température peut atteindre plus de 60 °C). Si ces précautions ne sont pas respectées, la batterie et la source d'alimentation peuvent devenir brûlantes, se fendre ou s'enflammer. De plus, le fait d'exposer le produit à ces conditions peut nuire à sa performance et réduire la durée de vie de la batterie. Une exposition prolongée aux rayons directs du soleil peut endommager l'apparence extérieure du produit et les qualités de ses matériaux. Ne pas poser le pied sur les batteries, la source d'alimentation ou le dispositif; ne pas les lancer, les laisser tomber ni leur faire subir un choc violent. Ne pas percer, écraser, cabosser ni déformer les batteries ou la source d'alimentation. Si une batterie ou la source d'alimentation est déformée, l'éliminer adéquatement. Ne pas court-circuiter les batteries. Ne pas essayer de réparer l'enceinte BRAVEN soi-même. L'ouverture ou le retrait des couvercles entraîne un risque d'exposition à des tensions élevées ou à d'autres dangers, et annulera la garantie du fabricant. Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, éviter de surcharger les prises murales, les rallonges électriques ou les prises de courant intégrées à un produit. Lorsqu'elle diffuse de la musique, l'enceinte BRAVEN peut vibrer et ainsi se déplacer, puis tomber du rebord. Votre dispositif mobile Bluetooth (téléphone portable, lecteur de musique, tablette, ordinateur portable, etc.) doit prendre en charge le profil Bluetooth A2DP afin de pouvoir fonctionner avec votre nouvelle enceinte BRAVEN. Le profil A2DP est pris en charge par la plupart des produits mobiles récents dotés d'une fonctionnalité Bluetooth intégrée. Veuillez consulter le mode d'emploi de votre dispositif pour de plus amples détails et instructions au sujet des profils Bluetooth qu'il prend en charge.

Ce produit est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce produit ne doit pas causer de brouillage nuisible, et (2) ce produit doit pouvoir accepter tout brouillage reçu, y compris le brouillage susceptible de causer un fonctionnement anormal.

**REMARQUE :** Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limitations relatives à un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règlements de la FCC. Ces limitations visent à fournir une protection raisonnable contre le brouillage nuisible pouvant survenir dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et risque, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, de causer du brouillage qui nuira aux communications radiophoniques. Il est toutefois impossible de garantir qu'il ne se produira pas de brouillage dans une installation particulière. Si cet appareil cause du brouillage qui nuit à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension, puis sous tension, nous encourageons l'utilisateur à essayer d'éliminer le brouillage à l'aide d'une ou de plusieurs des mesures suivantes : – Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice. – Éloigner l'appareil du récepteur. – Brancher l'appareil à une prise de courant faisant partie d'un circuit autre que celui sur lequel est branché le récepteur. – Consulter le détaillant ou un technicien radio/télé compétent pour obtenir de l'assistance.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES / INFORMACIÓN LEGAL

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el BRAVEN a la lluvia o la humedad mientras se está cargando. El BRAVEN no debe exponerse a escurrimientos o salpicaduras, y no se deben colocar cerca de él objetos llenos de líquido, como jarrones, mientras se está cargando o se cargan otros dispositivos. Como ocurre con cualquier otro producto electrónico, tenga cuidado de no derramar líquidos en ninguna parte del mismo. Los líquidos pueden causar fallos o el riesgo de incendio. La fuente de alimentación sólo debe utilizarse en interiores. No le haga modificaciones al producto ni a sus accesorios. Las alteraciones no autorizadas pueden poner en riesgo la seguridad, el cumplimiento normativo y el rendimiento del sistema, además de que anularán la garantía. No coloque en el BRAVEN o cerca de él ninguna fuente de llamas, como serían velas encendidas. El BRAVEN contiene piezas pequeñas que pueden ser un peligro de asfixia y no es adecuado para niños menores de 3 años. No siga cargando la batería si ésta no alcanza la plena carga en el tiempo de carga especificado. Cargarla en exceso puede provocar que la batería se caliente, se rompa o se incendie. Si ve cualquier deformación debida al calor o alguna fuga, deshágase debidamente de la batería. No intente cargar la batería a temperaturas fuera del intervalo de entre 32 y 104 °F (0 a 40 °C). Si la batería empieza a escurrirse, no permita que el líquido entre en contacto con su piel u ojos. Si ha habido contacto, lave inmediatamente el área afectada con agua abundante y busque asistencia médica. No exponga el producto o la batería a un calor excesivo, incluyendo la luz solar directa o el fuego, ni al almacenamiento o utilización dentro de automóviles en climas cálidos, donde pueda estar expuesto a temperaturas por encima de los 115 °F (60 °C). Hacerlo podría causar que la batería y la fuente de alimentación generen calor, se rompan o se incendien. Utilizar el producto de esta manera puede dar como resultado una disminución del rendimiento y una esperanza de vida reducida. La exposición prolongada a la luz directa del sol puede dañar el aspecto externo y cualidades importantes. No pise, lance ni deje caer las baterías o la fuente de alimentación o el dispositivo, ni los exponga a golpes fuertes. No perforé, aplaste, melle ni deforme las baterías o la fuente de alimentación en ninguna forma. Si alguna de ellas se deforma, deshágase correctamente de ella. No conecte las baterías en cortocircuito. No intente dar servicio por usted mismo al BRAVEN. Abrir o retirar las cubiertas puede exponerle a voltajes peligrosos u otros riesgos y anulará la garantía del fabricante. Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, evite sobrecargar las tomas de pared, los cables de extensión o las tomas de corriente integrales. No coloque su BRAVEN sobre superficies elevadas, como serían las estanterías. Durante la reproducción de música, el BRAVEN puede vibrar y moverse, lo que podría provocar que cambie de lugar y caiga por el borde. Su dispositivo Bluetooth (teléfono móvil, reproductor de música, tablet, portátil, etc.) debe ser compatible con el perfil A2DP de Bluetooth para trabajar de modo inalámbrico con su nuevo altavoz serie BRAVEN. El perfil A2DP está admitido por los más recientes productos móviles con capacidad Bluetooth incorporada. Consulte el manual del usuario de su dispositivo para obtener detalles e instrucciones respecto de los perfiles Bluetooth que admite.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida la que pueda ocasionar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo se ha probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina para las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las medidas siguientes:  
–Reorientar o reubicar la antena receptora. –Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. –Conectar el equipo a una toma en un circuito distinto de aquél al que está conectado el receptor. –Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio y televisión para obtener ayuda.

## WARNUNGEN & VORSICHTSMASSNAHMEN / RECHTLICHE INFORMATIONEN

Halten Sie den BRAVEN von Regen und Feuchtigkeit fern, um das Risiko von Feuer oder Stromschlägen während des Aufladens zu verringern. Der BRAVEN sollte nicht mit Tropfen oder Spritzern in Kontakt kommen, und Gegenstände, die mit Flüssigkeiten gefüllt sind, wie etwa Vasen, sollten nicht auf ihm oder in seiner Nähe platziert werden, während er sich selbst oder andere Geräte auflädt. Achten Sie wie bei allen anderen elektronischen Produkten darauf, dass Sie keine Flüssigkeiten auf Teile des Geräts verschütten. Flüssigkeiten können einen Defekt und/oder ein Feuerrisiko verursachen. Das Netzteil darf nur drinnen verwendet werden. Führen Sie keine Abänderungen am Produkt oder am Zubehör durch. Unerlaubte Veränderungen können die Sicherheit, die Einhaltung von Vorschriften und die Systemleistung beeinträchtigen, und machen die Gewährleistung ungültig. Platzieren Sie keine Flammenquellen, wie etwa brennende Kerzen, auf dem BRAVEN oder in dessen Nähe. Der BRAVEN enthält Kleinteile, für die Verschluckungsgefahr besteht und er ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Laden Sie den Akku nicht weiter auf, wenn er innerhalb der angegebenen Ladezeit nicht die volle Aufladung erreicht. Überladung kann dazu führen, dass der Akku heiß wird, bricht oder sich entzündet. Wenn Sie Hitzeverformungen oder Lecks bemerken, entsorgen Sie den Akku vorschriftsgemäß. Versuchen Sie nicht, den Akku bei einer anderen Temperatur als 32° - 104° F (0°- 40° C) aufzuladen. Wenn der Akku beginnt, auszulaufen, lassen Sie die Flüssigkeit nicht mit Ihrer Haut oder Ihren Augen in Kontakt kommen. Wenn Sie mit ihr in Kontakt gekommen sind, waschen Sie die betroffene Stelle mit ausreichend Wasser und benachrichtigen Sie unverzüglich einen Arzt. Halten Sie das Produkt und die Batterie von übermäßiger Hitze fern, einschließlich direktem Sonnenlicht oder Feuer, und lagern oder verwenden Sie das Produkt nicht bei heißem Wetter in Autos, wo es Temperaturen von über 115° F (60° C) ausgesetzt sein kann. In diesem Fall kann der Akku und das Netzteil Hitze erzeugen, brechen oder sich entzünden. Wenn das Produkt auf diese Art verwendet wird, kann dies auch zu Leistungsverlust und verkürzter Lebensdauer führen. Längerer Kontakt mit direktem Sonnenlicht kann das äußere Erscheinungsbild und die Materialqualität beeinträchtigen. Die Akkus, das Netzteil oder das Gerät nicht werfen, darauf treten, fallen lassen und keinen starken Schlägen aussetzen. Die Akkus oder das Netzteil nicht in irgendeiner Form durchstechen, zertrümmern, verbeulen oder verformen. Wenn eines der Teile verformt wird, entsorgen Sie es ordnungsgemäß. Schließen Sie die Akkus nicht kurz. Versuchen Sie nicht, den BRAVEN selbst zu warten. Das Öffnen oder Entfernen der Abdeckungen kann gefährliche Stromspannungen oder andere Gefahrenquellen freilegen und macht die Gewährleistung des Herstellers ungültig. Um ein Feuer- oder Stromschlagrisiko zu vermeiden, vermeiden Sie es, Steckdosen, Verlängerungskabel oder eingebaute Anschlüsse zu überladen. Ihr Bluetooth-Gerät (Mobiltelefon, Musicplayer, Tablet, Laptop, etc.) muss das A2DP-Bluetooth-Profil unterstützen, um drahtlos mit Ihrem neuen Lautsprecher aus der BRAVEN zu funktionieren. Das A2DP-Profil wird von den meisten aktuellen Mobilprodukten mit eingebauter

Bluetooth-Funktion unterstützt. Lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch Ihres Geräts für Details und Anweisungen über die Bluetooth-Profile, die es unterstützt.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb erfolgt unter der Voraussetzung der nachstehenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, auch Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen könnten.

**ANMERKUNG:** Dieses Gerät wurde geprüft und hält die Grenzwerte für ein Digitalgerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln ein. Diese Grenzwerte sind konzipiert, einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer privaten Anlage zu bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Radiofrequenzenergie und kann diese abstrahlen, und kann, wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anleitungen eingebaut und verwendet wird, schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass Störungen bei bestimmten Installationen nicht stattfinden. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen bei Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was man durch Ein- und Ausschalten des Gerätes feststellen kann, kann der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:  
-Richten Sie die Empfangsantenne

neu aus oder versetzen Sie diese. -Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.-Schließen Sie das Gerät an einer Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem des Empfängers an. -Ziehen Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker zu Rate.

## AVVERTENZE E PRECAUZIONI / INFORMAZIONI LEGALI

Per ridurre il rischio di incendio o di shock elettrico, non esporre il BRAVEN a pioggia o umidità mentre viene caricato. Il BRAVEN non deve essere esposto a gocciolio o a spruzzi e nessun oggetto pieno di liquidi, come vasi, deve essere messo su o vicino ad esso, mentre viene caricato o mentre carica altri dispositivi. Come con tutti i prodotti elettronici, fare attenzione a non versare liquidi in alcuna parte del prodotto. I liquidi possono causare guasti e/o rischio di incendio. L'alimentazione elettrica deve essere solo all'interno. Non apportare modifiche né al prodotto né agli accessori. Modifiche non autorizzate possono compromettere sicurezza, conformità normativa e performance del sistema e invaliderebbero la garanzia. Non mettere alcuna fonte di fiamme libere come candele accese su o vicino al BRAVEN. Il BRAVEN contiene parti piccole che possono rappresentare un rischio di soffocamento e non è adatto a bambini al di sotto di 3 anni di età. Non continuare a ricaricare la batteria se non raggiunge la carica completa entro il tempo specificato. Una carica eccessiva può far sì che la batteria diventi molto calda, si guasti o si incendi. Se si nota qualunque deformazione dovuta al calore o perdita, smaltire la batteria in modo corretto. Non tentare di ricaricare la batteria a temperature fuori dall'intervallo di 32°-104°F (0°-40°C). Se la batteria comincia a perdere, evitare che il liquido venga a contatto con pelle o occhi. In caso di contatto, lavare la parte interessata con acqua abbondante e consultare immediatamente il medico. Non esporre il prodotto o la batteria a calore eccessivo, compresi luce solare diretta o fuoco, né conservare o utilizzare all'interno di automobili nella stagione calda, quando possono essere esposti a temperature superiori a 115°F (60°C). Farlo può far sì che la batteria e l'alimentazione generino calore, si guastino o si incendino. L'utilizzo del prodotto in questo modo può anche provocare un peggioramento delle prestazioni e una durata inferiore a quella prevista. L'esposizione prolungata alla luce solare diretta può danneggiare l'aspetto esterno e la qualità dei materiali. Non salire su, non lanciare né far cadere le batterie, il cavo di alimentazione o il dispositivo, né esporli a forti urti. Non forare, rompere, intaccare né deformare in alcun modo batterie o cavo di alimentazione. In caso di deformazione, smaltire correttamente. Non cortocircuitare le batterie. Non tentare di intervenire da soli sul BRAVEN. Aprire o rimuovere coperture può esporre a tensioni pericolose o ad altri rischi e può invalidare la garanzia del fabbricante. Per prevenire rischi di incendio o shock elettrico, evitare di sovraccaricare le prese a parete, le prolunghe o i connettori. Il dispositivo Bluetooth (telefono cellulare, lettore musicale, tablet, laptop, ecc.) deve supportare il profilo Bluetooth A2DP per poter funzionare in modalità wireless con il nuovo altoparlante BRAVEN. Il profilo A2DP è supportato dai prodotti mobili più recenti con capacità Bluetooth incorporata. Vedere il manuale utente del dispositivo per ulteriori informazioni sui profili Bluetooth supportati.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti condizioni: Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute comprese quelle che possono causare funzionamento indesiderato. (1)

**NOTA:** Questo apparecchio è stato testato e si è rivelato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di classe B, relativamente alla Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti hanno lo scopo di fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose nelle installazioni residenziali. Questo apparecchio genera, usa e può irradiare energia di frequenza radio e se non installato ed utilizzato secondo le istruzioni, potrebbe provocare interferenze dannose per le comunicazioni radio. Non vi è, però, alcuna garanzia del fatto che l'interferenza non si verifichi in una particolare installazione. Se l'apparecchio causa interferenze dannose per

la ricezione di radio o televisione, il che può essere confermato spegnendo e accendendo l'apparecchio, l'utente viene incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza stessa attraverso una o più delle seguenti misure: -Orientare nuovamente o riposizionare l'antenna di ricezione. - Aumentare la distanza tra l'apparecchio ed il ricevitore. - Collegare l'apparecchio ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore. - Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico esperto in radio/TV per assistenza.

## AVISOS E ADVERTÊNCIAS / INFORMAÇÕES LEGAIS

A fim de reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha o altifalante BRAVEN a chuva ou humidade durante o carregamento. O altifalante BRAVEN não deve ser exposto a pingos ou salpicos, e não devem ser colocados sobre o mesmo ou na sua proximidade objectos cheios com líquidos, quando este estiver a realizar o seu carregamento ou a realizar o carregamento de outros dispositivos. Tal como acontece com quaisquer produtos electrónicos, tenha cuidado para não derramar líquidos sobre qualquer componente do produto. Os líquidos podem provocar uma avaria e/ou risco de incêndio. A fonte de alimentação deverá ser utilizada apenas no interior. Não efectue quaisquer alterações ao produto ou acessórios. Quaisquer alterações não autorizadas podem comprometer a segurança, conformidade regulamentar e desempenho do sistema e irão invalidar a garantia. Não coloque quaisquer fontes de chamas, tais como velas acesas, sobre ou próximo do altifalante BRAVEN. O altifalante BRAVEN contém peças pequenas que podem representar risco de asfixia, pelo que não é adequado a crianças com menos de 3 anos. Não continue a carregar a bateria se esta não atingir a carga completa após o tempo de carregamento especificado. A sobrecarga pode fazer com que a bateria fique quente, se parta ou se incendeie. Se verificar qualquer fuga ou deformação provocada pelo calor, elimine a bateria de forma adequada. Não tente carregar a bateria a temperaturas fora do intervalo de 0 °-40 °C (32 °-104 °F). Se a bateria começar a apresentar fugas, não deixe o líquido entrar em contacto com a sua pele ou olhos. Se este entrar em contacto com os olhos, lave a zona afectada com água abundante e procure imediatamente cuidados médicos. Não exponha o produto ou a bateria a calor excessivo, incluindo luz solar directa ou fogo, nem guarde ou utilize dentro de automóveis em climas quentes, onde possa estar exposto a temperaturas superiores a 60 °C (115 °F). Se o fizer, pode fazer com que a bateria ou fonte de alimentação gerem calor, se partam ou se incendeiem. A utilização deste produto desta forma pode igualmente resultar na perda de desempenho e numa redução da vida útil prevista. A exposição prolongada à luz solar directa pode provocar danos no aspecto exterior e nas qualidades do material. Não pise, lance ou deixe cair as baterias, fonte de alimentação ou dispositivo nem os exponha a choques fortes. Não perfure, esmague, amolgue ou deforme de forma alguma a bateria ou a fonte de alimentação. Se qualquer uma delas ficar deformada, elimine-a de forma adequada. Não provoque um curto-círcito nas baterias. Não tente reparar o altifalante BRAVEN por si próprio. A abertura ou remoção das coberturas pode expô-lo a riscos de tensão perigosa ou outros riscos e irá invalidar a garantia do fabricante. Para impedir o risco de incêndio ou choque eléctrico, evite sobrecarregar de tomadas de parede, extensões ou receptáculos de várias tomadas. Durante a reprodução de música, o altifalante pode vibrar BRAVEN e mover-se, o que poderá fazer com se desloque e caia. O seu dispositivo Bluetooth (telemóvel, leitor de música, tablet, computador portátil, etc.) tem de ser compatível com o perfil Bluetooth A2DP para funcionar com uma ligação sem fios com o seu novo altifalante da série BRAVEN. O perfil A2DP é suportado pelos produtos móveis mais recentes com capacidade Bluetooth integrada. Consulte o manual do utilizador do seu dispositivo para obter mais detalhes e instruções sobre os perfis Bluetooth que suporta.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC. O seu funcionamento está sujeito às duas seguintes condições: (1) este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

NOTA: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Estes limites são concebidos para fornecer uma protecção razoável contra interferências nocivas numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de rádiofrequência e, caso não seja instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações de rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que não ocorrerão interferências numa instalação em particular. Se este equipamento causar interferências nocivas à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, incentivamos o utilizador a tentar corrigir as mesmas recorrendo a uma ou mais das seguintes medidas: - Reorientar ou recolocar a antena de recepção. - Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor. - Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado. - Consulte a assistência do revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente.

# 警告和注意及法律声明

为降低着火或电击的风险，在充电时不得将 BRAVEN 暴露在雨水或水汽中。BRAVEN 不得置于会产生滴水或溅水的环境内，当它本身在充电或者向其它设备充电时也不得置于像花瓶之类盛有液体的物体之上，或靠近这样的物体。就像使用任何电子产品一样，注意不要把液体洒到本产品的任何零件上。液体会导致故障和/或火灾。必须只在室内使用电源。不要对本品或附件进行任何修改。未经授权进行更改可能会导致危险、违反管理法规、降低系统性能，而且还会失去保修资格。不要在 BRAVEN 上或其附近放置任何火源(如点燃的蜡烛)。BRAVEN 包含可能会导致窒息危险的小零件，因此不适合于三岁以下儿童使用。如果在规定充电时间内没有充满电，就不用继续给电池充电。过度充电可能会使电池发热、破裂或点燃。如果发现有任何热变形或泄漏，请适当处置电池。不要在超出 32° -104° F (0° -40° C) 范围的温度条件下给电池充电。如果电池开始泄漏，不要让液体接触到您的皮肤或眼睛。如果已经接触，请立即用足够的清水冲洗受到污染的部位，并找医生治疗。不要让本品或电池过度受热，包括让阳光直射或在火中烧、在热天里在车内存放或使用，因为这些地方的温度可能会超过 115° F (60° C)。如果不注意这一点，就有可能使电池和电源发热、破裂或点燃。以如上所述方式使用本品还可能会导致性能下降和使用寿命缩短。过多地遭受阳光直射可能会损毁外观和材料质量。不要踩踏、抛掷或掉落电池或电源或设备，也不要使它们遭受强烈震动。不要以任何方式刺戳、挤压电池或电源或使其凹陷或变形。假如电池或电源发生变形，请予以适当处置。不要使电池短路。不要试图自己维修 BRAVEN。打开或卸下外盖可能会使您遭受危险电压或其他危险，并且会丧失厂家保修资格。要防止火灾或触电危险，请不要在壁装电源插座、延长线或必需的便利插座上连接过多设备。您的蓝牙 Bluetooth® 设备(手机、音乐播放器、平板电脑、笔记本电脑等)必须支持 A2DP 蓝牙 Bluetooth® 配置，才能以无线方式支持新的 BRAVEN SIX 系列音箱。内置蓝牙 Bluetooth® 功能的多数新移动产品均支持 A2DP 配置。有关所支持的蓝牙配置的详细信息和指导说明，请参阅您的设备的用户手册。

本设备符合美国《联邦通信委员会规定》(FCC Rules) 第 15 部分。具体使用取决于以下两个条件:(1) 本设备不会造成有害干扰，以及 (2) 本设备必须接受受到的任何干扰，包括可能导致意外操作情况的干扰。注意:本设备已经通过测试，并且结果符合 B 类数字设备的限制(《联邦通信委员会规定》第 15 部分)。这些限制可对住宅中使用本设备所面临的有害干扰提供合理的预防措施。此设备产生、使用并会辐射无线电频率能量，而且，如果不按说明安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。不过，本文并不保证在具体安装中不会发生干扰。如果本设备不对无线电或电视接收产生有害干扰(可通过打开和关闭本设备进行测定)，鼓励用户通过下列一项或多项措施排除干扰: 调整接收天线的方向或位置。—增大本设备与接收器之间的间隔。—将本设备连接到一个与连接接收器的电路所不同的电路上的插座中。—向经销商或有经验的无线电/电视技术人员求助。

## 注意事项

1. 若长期不使用时，请至少一个月完全充电一次，以维持电池应有之寿命。
2. 本产品符合热带使用。
3. 海拔高度由配套电源适配器决定。
4. 不可以用金属造成电池两极之间短路。
5. 不要把电池放到一个可能会产生高温的场所。
6. 不要拆解电池，不能将电池放到火里销毁。
7. 如果电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换。

# 警告と注意 法的情報

火事あるいは電気ショックのリスクを削減するため、BRAVENを雨あるいは湿気にさらさないでください。BRAVENは、滴下や水しぶきにさらさず、花瓶などの液体を含むものは、その上あるいは近くに置かないでください。他の電子製品同様、製品のいかなる部分にも液体をこぼさないよう注意を払ってください。液体は、不良およびあるいは火災被害を起こす可能性があります。製品あるいはその付属品にいかなる修正も施さないでください。未承認の修正は、安全性、規制遵守、およびシステムパフォーマンスを損なう可能性があり、保証を無効にします。火のついたろうそくなどの火源をBRAVENの上あるいは近辺に置かないでください。BRAVENは、窒息の危険がある小部品を含み、3歳未満の子供には適しません。指定された充電時間内にフルにならない場合には、充電を継続しないでください。バッテリーを過充電すると、加熱、破裂、あるいは発火する可能性があります。バッテリーに熱変形あるいは漏出がある場合には、適切な方法で処分してください。0°Cから40°Cの範囲外のバッテリーは、充電しないでください。バッテリーが漏出したら、漏出液が皮膚あるいは目に接触しないようにしてください。接触してしまった場合には、その部分を十分な水で洗い、ただちに治療を受けてください。製品あるいはバッテリーは、直射日光や火、及び暑い季節における車内での保管あるいは使用を含む、60°C以上になる可能性のある過度の熱にさらさないようにしてください。それにより、バッテリーと電源が加熱、破裂、あるいは発火する可能性があります。また、パフォーマンスの損失や寿命の短縮に至る可能性もあります。長期間にわたって直射日光にさらすと、外観や素材品質が損傷される可能性があります。バッテリーあるいはパワーサプライあるいはデバイスを踏んだり、投げたり、落したり、ショックを与えたりしないでください。バッテリーあるいは電源装置を刺したり、つぶしたり、へこませたり、変形させたりしないでください。どちらかが変形した場合には、適切な方法で処分してください。バッテリーをショートさせないでください。BRAVENの点検修理はご自身で行わないでください。ふたを開けたり取り外したりする行為は、危険な電圧、あるいは他の危険にさらされる可能性があり、製造

者の保証を無効にします。火事あるいは電気ショックのリスクを回避するため、壁のコンセント、延長コード、あるいは統合コンセントの過負荷を避けてください。ブルートゥースデバイス(携帯電話、ミュージックプレイヤー、タブレット、ノートパソコン、他)がBRAVENシリーズスピーカーをワイヤレスで機能させるためには、それらがA2DP ブルートゥースプロファイルをサポートする必要があります。A2DP プロファイルは最近のほとんどのブルートゥース機能搭載携帯製品でサポートされています。デバイスがサポートするブルートゥースプロファイルについては、デバイスの使用説明書をご参照ください。

本デバイスは、FCC規則パート15を遵守します。作動は以下の2つの条件によります。(1)本デバイスが有害な妨害を引き起こさないこと、(2)本デバイスは、望ましくない作用を引き起こすかもしれない妨害を含むいかなる受信された妨害も受容しなければならないこと。注:本機器は、FCC規則のパート15に従い、クラスBデジタルデバイスのための制約を遵守することが試験によりわかっています。これらの制約は、住宅地での設置における有害な妨害に対して合理的な保護を提供するように設計されています。本機器は、高周波エネルギーを発生、使用し、かつ放射する可能性があり、指示どおりに設置、使用されないと、無線通信に有害な妨害を引き起こす可能性があります。しかしながら、特定の設置において妨害が起ららないという保証はありません。本機器が、ラジオあるいはテレビの受信に有害な妨害をきたす場合には(これは機器のスイッチを入れたり切ったりすることにより確認できます)、ユーザーは、以下の方法で妨害を是正することをお奨めします。受信アンテナの方向を変えるか、位置を変える。機器と受信機との間をもっと空ける。受信機が接続されているものとは違う回線上のコンセントに接続する。ディーラーあるいはラジオ・テレビ技術者に相談する。

# 경고 및 주의 사항 . 법적 정보

화재 또는 전기 충격 위험을 줄이기 위해 충전 중에 BRAVEN을 비나 습기에 노출시키기 마십시오. BRAVEN은 물이 떨어지는 곳이나 튀기는 곳에 노출되지 않아야 하며 충전 중이거나 다른 장치를 충전하는 동안 화분과 같이 액체가 가득 찬 물체는 BRAVEN의 위에 또는 가까이에 두면 안 됩니다. 전원 공급 장치는 실내에서만 사용해야 합니다. 제품이나 액세서리에 변경을 하지 마십시오. 무단 변경은 안전, 규정 준수 및 시스템 성능을 저해할 수 있으며 보증을 무효화합니다. BRAVEN 위 또는 가까이에 촛불과 같은 화재 물질을 두지 마십시오. BRAVEN에는 질식 위험이 있을 수 있고 3세 이하 어린이에게 적합하지 않은 작은 부품이 포함되어 있습니다. 3세 이하 어린이에게 적합하지 않은 작은 부품이 포함되어 질식 위험이 있을 수 있습니다. 과충전 시 배터리가 뜨거워지고 파열되거나 점화될 수 있습니다. 열변형이나 누출이 생기면 배터리를 제대로 폐기하십시오. 0°~40°C(32°~104°F) 범위 밖 온도에서 배터리를 충전하지 마십시오. 배터리가 누출되기 시작하면 액체가 피부나 눈에 닿지 않도록 하십시오. 피부나 눈에 닿을 경우 물로 해당 부위를 충분히 씻어내고 즉시 의사의 도움을 받으십시오. 제품 또는 배터리를 직사광선이나 불과 같은 과도한 열에 노출하지 말고 60°C(115°F) 이상의 뜨거운 날씨에 자동차 안에서 배터리를 보관하거나 사용하지 마십시오. 배터리와 전원 공급 장치가 열을 발생하여 파열 또는 점화될 수 있습니다. 이렇게 제품을 사용하는 경우 성능 저하와 수명 단축이 일어날 수도 있습니다. 직사광선에 장시간 노출되면 외부 모양과 재료 품질이 손상될 수 있습니다. 배터리나 전원 공급 장치 또는 장치를 밟거나 던지거나 떨어뜨리지 말고 강한 충격을 가하지 마십시오. 배터리 또는 전원 공급 장치를 뚫고 찌그러뜨리고 움푹 들어 가게 하는 등 어떤 식으로도 변형하지 마십시오. 배터리나 전원 공급 장치가 변형되면 제대로 폐기하십시오. 배터리를 학선하지 마십시오. BRAVEN을 직접 수리하지 마십시오. 덮개를 열거나 제거하면 전압 때문에 위험하거나 다른 위험에 노출될 수 있으며 또한 제조업체의 보증이 무효화됩니다. 화재 위험 또는 전기 충격을 예방하려면 콘센트, 연장 코드 또는 내장형 간편 소켓의 과부하를 피하십시오. Bluetooth 장치(휴대폰, 음악 플레이어, 태블릿, 노트북 등)에는 신형 BRAVEN 시리즈 스피커와 무선으로 연결되기 위해 A2DP Bluetooth 프로파일이 지원되어야 합니다. A2DP 프로파일은 Bluetooth 기능이 내장된 최신 모바일 제품을 지원합니다. 지원되는 Bluetooth 프로파일에 관한 자세한 정보와 지침은 장치 사용 설명서를 참조하십시오.

본 장치는 FCC 규정 파트 15를 준수합니다. 작동 시 다음 두 가지 조건을 따릅니다. (1) 본 장치는 유해한 개입을 일으키지 않아야 합니다. (2) 본 장치는 원하지 않는 작동을 일으킬 수 있는 개입을 포함한 수신된 모든 개입을 수용해야 합니다.

참고: 본 장치는 FCC 규정 파트 15에 따라 Class B 디지털 장치에 대한 제한을 준수하도록 테스트되었고 제한을 준수합니다. 이러한 제한은 거주 시설의 유해한 개입으로부터 합리적인 보호를 제공하도록 설계되었습니다. 본 장치는 무선을 발생하고 사용할 수 있으며 지침에 따라 설치 및 사용되지 않을 시 무선 통신에 유해한 개입을 가져올 수 있습니다. 그러나 특정한 시설에서 개입이 발생하지 않는다고 보장되지는 않습니다. 본 장치가 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해한 개입을 일으키고 장치를 꺼다가 켜는 방법으로 이 현상을 판단할 수 있으면 다음 조치를 하나 이상 수행하여 개입을 수정하는 것이 좋습니다. - 수신 안테나 방향을 바꾸거나 위치를 바꿉니다. - 장치와 수신기 사이의 분리 단계를 높입니다. - 수신기가 연결된 곳과 다른 회로 콘센트에 장치를 연결합니다. - 대리점 또는 라디오/TV 전문 기술자에게 문의합니다.

BRAVEN.com



WWW.BRAVEN.COM/SUPPORT