

# BRAVEN




QUICK START GUIDE

QUICK START GUIDE




SEE MORE ONLINE [WWW.BRAVEN.COM/TUTORIALS](http://WWW.BRAVEN.COM/TUTORIALS)

## L LEFT SIDE

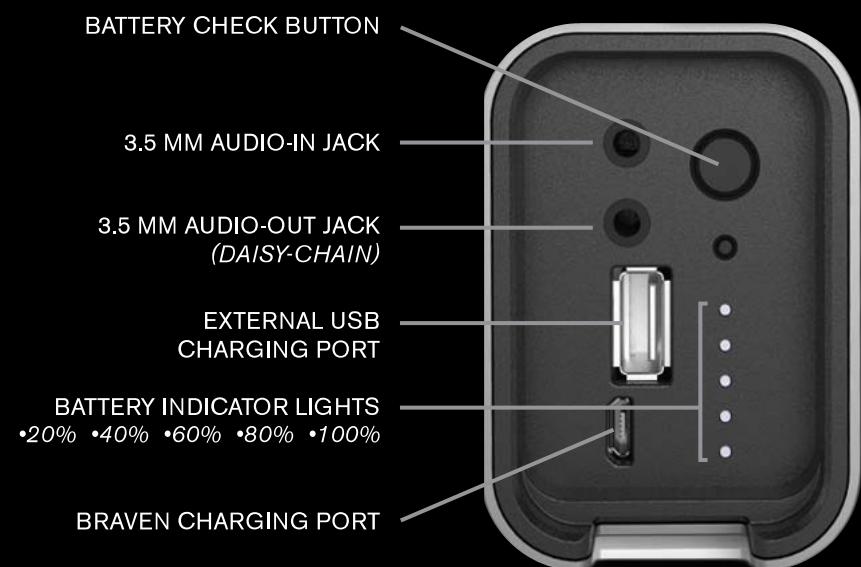

## R RIGHT SIDE

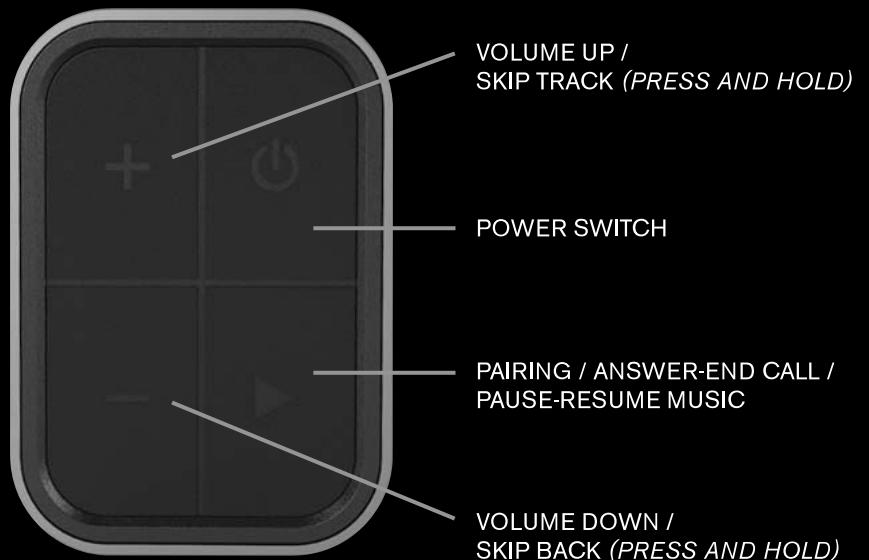

# + ROCK

- ① TURN ON & BLUETOOTH® PAIRING
- ② PAIRING TWO TOGETHER – WIRELESS STEREO-PAIRING
- ③ USING AS A BLUETOOTH® RECEIVER
- ④ WATER RESISTANT FEATURES
-  SEE MORE ONLINE [WWW.BRAVEN.COM/TUTORIALS](http://WWW.BRAVEN.COM/TUTORIALS)

# ① TURN ON & BLUETOOTH® PAIRING



To get started press the power button for 2-3 seconds. When you release the power button you will hear the BRAVEN power-up drone. (When you're finished listening press the same button again for 2-3 seconds to turn your BRAVEN off.)

In order to pair your BRAVEN to your cell phone, tablet, or other Bluetooth® enabled source (hereafter referred to as a "device"), first activate Bluetooth® on the device (see your device's instruction manual for information on activating its Bluetooth® settings).

Then press and hold the play button on your BRAVEN until you hear the BRAVEN pairing call.



## PAIRING WITH NFC

If your device is NFC enabled, you can quickly pair via the B705 speaker's "NFC Deck". First, ensure that NFC on your device is turned on. Then place your NFC-enabled device directly over the NFC logo on the base of the B705 speaker. Hold it in place until you see a prompt on your device asking you if you want to pair to the B705 speaker. You may need to adjust the positioning of the device on the NFC Deck to ensure the device's internal NFC transmitter aligns with the B705 speaker's internal NFC receiver.

Next go to your device's Bluetooth® settings and select "B705" from the list. (If asked for a passcode enter "0000") Your BRAVEN will remember the last 8 devices it has paired with.


②

## PAIRING TWO TOGETHER – WIRELESS STEREO-PAIRING

Want even bigger sound? If you have two B705 units (yeah, you should probably get two), you can pair them together for left and right stereo using “True Wireless” technology. Here’s how you do it:

First be sure to disconnect all Bluetooth® connections (if any) on your device and remove any previously paired B705 speakers from your device.

**NOTE:** If your BRAVEN does not have an active Bluetooth® connection and is left on, it will shut itself off after 30 minutes to preserve the battery. To restart your BRAVEN you will need to press and hold the power button for 2-3 seconds.

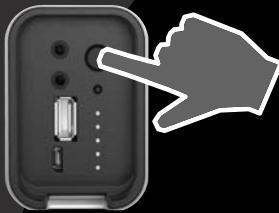

Next, press and hold the battery check button on both BRAVEN speakers for 5 seconds until you hear a sonar sound from both speakers. Within 30 seconds, a second beep will indicate a True Wireless connection between the B705 speakers.

Now that the speakers are talking to one another, you need to get them talking to your device, follow the steps in section 1 to pair your device with one (not both) of your B710 units.

When you turn off either of the B705 speakers while connected in True Wireless, both speakers will turn off. When you’re ready to rock again in True Wireless, press the power button on both B705 speakers within 5 seconds of each other. Wait approximately 15 seconds. The B705 speakers will automatically reconnect to each other and to the previously connected device. You will hear two beeps indicating True Wireless is reestablished.

Note: True Wireless technology only supports one active Bluetooth<sup>®</sup> connection to your device at the same time. If any other Bluetooth<sup>®</sup> device (other than the paired B705speakers) is simultaneously connected to your device, the B705 audio will distort. If distortion occurs, power down all other Bluetooth<sup>®</sup> devices in range of your phone/tablet, other than the B705. Refresh the Bluetooth<sup>®</sup> connections on your phone/tablet by turning Bluetooth<sup>®</sup> off and then back on. True Wireless is now reestablished.


For troubleshooting and tutorial videos, please go to [www.BRAVEN.com/TrueWireless](http://www.BRAVEN.com/TrueWireless)

### ③ USING AS A BLUETOOTH<sup>®</sup> RECEIVER

The B705 has the unique ability to act as a “Bluetooth Receiver” for other home or audio speaker

systems that are not natively equipped for Bluetooth connectivity.

Simply connect one end of a 3.5mm/aux cable to the “AUDIO IN” port of your home or audio speaker system, and plug the other end of the cable into the 3.5mm “OUT” port on the B705 speaker. Then pair your B705 speaker to your phone or tablet via Bluetooth.

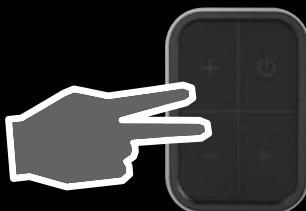

The audio will play over both the B705 and your home or audio speaker system. If you only want the audio to play over your other speakers (not through the B705), press and hold the B705 volume up (+) and volume down (-) buttons simultaneously while the audio is playing, until the B705 audio stops.

④

## WATER RESISTANT FEATURES

The B705 is IPX5 Water Resistant. B705 speakers are not intended to be submerged in water, but are resistant to rainfall, water jets, and water splashing.


**IMPORTANT** - To ensure your B705 speaker is prepared for use in a wet environment, remove all cable connections and tightly close the end water cap. If the water cap is not properly closed, the B705 will not be water resistant.



# + TALK

- ⑤ USING AS A SPEAKERPHONE
- 💻 SEE MORE ONLINE [WWW.BRAVEN.COM/TUTORIALS](http://WWW.BRAVEN.COM/TUTORIALS)

## ⑤ USING AS A SPEAKERPHONE

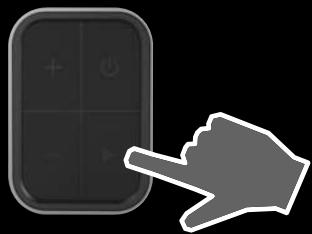

To use your BRAVEN as a noise cancelling speakerphone, all you have to do is press the answer-end button on the BRAVEN when you have an incoming phone call. When you're done, simply press the answer-end button again to end the call.

# +CHARGE

- ⑥ TRUE WIRELESS PAIRING
- ⑦ BLUETOOTH® RECIEVER
- ⑧ SEE MORE ONLINE [WWW.BRAVEN.COM/TUTORIALS](http://WWW.BRAVEN.COM/TUTORIALS)

6

## CHARGING YOUR BRAVEN




Before using your BRAVEN for the first time, charge the unit until all 5 battery capacity lights are solid (not flashing), indicating a full charge (typically 2 to 3 hours).

When juice is running low, all you need to do is plug the included USB-to-Micro-USB cable into a wall power adapter (not included) or into a powered USB port on a computer. Plug the Micro-USB connector end of the cable into the BRAVEN charging port. Soon you'll be ready to rock on.

7

## CHARGING EXTERNAL DEVICES

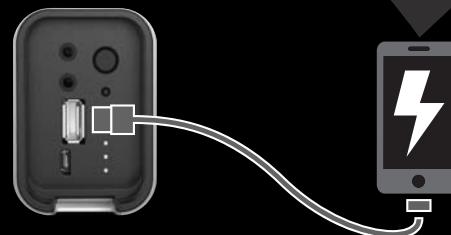

BRAVEN is designed to keep the party going. Your BRAVEN serves as a portable power bank allowing you to charge USB devices that draw from 0.3A - 1A (most cell phones & mp3 players; tablets and other 2A devices cannot be charged by your B705 speaker). Here's how to charge an external device:

Make sure your BRAVEN is on. Plug the USB power cable that came with your phone, mp3 player, or other mobile device into the USB port on your BRAVEN speaker.

Plug the other end of the cable into your mobile device, and charging will commence.

# FRA

1

## MISE SOUS TENSION & APPARIEMENT BLUETOOTH<sup>®</sup>

Pour commencer, appuyez sur le bouton d' alimentation pendant 2 à 3 secondes. Si vous relâchez le bouton d' alimentation, vous entendrez le bourdon de la mise sous tension du BRAVEN. (Lorsque vous avez terminé l' écoute, appuyez sur le même bouton pendant 2 à 3 secondes pour mettre votre BRAVEN hors tension.)

Afin d' appairer votre BRAVEN à votre téléphone portable, tablette ou autre source compatible Bluetooth<sup>®</sup> (ci-après nommée « appareil »), commencez par activer Bluetooth<sup>®</sup> sur l' appareil (voir manuel d' instructions de votre appareil pour plus d' informations sur l' activation de ses paramètres Bluetooth<sup>®</sup>).

Appuyez ensuite sans relâcher sur le bouton play de votre BRAVEN jusqu' à ce que vous entendiez son appel d' appariement.

Relâchez ensuite les paramètres de votre appareil Bluetooth<sup>®</sup>, puis sélectionnez B710 dans la liste. (Si on vous demande un mot de passe, saisissez 0000). Votre BRAVEN retient les 8 derniers appareils avec lesquels il a été apparié.

## APPARIEMENT AVEC NFC

Si votre téléphone ou tablette est compatible NFC, vous pouvez rapidement l' appairer via le NFC Deck des enceintes du B710. Assurez-vous d' abord que NFC sur votre appareil est sous tension. Placez ensuite votre appareil compatible NFC directement sur le logo NFC à la base de l' enceinte B710. Maintenez-le en place jusqu' à ce qu' une invite s' affiche sur votre appareil, qui vous demande si vous voulez l' appairer à l' enceinte B710. Vous aurez peut-être besoin d' ajuster la position de l' appareil sur la plate-forme NFC afin d' assurer que le transmetteur NFC interne de l' appareil s' aligne avec le récepteur NFC interne de l' enceinte B705.

REMARQUE : si votre BRAVEN n' a pas de connexion Bluetooth<sup>®</sup> active et s' il est laissé sous tension, il se mettra hors tension automatiquement au bout de 30 minutes pour préserver la batterie. Pour redémarrer votre BRAVEN, vous devez appuyer sur le bouton d' alimentation sans le relâcher pendant 2 à 3 secondes.

FRA

## ② DEUX APPARIEMENTS ENSEMBLE - APPARIEMENT STÉRÉO SANS FIL

Vous voulez un plus gros volume sonore ? Si vous avez deux enceintes B705 (oui, vous devriez sans doute en avoir deux), vous pouvez les appairer pour la stéréo gauche et droite au moyen de la technologie True Wireless. Voici comment faire :

Commencez par débrancher toutes les connexions Bluetooth (le cas échéant) sur votre appareil et retirez de votre appareil toutes les enceintes B705 précédemment appariées.

Appuyez ensuite sans relâcher sur le bouton de contrôle de la batterie sur les deux enceintes BRAVEN pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un son de sonar provenant des deux enceintes. Dans les 30 secondes suivantes, un second bip indique qu'une connexion True Wireless existe entre les enceintes B705.

Maintenant que les enceintes communiquent entre elles, vous avez besoin de les faire communiquer avec votre appareil ; suivez les étapes décrites dans la section 1 pour appairer votre appareil avec l'une (pas les deux) de vos enceintes B705.

Lorsque vous mettez hors tension l'une ou l'autre des enceintes B705 tout en étant connecté en True Wireless, les deux enceintes se mettront hors tension. Lorsque vous êtes prêt à retourner en True Wireless, appuyez sur le bouton d'alimentation des deux enceintes B705 à 5 secondes l'un de l'autre. Attendez environ 15 secondes. Les enceintes B705 se reconnectent automatiquement entre elles et à l'appareil précédemment connecté. Vous entendrez deux bips indiquant que le True Wireless est rétabli.

Remarque : la technologie True Wireless ne prend en charge qu'une seule connexion Bluetooth active à votre appareil en même temps. Si un autre appareil Bluetooth (autre que les enceintes B705 appariées) est connecté en même temps à votre appareil, l'audio des enceintes se déformera. En cas de distorsion, mettez hors tension tous les autres

# FRA

appareils Bluetooth® à portée de votre téléphone ou tablette, autres que le B705. Actualisez les connexions Bluetooth® sur votre téléphone ou tablette en désactivant puis réactivant Bluetooth®. True Wireless est maintenant réglé.

Pour le dépannage et un tutoriel vidéo, consultez le site web [www.BRAVEN.com/TrueWireless](http://www.BRAVEN.com/TrueWireless)

## 3 UTILISATION EN TANT QUE RÉCEPTEUR BLUETOOTH®

Le B705 a l'unique capacité d'agir comme récepteur Bluetooth® pour d'autres systèmes d'enceintes domestiques ou audio qui ne sont pas nativement équipés de la connectivité Bluetooth.

Il suffit de brancher une extrémité d'un câble 3,5 mm/aux sur le port AUDIO IN® de votre système d'enceintes domestique ou audio, et de brancher l'autre extrémité du câble sur le port OUT® de 3,5 mm de l'enceinte B705. Appariez ensuite votre enceinte B705 à votre téléphone ou tablette via Bluetooth.

L'audio est joué à la fois sur le B705 et votre système d'enceintes

domestique ou audio. Si vous voulez que l'audio soit joué seulement sur vos autres enceintes (et non par l'intermédiaire du B705), appuyez en même temps sans relâcher sur les boutons de volume (+) et de volume (-) du B705 pendant que l'audio est joué, jusqu'à ce que l'audio du B705 s'arrête.

## 4 CARACTÉRISTIQUES DE RÉSISTANCE À L'EAU

Le B705 est résistant à l'eau IPX5. Les enceintes B705 ne doivent pas être immergées dans l'eau, mais elles sont résistantes aux précipitations, jets d'eau et éclaboussures d'eau.

**IMPORTANT** - Pour assurer que votre enceinte B705 soit préparée à être utilisée dans un environnement humide, retirez toutes les connexions câblées et fermez hermétiquement le bouchon d'eau d'extrémité. Si le bouchon d'eau n'est pas correctement fermé, le B705 ne sera pas résistant à l'eau.

FRA

## 5 UTILISATION EN TANT QUE HAUT-PARLEUR

Pour utiliser votre BRAVEN comme haut-parleur à suppression de bruit, il vous suffit d'appuyer sur le bouton answer-end du BRAVEN lorsque vous avez un appel entrant. Lorsque vous avez terminé, appuyez simplement de nouveau sur le bouton réponse-end pour terminer l'appel.

## 6 CHARGEMENT DE VOTRE BRAVEN

Avant d'utiliser votre BRAVEN pour la première fois, chargez l'appareil jusqu'à ce que tous les 5 voyants de capacité de la batterie soient stables (ne clignotent pas), ce qui indique une pleine charge (en général 2 à 3 heures).

Lorsque le courant devient faible, il suffit de brancher le câble USB à Micro-USB fourni sur un adaptateur secteur mural (non fourni) ou sur un port USB alimenté d'un ordinateur. Branchez le côté connecteur Micro-USB du câble sur le port de charge du BRAVEN. Vous serez bientôt prêt à rocker.

## 7 CHARGEMENT DES APPAREILS EXTERNES

BRAVEN est conçu pour prolonger la durée. Votre BRAVEN sert de banque d'alimentation portable qui vous permet de charger des appareils USB qui consomment de 0,3 A à 1 A (la plupart des téléphones portables et des lecteurs MP3, tablettes et autres appareils 2 A ne peuvent pas être rechargeés par votre enceinte B705). Voici comment charger un appareil externe:

Assurez-vous que votre BRAVEN est sous tension. Branchez le cordon d'alimentation USB fourni avec votre téléphone, MP3 ou autre appareil mobile sur le port USB de votre enceinte BRAVEN.

Branchez l'autre extrémité du cordon sur votre appareil mobile, et le chargement commence.



[WWW.BRAVEN.COM/TUTORIALS](http://WWW.BRAVEN.COM/TUTORIALS)

ESP

## 1 ENCENDIDO Y ASOCIACIÓN CON BLUETOOTH<sup>®</sup>

Para empezar, oprima el botón de encendido durante 2-3 segundos. Cuando suelte el botón de encendido, escuchará el zumbido de encendido de BRAVEN. (Cuando haya terminado de oírlo, oprima el mismo botón nuevamente durante 2-3 segundos para apagar su BRAVEN.)

Con el icono de asociación de su BRAVEN a su teléfono móvil, tablet o a otra fuente habilitada para Bluetooth® (en lo sucesivo llamado “dispositivo”), primero active Bluetooth® en el dispositivo (vea el manual de instrucciones para obtener información sobre la activación de sus ajustes de Bluetooth®).

Luego mantenga oprimido el botón de reproducción de su BRAVEN hasta que oiga la llamada de asociación del BRAVEN.

A continuación, vaya a configuración de Bluetooth® de su dispositivo y seleccione “B705” en la lista. (Si se le pide una contraseña, introduzca “0000”. ) Su BRAVEN recordará los últimos 8 dispositivos con los que se ha asociado.

## ASOCIACIÓN CON NFC

Si su dispositivo de teléfono o tablet está habilitado para NFC, puede asociarlo rápidamente mediante el “NFC Deck” del altavoz B705. En primer lugar, asegúrese de que está activado el NFC de su dispositivo. Luego, coloque su dispositivo habilitado para NFC directamente sobre el logotipo de NFC que está en la base del altavoz B705. Sosténgalo allí hasta que vea un mensaje en su dispositivo preguntando si quiere asociarlo al altavoz B705. Quizás tenga que ajustar la colocación del dispositivo en el NFC Deck para asegurarse de que el transmisor interno del NFC del dispositivo se alinee con el receptor NFC interno del altavoz B705.

NOTA: Si su BRAVEN no tiene una conexión de Bluetooth® activa y se deja encendido, se apagará automáticamente después de 30 minutos para conservar la batería. Para reiniciar su BRAVEN, deberá mantener oprimido el botón de encendido durante 2-3 segundos.

ESP

## 2 ASOCIAR DOS JUNTOS – ASOCIADO ESTÉREO INALÁMBRICO

Si quiere un sonido aún mayor? Si tiene dos unidades B705 (sí, probablemente debe comprar dos), puede asociarlas para estéreo izquierdo y derecho utilizando tecnología "True Wireless". Esto es lo que tiene que hacer.

Primero, asegúrese de desconectar todas las conexiones de Bluetooth® (si las hay) en el dispositivo y elimine de él cualquier altavoz B705 previamente asociado.

A continuación, mantenga presionado el botón de comprobación de batería en ambos altavoces BRAVEN durante 5 segundos hasta que oiga un sonido de sonar de ambos altavoces. En un plazo de 30 segundos, un segundo pitido indicará una conexión inalámbrica True Wireless entre los altavoces B705.

Ahora que los altavoces están hablando entre sí, tiene que conseguir que hablen con su dispositivo; siga los pasos de la sección 1 para asociar su dispositivo a una (no ambas) de sus unidades B705.

Cuando apaga cualquiera de los altavoces B705 mientras está conectado en True Wireless, ambos altavoces se apaganán. Cuando está listo nuevamente para vivir la música en True Wireless, presione el botón de encendido en ambos altavoces B705 en un plazo de 5 segundos uno de otro. Espere aproximadamente 15 segundos. Los altavoces B705 se reconnectarán automáticamente entre sí y con el dispositivo previamente conectado. Escuchará dos pitidos indicando que se ha restablecido el True Wireless.

Nota: La tecnología True Wireless sólo admite una conexión Bluetooth® activa a su dispositivo al mismo tiempo. Si cualquier otro dispositivo Bluetooth® (excepto los altavoces asociados B705) está conectado al mismo tiempo a su dispositivo, el audio del B705 se distorsionará. Si se producen distorsiones, apague todos los demás dispositivos Bluetooth® al alcance de su teléfono o tablet, que no sean el B705. Actualice las conexiones de Bluetooth® en su teléfono o tablet desactivando y volviendo a activar el Bluetooth®. Ahora se ha restablecido True Wireless.

Para solución de problemas y videos tutoriales, vaya a [www.BRAVEN.com/TrueWireless](http://www.BRAVEN.com/TrueWireless)

ESP

### 3 USO COMO RECEPTOR DE BLUETOOTH<sup>®</sup>

El B705 tiene la singular capacidad de actuar como “receptor Bluetooth” para otros sistemas de altavoces en casa o de audio que no estén equipados de fábrica para la conectividad Bluetooth.

Simplemente conecte un extremo de un cable auxiliar de 3.5 mm al puerto “AUDIO IN” del sistema de altavoces de su hogar o de audio y enchufe el otro extremo del cable en el puerto “OUT” de 3.5 mm del altavoz B705. Despúes, asocie su altavoz B705 a su teléfono o tablet mediante Bluetooth.

El audio se reproducirá tanto en el B705 como en su sistema de altavoces del hogar o de audio. Si sólo desea que el audio se reproduzca en sus otros altavoces (no a través del B705), mantenga presionados simultáneamente los botones de subir volumen (+) y bajar volumen (-) del B705 mientras se reproduce el audio, hasta que se detenga el audio del B705.

### 4 CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA AL AGUA

El B705 es resistente al agua según IPX5. Los altavoces B705 no están diseñados para sumergirse en agua, pero son resistentes a la lluvia, chorros de agua y salpicaduras de agua.

**IMPORTANTE:** Para asegurarse de que su altavoz B705 esté preparado para su uso en un entorno húmedo, retire todas las conexiones de cables y cierre bien la tapa trasera contra agua. Si la tapa contra agua no está bien cerrada, el B705 no será resistente al agua.

### 5 USO COMO ALTAZOZ DE TELÉFONO

Para usar su BRAVEN como altavoz de teléfono de cancelación de ruido, todo lo que tiene que hacer es oprimir el botón de responder-inalizar cuando tenga una llamada entrante. Cuando haya terminado, sólo presione de nuevo el botón responder-inalizar para dar por terminada la llamada.

ESP

## ⑥ CARGA DE SU BRAVEN

Antes de usar su BRAVEN por primera vez, cargue la unidad hasta que las 5 luces de capacidad de la batería estén encendidas continuamente (sin parpadear), indicando una carga completa (normalmente de 2 a 3 horas).

Cuando la energía se está agotando, lo único que necesita hacer es enchufar el cable USB a Micro-USB incluido en un adaptador de corriente de pared (no incluido) o en un puerto USB con alimentación de un ordenador. Enchufe el extremo del conector Micro-USB del cable en el puerto de carga del BRAVEN. Pronto estará listo para seguir con la música.

## ⑦ CARGA DE DISPOSITIVOS EXTERNOS

BRAVEN está diseñado para hacer que siga la lista. Su BRAVEN sirve como banco de energía portátil, permitiendo cargar dispositivos USB que toman entre 0.3A y 1A (la mayoría de los teléfonos móviles y reproductores de mp3, tablets y otros dispositivos de 2A no pueden cargarse con su altavoz B705). Esta es la forma de cargar un dispositivo externo:

Asegúrese de que su BRAVEN está encendido. Enchufe el cable USB de alimentación que viene con su teléfono, reproductor de mp3 u otro dispositivo móvil en el puerto USB de su altavoz BRAVEN.

Enchufe el otro extremo del cable en su dispositivo móvil y comenzarán la carga.



[WWW.BRAVEN.COM/TUTORIALS](http://WWW.BRAVEN.COM/TUTORIALS)

BRAVEN

THE WORLD'S MOST TALENTED SPEAKERS™



WWW.BRAVEN.COM/SUPPORT

V7.1

# BRAVEN

WARNINGS, CAUTIONS & LEGAL INFORMATION

ENG

## WARNINGS, CAUTIONS & LEGAL INFORMATION

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the BRAVEN to rain or moisture while charging. The BRAVEN should not be exposed to dripping or splashing, and objects filled with liquids, such as vases, should not be placed on or near it while being charged or charging other devices. As with any electronic products, use care not to spill liquids into any part of the product. Liquids can cause a failure and/or a fire hazard. The power supply must be used indoors only. Make no modifications to the product or accessories. Unauthorized alterations may compromise safety, regulatory compliance, and system performance, and will void the warranty. Do not place any flame sources, such as lighted candles, on or near the BRAVEN. The BRAVEN contains small parts that may be a choking hazard and is not suitable for children under age 3. Do not continue charging the battery if it does not reach full charge within the specified charging time. Overcharging may cause the battery to become hot, rupture, or ignite. If you see any heat deformation or leakage, properly dispose of the battery. Do not attempt to charge the battery in temperatures outside the range of 32°-104°F (0°-40°C). If the battery begins to leak, do not allow the liquid to come in contact with your skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with plenty of water and seek medical attention immediately. Do not expose the product or battery to excessive heat, including direct sunlight or fire and storage or use inside cars in hot weather; where it can be exposed to temperatures in excess of 115°F (60°C). Doing so may cause the battery and power supply to generate heat, rupture, or ignite. Using the product in this manner also may result in a loss of performance and a shortened life expectancy. Extended exposure to direct sunlight may damage the external appearance and material qualities. Do not step on, throw, or drop batteries or the power supply or device, or expose them to a strong shock. Do not pierce, crush, dent, or deform the batteries or power supply in any way. If either becomes deformed, properly dispose of it. Do not short-circuit batteries. Do not attempt to service the BRAVEN yourself. Opening or removing covers may expose you to dangerous voltages or other hazards and will void the manufacturer's warranty. To prevent risk of fire or electric shock, avoid overloading wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles. Your Bluetooth device (mobile phone, music player, tablet, laptop, etc.) must support the A2DP Bluetooth profile in order to work wirelessly with your new BRAVEN speaker. The A2DP profile is supported by most recent mobile products with built-in Bluetooth capability. Please refer to your device's user manual for details and instruction regarding the Bluetooth profiles it supports. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and

used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: —Reorient or relocate the receiving antenna. —Increase the separation between the equipment and receiver. —Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. —Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Lithium Battery installed is not intended to be replaced by the USER.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

Where the MAINS plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

 Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased.

 This product complies with California Energy Commission efficiency standards for consumer battery chargers.

The users manual or instruction manual for an intentional or unintentional radiator shall caution the user that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. In cases where the manual is provided only in a form other than paper, such as on a computer disk or over the Internet

FRA

## AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE / INFORMATIONS JURIDIQUES

Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer l'enceinte BRAVEN à la pluie ni à l'humidité pendant sa recharge. Aucun liquide ne doit s'écouler sur l'enceinte BRAVEN ni l'éclabousser, et aucun objet rempli de liquide, tel un vase, ne doit être placé sur l'enceinte ni à proximité pendant la recharge de l'enceinte BRAVEN ou pendant que l'enceinte recharge d'autres dispositifs. Comme pour tout autre produit électronique, faire attention de ne pas déverser de liquide sur une partie quelconque du produit. Les liquides peuvent entraîner une panne et/ou un risque d'incendie. La source d'alimentation doit être utilisée uniquement à l'intérieur. Ne pas apporter de modifications au produit ni aux accessoires. Toute modification non autorisée peut compromettre la sécurité, la conformité aux règlements et la performance du système, et elle annulera la garantie. Ne pas placer une source de flammes, telle qu'une bougie allumée, sur l'enceinte BRAVEN ou à proximité. Puisque l'enceinte BRAVEN contient de petites pièces qui peuvent constituer un risque d'étouffement, elle ne convient pas aux enfants âgés de moins de 3 ans. Cesser de recharger la batterie si sa pleine charge n'est pas atteinte à l'intérieur du délai de recharge indiqué. En cas de surcharge, la batterie peut devenir brûlante, se fendre ou s'enflammer. Si des fuites ou des déformations causées par la chaleur apparaissent, éliminer adéquatement la batterie. Ne pas essayer de recharger la batterie si la température est inférieure à 0° ou supérieure à 40 °C. Si la batterie fuit, éviter que le liquide entre en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, laver abondamment la zone touchée avec de l'eau et consulter un médecin immédiatement. Ne pas exposer le produit ou la batterie à une chaleur excessive; entre autres, ne pas les exposer aux rayons directs du soleil ni au feu et ne pas les ranger ni les utiliser dans une auto par temps très chaud (où la température peut atteindre plus de 60 °C). Si ces précautions ne sont pas respectées, la batterie et la source d'alimentation peuvent devenir brûlantes, se fendre ou s'enflammer. De plus, le fait d'exposer le produit à ces conditions peut nuire à sa performance et réduire la durée de vie de la batterie. Une exposition prolongée aux rayons directs du soleil peut endommager l'apparence extérieure du produit et les qualités de ses matériaux. Ne pas poser le pied sur les batteries, la source d'alimentation ou le dispositif; ne pas les lancer, les laisser tomber ni leur faire subir un choc violent. Ne pas percer, écraser, cabosser ni déformer les batteries ou la source d'alimentation. Si une batterie ou la source d'alimentation est déformée, l'éliminer adéquatement. Ne pas court-circuiter les batteries. Ne pas essayer de réparer l'enceinte BRAVEN soi-même. L'ouverture ou le retrait des couvercles entraîne un risque d'exposition à des tensions élevées ou à d'autres dangers, et annulera la garantie du fabricant. Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, éviter de surcharger les prises murales, les rallonges électriques ou les prises de courant intégrées à un produit. Lorsqu'elle diffuse de la musique, l'enceinte BRAVEN peut vibrer et ainsi se déplacer, puis tomber du rebord. Votre dispositif mobile Bluetooth (téléphone portable, lecteur de musique, tablette, ordinateur portable, etc.) doit prendre en charge le profil Bluetooth A2DP afin de pouvoir fonctionner avec votre nouvelle enceinte BRAVEN. Le profil A2DP est pris en charge par la plupart des produits mobiles récents dotés d'une fonctionnalité Bluetooth intégrée. Veuillez consulter le mode d'emploi de votre dispositif pour de plus amples détails et instructions au sujet des profils Bluetooth qu'il prend en charge.

Ce produit est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce produit ne doit pas causer de brouillage nuisible, et (2) ce produit doit pouvoir accepter tout brouillage reçu, y compris le brouillage susceptible de causer un fonctionnement anormal.

REMARQUE : Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limitations relatives à un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règlements de la FCC. Ces limitations visent à fournir une protection raisonnable contre le brouillage nuisible pouvant survenir dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et risque, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, de causer du brouillage qui nuira aux communications radiophoniques. Il est toutefois impossible de garantir qu'il ne se produira pas de brouillage dans une installation particulière. Si cet appareil cause du brouillage qui nuit à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension, puis sous tension, nous encourageons l'utilisateur à essayer d'éliminer le brouillage à l'aide d'une ou de plusieurs des mesures suivantes : – Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice. – Éloigner l'appareil du récepteur. – Brancher l'appareil à une prise de courant faisant partie d'un circuit autre que celui sur lequel est branché le récepteur. – Consulter le détaillant ou un technicien radio/télé compétent pour obtenir de l'assistance.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

ESP

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES / INFORMACIÓN LEGAL

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el BRAVEN a la lluvia o la humedad mientras se está cargando. El BRAVEN no debe exponerse a escurrimientos o salpicaduras, y no se deben colocar cerca de él objetos llenos de líquido, como jarrones, mientras se está cargando o se cargan otros dispositivos. Como ocurre con cualquier otro producto electrónico, tenga cuidado de no derramar líquidos en ninguna parte del mismo. Los líquidos pueden causar fallos o el riesgo de incendio. La fuente de alimentación sólo debe utilizarse en interiores. No le haga modificaciones al producto ni a sus accesorios. Las alteraciones no autorizadas pueden poner en riesgo la seguridad, el cumplimiento normativo y el rendimiento del sistema, además de que anularán la garantía. No coloque en el BRAVEN o cerca de él ninguna fuente de llamas, como serían velas encendidas. El BRAVEN contiene piezas pequeñas que pueden ser un peligro de asfixia y no es adecuado para niños menores de 3 años. No siga cargando la batería si ésta no alcanza la plena carga en el tiempo de carga especificado. Cargarla en exceso puede provocar que la batería se caliente, se rompa o se incendie. Si ve cualquier deformación debida al calor o alguna fuga, deshágase debidamente de la batería. No intente cargar la batería a temperaturas fuera del intervalo de entre 32 y 104 °F (0 a 40 °C). Si la batería empieza a escurrirse, no permita que el líquido entre en contacto con su piel u ojos. Si ha habido contacto, lave inmediatamente el área afectada con agua abundante y busque asistencia médica. No exponga el producto o la batería a un calor excesivo, incluyendo la luz solar directa o el fuego, ni al almacenamiento o utilización dentro de automóviles en climas cálidos, donde pueda estar expuesto a temperaturas por encima de los 115 °F (60 °C). Hacerlo podría causar que la batería y la fuente de alimentación generen calor, se rompan o se incendien. Utilizar el producto de esta manera puede dar como resultado una disminución del rendimiento y una esperanza de vida reducida. La exposición prolongada a la luz directa del sol puede dañar el aspecto externo y cualidades importantes. No pise, lance ni deje caer las baterías o la fuente de alimentación o el dispositivo, ni los exponga a golpes fuertes. No perfore, aplaste, melle ni deforme las baterías o la fuente de alimentación en ninguna forma. Si alguna de ellas se deforma, deshágase correctamente de ella. No conecte las baterías en cortocircuito. No intente dar servicio por usted mismo al BRAVEN. Abrir o retirar las cubiertas puede exponerle a voltajes peligrosos u otros riesgos y anulará la garantía del fabricante. Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, evite sobrecargar las tomas de pared, los cables de extensión o las tomas de corriente integrales. No coloque su BRAVEN sobre superficies elevadas, como serían las estanterías. Durante la reproducción de música, el BRAVEN puede vibrar y moverse, lo que podría provocar que cambie de lugar y caiga por el borde. Su dispositivo Bluetooth (teléfono móvil, reproductor de música, tablet, portátil, etc.) debe ser compatible con el perfil A2DP de Bluetooth para trabajar de modo inalámbrico con su nuevo altavoz serie BRAVEN. El perfil A2DP está admitido por los más recientes productos móviles con capacidad Bluetooth incorporada. Consulte el manual del usuario de su dispositivo para obtener detalles e instrucciones respecto de los perfiles Bluetooth que admite.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida la que pueda ocasionar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo se ha probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina para las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las medidas siguientes:  
—Reorientar o reubicar la antena receptora. —Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. —Conectar el equipo a una toma en un circuito distinto de aquél al que está conectado el receptor. —Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio y televisión para obtener ayuda.