

Guarde estas instrucciones
 Siga todas las instrucciones.

c con un trapo seco. Las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante. ste aparato cerca del agua ni lo sumerga en liquido, tampoco permita que se derramen liquidos ni que goteen sobre el amario, como jarrones; tampoco coloque alguna forma que pueda ocasionar un incendio com

encendida.

e cerca de cualquier fuente de calor como radiadores, como rejillas de calor, cocinas u otros aparatos(inclusive amplificadores) que

eto.
Ja el cable de alimentación para que no sea pisado o pellizcado especialmente en los enchufes, receptáculos de comodidad y el punto por el Japaneto.

gue salen del aparato.

2. Sólo utilice implementos/accesorios especificados por el fabricante.

3. Desenchufe este aparato durante tormentas de relámpagos o cuando no se utilice durante largos periodos de tiempo.

4. Solicite asistencia al personal de servióre cualificado. La asistencia se necesita cuando el aparato se dañe de alguna manera, tal como si se daña el cable de alimentación o el enchufe, se ha derramado líquido o han caído objetos en el aparato, el aparato se ha expuesto a la lluvía o la humedad, no funciona normalmente o se ha caído.

5. El enchufe de la RED o el adaptador del aparato se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión quedará fácilmente operativo.

Utilice sólo con el carrito, el estante, el trípode, el soporte o con la mesa especificados por el fabricante, o vendidos con el aparato.

Cuando se utiliza un carrito, tenga precaución al mover la combinación carrito/aparato para evitar daños por vuelco.

Este equipo es un aparato eléctrico de Clase II o de doble aislamiento. Se ha diseñado de modo que no requiere una conexión segura a una conexión a tierra eléctrica

1. Control de volumen general/selección de entrada 4. Puerto de entrada LINE IN B

Nota: Pulse y mantenga pulsado el selector de control de 7. Clip de cable (conectar al altavoz pasivo)

Interruptor de encendido

verde: modo LINE IN


azul: modo Bluetooth

Pulse para desplazarse entre las fuentes de audio: LINE IN- 5. Cable de alimentación

volumen general para desconectar el dispositivo Bluetooth. 8. Indicador

3. Puerto de entrada LINE IN A

operativo. 16. Aconseja utilizar este altavoz a una temperatura inferior a 35°C.

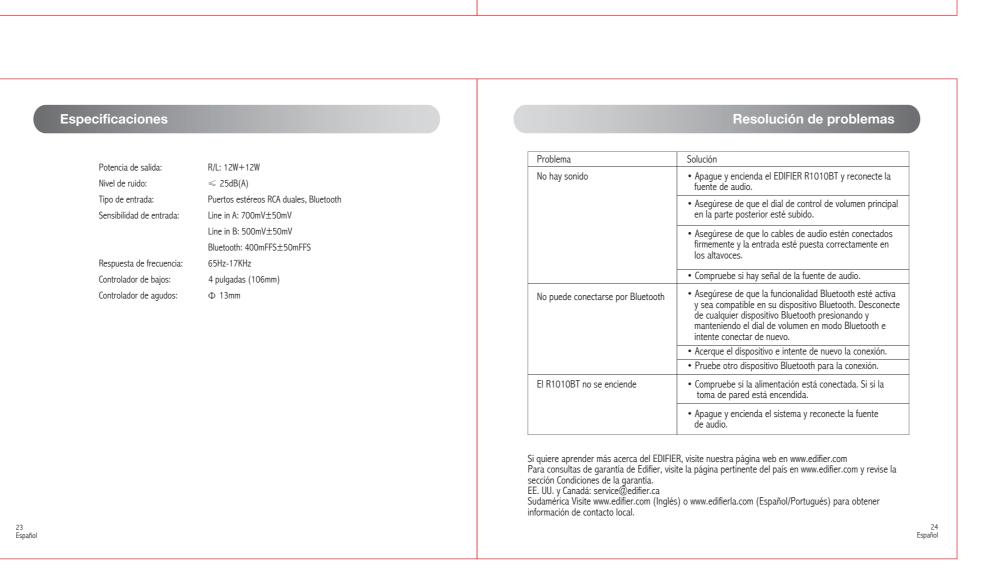


Contenido de la caja

Cable de audio 3,5mm-RCA (1,7m)

Cable de audio 3,5 (H) RCA (0,1m)

Cable para la conexión de los

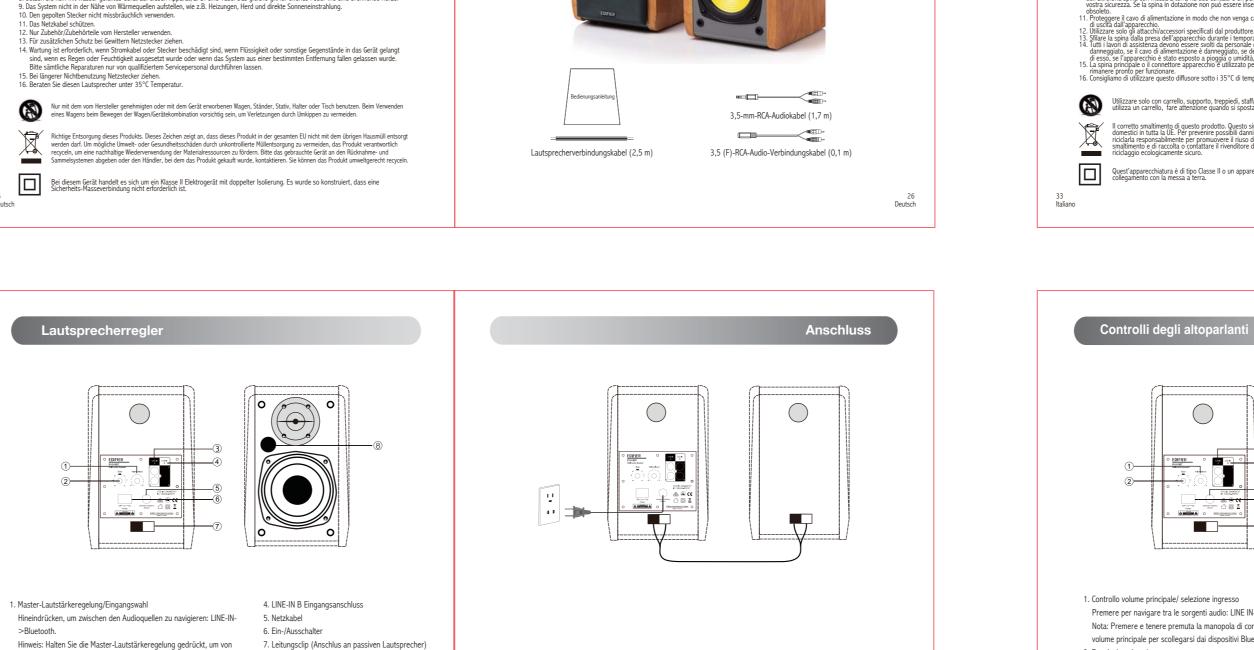

Bitte diese Anleitung für zukünftiges Nachschlagen sorgfältig aufbewahren.
 Bitte laut Anweisungen des Herstellers installieren.

8. Anzeige Grün: LINE-IN Modus

Blau: Bluetooth-Modus


ems nicht blockieren und niemals Gegenstände in die Lüftungsschlitze oder Öffnungen drücken. Zum Vermeiden von


den Bluetooth-Geräten zu trennen

3. LINE-IN A Eingangsanschluss

2. Bassregler


Aktiv-Lautsprecher

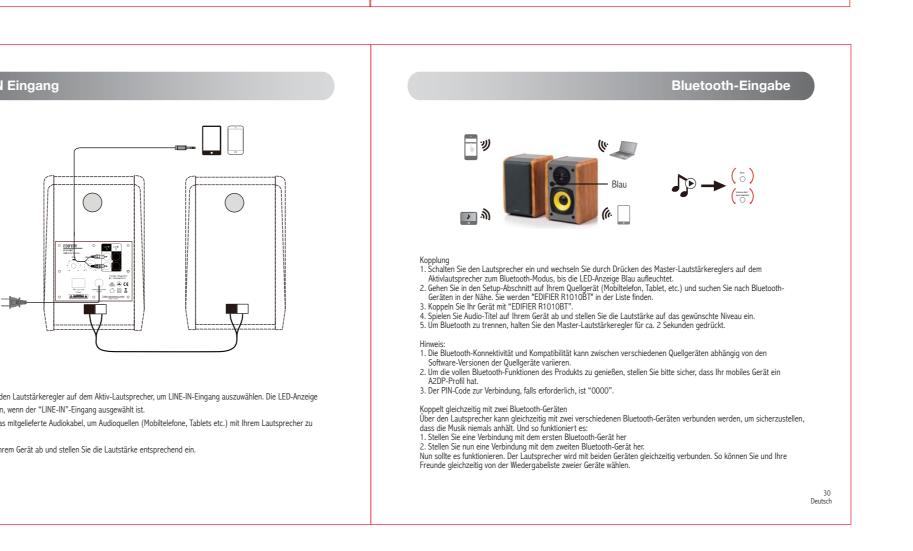


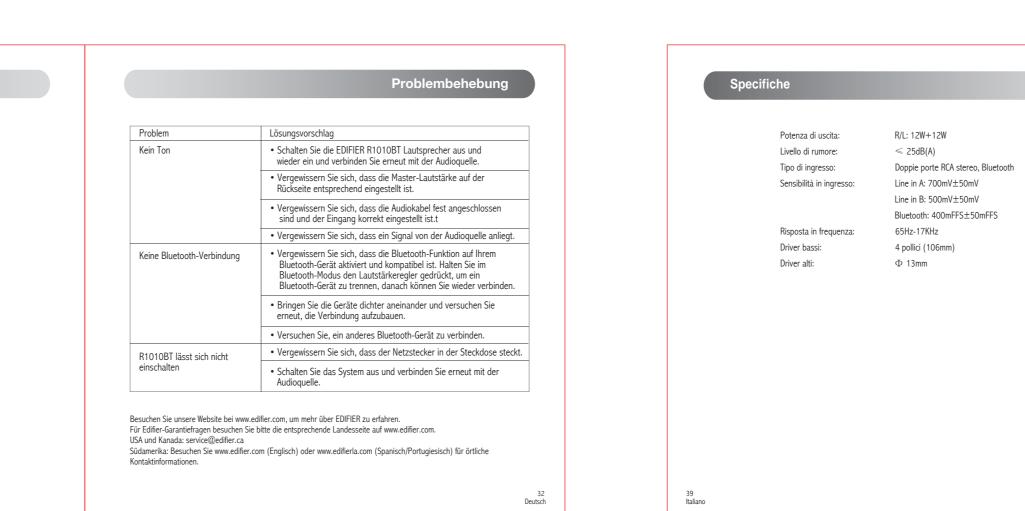








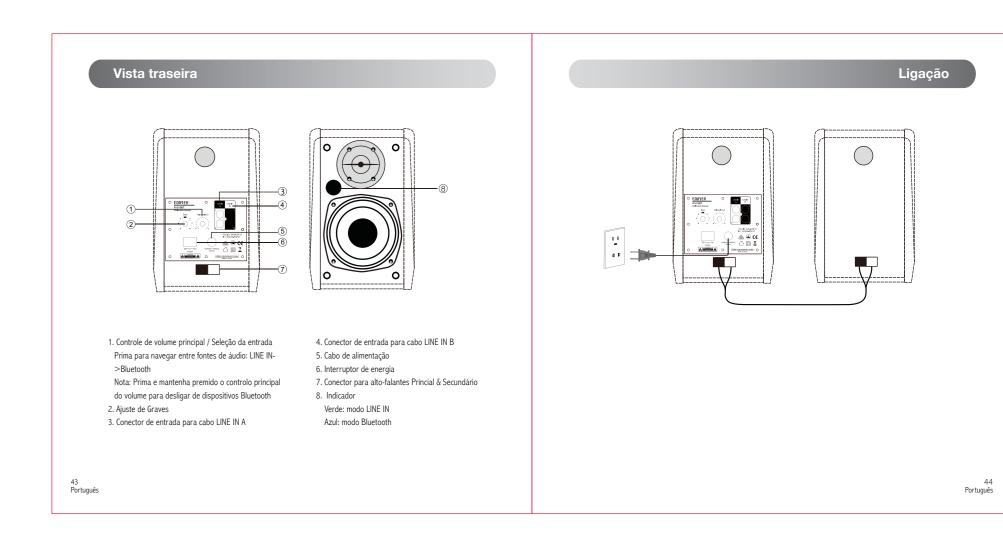

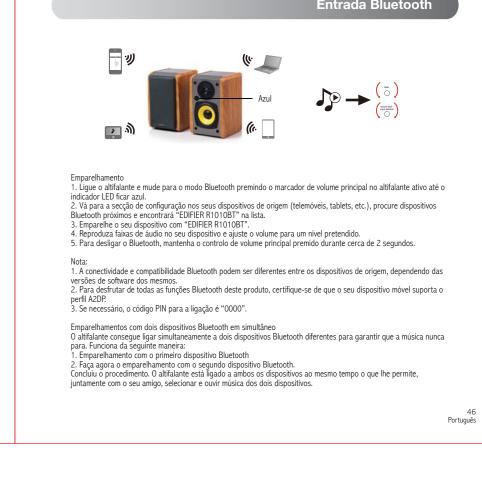

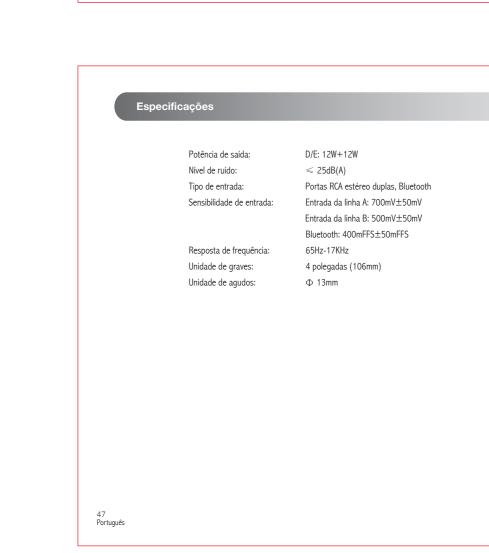

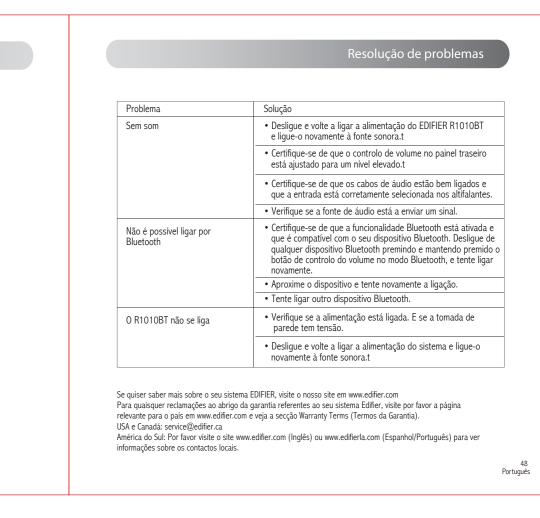

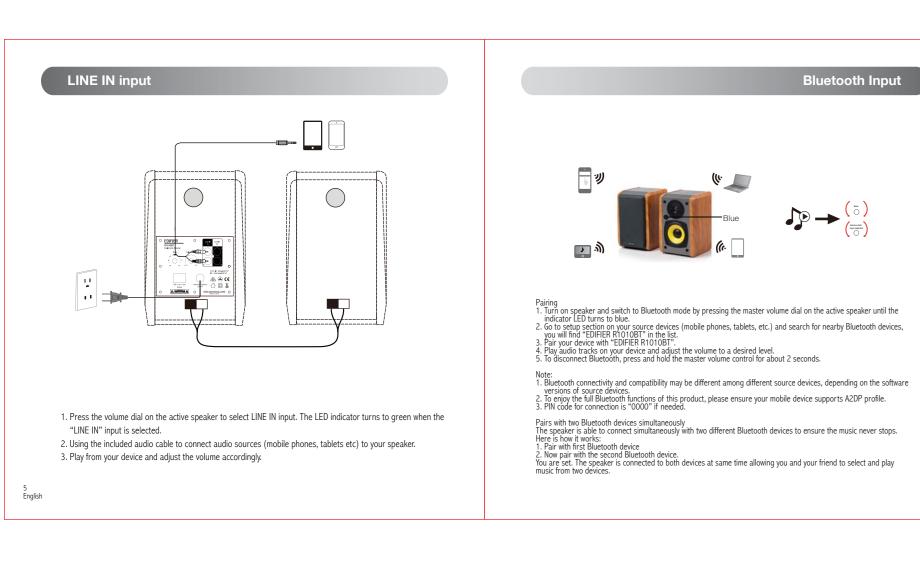

1. Master volume control/ input selection

disconnect from Bluetooth devices

Bass adjustment

3. LINE IN A input port

Press in to navigate between audio sources: LINE IN- 5. Power cord


Note: Press and hold the master volume control dial to 7. Wire clip (connect to passive speaker)


Power switch

green: LINE IN mode

blue: Bluetooth mode

8. Indicator

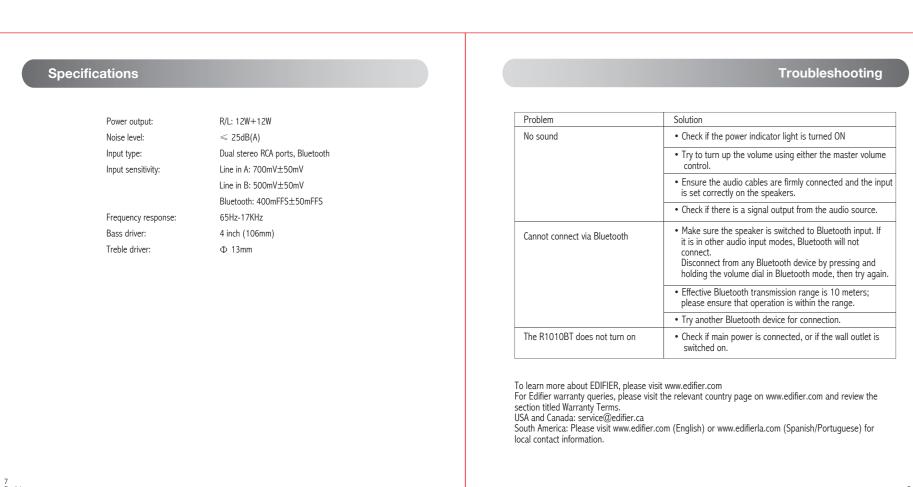

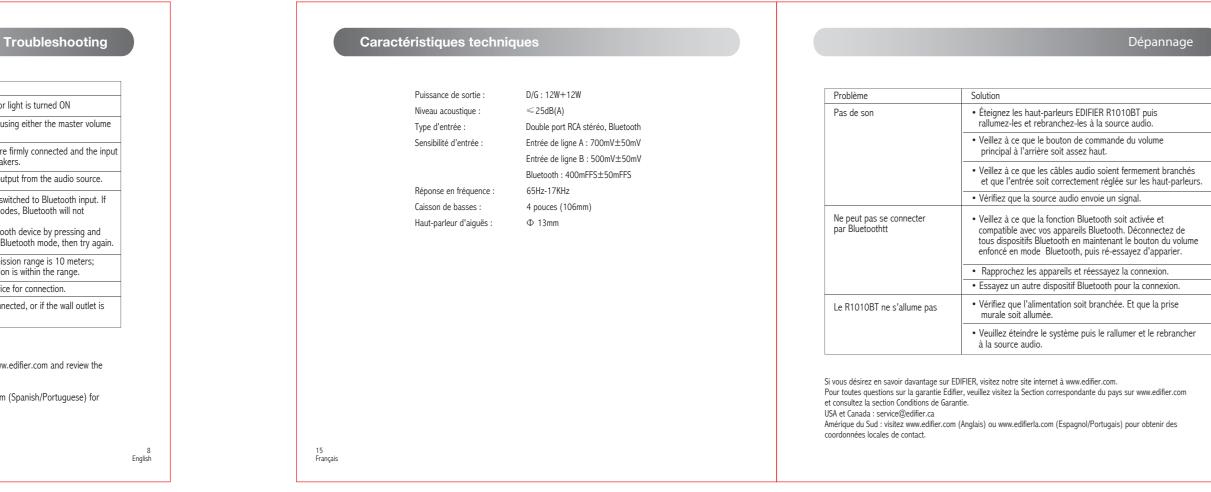



1. Appuyez sur le bouton du volume sur le haut-parleur actif pour sélectionner l'entrée LINE IN. L'indicateur à LED devient

2. Utilisez le câble audio inclus pour brancher des sources audio (téléphones mobiles, tablettes, etc) à votre enceinte.

vert quand l'entrée « LINE IN » est sélectionnée.

3. Lisez à partir de votre appareil et réglez le volume en conséquence.

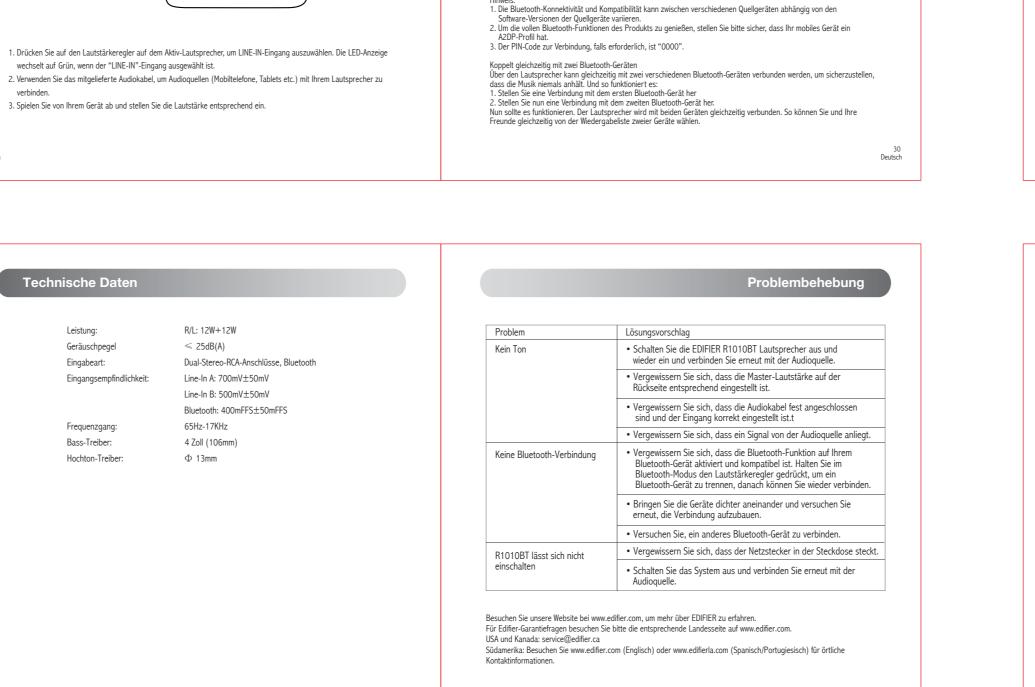

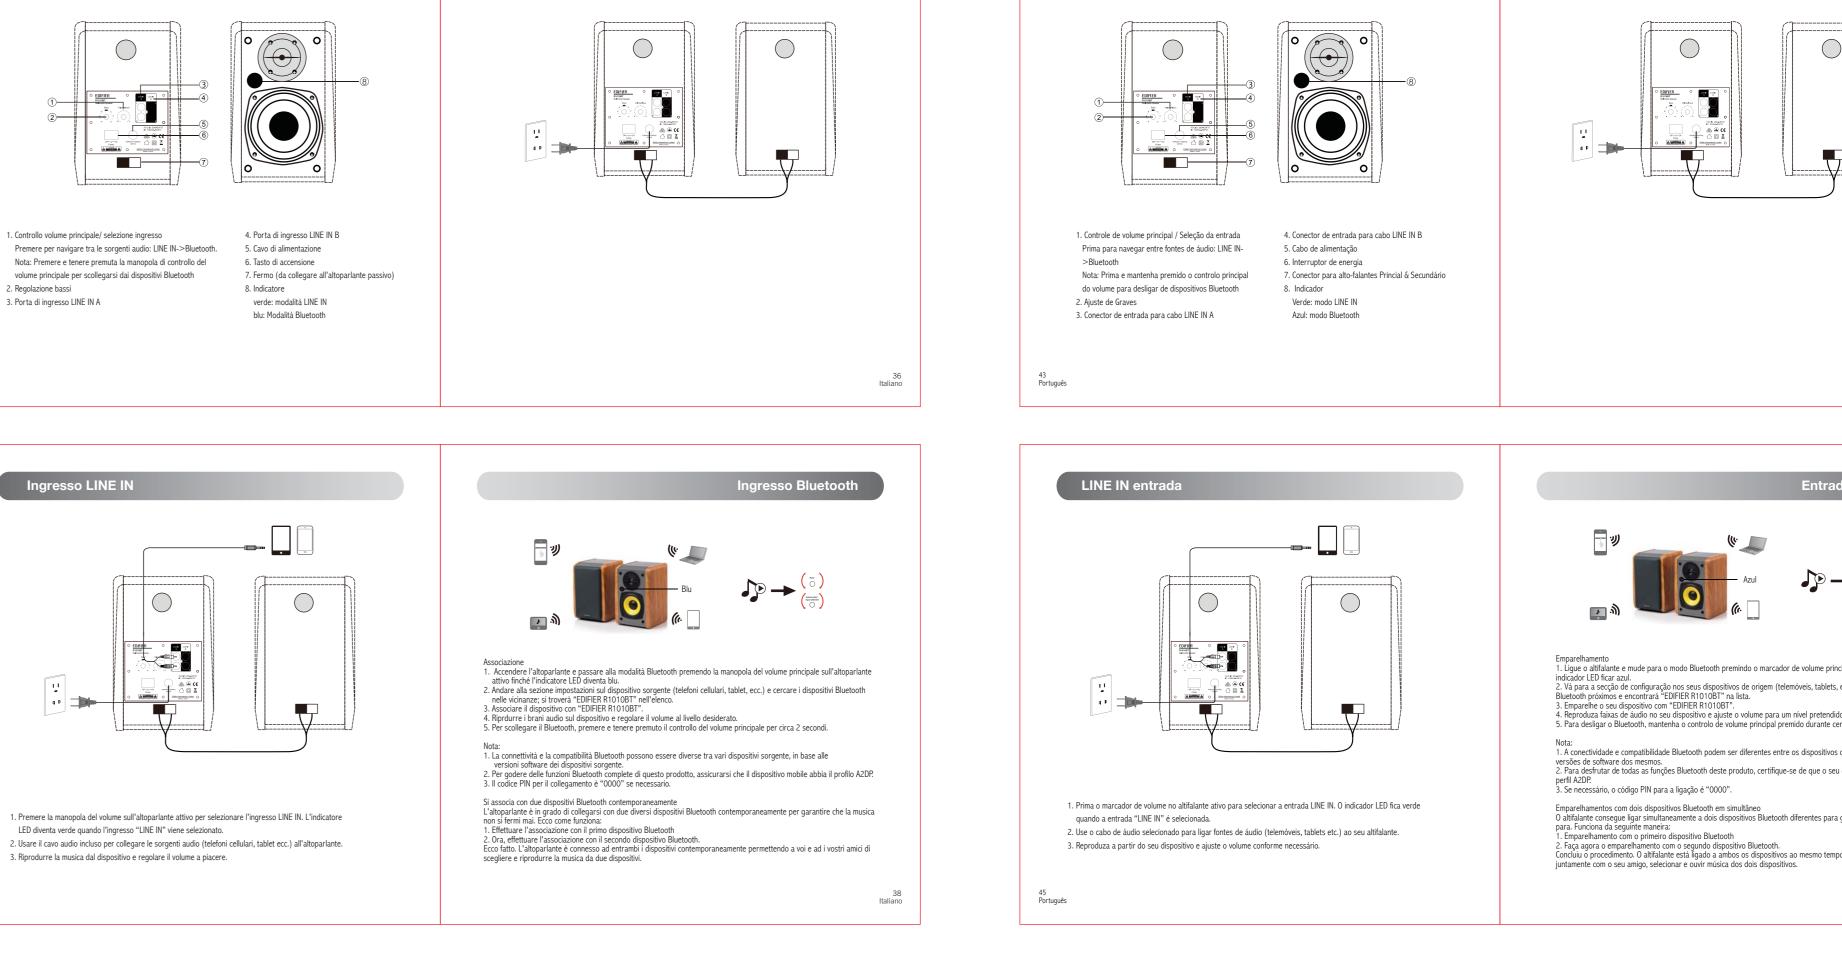

Spegnere e riaccendere gli altoparlanti EDIFIER R1010BT e ricollegarli alla sorgente audio.

Asssicurarsi che i cavi audio siano saldamente collegati

e che l'ingresso sia impostato correttamente sugli altoparlanti.

Verificare che ci sia segnale dalla sorgente audio.

Impossibile collegare tramite Bluetooth

Assicurarsi che la funzionalità Bluetooth sia attivata e compatibile con il vostro dispositivo Bluetooth. Scollegare qualsiasi dispositivo Bluetooth tenendo premuta la

manopola del volume in modalità Bluetooth, quindi

Avvicinare il dispositivo e riprovare la connessione.

Provare a collegare un altro dispositivo Bluetooth.

a muro è accesa.

Spegnere e riaccendere il sistema e ricollegarlo alla sorgente audio.

riprovare il collegamento.

L' R1010BT non si accende • Verificare che l'alimentazione sia collegata e se la presa

Per sapere di più a proposito di EDIFIER, visitare il nostro sito web: www.edifier.com
Per domande sulla garanzia Edifier, visitare la pagina relativa al paese sul nostro sito web
www.edifier.com e consultare la sezione Termini e condizioni di garanzia.
USA e Canada: service@edifier.ca

Sud America: Visitare il sito web www.edifier.com (Inglese) o www.edifierla.com (Spagnolo/Portoghese) per informazioni di contatto locale

Assicurarsi che la manopola di controllo del volume

principale nella parte posteriore sia accesa.

Line in B: 500mV±50mV

Bluetooth: 400mFFS±50mFFS