

Manual Edition 1.0, May, 2012
IB-200-M0360B-00

EDIFIER

Edifier International Ltd.,
Suite 1610
16th Floor, Tower II,
Lippo Centre,
89 Queenway
Hong Kong

Tel: +852 2522 6989
Fax: +852 2522 1989
www.edifier-international.com
© 2012 Edifier International Limited. All rights reserved.
Printed in China

NOTICE:

For the need of technical improvement and system upgrade, information contained herein may be subject to change from time to time without prior notice.

Products of Edifier will be customized for different applications. Pictures and illustrations shown on this manual may be slightly different from actual product. If any difference is found, the actual product prevails.

Esiena BT

iF360BT-Home Music Centre

User manual | Manuel d'utilisateur | Manual de usuario | Bedienungsanleitung
| Manuale dell'utente | Manual do utilizador | Instrukcja obsługi

Important safety instruction

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

Thank you for purchasing this Edifier product. For generations, Edifier tries to provide powered speaker products to satisfy the need of our end customers, even the most demanding ones. This product can add to your home entertainment, personal computer, and mini home theater great sound performance. Please read this manual carefully to obtain the best of this system.



The lightning flash with arrowhead inside the triangle is intended to alert the user to the presence of un-insulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of a sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



To prevent the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel only.



The exclamation point inside the triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
13. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
14. The MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

Note: The marking is located on the bottom enclosure of the speaker. There is a rechargeable Li-ion battery in the remote control. The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. Danger of explosion if the battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type.

The MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

FCC Caution:

"Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment."

FCC statement:

"This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation."

Important safety instruction

"This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help."

IC statement:

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. This Class [B] digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil s'accorde avec Industrie Canada licence-exempte RSS standard.

(1) cet appareil ne peut pas causer l'intervention, et

(2) cet appareil doit accepter de l'intervention, y compris l'intervention qui peut causer l'opération non désirée de.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

Unpack the Box & Connectivity

Box contents



Remote control

iF360BT



User manual

Connectivity



3
English

Illustrations and functional depiction

1. ⓘ Touch: Previous track (Bluetooth, iPod, USB, SD card mode); Lower channel frequency (FM mode)
2. ⓘ Touch: Adjustment for Bass, Treble, Time setting, Alarm setting and Sleep time (Adjust by using together with the circular touch sensitive volume control dial)
3. ⓘ Touch once to mute. Press again to resume audio playback.
4. Digital display panel
5. Speaker grill
6. iPod/iPhone dock
7. ⓘ Touch: Next track (Bluetooth, iPod, USB, SD card mode); Higher channel frequency (FM mode)
Note: FM channel presets must be set first
8. ⓘ In each input, touch to:
 - FM input: Start auto FM search;
 - iPod/iPhone input: Stop iPod player
 - SD card input: Stop SD card music (the display panel will show the track played and card capacity)
 - USB input: Stop USB music (the display panel will show the track played and card capacity)
9. ⓘ Touch to select input mode: Bluetooth – iPod/iPhone - FM - USB - SD - AUX
10. ⓘ Play / Pause (Not available in FM mode)
Press to activate the system. The system will automatically revert to the last input/audio source.
Press & hold: The system will go into standby mode.



Front view

11. Rotary touch-sensitive volume control (clockwise: volume increase; Counter-clockwise: volume decrease)
12. iPod/iPhone dock cover
13. Ventilation slots
14. FM wire antenna jack connector
15. USB port
16. SD card port
17. RCA R/L input jacks
18. Power cord connection
19. Master power switch



Rear View

4
English

Operational guide for remote control

The remote control will operate within a distance of 7M (23 ft) from the iF360BT. Always point the remote in the direction to the front of speaker.




Keys	Input	Press to
ESC	FM/SD/USB AUX/ iPod Bluetooth	Return to normal operation of system/ exit menu and settings; disable the alarm.
✖		Mute
Power		Power on / Standby
0~9	FM	Press ▲/▼ to select preset station. Press & hold a numeric '0~9' key for approx. 2 seconds to assign the selected station to that numeric key.
	USB / SD	Play the selected track
▲/▼	FM	Manually tune to a higher / lower frequency in increments of 0.1MHz per operation.
	USB / SD	Previous / next folder
	iPod	Navigate and scroll up / down the iPod/iPhone menus.
	FM	Press twice to select your region.
MENU	USB / SD	View title, artist's name and album title.
	iPod	Navigate the iPod/iPhone sub-menus – Playlist; Artist; Songs; Videos and More.
◀◀/▶▶	FM	Previous / next preset channel; press & hold: seek a higher / lower radio frequency
	USB / SD	Previous / next track;
	iPod	Press & hold: previous / next folder
	Bluetooth	Previous / next track
FM-SD-USB-AUX-iPod- ⓧ		Select the corresponding audio input: FM-SD-USB-AUX-iPod-Bluetooth
SELECT		Select item/Play
▶		Play / Pause (not available in FM / AUX mode); Press & hold to switch system between standby and on.
+ / -		Volume +/- (0~50); Treble +/- (-8~-+8); Bass +/- (-8~-+8)
ALARM TIME		Time / Alarm / Sleep setting; Press & hold to switch between 12-hour and 24-hour clock
RPT.		Select track repeat mode: all repeat, folder repeat
SHFL.		Switch between "all repeat" and Shuffle

Operational guide



1. Connect the power cable to the speaker, then to the wall socket. The system is powered on.
2. Press ⌂ on remote control (or press & hold ▶|| on the top of speaker) to switch the system between standby and on.
3. Press "INPUT" to select source for playback.

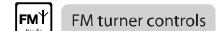

Selecting FM region

REGION SELECTION EUROPE

1. Press "MENU" twice, "Region Selection" appears on the screen
2. Press "SELECT" to select the region you require (China, Japan, United States, Australia, Wide Range and Europe).
3. Press menu to exit

Auto / Manual search & store presets



Automatic Preset:

1. Press "MENU" once, "Start Auto Seek" appears on the screen.
2. Press "SELECT" key to enable system to start auto search and store the radio station.
3. Press ▲◀/▶▶ to select previous / next preset, press & hold to seek a higher / lower radio frequency.

Manually Preset:

There are 3 FM groups, FM1, FM2 and FM3 where each group can store 9 preset channels. Each group can be manually programmed to store 9 preferred FM stations for multiple users or personal preferences.

1. Press the FM button on the remote to choose group FM1, FM2 or FM3

2. Press ▲/▼ Manually tune to a higher / lower frequency in increments / decrements of 0.1MHz per operation.

3. When you find the frequency to set, press & hold a number 1~9 for 2 seconds to assign the radio stations.

Tip: a. Connect the wire antenna to the rear panel of the system for better radio signal.

b. Once the display has switched back to the default home screen, the radio is ready to play.

c. There are 9 available presets in each FM1, FM2 and FM3 making a total of 27 available presets.

4. For multiple user preferences, first manually fill the FM1 9 presets to allow a second set to be manually preset in FM2 and repeat for FM3.

Operational guide

SD / USB input

SD MP3 ► TRACK 001
HELLO 00:28

1. Connect SD card/USB flash drive (MP3 or WMA format) to SD/USB connector.
2. Select audio input: press "INPUT" on the top of the speaker or "SD" / "USB" key on the remote control to select the desired input.
3. Previous / next track: press **◀▶◀▶**
4. Previous / next folder: press **▲▼** (or press & hold **◀▶◀▶** for 2 seconds)
5. Play / Pause: press **■■**

Note: System will automatically play the first track after 8 seconds on the SD card/ USB flash drive if no track or folder is being selected.

- Tip: a. When using different inputs, the SD/USB input will automatically play the last played track when the SD/USB input is re-selected.
b. When the speaker system is rebooted, the system will revert back to play the first track in the SD card/ USB flash drive.

AUX input

AUX INPUT
11:05 MAY-07-2012

1. Connect speaker to the external audio device (PC, MP3/MP4, mobile phone, etc.) with the 3.5mm-RCA audio connecting cable.
2. Audio input selection: press "INPUT" on the top of speaker or "AUX" key on the remote control to select the AUX input.

Tip: **◀▶◀▶** / **■■** / **▲▼** are not available in AUX mode.

iPod / iPhone

iPOD INPUT
11:25 MAY-07-2012

1. Connect iPod /Phone (MP3 or WMA format audio source) to the dock.
2. Select audio input: press "INPUT" on the top of the speaker or "iPod" key on the remote control to select the iPod input.
3. Press "MENU" to navigate the iPod/Phone sub-menus – Playlist; Artist; Songs; Videos and More.
4. Press **▲▼** to navigate and scroll up / down the iPod/Phone menu.

Tip: Press "MUTE" on the top of speaker or **■■** key on remote control to shut speaker output.

Bluetooth | General guideline for portable devices

BLUETOOTH DISCONNECTED

1. Press "INPUT" on the top of the speaker or **BT** key on the remote control to select the Bluetooth input, the screen displays "Bluetooth Disconnected".
2. Set your device (mobile phone, tablet device, MP3 player etc.) to search and select "EDIFIER iF360 BT". When the connection is made, the screen will display "Bluetooth Connected".

BLUETOOTH CONNECTED

Operational guide

BLUETOOTH STREAMING

BLUE VOL35
15:45 MAY-07-2012

3. Play your audio device
- Note: **◀▶◀▶** are available only for the source devices that support AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile).
- When connecting to a Bluetooth Source device (e.g., mobile phone), make sure the source device supports A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
 - PIN code for connection is "0000" if needed.

Bluetooth

General guideline for computer connection

1. Press "INPUT" on the top of the speaker or **BT** key on the remote control to select the Bluetooth input.
2. Turn on your Bluetooth settings on your computer to be discoverable and enabled.
3. If your computer does not have Bluetooth built-in, connect your external Bluetooth adapter and follow the device set up procedures.
4. Within your computer Bluetooth settings, add and search for new devices. The device name is "EDIFIER iF360 BT".
5. Select the "EDIFIER iF360 BT" device to pair/connect with. Once complete, the screen will display "Bluetooth Connected".
6. Within your computer sound preferences, select the external speaker device / "EDIFIER iF360 BT" as your sound output / audio source.

• For specific details about Bluetooth setup and connectivity, please refer to the user manual for your computer.

Time & Alarm Setting

TIME SETTING
15:55 MAY-07-2012

- Note: 1. Press & hold "ALARM TIME" key to switch 12-hour / 24-hour time format.
2. The system will revert back to the default display screen if there is no operation for 2 minutes.

ALARM SETTING
ALARM-1 ON 16:06PM

1. Press "ALARM TIME" key or "FUNC" key until "ALARM SETTING" is displayed.
 2. Press "SELECT" key to switch among "hour - minute - month - day - year".
 3. Press **▲▼** or rotate the touch sensitive volume dial to adjust settings.
 4. Press "SELECT" key to exit.
- Note: There are 5 available alarm settings available.

Operational guide

Alarm snooze / disable



- Alarm functions:
- When alarm sound is activated, touch any key on the top of the speaker, to snooze the alarm for 10 minutes.
 - During snooze mode, a "zzz" logo and current time will be displayed.
 - If no key is pressed in 5 minutes during alarm activation, the alarm will go into a default sequence of: Alarm-Snooze-Alarm-Snooze-Alarm-STBY; before entering standby mode.
 - CANCEL ALARM: press "ESC" or  on the top of the speaker.

Note: 1. Only connected audio sources can be set as the alarm source. Not including Bluetooth connected devices.
2. If the original alarm source is disconnected from the system, the first preset FM station will automatically replace the original one as a default alarm source.

Sleep time setting



- Press "ALARM TIME" or "FUNC" key on the speaker until "SLEEP --" is displayed.
- Press "SELECT" key to enter a sleep time setting: "--" blinks.
- Press  or rotate the touch sensitive volume dial to adjust settings.
- Press "SELECT" to exit.

Note: 1. Sleep setting is the time specified for music to play before the system automatically turns to standby mode.
2. Press  on remote control or press & hold  on the top of speaker to power on the system.

Reset the system



- Mute the system: press  on remote control (or "MUTE" on speaker).
- Display the system version: press & hold "MENU" for two seconds.
- Press "SELECT" key to reset the system.

Note: The sequence of the three steps above will reset and erase all settings and restore the unit to the original factory default settings.

Technical information

Total power output: RMS 30W × 2 (THD + N =10%, f0=2.5KHz)

Signal to noise rate: ≥85dBA

Distortion: ≤0.5%

Frequency response: 65Hz~20KHz (±5dB)

Input sensitivity: 1050mV ± 50mV

Speaker units: 3" (78mm), magnetically shielded, 6Ω

Input type: Bluetooth / iPod / iPhone / USB / SD / AUX / FM

FM Preset:

27 preset channels

Region selections: EU / ASIA / US / AUS (87.5~108.0MHz),

JAP (76.0~90.0MHz), wide range (76.0~108.0MHz)

Alarms: 5 independent

Alarm sound time: 5minutes

Snooze time: 10 minutes, max snooze repeat times: 3

Sleep timer options: 15, 30, 45, 60, 75, 90 minutes.

System dimension: 390 mm × 145 mm × 237mm (W x H x D)

Net weight: Approx. 3.3kg

Gross weight: Approx. 4.5kg

Troubleshooting

■ Not all speakers function:

Please first check if the speaker wires are connected securely; then check if the Line-in connectors are reversed; check also if the audio source is at fault.

■ One satellite speaker does not function when playing CD from computer:

This kind of phenomena is prone to happen on new computer systems that one satellite does not function when playing CD, but system works fine when playing WAV formatted files.
This is mainly due to the fault connection of CD-ROM and sound card, that one channel of signal is shorted to the ground. Please refer to the manual of CD-ROM and sound card to adjust the wire connection.

■ System does not work at all:

1. Please check if power is connected, and if the wall outlet is switched on.
2. Please check if the amplifier is still in STBY mode.
3. Please check if the master volume is turned to minimum.
4. Please check if the audio input cable is connected correctly.
5. Please check if there is signal from audio source.

■ Noise coming from speakers:

Amplifier circuitry of this product generates little noise, while the background noise of some VCD/DVD player or computer sound card are too high. Please keep the system in active mode and remove the audio source, if no sound can be heard at 1 meter away from the system, then there is no problem with this product.

■ Magnetic interference:

This system is complete magnetically shielded, and can be placed near TV or monitor.
But since magnet of the subwoofer driver is large, some magnetism leakage is inevitable when the system is too close to the monitor, and it is recommended to keep a 1 meter distance between the speaker system and monitor or TV set.

■ If you have any further questions or concerns regarding Edifier Products:

Please visit our website at: www.edifier.com, or email Edifier Support for further assistance
at: main@edifier.com, If you prefer, you may contact us by phone, Toll Free: 1-877-EDIFIER (334-3437).

Consignes de sécurité importantes

AVERTISSEMENT: Afin de diminuer les risques d'incendies ou de chocs électriques, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Merci d'avoir acheté le produit Edifier . Depuis des générations, Edifier essaie de fournir des haut-parleurs puissants afin de satisfaire le besoin de nos clients finaux même les plus exigeants. Ce produit peut ajouter à votre divertissement de maison, à votre ordinateur et à un mini home cinéma une grande performance de son. Veuillez lire soigneusement ce manuel afin d'obtenir le meilleur de votre appareil.



Le symbole d'éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral informe l'utilisateur de la présence d'une tension non isolée et dangereuse dans l'enceinte de l'appareil. Cette dernière peut être de magnitude suffisante pour constituer un risque d'électrocution.



ATTENTION
Risque d'électrocution
ne pas ouvrir

Afin de prévenir les risques de chocs électriques, ne pas retirer le couvercle (ou l'arrière). Aucun élément n'est réparable par l'utilisateur. Veuillez contacter un personnel qualifié pour les réparations.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral informe l'utilisateur de la présence, dans ce manuel qui accompagne l'appareil, d'instructions de maintenance (réparation) et d'instructions de fonctionnement importantes.

1. Lire ces notices
2. Conserver ces notices
3. Attention à tous les avertissements
4. Suivre toutes les instructions
5. Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'eau
6. Ne nettoyer qu'avec un chiffon doux.
7. Ne pas obstruer les orifices de ventilation. Installer conformément aux instructions du fabricant.
8. Ne pas installer près de sources de chaleur tels des radiateurs, de bouches d'air chaud, des fours, ou autres appareils (y compris des amplificateurs) générant de la chaleur.
9. Ne pas contrevenir aux mesures de sécurité de la prise polarisée ou de type de mise à la terre. Une prise polarisée a deux barrettes avec une plus grande que l'autre. Une prise de type de mise à la terre a deux barrettes et une troisième fiche de terre. La barrette large ou la troisième fiche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne correspond pas à votre prise, contacter un électricien pour remplacer la prise obsolète.
10. Protégez le cordon d'alimentation pour ne pas être piétiné ou pinçé en particulier aux prises de courant de proximité et au point de sortie de l'appareil.
11. N'utiliser que les fixations/accessoires stipulés par le fabricant.
12. Débrancher cet appareil lors d'orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
13. Confier la réparation à un personnel technique agréé. La réparation est nécessaire lors de tout endommagement de l'appareil, tel les dégâts au cordon d'alimentation ou à la prise, un liquide a été versé ou des objets sont tombés sur l'appareil, ce dernier a été exposé à la pluie ou l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou est tombé.
14. Lors de l'utilisation d'une prise au RESEAU ELECTRIQUE ou d'un coupleur comme dispositif de déconnexion ; ce dernier sera maintenu opérationnel.



N'utiliser qu'avec le panier, le support, le trépied, le crochet ou la table stipulés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Faire attention lors du déplacement d'un panier / appareil combiné afin d'éviter des blessures en cas de renversement si un panier est utilisé.



Élimination correcte de ce produit. Ce symbole avise qu'en Europe, ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers. Recyclez-le de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles et éviter tout risque pour l'environnement ou la santé résultant d'une élimination non contrôlée des déchets. Pour retourner le produit usagé, utilisez les points de retour et de collecte ou contactez le vendeur du produit qui peut prendre en charge ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.



Il s'agit d'un produit de Classe II ou appareil électrique à double isolation conçu de sorte à ne nécessiter aucun raccordement sécurisé à la masse électrique.

Contenu de la confection & connectivité

Contenu de la confection



Connectivité



13
Français



Description et illustration des fonctions

- Appui: Piste précédente (Bluetooth, iPod, USB, carte mémoire SD); diminuer la fréquence du canal (mode FM)
Appui et maintien: Canal de présélection précédent quand la recherche automatique FM a été effectuée.
- Appui: Réglage des Basses, Aigus, Réglage de l'heure, du réveil et de la durée du minutier de veille (Réglage à l'aide également du cadran de commande de volume rotatif tactile)
- Appuyez une fois pour couper le son (mute). Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture audio.
- Panneau d'affichage numérique
- Grille de haut-parleur
- Station d'accueil pour iPod/iPhone
- Appui: Piste suivante (Bluetooth, iPod, USB, carte mémoire SD); augmenter la fréquence du canal (mode FM)
Remarque: La présélection des canaux FM doit être réalisée préalablement.
- Pour chaque entrée, appuyez pour:
 - Entrée FM: Lancer la recherche automatique des canaux FM
 - Entrée iPod/iPhone: Arrêter la lecture sur l'iPod
 - Entrée de carte mémoire SD: Arrêter la lecture de la musique présente sur la carte (le panneau d'affichage indiquera la piste en cours de lecture et la capacité de la carte mémoire)
 - Entrée USB: Arrêter la lecture de la musique présente sur le dispositif USB (le panneau d'affichage indiquera la piste en cours de lecture et la capacité du dispositif)
- Appuyez pour sélectionner le mode d'entrée: Bluetooth – iPod/iPhone - FM - USB - SD - AUX
- Lecture / Pause (Non disponible en mode FM)
Appuyez pour activer le système. Le système reviendra automatiquement à la dernière source de lecture d'entrée/audio.
Appuyez et maintenez Le système reviendra en mode de mise en veille.
- Molette de volume tactile (dans le sens des aiguilles d'une montre: augmenter le volume, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre: diminuer le volume)
- Couvercle de station d'accueil iPod/iPhone
- Orifices de ventilation
- Prise d'antenne filaire FM
- Port USB
- Prises d'entrée RCA G/D
- Emplacement de carte SD
- Connecteur du cordon d'alimentation
- Interrupteur d'alimentation principale



14
Français

Guide de fonctionnement de la télécommande

La télécommande a une portée de fonctionnement de 7 m (23 pieds) de l'appareil. Pointez toujours la télécommande en direction du haut-parleur frontal.



EDIFIER

Touches	Entrée	Appuyez pour
ESC		Réinitialiser au fonctionnement normal du système / quitter le menu et les réglages, désactiver le réveil.
FM/SD/USB AUX/ iPod Bluetooth		Couper le son (Muet)
POWER		Mettre sous tension ou en veille
0~9	FM	Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner la station préagrégée. Appuyez et maintenez une touche numérique 0~9 pendant 2s environ pour attribuer la station sélectionnée à une touche numérique.
	USB / SD	Lire la piste sélectionnée
▲/▼	FM	Régler manuellement la fréquence supérieure / inférieure par tranches de 0,1 MHz
	USB / SD	Dossier précédent / suivant.
	iPod	Naviguer et faire défiler vers le haut / bas le menu de l'iPod/iPhone
	FM	Appuyez deux fois pour sélectionner votre région.
MENU	USB / SD	Pour visualiser le titre du morceau, le nom de l'artiste ou le titre de l'album Naviguer dans les sous-menus iPod/iPhone : Liste de lecture, Artiste, Chansons, Vidéos et plus encore
	iPod	Canal précédent / suivant, appuyez et maintenez; atteindre une fréquence radio supérieure / inférieure
◀◀/▶▶	FM	Piste précédente / suivante
	USB / SD	Appuyez et maintenez: Dossier précédent / suivant Piste précédente / suivante
	iPod	Appuyez et maintenez: Retour / Avance rapide dans la piste courante
	Bluetooth	Piste précédente / suivante
FM-SD-USB-AUX-iPod- ◊		Sélectionner l'entrée audio correspondante: FM-SD-USB-AUX-iPod-Bluetooth
SELECT		Sélectionner un élément/Lecture
▶		Lecture / Pause (Non disponible en mode FM / AUX). Appuyez et maintenez pour basculer le système en mode de mise en veille ou pour l'allumer
+ / -		Volume +/- (0~50); Aigus +/- (-8~+8); Basses +/- (-8~+8)
ALARM TIME		Réglage de l'heure / réveil / minuteur de veille. Appuyez et maintenez pour basculer du format 12 heures au format 24 heures
RPT.		Sélectionner le mode de répétition de la piste: répéter tout, répéter le dossier
SHFL.		Bascule entre "all repeat" et la lecture aléatoire (Shuffle)

Guide au fonctionnement



Mise sous tension

1. Branchez le cordon d'alimentation au haut-parleur, branchez-le ensuite à une prise murale. Le système est alimenté.
2. Appuyez sur **POWER** de la télécommande (ou appuyez et maintenez **▶||** au sommet du haut-parleur) pour passer le système de la veille à la mise sous tension.
3. Appuyez sur "INPUT" pour sélectionner la source de lecture.



Commandes de réglages FM

Sélection de région FM

REGION SELECTION EUROPE

1. Appuyez deux fois sur "MENU", le texte "Region Selection" apparaît sur l'écran
2. Appuyez sur "SELECT" pour sélectionner la région nécessaire (Chine, Japon, États-Unis, Australie, Large bande et Europe).
3. Appuyez sur menu pour quitter

Recherche Automatique / Manuelle et mémorisation des présélections



Présélection automatique:

1. Appuyez une fois sur "MENU", le texte "Start Auto Seek" apparaît sur l'écran.
2. Appuyez sur la touche "SELECT" pour lancer la recherche automatique et mémoriser les stations radio.
3. Appuyez sur **◀◀/▶▶** pour sélectionner la présélection précédente / suivante, appuyez et maintenez pour rechercher une fréquence radio supérieure / inférieure.

Présélection manuelle:

- 3 groupes FM existent: FM1, FM2 et FM3. Chaque groupe peut mémoriser 9 canaux de présélection. Chaque groupe peut être programmé manuellement pour mémoriser 9 stations FM préférées pour plusieurs auditeurs ou pour préférences personnelles.
1. Appuyez sur le bouton FM de la télécommande pour choisir le groupe FM1, FM2 ou FM3
 2. Appuyez sur **▲/▼** pour syntoniser manuellement à une fréquence supérieure / inférieure par pas de 0,1 MHz.
 3. Lorsque vous avez atteint la fréquence voulue, appuyez et maintenez une touche de 1 à 9 pendant 2 secondes pour attribuer un numéro aux stations radio.

Conseil: a. Branchez l'antenne filaire sur la face arrière du système pour obtenir un meilleur signal radio.

- b. Une fois l'écran revenu à l'écran d'accueil, la radio est prête à être écoutée.
- c. 9 présélections sont disponibles pour chaque groupe FM1, FM2 et FM3, soit un total de 27 présélections.

- d. Pour une utilisation par plusieurs utilisateurs, remplissez manuellement les 9 présélections FM1, puis FM2 et FM3 selon vos choix.

Guide au fonctionnement

Entrée de carte mémoire SD / port USB



1. Insérez une carte SD ou un lecteur flash USB (Format MP3 et WMA) à l'emplacement SD ou USB.
2. Sélectionnez l'entrée audio: appuyez sur "INPUT" au sommet du haut-parleur ou la touche "SD" / "USB" de la télécommande pour sélectionner l'entrée voulue.
3. Piste précédente / suivante: appuyez sur /
- Dossier précédent / suivante: appuyez sur / (ou appuyez et maintenez / pendant 2 secondes)
- Lecture / Pause: appuyez sur 
- Remarque: Le système lira automatiquement après 8 s la première piste du lecteur flash USB ou de la carte SD, si aucune piste ou dossier n'est sélectionné.

Conseil: a. Lors de l'utilisation de différentes entrées, les entrées SD/USB reprennent automatiquement la lecture de la dernière piste écoutée quand les entrées SD/USB seront à nouveau sélectionnées.
b. Quand le système de haut-parleur est redémarré, le système reprendra la lecture de la première piste présente sur le lecteur flash USB ou la carte SD.



Entrée AUX



1. Branchez le haut-parleur à un dispositif audio externe (Ordinateur PC, MP3/MP4, téléphone mobile, etc.) avec un câble de connexion audio de 3,5 mm vers RCA.
2. Sélection de l'entrée audio: appuyez sur "INPUT" au sommet du haut-parleur ou la touche "AUX" de la télécommande pour sélectionner l'entrée AUX.
- Conseil: /// ne sont pas disponibles en mode AUX.



Entrée iPod



1. Branchez l'iPod / iPhone à la station d'accueil (source audio au format MP3 ou WMA).
2. Sélectionnez l'entrée audio: appuyez sur "INPUT" au sommet du haut-parleur ou la touche "iPod" de la télécommande pour sélectionner l'entrée iPod.
3. Appuyez sur "MENU" pour naviguer dans les sous-menus iPod/iPhone : Liste d'écoute; Artiste; Chansons; Vidéos et plus encore.
4. Appuyez sur / pour naviguer et faire défiler vers le haut / bas le menu de l'iPod/iPhone.
- Conseil: Appuyez sur "MUTE" au sommet du haut-parleur ou sur la touche  de la

Bluetooth

Instruction générale avec les dispositifs portables



1. Appuyez sur "INPUT" au sommet du haut-parleur ou sur la touche  de la télécommande pour sélectionner l'entrée Bluetooth, l'écran affiche le texte "Bluetooth Disconnected".

Guide au fonctionnement

BLUETOOTH CONNECTED

BLUETOOTH STREAMING

BLUE VOL:35
15:45 MAY-07-2012

2. Configurez votre dispositif (téléphone mobile, dispositif Tablet, lecteur MP3, etc.) en détection et sélectionnez "EDIFIER iF360 BT". Lorsque la connexion est établie, l'écran affichera le texte "Bluetooth Connected".

Remarque: / sont disponibles uniquement pour les dispositifs sources qui prennent en charge les profils AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile ou Profil de télécommande audio / vidéo).

- Lors de la connexion à un dispositif source Bluetooth (par exemple un téléphone mobile), vérifiez que le dispositif source prend en charge les profils A2DP (Advanced Audio Distribution Profile ou Profil de distribution audio améliorée).
- En cas de besoin, le code PIN pour établir la connexion est "0000".

Bluetooth

Instruction générale de connexion avec un ordinateur

1. Appuyez sur "INPUT" au sommet du haut-parleur ou sur la touche  de la télécommande pour sélectionner l'entrée Bluetooth.
2. Activez la configuration Bluetooth de votre ordinateur pour qu'il soit visible et actif.
3. Si votre ordinateur n'a pas de port Bluetooth intégré, branchez un adaptateur externe Bluetooth et suivez la procédure de configuration du dispositif suivante.
4. Dans la configuration Bluetooth de votre ordinateur, ajoutez et recherchez les nouveaux dispositifs. Le nom du dispositif est "EDIFIER iF360 BT".
5. Sélectionnez le dispositif "EDIFIER iF360 BT" pour l'associer et le connecter. Une fois la procédure terminée, l'écran affichera le texte "Bluetooth Connected".
6. Dans les préférences sonores de votre ordinateur, sélectionnez le dispositif de haut-parleur externe / "EDIFIER iF360 BT" comme votre source audio ou de sortie.
- Pour les détails particuliers à propos de la connectivité et de la configuration Bluetooth, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur de votre ordinateur



Réglage de l'heure et du réveil

TIME 15:55 SETTING
15:55 MAY-07-2012

1. Appuyez la touche "ALARM TIME" ou la touche "FUNC" jusqu'à ce que "TIME SETTING" soit affiché.
2. Appuyez la touche "SELECT" pour basculer entre "hour - minute - month - day - year" (heure - minute - mois - jour - année).
3. Appuyez / ou tournez le cadran de volume tactile pour effectuer les réglages.
4. Appuyez la touche "SELECT" pour quitter.

Remarque: 1. Appuyez et maintenez la touche "ALARM TIME" pour basculer au format 12 heures ou 24 heures.
2. Le système reviendra à l'écran d'affichage par défaut si aucune opération n'est réalisée pendant 2 minutes.

Guide au fonctionnement

ALARM SETTING
ALARM-1 ON 16:06PM

- Appuyez la touche "ALARM TIME" ou la touche "FUNC" jusqu'à ce que "ALARM SETTING" soit affiché.
 - Appuyez la touche "SELECT" pour sélectionner entre "alarm number – alarm on/off – alarm time – alarm source – alarm volume".
 - Appuyez $\Delta\triangleright$ ou tournez le cadran de volume tactile pour effectuer les réglages.
 - Appuyez la touche "SELECT" pour quitter.
- Remarque: 5 réglages de réveil sont disponibles.

Renvoi / désactivation

ALARM
16:16PM

Heure de
réveil
(Dignotante)

- Quand le réveil sonne, appuyez n'importe quelle touche au sommet du haut-parleur pour retarder le réveil de 10 minutes.
- En mode de renvoi de réveil, un logo "ZZZ" et l'heure courante seront affichés.
- Si aucune touche n'a été appuyée dans les 5 minutes suite à l'activation du réveil, le réveil effectue par défaut la séquence: Réveil- Renvoi -Réveil- Renvoi - Réveil-Mise en veille; avant de passer en mode de mise en veille.
- Pour ANNULER LE REVEIL: appuyez sur "ESC" ou \blacktriangle au sommet du haut-parleur.

Remarque: 1. Uniquement les sources audio peuvent être réglées comme source du réveil. Les dispositifs connectés par Bluetooth ne sont pas inclus.
2. Si la source de réveil initiale est débranchée du système, la première station FM de présélection remplacera automatiquement la source initiale comme source de réveil par défaut.

Réglage de la durée

SLEEP --

- Appuyez la touche "ALARM TIME" ou la touche "FUNC" sur le haut-parleur jusqu'à ce que le texte "SLEEP --" soit affiché.
- Appuyez la touche "SELECT" pour entrer une durée de veille, le symbole "—" clignote.
- Appuyez $\Delta\triangleright$ ou tournez le cadran de volume tactile pour effectuer les réglages.
- Appuyez la touche "SELECT" pour quitter.

Remarque: 1. La durée de veille est le temps défini d'écoute de musique avant que le système se mette en veille automatiquement.
2. Appuyez sur \odot de la télécommande ou appuyez et maintenez \blacktriangleright au sommet du haut-parleur pour mettre sous tension le système.

Réinitialisation

BLUETOOTH
- MUTE -

- Couper le son du système: appuyez sur \blacksquare sur la télécommande (ou "MUTE" sur le haut-parleur).
 - Afficher la version du système: appuyez et maintenez "MENU" pendant deux secondes.
 - Appuyez la touche "SELECT" pour réinitialiser le système.
- Remarque: La séquence de trois étapes ci-dessus réinitialisera et effacera tous les réglages et les paramètres de départ par défaut d'usine seront restaurés.

SYSTEM RESET
FIRMWARE VERO.98

Données techniques

Puissance de sortie totale: 30W RMS $\times 2$ (THD + B =10%, f0=2,5 KHz)

Rapport signal sur bruit: ≥ 85 dBA

Distorsion: $\leq 0,5\%$

Réponse en fréquence: de 65 Hz à 20 KHz (± 5 dB)

Sensibilité d'entrée: 1050mV ± 50 mV

Haut-parleur: 75 mm (3 pouces), blindée magnétiquement, 6 Ω

Type d'entrée: Bluetooth / iPod / iPhone / USB / SD / AUX / FM

Présélection FM: 27 canaux de présélection

Selection de la région: EU / ASIE / US / AUS (87,5~108,0 MHz),

JAP (76,0~90,0 MHz), bande large (76,0~108,0 MHz)

Réveils: 5 indépendants

Durée du réveil:

5 minutes

Durée de renvoi de réveil: 10 minutes, nombre de fois max de répétition de renvoi: 3

Choix du minuteur de veille: 15, 30, 45, 60, 75, 90 minutes.

Dimension du système: 390 mm \times 145 mm \times 237mm (L x H x P)

Poids net: Environ 3,3 Kg

Poids brut: Environ 4,5 Kg

Guide de dépannage

■ Tous les haut-parleurs ne fonctionnent pas:

Veuillez d'abord vérifier si les câbles du haut-parleur sont connectés de manière sécurisée puis vérifiez si les connecteurs d'entrée (Line-in) sont inversés, vérifiez aussi s'il y a un défaut de la source audio.

Un haut-parleur satellite ne fonctionne pas lorsqu'il lit un CD sur l'ordinateur:

Ce type de phénomène est susceptible de se produire sur de nouveaux systèmes d'ordinateur : un satellite ne fonctionne pas lors de la lecture d'un CD mais le système fonctionne bien lors de la lecture de fichiers formatés en WAV. Cela est principalement dû à un défaut de connexion du CD-ROM et de la carte son : un canal de signal est relié à la masse. Veuillez vous référer au manuel du CD-ROM et de la carte son pour régler la connexion du câble.

Le système ne fonctionne pas du tout:

1. Veuillez vérifier si le courant est branché et si la prise murale est allumée.
2. Veuillez vérifier sur l'amplificateur est toujours en mode STBY.
3. Veuillez vérifier sur le volume master est sur minimum.
4. Veuillez vérifier si le câble d'entrée audio est bien connecté.
5. Veuillez vérifier s'il y a un signal de la source audio.

Il y a du bruit dans les haut-parleurs:

L'équipement de l'amplificateur de ce produit génère peu de bruit alors que le bruit de fond de certains lecteurs VCD/DVD ou la carte son de l'ordinateur sont trop élevés.

Veuillez laisser le système en mode actif et retirer la source audio.
Si aucun son n'est entendu à 1 mètre du système, alors il n'y a aucun problème avec le produit.

Interférence magnétique:

Ce système est entièrement protégé magnétiquement et peut être placé près d'une TV ou d'un moniteur. Mais puisque l'aimant du caisson de basses est trop gros, une fuite de magnétisme est inévitable lorsque l'appareil est trop près du moniteur et il est recommandé de garder 1 mètre de distance entre le système haut-parleur et le moniteur ou le poste de TV.

Si vous avez d'autres questions ou préoccupations concernant les Produits Edifier
Veuillez consulter notre site Internet : www.edifier.com, ou envoyez un courriel à Edifier Support pour davantage d'aide: main@edifier.com. Si vous préférez, vous pouvez nous contacter par téléphone,
Numéro Gratuit: 1-877-EDIFIER (334-3437).