



Entrada AUX/PC


Entrada ó ptica/coaxial


3. Reproduzca música y ajuste el volumen a un nivel adecuado.


3. Reproduzca música y ajuste el volumen a un nivel adecuado.

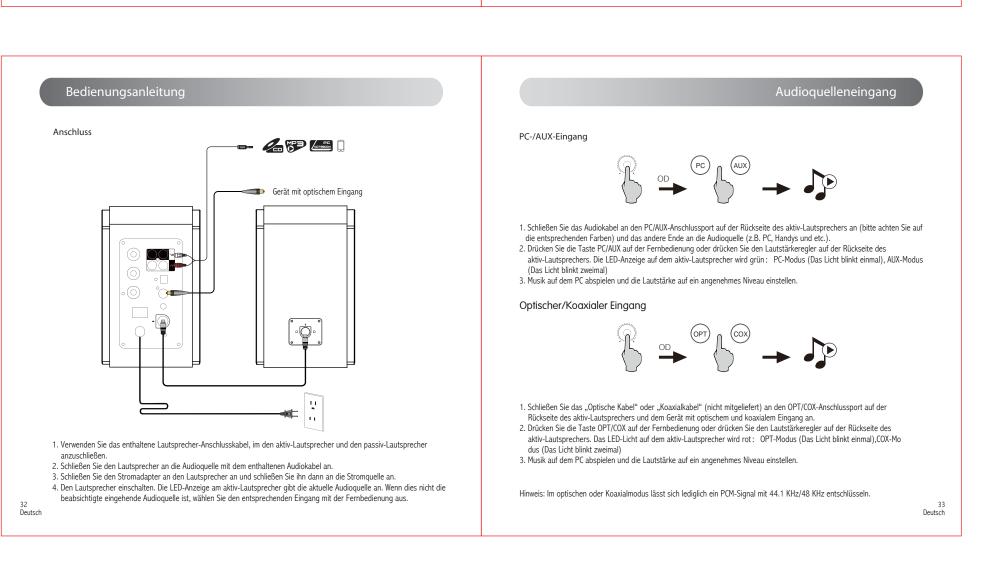


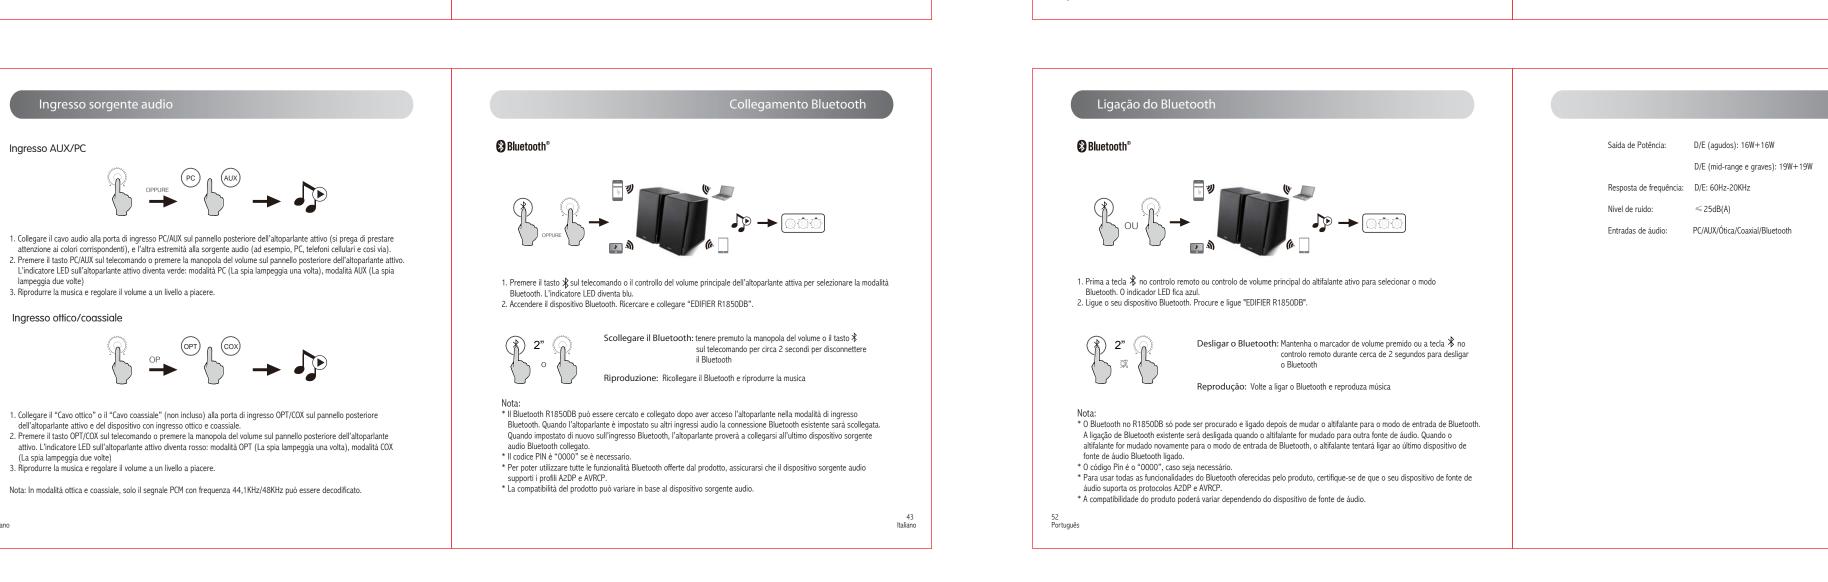


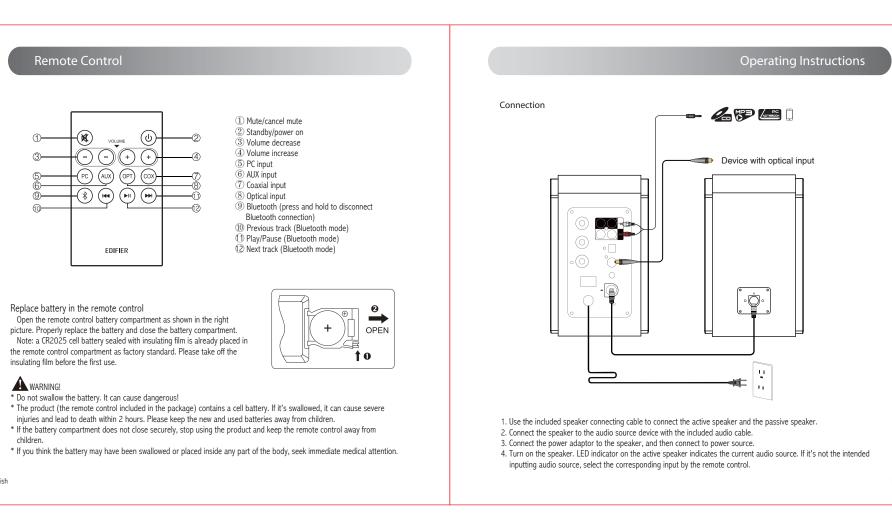


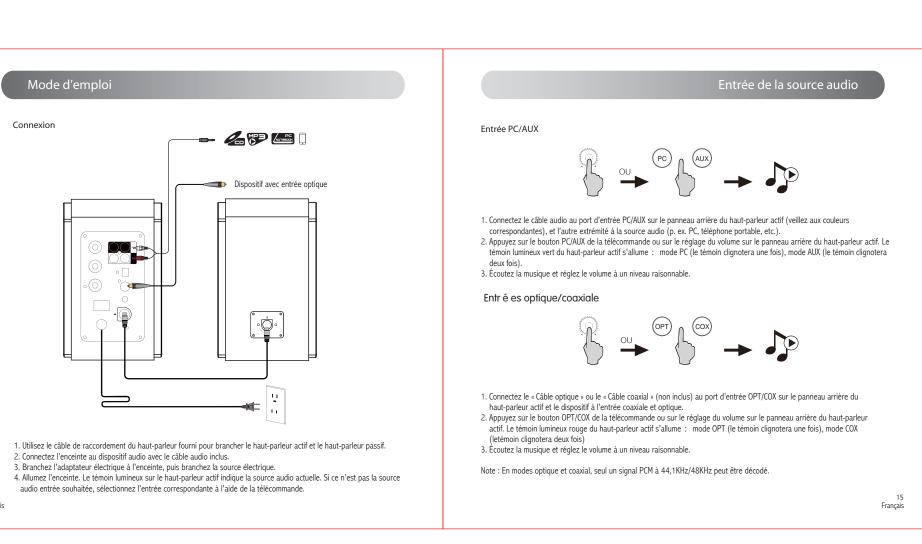


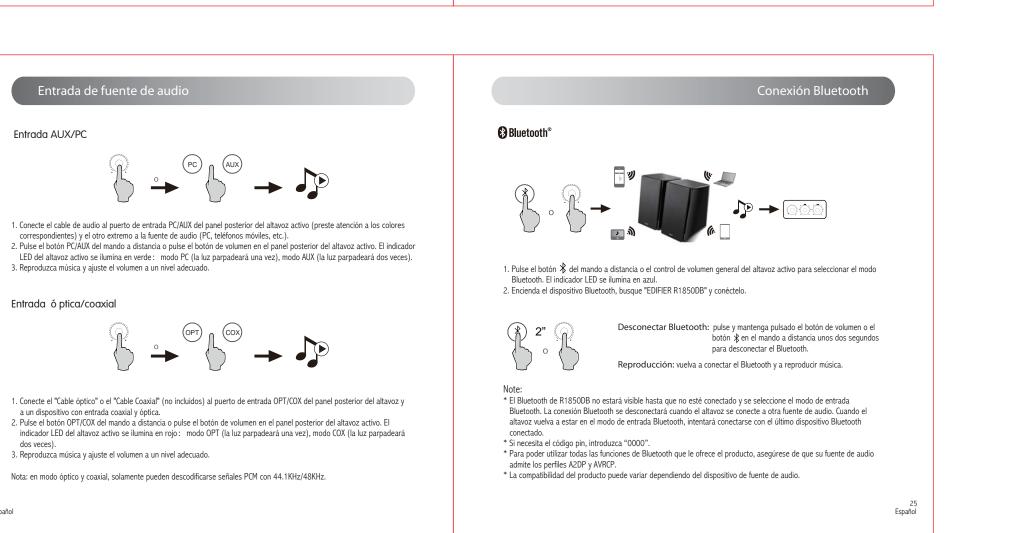


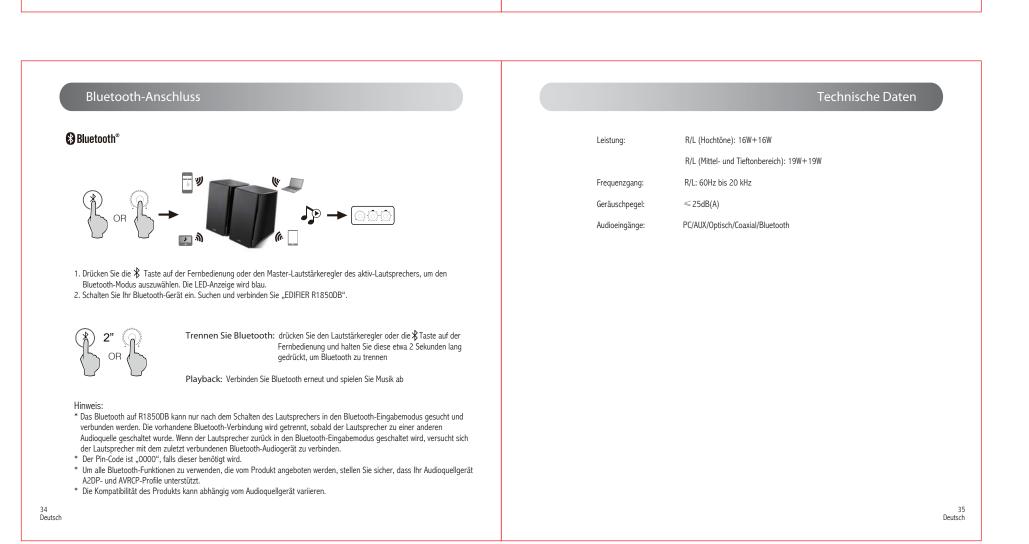


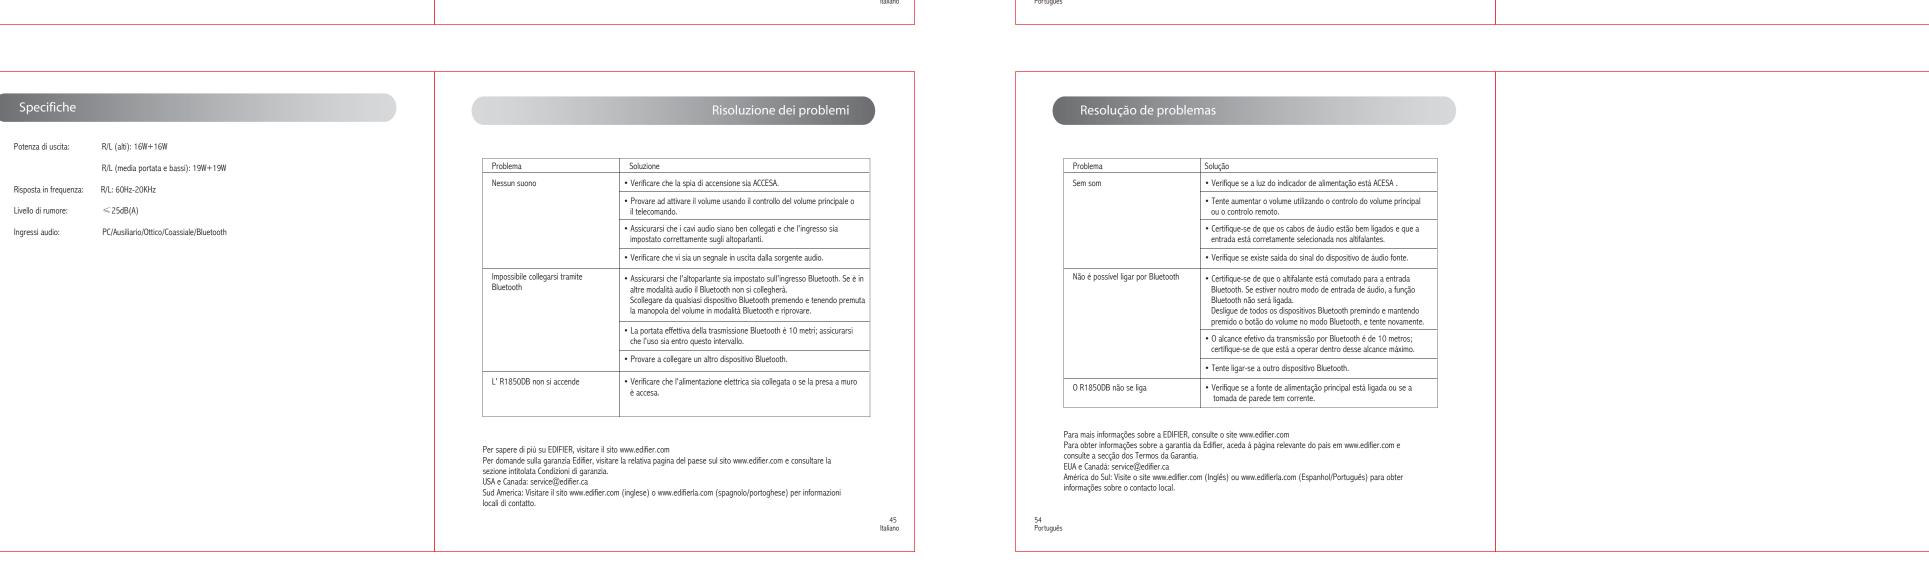


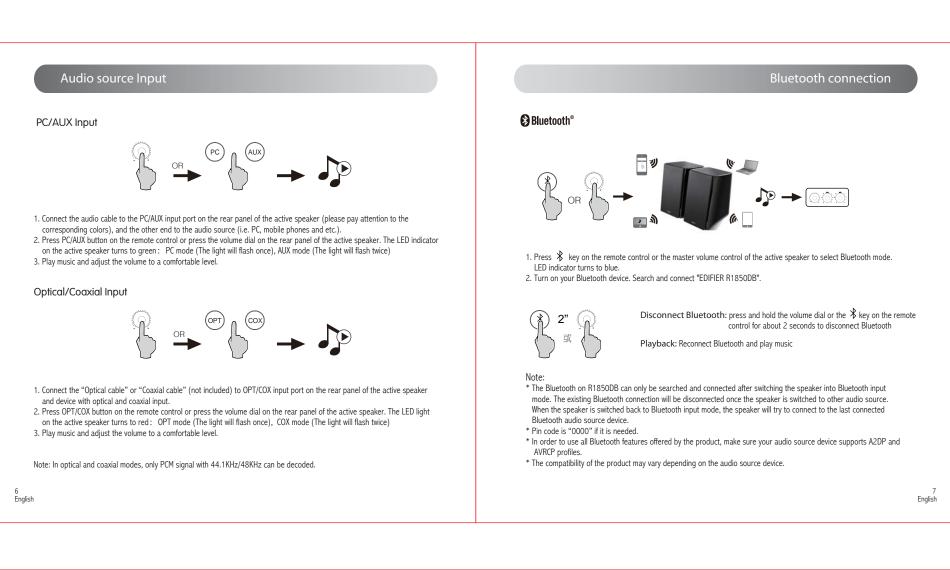

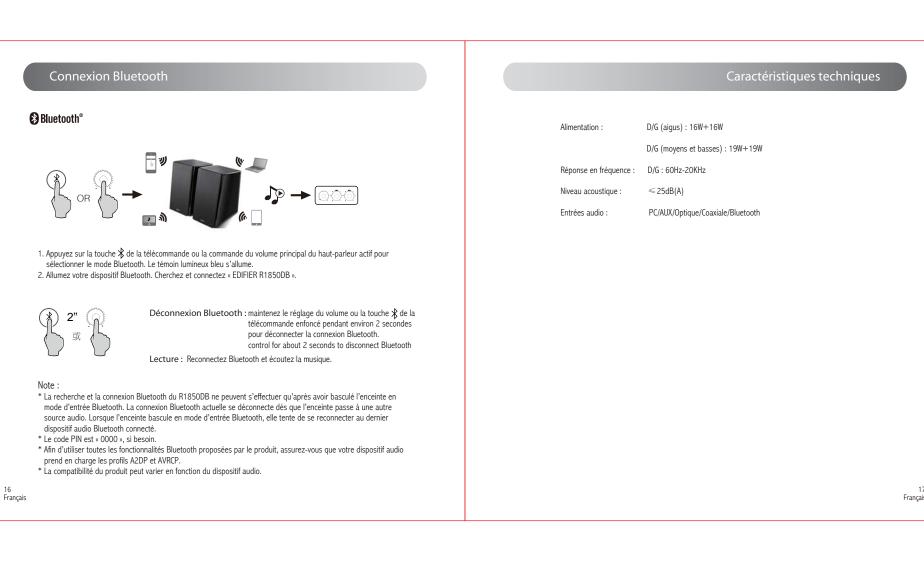

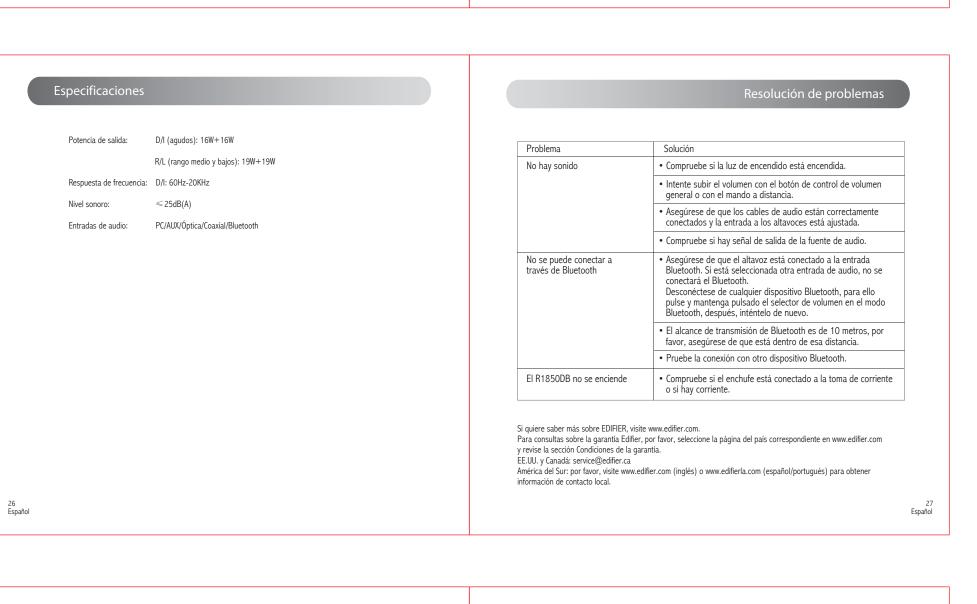

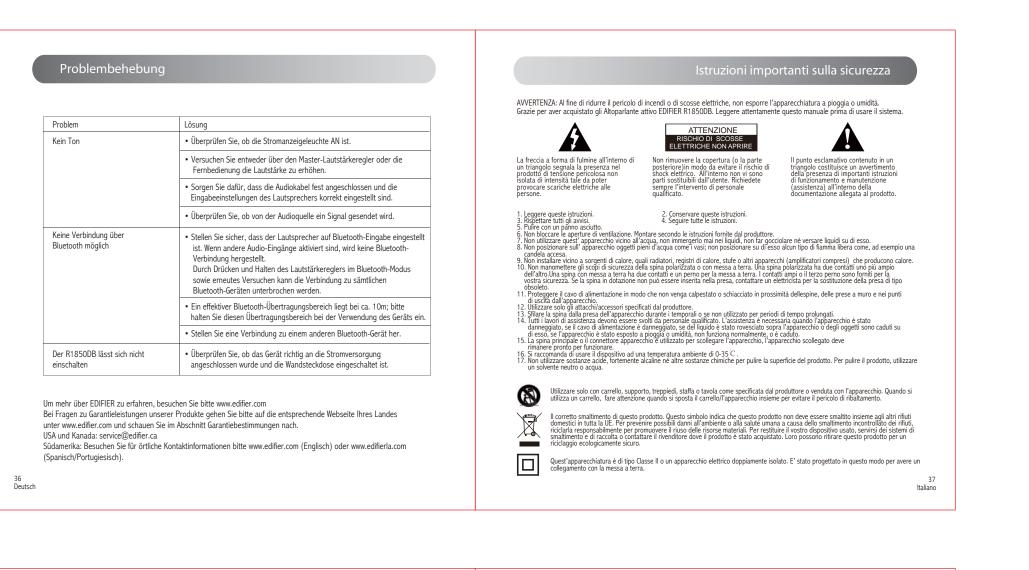

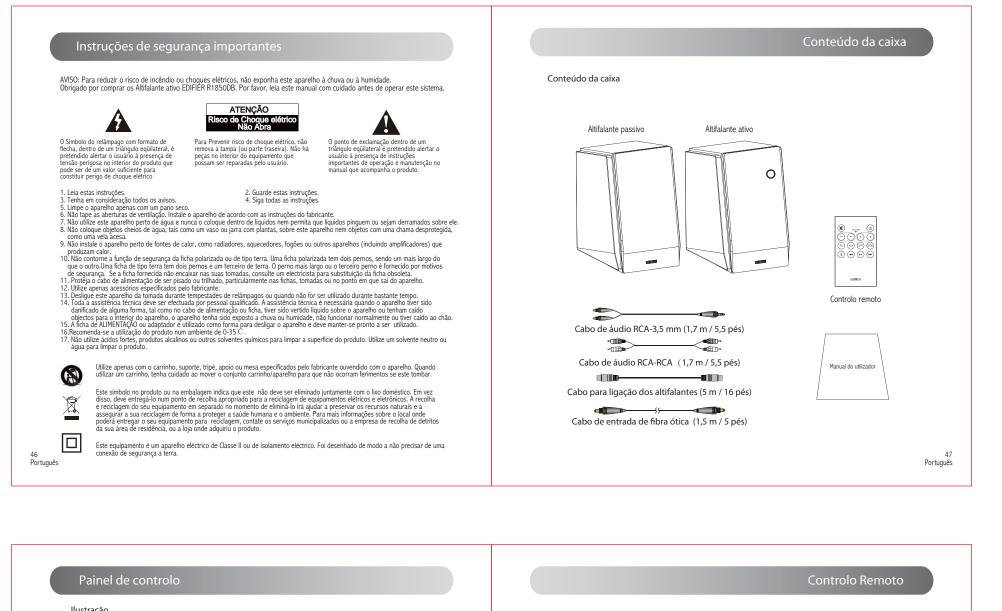

Aprire il vano batteria del telecomando come mostrato nella immagine a destra. Sostituire correttamente la batteria e chiudere il vano batteria.

Nota: una batteria CR2025 sigillata con la pellicola isolante è già inserita nel vano del telecomando come standard di fabbrica. Si prega di togliere la pellicola isolante prima del primo utilizzo.

Ingresso AUX/PC

