
# ARCTIS | 7

PRODUCT INFORMATION GUIDE



## STEELSERIES ENGINE

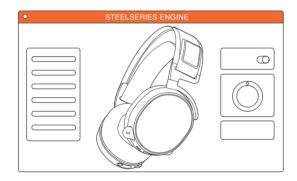

To enjoy DTS Headphone:X 7.1, and custom audio effects on your new Arctis 7 headset, download SteelSeries Engine at steelseries.com/engine

# WELCOME TO ARCTIS.

Your new headset is the result of more than 15 years of gaming expertise and our unyielding pursuit of perfection. We poured our hearts into making your new Arctis, giving it the best gaming mic available, 7.1 surround sound and comfort and style unlike anything you've experienced before.



## **CONTENTS**

a.

## PACKAGE CONTENTS

Product Information Guide

Arctis Card

Headset

Wireless Transmitter

Mobile / Console Cable

Micro-USB Charging Cable

## SOFTWARE REQUIREMENTS

## Platforms:

Windows 7 - Windows 10 Mac OS X 10.8 - 10.11\*

120 MB of free hard drive space for installation

## SYSTEM COMPATIBILITY

PC / MAC / MOBILE / PS4 / XBOX ONE / VR

DTS Headphone: X 7.1 is available for Windows 7-10 only. Software installation required

	SteelSeries Engine 1			
	Welcome	2		
a.	Info and Table of Contents	3-4		
b.	Product Overview	5-6		
	Setup	7		
d.	Charging	8		
e.	Power on/off	9		
f.	Pairing	10		
g.	Line in / Line out	11		
h.	Microphone	12		
i.	Ski Goggle Headband	13		
j.	System Setting: Mac	14		
	System Setting: Windows	15		

Español	16
简体中文	18
繁體中文	2
日本語	24
한국어	2
Deutsch	29
Русский	33

Français

Italiano


Translations


35


38


# b. PRODUCT OVERVIEW

\*selected accessories available at steelseries.com

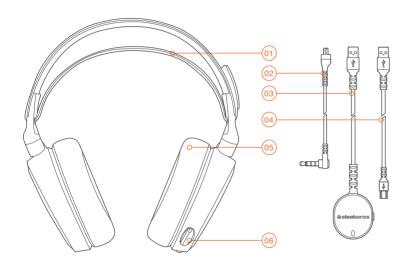

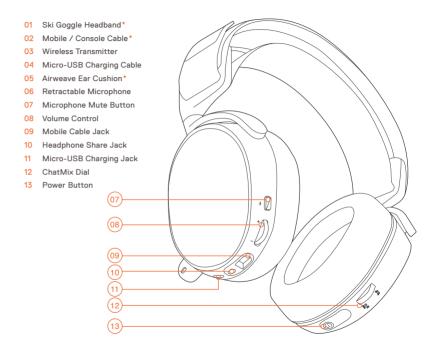


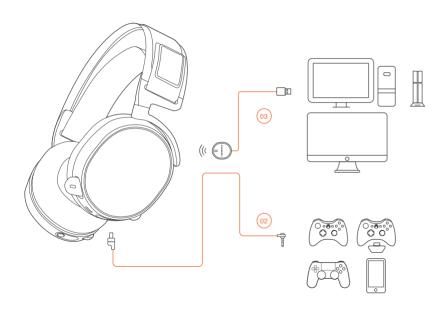

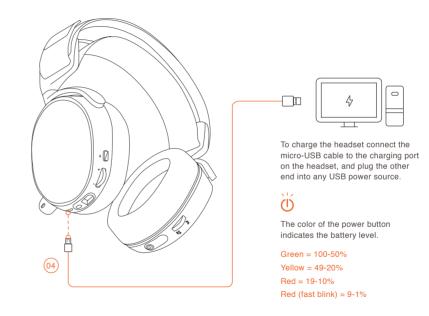


# d. POWER ON / OFF

find help at support.steelseries.com

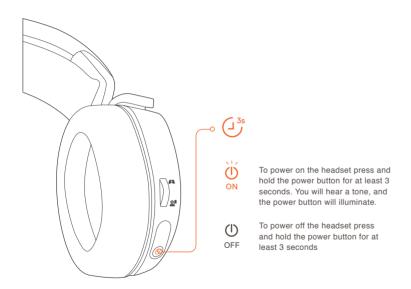

# PAIRING

The headset is already paired to the transmitter when it arrives.

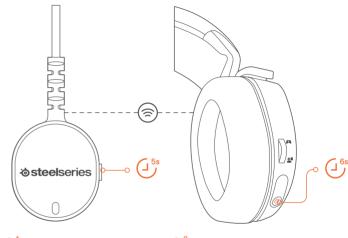


e-1

Press and hold the transmitter pairing button for 5 seconds until the LED begins blinking rapidly e-2

With the headset off, press and hold the power button for 6 seconds.

# f. LINE IN / LINE OUT

find help at support.steelseries.com

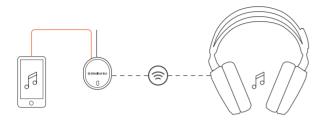

## LINE IN

## LINE OUT




When headset is off, audio can be sent to speakers via Line Out. When headset is powered on Line Out is automatically muted.

# 9. MICROPHONE

## Retractable microphone



## Positioning

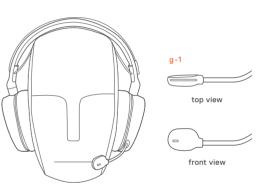


Position the microphone close to the corner of your mouth with the flat surface facing you

# SKI GOGGLE HEADBAND

accessory headbands available at steelseries.com

# Install Direction of headband installation. Velcro O-Tighten or loosen the Velcro strap on top of the headband to achieve the desired fit.

## SYSTEM SETTING: WINDOWS

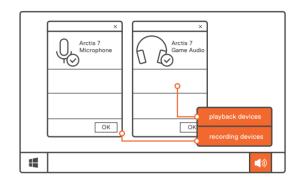

- 01 Go to Sound Settings
- 02 Under 'Playback' highlight Arctis 7
  Game Audio and select 'Set Default'
- 03 Under 'Recording' highlight Arctis 7 Microphone and select 'Set Default'
- In your VoIP (chat) application select Arctis7 Chat Audio as the default audio device

## SYSTEM SETTING: MAC

find help at support.steelseries.com





- 01 Go to System Preferences > Sound
- 02 Under 'Output' select Arctis 7 Game Audio
- Under 'Input' select Arctis 7 Microphone
- O4 In your VoIP (chat) application select Arctis7 Chat Audio as the default audio device

## **ESPAÑOL**

## a. Contenido Del Paquete

Guía de Información del Producto

Arctis card

Auriculares

Transmisor inalámbrico

Cable de móvil / consola

Cable de carga con micro USB

#### Plataformas:

Windows 7 - Windows 10 Mac OS X 10.8 - 10.11

Se requieren 120 MB de espacio libre en el disco duro para la instalación

#### Compatibilidad del sistema

PC / MAC / TELÉFONO MÓVIL / PS4 / XBOX ONE / VR

DTS Headphone: X 7.1 solamente está disponible para Windows 7-10. Se requiere la instalación de software

Descarga de SteelSeries Engine en steelseries.com/engine

## b. Descripción general del producto

01 Banda con gafas Ski\*

02 Cable de móvil / consola\*

03 Transmisor inalámbrico

04 Cable de carga con micro USB

05 Almohadillas Airweave\*

06 Micrófono retráctil

7 Botón para silenciar micrófono

08 Control de volumen

9 Salida para cable de móvil

10 Salida para compartir audífonos

11 Salida para cargar microUSB

12 Disco para ChatMix,

3 Botón de encendido,

\* Los accesorios seleccionados están disponibles en steelseries.com

## c. Cómo cargar

Para cargar los audifonos conecte el cable microUSB al puerto de carga en los audifonos y enchufe el otro extremo a cualquier fuente de energía con entrada para USB.

El color del botón de encendido indica el nivel de carga.

Verde = 100-50 % Amarillo = 49-20 % Roio = 19-10 % Rojo (destello rápido) = 9-1 %

## Cómo encender / Apagar

Para encender los audífonos presione sin soltar el botón de encendido durante al menos 3 segundos. Escuchará un sonido y el botón de encendido se iluminará

## e. Cómo Aparear

Los audífonos ya están apareados con el transmisor cuando llegan

#### e-1

Presione sin soltar el botón de apareamiento del transmisor durante 5 segundos hasta que la luz con LED comience a destellar rápido.

#### e-2

Con los audífonos apagados, presione sin soltar el botón de encendido durante 6 segundos.

#### Línea de entrada / Línea de salida

Cuando los audífonos estén apagados. se puede enviar el audio a los parlantes a través de la línea de salida. Cuando los audifonos estén encendidos la línea de salida se silencia automáticamente

#### Micrófono

#### Micrófono retráctil

### Posicionamiento

Coloque el micrófono cerca de la esquina de su boca con la superficie plana hacia su rostro

q-1 Vista superior Vista frontal

## Cinta para el cabello con gafas de esquí

#### Velcro

Apriete o afloje la tira de Velcro sobre la banda para lograr el calce deseado

#### Instalación

Instrucción para instalar la cinta para cabello

Más cintas para cabello disponibles env steelseries.com

#### Aiustes de sistema: Windows

i-1 Dispositivos de reproducción Audio para juegos Arctis 7

## Dispositivos de grabación Micrófono Arctis 7

- i-2 01 Ir a ajustes de sonido
  - 02 En "Reproducción", marca Audio para juegos Arctis 7 v selecciona "Establecer como predeterminado"
  - 03 En "Grabación", marca micrófono Arctis 7 v selecciona "Establecer como predeterminado"
  - 04 En tu aplicación de VoIP (chat), selecciona Audio de chat Arctis 7 como dispositivo de audio predeterminado

## Aiustes de sistema: Mac

i-1 Sonido Salida: Arctis 7 Game Audio

i-2 Sonido Entrada: Arctis 7 Game Audio

- i-3 01 Ve a Preferencias del sistema > Sonido
  - 02 En "Salida", selecciona Audio para juegos Arctis 7
  - 03 En "Entrada", selecciona Micrófono Arctis 7
  - 04 En tu aplicación de VoIP (chat), selecciona Audio de chat Arctis 7 como dispositivo de audio predeterminado

Solicite avuda en support.steelseries.com

## 简体中文

## 包装内含

产品信息指南 手机/手柄控制线 Arctis ★ 囯机. Micro-USB 充电线

无线发射器

## 适用平台

Windows 7 - Windows 10 Mac OS X 10.8 - 10.11

安装需要120MB磁盘空间

## 系统相容性

PC / MAC / 手机 / PS4 / XBOX ONE / VR

SteelSeries 7.1环绕音效只兼容 Windows 7-10。需要安装软件。

访问 steelseries.com/engine 下载

## b. 产品概览

- 01 滑雪镜头带\*
- 02 手机/手柄控制线\*
- 03 无线发射器
- 04 Micro-USB充电线
- 05 Airweave耳罩\*
- 06 伸缩式麦克风
- 07 麦克风静音按钮
- 08 音量控制
- 09 主线接口

- 10 耳机分享接口
- 11 Micro-USB充电线接口
- 12 ChatMix拨号
- 13 电源按键
- \* 勾选商品可在 steelseries.com 购买

## c. 充电

如需为耳机充电,将micro-USB线连接至耳机上的充电接口,然后将另一端接入USB电源。

电源按键颜色示意电量

绿色=100-50%

黄色=49-20%

红色=19-10%

红色 (快速闪烁) =9-1%

## d. 电源开/关

如需打开耳机,长按电源开关至少 3秒。你会听到提示音,电源按键 会亮起。

如需关闭耳机,长按电源开关至少3秒

## e. 配对

# ! 收到产品时,耳机已经和发射器配对

#### e -1

长按发射器配对按钮5秒,直至LED 灯快速闪烁

e -2

耳机关闭时,长按电源键6秒。

## f. 线性输入/线性输出

当耳机关闭时,声音可以通过线出发 送到扩音器。当耳机打开时,线出功 能自动静音。

## q. 麥克風

## 伸縮式麥克風

## 麥克風位置

將麥克風放置於靠近您嘴角處, 寬平面朝向您自己。

g-1 鳥瞰圖 正面圖

## h. 滑雪镜头带

## 尼龙搭扣

调整头带两侧的尼龙搭扣至适宜松紧度

#### 安装

头帶安装方法

更多頭帶样式请参考官网 steelseries.com

## i. 系统设定: Windows

## i-1 播放设备

Arctis 7 游戏耳机

## 录音设备

Arctis 7 麦克风

## i-2 01 打开声音设定

02 在播放设备的视窗里选取 Arctis 7 游戏耳机并右键选择 设置为默认设备

03 在录音设备的视窗里选取 Arctis 7 麦克风并右键选择设 置为默认设备 04 在您的VoIP (chat)应用程式 里将Arctis 7 游戏耳机设为默 认设备

## j. 系统设定: Mac

j-1 声音

输出: Arctis 7 游戏耳机

j-2 输入: Arctis 7 游戏耳机

j-3 01 打开偏好设定 > 声音

- 02 在播放设备的视窗里选取 Arctis 7 游戏耳机并右键选择 设置为默认设备
- 03 在录音设备的视窗里选取 Arctis 7 麦克风并右键选择设置为默认设备
- 04 在您的VoIP (chat)应用程式 里将Arctis 7 游戏耳机设为 默认设备

訪問 support.steelseries.com 尋求幫助

繁體中文

#### a. 包裝內容

產品信息指南

Arctis+

日機

无线发射器

手機/搖桿控制線

Micro-USB充电线

## 適用系統

Windows 7 - Windows 10 Mac OS X 10.8 - 10.11

安装需要120MB 硬體空間

## 系统相容性

PC / MAC / 手機 / PS4 / XOBX ONE / VR

只有Windows系统可設定DTS Headphone: X7.1 環繞音效。使用前須先安裝軟體以及註冊帳號

訪問 steelseries.com/engine 下载

## b. 產品概覽

01 滑雪鏡頭帶\*

02 手機/搖桿控制線\*

03 無線發射器

**04** Micro-USB充電線

05 Airweave耳罩\*

06 伸縮式麥克風

07 麥克風靜音按鈕

08 音量控制

09 主線接口

10 耳機分享接口

11 Micro-USB充雷線接口

12 ChatMix 旋鈕

13 雷源按鍵

\* 勾選商品可在 steelseries.com 購買

## c. 充電

如需為耳機充電,將micro-USB線 連接至耳機上的充電接口,然後將另 一端接入USB電源。 電源按鍵顏色示意電量

**総色=100-50%** 

黃色=49-20%

紅色=19-10%

紅色 (快速閃爍) =9-1%

## d. 電源開/關

如需打開耳機,長按電源開關至少3秒。 聽到提示音,電源按鍵會亮起。

如需關閉耳機,長按電源開關至少3秒。

## e. 配對

## ! 收到產品時,耳機已經和發射器配對

## e -1

長按發射器配對按鈕5秒,直至 LED燈快速閃爍。

## e -2

耳機關閉時,長按電源鍵6秒。

## 線性輸入/線性輸出

當耳機關閉時,聲音可以通過線出發送到音響。當耳機打開時,線出功能自動靜音。

## a. 麥克風

## 伸縮式麥克風

## 麥克風位置

將麥克風放置於靠近您嘴角處, 寬平面朝向您自己。

- g-1 鳥瞰圖 正面圖
- h. 滑雪鏡頭帶

## 魔鬼氈

調整頭戴兩側的魔鬼氈至適宜鬆緊度

## 安装

頭帶安装方法

更多頭帶樣式請參考官網 steelseries.com

- i. 系统設定: Windows
  - i-1 播放設備 Arctis 7

## 錄音設備

Arctis 7 麥克風

- i-2 01 打開聲音設定
  - 02 在播放設備的視窗裡選取 Arctis 7 遊戲耳機按右键選擇 設定為預設設備
  - 03 在錄音設備的視窗裡選取 Arctis 7 麥克風按右键選擇設 定為預設設備
  - 04 在您的VoIP (chat)應用程式 裡將Arctis 7 遊戲耳機設定為 預設設備

## j. 系统設定: Mac

j-1 聲音

輸出: Arctis 7 遊戲耳機

j-2 輸入: Arctis 7 遊戲耳機

- i-3 01 打開偏好設定 > 聲音
  - 02 在播放設備的視窗裡選取 Arctis 7 遊戲耳機按右键選擇 設定為預設設備

- 03 在錄音設備的視窗裡選取 Arctis 7 麥克風按右鍵選擇設 定為預設設備
- 04 在您的VoIP (chat)應用程式 裡將Arctis 7遊戲耳機設定為 預設設備

訪問 support.steelseries.com 尋求幫助

## 日本語

a. パッケージの内容

製品情報ガイド

Arctis カード ヘッドセット

ワイヤレス・トランスミッター モバイル / コンソールケーブル マイクロ USB 充電ケーブル

## プラットフォーム

Windows 7 - Windows 10 Mac OS X 10.8 - 10.11

インストールに120MB以上の空き容量が必要。

## システム互換性

PC / MAC / モバイル / PS4 / XBOX ONE / VR

SteelSeries 7.1サラウンドは Windows 7-10のみに対応していま す。ソフトウェアのインストールが 必要です。

ダウンロードは steelseries.com/engine から

## b. 製品概要

- 01 スキーゴーグルヘッドバンド\*
- 02 モバイル/コンソールケーブル\*
- 03 ワイヤレス・トランスミッター
- **04** マイクロUSB充電ケーブル
- 05 エアウイーヴィヤークッション\*
- 06 格納式マイク
- 07 マイクミユートボタン
- 08 ボリユームコントロール
- 09 モバイルケーブルジャック
- 10 ヘッドホンシェアジャック
- **11** マイク□USB充電ジャック
- 12 ChatMixダイヤル
- 13 電源ボタン
- \* steelseries.com で厳選されたア クセサリをお求めいただけます

## c. 充電

ヘッドセットを充電するには、マイクロUSBケーブルをヘッドセットの充電ボートに接続し、反対側のケーブルを他のUSB電源に接続してください。

電源ボタンの色はバッテリー残量を示しています。

绿 = 100-50%

黄 = 49-20%

赤 = 19-10%

赤 (素早い点滅) = 9-1%

## d. 電源 オン/オフ

ヘッドセットをオンにするには、電源ボタンを3秒以上押し続けてください。電源が人ると音が鳴り、電源ボタンが 光ります。

ヘッドセットをオンにするには電源ボタンを3秒以上押し続けてください。

## e. ペアリング

トランスミッターが繋がればヘッド セットのペアリングは完了です。

#### e -1

長按發射器配對按鈕5秒,直至 LED燈快速閃爍。

#### e -2

耳機關閉時,長按電源鍵6秒。

## f. ラインイン / ラインアウト

ヘッドセットがオフのとき、ライン アウトを通してオーディオをスピー カーから出力することができます。 ヘッドセットがオンのときには、ラ インアウトは自動的にミユート状態 になります。

## g. マイク

## リトラクタブルマイク

## ポジショニング

マイクの位置は、平らな面が口の端に来るように調節してください。

g-1 トップビュー フロントビュー

## h. スキーゴーグルヘッドバンド

## ベルクロ

ヘッドバンドの上部にあるベルク ロテープでフィット感の調節ができます。

## インストール

ヘッドバンドの取り付け方法の 説明です。

他のヘッドバンドをお求めの場合は steelseries.com をご覧ください

## i. システム設定: Windows

i-1 再生機器

Arctis 7 ゲームオーディオ

## 記録機器

Arctis 7 マイク

- i-2 01 サウンド設定に進む
  - 02 [再生] から [ Arctis 7 ゲームオ ーディオ] をハイライトし、 [デフォルトに設定] を選択
  - 03 [録音] から[Arctis 7 マイク] をハイライトし、[デフォルト に設定]を選択
  - 04 ご利用のVoIP (チャット) アプリケーションで [Arctis 7 チャットオーディオ] をデフォ ルトのオーディオ機器として 選択します

## システム設定: Mac

j-1 サウンド 出力: Arctis 7 ゲームオーディオ

j-2 **サウンド** 人力: Arctis 7 ゲームオーディオ

- j-3 01 [システム設定] > [サウンド] と 進みます
  - **02** [出力] から [Arctis 7 ゲームオー ディオ] を選択
  - **03** [人力] から [Arctis 7 マイク] を選択
  - 04 ご利用のVoIP (チャット) アブリケーションで [Arctis 7 チャットオーディオ] をデフォ ルトのオーディオ機器として 選択します

# 한국인

## a. 패키지 구성

제품 정보 가이드

Arctis 카드

헤드셋

무선 송신기

모바일 / 콘솔 케이블

Micro-USB 충전 케이블

## 플랫폼

Windows 7 - Windows 10 Mac OS X 10.8 - 10.11

## 시스템 호화

PC / MAC / MOBILE / PS4 / XBOX ONE / VR

DTS Headphone: X 7.1는Windows 7-10만 지원합니다.소프트웨어 설치가 필요합니다

steelseries.com/engine 에서 다운로드할 수 있습니다

## ). 제품 개요

- 01 스키 고글 헤드밴드\*
- 02 모바일 / 콘솔 케이블\*
- 03 무선 송신기
- 04 Micro-USB 충전 케이블
- 05 Airweave 이어패드\*
- 06 접이식 마이크
- 07 마이크 음소거 버튼
- 08 볼륨 조절
- 09 모바일 케이블 잭
- 10 헤드폰 공유 잭
- 11 Micro-USB 충전 잭
- 12 ChatMix 다이얼
- 13 전원 버튼
- \* 선택된 액세서리는 steelseries. com에서 구할 수 있습니다

## c. 충전

헤드셋을 충전하려면 micro-USB 케 이블을 헤드셋의 충전 포트에 연결한 다음, 반대쪽 끝을 아무 USB 전원에 꽂으시면 됩니다. 전원 버튼의 색깔을 보면 배터리 충전도를 알 수 있습니다.

초록색 = 100-50%

노란색 = 49-20% 빨간색 = 19-10%

(빠르게 깜박이는) 빨간색 = 9-1%

## d. 전원 켜기 / 끄기

헤드셋의 전원을 켜려면 전원 버튼을 최소한 3초 동안 길게 누르십시오. 톤 이 들리며 전원 버튼에 불이 켜질 것 입니다.

헤드셋의 전원을 끄려면전원 버튼을 최소한 3초 동안 길게 누르십시오.

#### e. 페어링

## ① 헤드셋은 배송 시에 이미 송신기와 페 어링된 상태입니다

#### e -1

송신기 페어링 버튼을 LED 빛이 빠르 게 깜박일 때까지 5초 동안 길게 누 르십시오

## e -2

헤드셋이 꺼진 상태에서 전원 버튼을 6초 동안 길게 누르십시오.

## f. Line In / Line Out

헤드셋이 꺼진 상태에서 Line Out을 통해 스피커로 오디오를 전달할 수 있습니다. 헤드셋의 전원이 켜진 상태에서는 Line Out이 자동으로 음소거됩니다.

## g. 마이크

## 접이식 마이크

## 위치 조절

평평한 쪽이 얼굴을 향하도록 하여 마 이크를 입가 근처에 고정시키십시오

g-1 평면 시점 정면 시점

## h. 스키고글 헤드밴드

## 벨크로

헤드셋 상부의 벨크로 띠의 부착을 조절하여 적절히 착용하십시오.

## 설치

헤드밴드 설치 방향

steelseries.com 의 다른 헤드밴드 보기

## i. 시스템 설정: Windows

i-1 재생 장치

Arctis 7 게임 오디오

녹음 장치

Arctis 7 마이크

- i-2 01 소리 설정으로 이동하십시오
  - 02 '재생' 탭에서 Arctis 7 게임 오 디오를선택하고 '기본 장치로 설정' 을 체크하십시오
  - 03 '녹음' 탭에서 Arctis 7 마이를 선택하고기본 장치로 설정'을 체크하십시오
  - 04 사용하는 VoIP(채팅) 응용프로 그램에서 Arctis 7 Chat Audio 를 기본 오디오 장치로 선택하 십시오
- . 시스템 설정: Mac
  - j-1 소리

출력: Arctis 7 게임 오디오

j-2 소리

입력: Arctis 7 게임 오디오

- j-3 01 시스템 환경설정 > 사운드로 이 동하십시오
  - 02 '출력' 탭에서 Arctis 7 게임 오 디오를 선택하십시오
  - 03 '입력' 탭에서 Arctis 7 마이크를 선택하십시오
  - 04 사용하는 VoIP(채팅) 응용프로 그램에서 Arctis 7 Chat Audio 를 기본 오디오 장치로 선택하 십시오

도움말은 support.steelseries.com 에서 보실 수 있습니다

## **DEUTSCH**

a. Packungsinhalt

Produktinformationen

Arctis-karte

Headset

Drahtlossender

Telefon-/Konsolenkabel

Micro-USB Ladekabel

#### Plattformen:

Windows 7 - Windows 10 Mac OS X 10.8 - 10.11

120 MB freien Platz auf der Festplatte für die Installation

## Compatibilité du système

PC / MAC / MOBILE / PS4 / XBOX ONE / VR

DTS Headphone:X 7.1 ist nur für Windows 7-10 verfügbar. Software-Installation erforderlich

Download bei steelseries.com/engine

#### Produktüberblick

- 01 Skibrillen-Kopfband\*
- 02 Telefon-/Konsolenkabel\*
- 03 Drahtlossender
- 04 Micro-USB Ladekabel
- 05 Airweave-Ohrmuschel\*
- 06 Ausziehbares Mikrofon
- 07 Mikrofon-Stummtaste
- 08 Lautstärkeregler

- 09 Telefonkabel-Anschluss
- 0 Kopfhörer-Share-Anschluss
- Micro-USB Ladeanschluss
- 12 ChatMix Stellrad
- 3 Power-Taste
- \* Ausgewähltes Zubehör bei steelseries.com

## c. Laden

Zum Laden verbinden Sie das Micro-USB-Kabel mit dem Ladeanschluss des Headsets und einer beliebigen USB-Stromquelle.

Die Farbe der Power-Taste zeigt den Ladezustand der Batterie an:

Grün = 100-50 % Gelb = 49-20 % Bot = 19-10 %

Rot (schnell blinkend) = 9-1 %

#### d. Power ein / aus

Zum Einschalten des Headsets drücken und halten Sie mindestens 3 Sekunden lang die Power-Taste. Sie hören einen Ton und die Power-Taste leuchtet auf.

Zum Ausschalten des Headsets drücken und halten Sie mindestens 3 Sekunden lang die Power-Taste.

## e. Verbinden (Pairing)

Im Auslieferungszustand ist das Headset bereits mit dem Sender verbunden

## e-1

Drücken und Halten Sie 5 Sekunden lang die Sender-Verbindungstaste bis die LED schnell blinken.

#### e-2

Am ausgeschalteten Headset drücken und halten Sie nun mindestens 6 Sekunden lang die Power-Taste.

## f. Audioeingang / Audioausgang

Bei ausgeschaltetem Headset können Audiosignale über den Audioausgang zu den Lautsprechern geleitet werden. Bei eingeschaltetem Headset wird der Ausgang automatisch stumm geschaltet.

#### q. Mikrofon

## **Einklappbares Mikrofon**

#### Platzierung

Platziere das Mikrofon in die Nähe deines Mundwinkels, wobei die flache Oberfläche in deine Richtung deuten soll.

g-1 Ansicht von oben Seitenansicht

## h. Skibrillen-Kopfband

#### Klettverschluss

Stellen Sie das Klettband so weit oder eng ein, dass Ihnen das Kopfband bequem ist.

## Installieren

Richtung der Stirnband-Installation

Weitere Stirnbänder bei steelseries.com

## i. Systemeinstellungen: Windows

# i-1 Wiedergabegeräte Arctis 7 Game Audio

## Aufnahmegeräte Arctis 7 Mikrofon

i-2 01 Zu Sound-Einstellungen

- 02 Wähle bei 'Playback' Arctis 7 Game Audio und dann 'Standard'
- 03 Wähle bei 'Aufnahme' Arctis 7 Mikrofon und dann 'Standard'
- 04 Wähle in deiner VoIP (Chat) Anwendung Arctis 7 Chat Audio als das Standard-Tongerät

## j. Systemeinstellungen: Mac

## j-1 Sound

Ausgabe: Arctis 7 Game Audio

## j-2 Sound

Eingabe: Arctis 7 Game Audio

j-3 01 Gehe zu Systemeinstellungen > Sound

- 02 Wähle unter 'Ausgabe' Arctis 7 Game Audio
- 03 Wähle unter 'Eingabe' Arctis 7 Mikrofon
- 04 Wähle in deiner VoIP(Chat)
  Anwendung Arctis 7 Chat
  Audio als das StadardTongerät

Solicite ayuda en support.steelseries.com

# РУССКИЙ

### а. Содержимое упаковки

Сведения об изделии

Карточка Arctis

Наушники

Беспроводной передатчик

Кабель д/моб. устройства или консоли

Зарядный кабель микро-USB

## Платформы:

Windows 7 - Windows 10 Mac OS X 10.8 - 10.11

Для установки нужно 120 МБ свободного места на жёстком диске.

## Системная совместимость

ПК / MAC / МОБИЛЬНЫЕ / PS4 / XBOX ONE / VB

Система DTS Headphone:X 7.1 Surround. (только для Windows) Требуется установка программного обеспечения и регистрация аккаунта

Загрузить steelseries.com/engine

#### обзор изделия

- 01 Оголовье как у лыжных очков\*
- 02 Кабель д/моб. устройства или консоли\*
- 03 Беспроводной передатчик
- 04 Зарядный кабель микро-USB
- 05 Амбушюры из ткани Airweave\*

- 06 Выдвижной микрофон
- 7 Кнопка отключения микрофона
- 08 Регулятор громкости
- 09 Переходник д/моб. кабеля
- 10 Переходник д/доп. наушников
- 11 Зарядный переходник микро-USB
- 12 Колёсико ChatMix
- 13 Кнопка включения

#### с. Зарядка

Чтобы зарядить наушники, подключите к их зарядному порту кабель микро-USB, а другой конец кабеля— к источнику питания с USB-разъёмом.

Цвет кнопки включения означает уровень заряда:

Зелёный = 100-50% Жёлтый = 49-20% Красный = 19-10% Красное мигание = 9-1%

#### d. Включение и выключение

Чтобы включить наушники, зажмите кнопку включения на 3 секунды или дольше. Включённые наушники должны подать звуковой сигнал, а кнопка включения — загореться.

Чтобы выключить наушники, зажмите кнопку включения на 3 секунды или дольше.3 Sekunden lang die Power-Taste.

## . Подключение



При включении передатчика наушники подключатся к нему сами.

#### e-'

Зажмите кнопку передатчика на 5 секунд, пока светодиод не начнёт быстро мигать.

#### e-2

Если наушники выключены, зажмите кнопку включения на 6 секунд.

## . Линейный вход/выход

При выключенных наушниках звук можно подать на колонки через линейный выход. При включении наушников линейный выход автоматически выключается.

## 9. микрофон

## Выдвижной микрофон

## **Platzierung**

Расположите микрофон около уголка рта, плоской стороной к себе.

с-1 Вид сверху Вид спереди

## Оголовье как у лыжных очков

#### Велкро

Затяните или ослабьте полосы Велкро по бокам оголовья, чтобы оно лучше сидело

## **Установка**

Инструкция по установке оголовья

Другие модели steelseries.com

<sup>\*</sup> Аксессуары steelseries.com

#### і. Системные настройки: Windows

i-1 Воспроизведение звука Игровой звук Arctis 7

> Запись звука Микрофон Arctis 7

- i-2 01 Перейдите к настройкам звука.
  - 02 В разделе
    «Воспроизведение»
    выберите «Игровой звук
    Arctis 7», а затем «По
    умолчанию».
  - 03 В разделе «Запись» выберите «Микрофон Arctis 7», а затем «По умолчанию».
  - 04 В приложении VoIP (чате) установите «звук чата Arctis 7» по умолчанию.
- Системные настройки: Мас
  - j-1 **Звук** вход: Игровой звук Arctis 7
  - j-2 Звук выход: Игровой звук Arctis 7

- j-3 01 Перейдите в раздел «Системные настройки > Звук».
  - 02 В разделе «Вход» выберите «Игровой звук Arctis 7».
  - 03 В разделе «Выход» выберите «Микрофон Arctis 7»
  - 04 В приложении VoIP (чате) установите «звук чата Arctis 7» по умолчанию.

Техподдержка support.steelseries.com

# **FRANÇAIS**

a. Contenu de l'emballage

Guide d'informations produit

Carte Arctis

Casque audio

Émetteur sans fil

Câble pour mobile/console
Câble de chargement micro-USB

#### Plateformes:

Windows 7 - Windows 10 Mac OS X 10.8 - 10.11\*

120 Mo d'espace disque dur disponible pour l'installation

## Compatibilité du système

PC / MAC / MOBILE / PS4 / XBOX ONE / VR

Casque DTS X 7.1 Surround est disponible uniquement pour Windows 7-10.

Installation de logiciel requise

Téléchargements ici steelseries.com/engine

## Présentation du produit

- 01 Serre-tête de masque de ski\*
- 02 Câble pour mobile/console\*
- 03 Émetteur sans fil
- 04 Câble de chargement micro-USB
- 05 Coussinet d'oreille Airweave\*
- 06 Microphone rétractable
- 07 Bouton Muet du microphone

- 08 Contrôle du volume
- 9 Prise câble mobile
- 10 Prise partage casque audio
- 11 Prise chargement micro-USB
- 12 Bouton de réglage ChatMix
- 13 Bouton d'alimentation
- \* Sélection d'accessoires disponibles ici steelseries.com

## Chargement

Pour charger le casque, connectez le câble micro-USB au port de chargement sur le casque, et branchez l'autre extrémité dans n'importe quelle source d'alimentation USB.

La couleur du bouton d'alimentation indique le niveau actuel de la batterie.

```
Vert = 100-50 %
Jaune = 49-20 %
Rouge = 19-10 %
Rouge (clignotement rapide) = 9-1 %
```

#### d. Marche / arrêt

Pour allumer le casque, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le appuyé pendant au moins 3 secondes. Vous entendrez une tonalité, et le bouton d'alimentation s'illuminera

Pour éteindre le casque, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le appuyé pendant au moins 3 secondes.

## e. Appairage

Le casque est déjà appairé à l'émetteur lorsque vous le recevez

#### e-1

Appuyez sur le bouton d'appairage de l'émetteur et maintenez-le appuyé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant LED clignote rapidement

#### e-2

Assurez-vous que le casque est éteint et appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le appuyé pendant 6 secondes.

## f. Ligne d'entrée / de sortie

Lorsque le casque est éteint, l'audio peut être envoyé aux haut-parleurs via la ligne de sortie (Line Out). Lorsque le casque est allumé, la ligne de sortie est automatiquement coupée.

## a. Microphone

## Microphone rétractable

#### Positionnement

Placez le microphone près du coin de votre bouche, la surface plate vous faisant face

g-1 Vue du haut Vue avant

## h. Serre-tête de masque de ski

#### Velcro

Serrez ou desserrez la lanière en Velcro sur le haut du serre-tête pour un confort optimal.

#### Instalación

Instruction de l'installation du serre-tête

Plus de serre-têtes ici steelseries.com

## i. Configuration système: Windows

i-1 Périphériques de lecture Audio de jeu Arctis 7

> Périphériques d'enregistrement Microphone Arctis 7

- i-2 01 Ouvrir la configuration sonore .
  - O2 Sous «Lecture », activez « Audio de jeu Arctis 7» et sélectionnez « Par défaut ».
  - 03 Sous «Enregistrement», activez «Microphone Arctis 7» et sélectionnez «Par défaut».
  - O4 Dans votre application VoIP (de chat), sélectionnez « Audio chat Arctis 7» en tant que périphérique audio par défaut.

## J. Configuration système: Mac

j-1 Son Sortie: Audio de ieu Arctis 7

j-2 Son

Entrée: Microphone Arctis 7

- j-3 01 Ouvrez « Préférences système > Son »
  - 02 Sous « Sortie», sélectionnez « Audio de jeu Arctis 7»
  - 03 Sous «Entrée», sélectionnez «Microphone Arctis 7»
  - 04 Dans votre application VoIP (de chat), sélectionnez « Audio chat Arctis 7 » en tant que périphérique audio par défaut.

## **ITALIANO**

## a. Contenuti della confezione

Guida informazioni sul prodotto

Scheda Arctis

Cuffie

Trasmettitore wireless

Cavo dispositivi mobili/console

Cavo micro USB per ricarica

#### Piattaforma:

Windows 7 - Windows 10 Mac OS X 10 8 - 10 11

120 MB di spazio libero sull'hard drive per l'installazione

#### Compatibilità di sistema

PC / MAC / MOBILE / PS4 / XBOX ONE / VR

DTS Headphone:X 7.1 Surround è disponibilesolamente per Windows 7-10. Richiede l'installazione del software

scarica da steelseries.com/engine

## b. Generalità sul prodotto

- 01 Archetto stile occhiali da sci\*
- 02 Cavo dispositivi mobili/console\*
- 03 Trasmettitore wireless
- 04 Cavo micro USB per ricarica
- 05 Cuscinetti Airweave\*
- 06 Microfono retrattile
- 07 Pulsante microfono muto
- 08 Controllo del volume
- 09 Cavo jack per dispositivi mobili
- 10 Splitter per cuffie

- Porta micro USB per ricarica
- 12 Barra ChatMix
- 13 Tasto Power
- \* accessori selezionati disponibili su steelseries.com

#### . Ricarica

Per ricaricare le cuffie collega il cavo micro USB alla presa di ricarica posta sulle cuffie quindi collega l'altra estremità a qualsiasi fonte di alimentazione USB.

Il colore del tasto Power indica il livello della batteria.

Verde = 100-50% Giallo = 49-20%

Rosso = 19-10%

Rosso (lampeggio rapido) = 9-1%

## d. Accensione / Spegnimento

Per accendere le cuffie mantieni premuto il tasto Power per almeno 3 secondi, poi udirai un segnale acustico e il tasto Power si illuminerà. Per spegnere le cuffie tieni premuto il tasto Power per almento 3 secondi

## e. Accoppiamento



Le cuffie vengono fornite già accoppiate col trasmettitore

#### e-1

Tieni premuto il tasto di accoppiamento del trasmettitore per 5 secondi fin quando il LED inizia a lampeggiare rapidamente

#### e-2

A cuffie spente, tieni premuto il tasto Power per 6 secondi.

## f. Ingresso/Uscita

Quando le cuffie sono spente, l'audio può essere inviato agli speaker attraverso l'uscita. Quando le cuffie sono accese l'uscita viene automaticamente disattivata.

#### g. Microfono

Microfono retrattile

## Posizionamento

Sistema il microfono vicino all'angolo della bocca con la superficie piatta rivolta verso di te

g-1 Vista dall'alto Vista frontale

## Archetto stile occhiali da sci

#### Velcro

Stringi o allenta la cinghia di velcro sull'archetto per ottenere la misura desiderata.

## Montaggio

Senso di montaggio dell'archetto.

Trova altri archetti su steelseries.com

## i. Impostazioni di sistema: Windows

# i-1 Periferica di riproduzione Audio del gioco Arctis 7

Periferica di registrazione

Microfono Arctis 7

- i-2 01 Vai a Impostazioni audio
  - 02 In "Riproduzione" evidenzia audio del gioco Arctis 7 quindi seleziona "Impostazioni predefinite"
  - 03 In "Registrazione" evidenzia il microfono Arctis 7 quindi seleziona "Impostazioni predefinite"
  - 04 Seleziona Arctis 7 Chat Audio come periferica audio predefinita per la tua applicazione VoIP (chat).
- Impostazioni di sistema: Mac
  - j-1 Audio

Uscita: Audio del gioco Arctis 7

i-2 Audio

Entrée: Microfono Arctis 7

- j-3 01 apri preferenze di sistema
  - 02 In "Uscita" seleziona Audio del gioco Arctis 7
  - 03 In "Ingresso" seleziona Microfono Arctis 7

04 Seleziona Arctis 7 Chat Audio come periferica audio predefinita per la tua applicazione VoIP (chat)

Per assistenza vai su support.steelseries.com

# **PORTUGUÊS**

a. Conteúdo do pacote

Guia de informação de produto

Cartão Arctis

Headset

Transmissor sem fio

Cabo móvel / console

Cabo de energia micro USB

#### Plataformas:

Windows 7 - Windows 10 Mac OS X 10.8 - 10.11\*

120 MB de espaço livre em disco para a instalação

## Compatibilidade do sistema

ΠK / MAC / MÓVEL / PS4 / XBOX ONE / VR

Fone de ouvido DTS:X 7.1 Surround disponível apenas no Windows 7-10. Instalação de software necessária

faça download em steelseries.com/engine

#### b. Visão geral do produto

- 01 Faixa de óculos de esqui\*
- 02 Cabo móvel / console\*
- 03 Transmissor sem fio
- 04 Cabo de energia micro USB
- 05 Almofada de orelha Airweave\*
- 06 Microfone retrátil
- 07 Botão de silenciar microfone
- 8 Controle de volume
- 09 Entrada do cabo móvel
- 10 Entrada de compartilhar fone
- 11 Entrada de energia micro USB
- 12 Teclado do ChatMix
- 13 Botão de ligar
- \* acessórios selecionados disponíveis em steelseries.com

## c. Carregando

Para carregar o headset, conecte o cabo micro USB à entrada de energia no headset e conecte a outra ponta em qualquer fonte de energia USB.

A cor do botão de ligar indica o nível da bateria.

Verde = 100-50% Amarelo = 49-20% Vermelho = 19-10% Vermelho (piscando rápido) = 9-1%

## d. Ligado / Desligado

Para ligar o headset, aperte e segure o botão de ligar por pelo menos 3 segundos. Você ouvirá um som e o botão de ligar se iluminará.

Para desligar o headset, aperte e segure o botão de ligar por pelo menos 3 segundos.

#### e. Pareando



# O headset já chega parado ao transmissor

#### e-1

Aperte e segure o botão de parear do transmissor por 5 segundos até que o LED comece a piscar rapidamente

#### e-2

Com o headset desligado, aperte e segure o botão de ligar por 6 segundos.

#### f. Entrada / Saída

Quando o headset está desligado, o áudio pode ser enviado às caixas de som pela saída. Quando o headset estiver pareado, a saída é automaticamente silenciada.

## g. Microfone

Microfone retrátil

#### Posicionamento

Posicione o microfone perto do canto da sua boca com a superfície lisa virada para você

g-1 Visão de cima Visão frontal

## h. Faixa de óculos de esqui

#### Velcro

Aperte ou afrouxe as tiras de velcro nos lados da faixa para chegar no ponto desejado

## Instalação

Direção da instalação da faixa.

mais faixas em steelseries.com

# Configurações de sistema: Windows

i-1 Dispositivos de reprodução Áudio de jogo Arctis 7

> Dispositivos de gravação Microfone Arctis 7

- i-2 01 Ir para configurações de som.
  - O2 Sob "Reprodução" selecione áudio de jogo Arctis 7 e escolha "Definir padrão"
  - O3 Sob "Gravação" selecione microfone Arctis 7 e escolha "Definir padrão"
  - 04 No seu aplicativo de VoIP (chat) selecione áudio de chat Arctis 7 como o dispositivo de áudio padrão.

## j. Impostazioni di sistema: Mac

j-1 **Som** Saída: Áudio de jogo Arctis 7

# j-2 Som Entrada: Microfone Arctis 7

j-3 01 vá para Preferências do sistema > Som

O2 Sob "Saída", selecione áudio de jogo Arctis7

03 Sob "Entrada", selecione microfone Arctis 7

04 No seu aplicativo de VoIP (chat) selecione áudio de chat Arctis 7 como o dispositivo de áudio padrão.

encontre ajuda em support.steelseries.com



#### Europe - EU Declaration of Conformity

Products with CE marking complies with the R&TTE Directive (99/5/EC) and R.E.D (2014/53/EU), the EMC Directive (2004/108/EC: 2014/30/EU), and the Low Voltage Directive(2006/95/EC:2014/35/EU) issued by the Commission of the European Community.

FN60950-1

Safety of Information Technology Equipment

EN 62311

Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz-300 GHz)

EN 300 328 (For 802.11b/g/n)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM): Wideband Transmission systems: Data transmission equipment operating in the 2.4 GHz ISM band and using spread spectrum modulation techniques; Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTF Directive

EN 301 489-17

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM): ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 17; Specific conditions for 2.4 GHz wideband transmission systems and 5 GHz high performance RLAN equipment

EN 301 489-1

Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM): ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1; Common technical requirements

The product is EEE product and contained in the Li-lon Battery Cell. This product must not be disposed of with your other household waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



## Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received. including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:



- Regrient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ECC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Operations in the 5GHz products are restricted to indoor usage only.

#### Industry Canada Statement:

This device complies with BSS-247 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-247 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est suiet aux deux conditions suivantes; (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage recu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음 해당 무선설비는 전파호신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있

- 1 상호명: SteelSeries AnS
- 2. 기기명칭: Headset
- 모델명: HS-00013
- 4 인증변호:
- MSIP-REM-SS4-HS-00013
- MSIP-CBM-SS4-HS-00013
- 5. 제조사/제조국: SteelSeries ApS./China

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されて いる移動体識別用の傾内無線局 (免許を要する無線局) 及び特定小電力無線局 (免許を要しない無線局) 並びに アマチュア無線局 (免許を要する無線局) が運用されています。

1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が 運用されていないことを確認して下さい。

2万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに 使用周波数を変更するか又は電波の発熱を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等(例 えば、バーティションの設置など)についてご相談して下さい。

3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の 事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。



この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信魔事を引きれてする广があります。取扱鋭田黒に従って下しい取り扱いをしてくだされる。

《低功率電波輻射性電機管理辦法》

第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時, 應寸即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法诵信或工業、科學及醫療用電波輻射件電機設備之干擾。



\*報廢電池請按照廢棄物管理辦法同收處理

Taiwan: For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.

This product is compliant with requirements of Circular No. 30/2011/TT-BCT Regulations "STIPULATING TEMPORARILY THE PERMISSIBLE CONTENT LIMITATION OF SOME TOXIC CHEMICALS IN THE ELECTRONIC, ELECTRICAL PRODUCTS"

Türkiye Cumhuriyet: EEE Yönetmeligine Uygundur

Restriction on Hazardous Substances statement (India) This product complies with the "India E-waste Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent, chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

《废弃电器电子产品回收処裡管理条例》

为了更好地关爱及保护地球,当用戶不再需要此产品或产品寿命終止时,请遵守国家废弃电器 电子产品回收如裨相关法律法规,將其交給当地具有国家認可的回收处裨资價的厂商进行回收处理。

根据中国大陆《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》,以下部分列出了产品中可能包含的有害物质的名称和含量:

	有害物质					
零部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (P&DE)
塑料	0	0	0	0	0	0
电路板组件	×	0	0	0	0	0
其他线材	×	0	0	0	0	

\*: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件,如电阳、电容、集成电路、连接器等。

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

- 0:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
- X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求;

上表中打"X"的部件,应功能需要,部分有害物质含量超出GB/T 26572规定的限量要求,但是符合欧盟RoHS法规要求(属于豁免部分)。



该电子电气产品含有某些有害物质,在环保使用期限内可以放心使用,超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。

Coarse	Chemical Substance Table					
Classification,						
Plastic	0	0	0	0	0	0
PCBA	Exempted	0	0	0	0	0
Cable	Exempted	0	0	0	0	0

\*PCBA consisted of bare printed circuit board, soldering and its surface-mounted elements, such as resistors, capacitors, arrays, connectors, chips, etc.

NOTE1: The "O" indicates taht the percentage content of the substance to be calculated is not exceeding the reference percentage content.

NOTE 2: The "Exempted" item means that the specified chemical substance corresponds to the items exempted by the standard of JIS C 0950.

#### Environmental conditions for transport and storage:

Temperature: -20 °C to +60 °C Humidity: 0% to 90% RH Altitude: 0 - 3000m

I Подтверждение соответствия Минкомсвязи России:

Декларация соответствия N\* Д-РД-ххххотDD.ММ. YYYYrода, действительна доDD.ММ. YYYYrода, зарегистрирована в Федеральном агентстве связи DD.ММ. YYYY года



Custom Union Compliance. (Russia / Belarus / Kazakhstan)



BSMI Compliance. (Taiwan)



FCC Compliance. (USA)



ACMA Compliance (Australia/ New-Zealand)



Direct Current



EMC Directives 2014/30/EU and Low Voltage Directives 2014/35/EU Compliance. (European Commission)



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.



Regions	Coantact Information			
Asia	23511 新北市中和區建一路150號16樓	+886 2 8226 3858		
USA	656 W Randolph St, Suite 3E Chicago, IL 60661, USA	+1 312 258 9467		
Europe Dirch Passers Allé 27, 5.Sal 2000 Frederiksberg, Denmark		+45 702 500 75		

Product(產品/产品): Headset (耳機/耳机) Model No. (型號/型号): HS-00013 Rated (額定值/额定值): 5V = ,500mA Made in China 中國製造/中国制造 配件:

Product(產品/产品): Transceiver (收發器/收发器) Model No. (型號/型号): HS-00013TX Rated (額定值/额定值): 5V ==, 200mA

