ARCTIS PRO WIRELESS

PRODUCT INFORMATION GUIDE



CONTENTS


Welcome	2	Translations	
SteelSeries Engine	3	Español	24
Product overview	5 – 6	简体中文	27
Froduct overview	3-0	繁體中文	30
Setup	7	日本語	33
Microphone	8	한국어	38
Windows Audio Settings	9	Deutsch	43
Ü	44	Русский	48
Mac Sound Settings	11	Français	53
Ski Goggle Headband	12	Italiano	58
Speakerplate	13	Português	62
	Regulatory 68		

WELCOME TO ARCTIS PRO WIRELESS

History showed us that gaming headsets rarely looked good and sounded worse, so we made Arctis and put all other headsets on notice. Next, the audiophiles said that a gaming headset could never stand up to dedicated headphones, so we made Arctis Pro and changed the game.

Like you, we are esports pros, pubstars, 5am raiders, 1hp heroes, streamers and dreamers. Your Arctis Pro was forged out of our belief that gaming isn't your way to escape reality, it's your path to rewrite it.

† steelseries

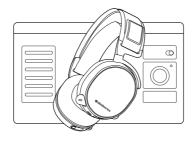

STEELSERIES ENGINE

Download SteelSeries Engine to control the Wireless Transmitter from PC, and to integrate with Engine Apps (like displaying Discord info on the OLED screen). steelseries.com/engine

SOFTWARE REQUIREMENTS

Platforms

Windows 7 +

Mac OS X 10.8 +

120 MB of free hard drive space for installation

PACKAGE CONTENTS

Headset

Wireless Transmitter

Additional Battery

USB Audio Cable

Optical Audio Cable

Power Cable

Mobile Audio Cable

Mobile Charging Cable

SYSTEM REQUIREMENTS // COMPATIBILITY

PC

PS4 (Pro/Original/Slim)

STEELSERIES ENGINE SOFTWARE REQUIREMENTS


Platforms

Windows 7 + Mac OS X 10.8 +

120 MB of free hard drive space for installation


^{*} DTS Headphone:X 7.1 Surround available on Windows only. Software installation required.

PRODUCT OVERVIEW

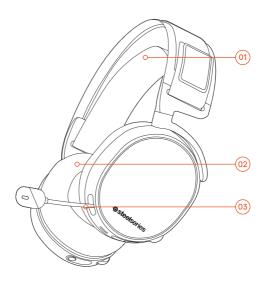


- 01 Ski goggle headband *
- 02 Airweave ear cushions *
- 03 ClearCast microphone

* Find accessories and replacement parts at steelseries.com/gaming-accessories

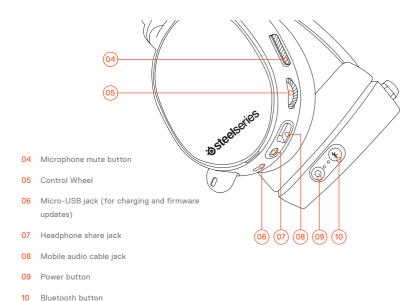


*Find accessories and replacement parts at steelseries.com/gaming-accessories

- 11 Mobile charging cable
- 12 Power Cable
- 13 USB Audio Cable
- 14 Optical Audio Cable
- 15 Mobile audio cable *

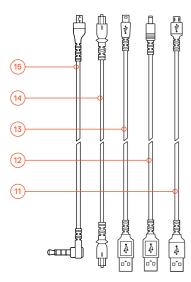

- 16 OLED screen
- 17 Secondary button
- 18 Control knob
- 19 Battery charging slot
- 20 Line In jack
- 21 Line Out jack
- 22 DC jack
- 23 Mini USB jack
- 24 Optical in
- 25 Optical out

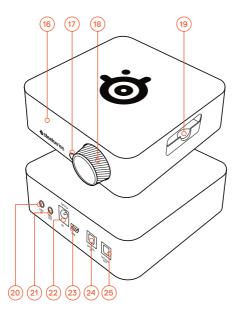

POWER ON/OFF

find help at support.steelseries.com

BLUETOOTH


POWER ON

Power the headset on or off press and hold the power button (09) for 2 seconds.

PAIRING

The headset is already paired to the transmitter when it arrives. In the event you need to re-pair, go into the pairing menu and follow the on-screen instructions

Option > System > Pairing

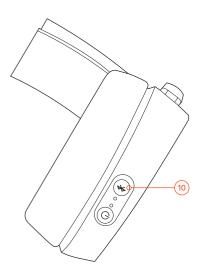

POWER ON

To turn Bluetooth off, press and hold the Bluetooth button (10)

PAIRING

With Bluetooth off, press and hold Bluetooth button (10) for 6 seconds.


CONTROL

ANSWER/END VOICE CALL single · press the Bluetooth button (10)




single • press the Bluetooth button (10)

double · · press Bluetooth button (10)

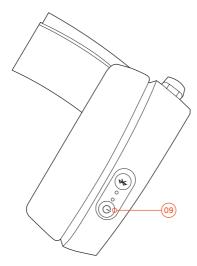

SETUP PS4 PRO AND ORIGINAL

HARDWARE INSTALLATION

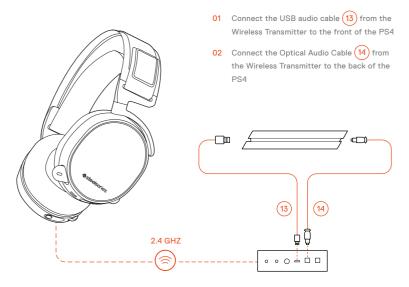

WIRELESS TRANSMITTER SETTINGS

Main Menu > Source > PS4

PS4 AUDIO SETTINGS


Output to Headphones

PS4 SETTING > SOUND AND SCREEN > AUDIO OUTPUT SETTING

Primary Output Port	Digital Out (Optical)
Audio Format (Priority)	Bitstream (Dolby)
DEVICES > AUDIO DEVICES	

Chat Audio

SETUP PS4 SLIM WITH OPTICAL AUDIO

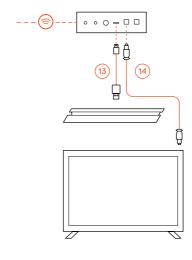

HARDWARE INSTALLATION

- 01 Connect the optical cable (14) from the Wireless Transmitter to the optical output of your TV or HDMI adapter
- 02 Connect the USB audio cable (13) from the Wireless Transmitter to the USB port on the front of the PS4
 - * The PS4 Slim does not have an optical output. For full functionality you will need to connect the Wireless Transmitter to the optical output of a TV or an HDMI adapter. If no optical is available proceed to the next page.

WIRELESS TRANSMITTER SETTINGS


Main Menu > Source > PS4

PS4 AUDIO SETTINGS

PS4 SETTING > SOUND AND SCREEN > AUDIO OUTPUT SETTING

Primary Output Port	Digital Out (Optical)
Audio Format (Priority)	Bitstream (Dolby)
DEVICES > AUDIO DEVICES	
Output to Headphones	Chat Audio

SETUP PS4 SLIM WITHOUT OPTICAL AUDIO

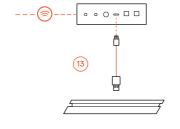

HARDWARE INSTALLATION

- 01 Connect the USB audio cable 13 from the Wireless Transmitter to the USB port on the front of the PS4
 - * Without optical audio, surround sound and ChatMix features will be unavailable.

WIRELESS TRANSMITTER SETTINGS

Main Menu > Source > PS4

PS4 AUDIO SETTINGS


DEVICES > AUDIO DEVICES

Output to Headphones All Audio

SETUP PC/MAC

find help at support.steelseries.com

HARDWARE INSTALLATION

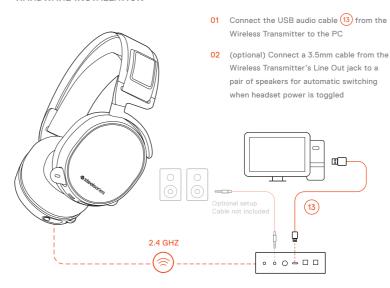

SETTINGS

Main Menu > Source > PC

WINDOWS SOUND SETTINGS

- 01 Under "Playback" highlight Arctis Pro Game Audio and select "Set Default"
- O2 Select Arctis Pro Chat Audio and select
 "Set Default Communications Device"
- 03 Under "Recording" highlight Arctis Pro Chat Audio and select "Set Default"

MAC SOUND SETTINGS

- 01 Go to System Preferences > Sound
- 02 Under 'Output' select Arctis Pro Game Audio
- 03 Under 'Input' select Arctis Pro Microphone
- 04 In your VoIP (chat) application select Arctis Pro Chat Audio as the default audio device


BATTERY SWAPPING


To charge additional battery, place the battery inside the charging slot on the transmitter



MOBILE CHARGING

To charge headset while using or on the go, connect the Mobile Charging Cable 11 from the micro-USB port on the headset to any USB power source

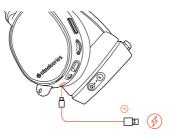

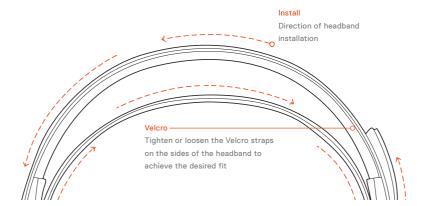


SPEAKER PLATE

accessories available at steelseries.com



TRANSIMITTER OPERATION

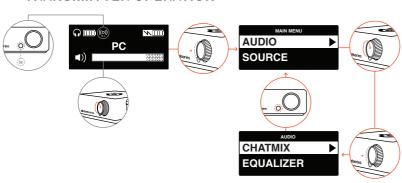

HOME SCREEN

- Rotate the control knob (18) to adjust volume
- Press and release the control knob 18 to enter the menu (to adjust EQ, set ChatMix, and customize settings)
- Press and hold the secondary button 17 to toggle surround

MAIN MENU

- Rotate the control knob 18 to scroll through the menu
- Press and release the control knob 18 to select menu items
- Press and release the secondary button 17 to go back one step

ESPAÑOL

STEELSERIES ENGINE

Descarga SteelSeries Engine para controlar el transmisor inalámbrico de la PC y para integrar con Engine Apps (como mostrar información Discord en la pantalla OLED), steelseries.com/engine

Requisitos del software SteelSeries Engine

Plataformas: *

Windows 7 – Windows 10 Mac OS X 10.8 – 10.11

120 MB de espacio libre en el disco duro para la instalación

*SteelSeries 7.1 Surround disponible solo en Windows solicite ayuda en support.steelseries.com

Contenido del paquete

Auriculares

Transmisor inalámbrico

Batería adicional

Cable de audio USB

Cable de audio óptico

Cable de alimentación

Cable de audio portátil

Cable de carga portátil

Requisitos del sistema // Compatibilidad

PC

PS4 (Pro / Slim / Original)

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

01 Vincha de gafas de ski *

02 Almohadillas AirWeave *

03 Micrófono ClearCast

04 Botón para silenciar micrófono

05 Rueda de control

06 Conector micro-USB (para cargar y para actualizaciones de firmware)

07 Conector para compartir auriculares

08 Conector de cable principal

09 Botón de encendido

10 Botón de Bluetooth

11 Cable de carga portátil

- 12 Cable de alimentación
- 13 Cable de audio USB
- 14 Cable de audio óptico
- 15 Cable de audio portátil
- 16 Pantalla OLED
- 17 Botón secundario
- 18 Rueda de control
- 19 Ranura de carga de batería
- 20 Conector de entrada
- 21 Conector de salida
- 22 Conector de CC
- 23 Conector mini USB
- 24 Entrada óptica
- 25 Salida óptica
- * Encuentre accesorios y repuestos en steelseries com

ENCENDIDO

Para encender los auriculares, presiona y mantén presionado el botón de encendido 08 durante 2 segundos.

EMPAREJAMIENTO

Opción > Sistema > Emparejamiento

Los auriculares ya están emparejados con el transmisor de fábrica. SI necesitas volver a emparejar, dirígete al menú de emparejamiento y sigue las instrucciones en pantalla. Bluetooth

BLUETOOTH

Encendido

Cuando los auriculares están encendidos, presiona y suelta el botón de Bluetooth. Para apagar el Bluetooth, presiona y mantén presionado el botón de Bluetooth

Emparejamiento

Con el Bluetooth apagado, presiona y mantén presionado el botón de Bluetooth durante 6 segundos.

Control

Responder/finalizar llamada de voz

presiona · una vez el botón de Bluetooth

Reproducir/pausar música

presiona · una vez el botón de Bluetooth

Saltar canción

presiona · · dos veces el botón de Bluetooth

CONFIGURACIÓN DE PS4 PRO Y ORIGINAL

Instalación de hardware

- 01 Conecta el cable de audio USB del transmisor inalámbrico a la parte frontal de la PS4
- 02 Conecta el cable de audio óptico del transmisor inalámbrico a la parte trasera de la PS4

CONFIGURACIÓN DEL TRANSMISOR INALÁMBRICO

Menú principal > Origen > PS4

CONFIGURACIÓN DE AUDIO DE PS4

Configuración de ps4 > Sonido y pantalla > Configuración de salida de audio

Puerto de salida principal > Salida digital (óptica)
Formato de audio (prioridad) > Flujo de bits (Dolby)

Dispositivos > Dispositivos de audio

Salida a auriculares > Audio de chat

CONFIGURACIÓN DE PS4 SLIM

(con audio óptico)

Nota: la PS4 Slim no tiene salida óptica. Para obtener una funcionalidad completa, deberás conectar GameDAC a la salida óptica del TV o un adaptador HDMI. Si no está disponible, continúa en la página siquiente.

- 01 Conecta el cable óptico del Transmisor inalámbrico a la salida óptica de tu TV o adaptador HDMI
- O2 Conecta el cable de audio USB del Transmisor inalámbrico al puerto USB en la parte frontal de la PS4

CONFIGURACIÓN DE AUDIO DE PS4

Configuración de ps4 > Sonido y pantalla > Configuración de salida de audio

Puerto de salida principal > Salida digital (óptica)

Formato de audio (prioridad) > Flujo de bits (Dolby)

Dispositivos > Dispositivos de audio

Salida a auriculares > Audio de chat

CONFIGURACIÓN DE PS4 SLIM

(sin audio óptico)

Nota: sin el audio óptico, las características de sonido envolvente y ChatMix no estarán disponibles.

01 Conecta el cable de audio USB del Transmisor al puerto USB en la parte frontal de la PS4

Configuraciones de audio PS4

Dispositivos > Dispositivos de audio > Salida a auriculares > Todo el audio

PC EINRICHTEN

- 01 Verbinden Sie das USB-Audiokabel vom Wireless Transmitter aus mit dem PC
- 02 (optional) Verbinden Sie ein 3,5-mm-Kabel von der Line-Out-Buchse des Wireless Transmitters aus mit einem Lautsprecherpaar für automatischen Wechsel, wenn das Headset ausgeschaltet wird

Einstellungen Wireless Transmitter

Hauptmenü > Quelle > PC WINDOWS-

TONFINSTELLUNGEN

O1 Markieren Sie unter "Wiedergabegeräte" Arctis Pro Game Audio und wählen Sie "Als Standardgerät auswählen"

- 02 Wählen Sie Arctis Pro Chat Audio und anschließend "Als Standardkommunikationsgerät festlegen"
- O3 Markieren Sie unter "Aufnahmegeräte" Arctis Pro Chat Audio und wählen Sie "Als Standardgerät auswählen"

MAC-TONEINSTELLUNGEN

- 01 Gehen Sie zu Systemeinstellungen > Ton
- 02 Wählen Sie unter "Ausgabe" Arctis Pro Game Audio
- 03 Wählen Sie unter "Eingang" Arctis Pro Microphone
- 04 W\u00e4hlen Sie in Ihrer VoIP (Chat)-Anwendung Arctis Pro Chat Audio als Standardaudioger\u00e4t

CINTA PARA EL CABELLO CON GAFAS DE ESQUÍ

Velcro

Apriete o afloje las tiras de velcro de los laterales de la cinta para lograr el ajuste deseado

Cintas para cabello complementarias disponibles en steelseries.com

简体中文

STEEL SERIES ENGINE

下载SteelSeries Engine来从PC控制无线发射器,并 集成于Engine应用中(如在OLED上显示Discord信息。steelseries.com/engine

SteelSeries Engine 系統需求

適用平台: *

Windows 7 – Windows 10 Mac OS X 10.8 – 10.11

安装需要120 MB磁盘空间

*SteelSeries 7.1 Surround仅在Windows 上可用

请在support.steelseries.com上寻求帮助

系統需求 // 相容性

PC

PS4 (Pro / Slim / Original)

产品概述

- 01 滑雪镜头带*
- 02 AirWeave耳垫*
- 03 ClearCast 麦克风

- 04 麦克风静音按钮
- 05 控制轮
- 06 Micro-USB插引,(用干充电和軟件更新)
- 07 耳机共享插孔
- 08 主线缆插孔
- 09 电源按钮
- 10 蓝牙按钮
- 11 耳机充电线
- 12 电源线
- 13 USB音频线
- 14 光纤音频线
- 15 手机音频线
- 16 OLED屏
- 17 菜单按钮
- 18 控制轮
- 19 电池充电槽
- 20 Line In插孔
- 21 Line Out插孔
- 22 电源插孔

- 3 Mini USB插위.
- 24 光纤输入插孔
- 25 光纤输出插孔

开机

要关闭耳机电源,请按住电源按钮082秒钟。

配对

选项 > 系统 > 配对

到货时,耳机已与发射器配对。如果您需要 重新配对,请进入配对菜单并按照屏幕上的 说明进行操作。

茶牙

开机

耳机打开后,按下并释放蓝牙按钮。要关闭蓝牙, 请按住蓝牙按钮。

配对

关闭蓝牙后,按住蓝牙按钮6秒钟。

控制

接听/结束语音呼叫

单击·按蓝牙按钮

播放/暂停音乐

单击·按蓝牙按钮

跳过音轨

双击 · 按蓝牙按钮

设置PS4 PRO 及原版PS4

硬件安装

- 01 将无线发射器的USB音频线连接到PS4的前面
- 02 将无线发射器的光纤音频线连接到PS4的背面

无线发射器设置

主菜单 > 来源 > PS4

PS4音频设置

PS4设置>声音和画面>音频输出设置

主輸出端口 > 数字輸出 (光纤) 音频格式 (优先) > 杜比数码(Dolby)

设备 > 音频设备

输出至耳机 > 聊天音频

PS4 Slim设置 带光纤音频

注意: PS4 Slim没有光纤输出。要获得完整功能,您需要将GameDAC连接到电视或HDMI适配器的光纤输出。如无光纤可用,请到下一页。

- 01 将无线发射器的光缆连接到电视或HDMI适配器的光纤输出
- 02 使用USB音频线连接无线发射器到PS4前面的USB端□

PS4 Slim设置 无光纤音频

- 注意: 无光纤音频,环绕声和ChatMix 功能将不可用。
- 01 将无线发射器的USB音频线连接到PS4 前面的USB端□

PS4音频设置:

设备 > 音频设备 > 输出到耳机 > 所有音频

设置PC

将无线发射器的USB音频线连接到PC

(可选) 使用3.5mm线缆连接无线发身器的Line Out插孔到一对扬声器,切换耳机电源时,音频 自动切换到扬声器

无线发射器设置

主菜单 > 来源 > PC

WINDOWS声音设置

- 01 在"回放"下选中Arctis Pro Game Audio,并选择"设为默认"
- 02 选中Arctis Pro Game Audio,并选择"设为默认通信设备"
- 03 在"录音"下,选中Arctis Pro Chat Audio,并选 择"设为默认"

MAC声音设置

01 转到系统偏好设置>声音

- 01 在"输出"下选中Arctis Pro Game Audio
- 01 在"输出"下选中Arctis Pro Microphone
- 04 在您的VoIP(聊天)应用中选择Arctis Pro Chat Audio作为默认音频设备

滑雪镜头带

尼龙搭扣

拉紧或放松頭带兩侧的尼龙搭扣, 以获得理想的松紧度

頭帶附件可在steelseries.com購買

电池

电池切换

要为附加电池充电,请将电池放在发射器的充电槽内

移动充电

在使用或随身携带时对耳机充电,使用移动充电线连接耳机上的micro-USB端口到任何USB电源

无线发射机

主屏幕

旋转控制旋钮调节音量

按下并释放控制旋钮进入菜单(调整EQ,设置 ChatMix和自定义设置)

按住辅助按钮切换环绕声

菜单

旋转控制旋钮滚动菜单

按下并释放控制旋钮选择菜单项

按下并释放辅助按钮返回上一步

繁體中文

STEELSERIES ENGINE

下載SteelSeries Engine讓您在PC上控制無線發送器,並集成於Engine應用中(如在OLED上顯示Discord信息。steelseries.com/engine

SteelSeries Engine 軟體需求

適用平台: *
Windows 7 – Windows 10
Mac OS X 10.8 – 10.11

安裝需要120 MB 的硬碟空間

*SteelSeries 7:1聲道環繞音效僅能於Windows平台使用

您可在support.steelseries.com獲得更多協助

内容物

頭戴式耳機

無線發送器

附加申,池,

IISB音源總

光纖音源線

電源線

手機音源線

耳機充電線

產品資訊指南

系統需求 // 相容性

PC

PS4 (Pro / Slim / Original)

產品概覽

- 01 滑雪鏡頭帶*
- 02 AirWeave耳罩*
- 03 ClearCast麥克風
- 04 麥克風静音按鈕
- 05 音量控制旋鈕
- 06 Micro-USB槽 (用於充電和軟體更新)
- 07 耳機共享插槽
- 08 主線插槽
- 09 電源按鈕
- 10 藍芽按鈕
- 11 耳機充電線
- 12 電源線
- 13 USB音源線
- 14 光纖音源線
- 15 手機音源線
- 16 OLED螢幕
- 17 選單按鈕
- 18 控制旋鈕
- 19 電池充電槽
- 20 Line in插槽

- 21 Line out插槽
- 22 電源插槽
- 23 Mini USB插槽
- 24 光纖輸入插槽
- 25 光纖輸出插槽

開機

要關閉耳機電源,請按住電源按鈕 08 2秒鐘。

配對

選項 > 系統 > 配對

到貨時,耳機已與發射器配對好。如果您需要 重新配對,請進人配對選單並按照螢幕上的 說明進行操作。

藍芽

開機

耳機打開後,按下並放開藍芽按鈕。 關閉藍牙,請按住藍芽按鈕。

配對

關閉藍芽後,按住藍芽按鈕6秒鐘。

控制

接聽/結束語音通話

單按·藍芽按鈕

播放/暫停音樂

單按·藍芽按鈕

跳下一首

雙按一藍芽按鈕

設置PS4 PRO 及原版PS4

硬體安裝

- 01 將無線發送器的USB音源線連接到PS4的前方
- 02 將無線發送器的光纖音源線連接到PS4的後方

無線發送器設置

主選單 > 來源 > PS4

PS4音源設置

PS4設置 > 音效和畫面 > 音源輸出設置 主輸出端口 > 數字輸出(光纖)

音源格式 (優先) > 杜比數位音頻 (Dolby)

設備>音源設備

輸出至耳機 > 聊天語音

PS4 Slim設置 帶光纖音源

注意: PS4 Slim没有光纖輸出。要使用完整功能,您需要將無線發送器連接到電視或HDMI轉接器的光纖輸出。如無光纖可用,請看無光纖音源設置。

- 01 將無線發射器的光纜連接到電視或HDMI轉接器 的光纖輸出
- 02 使用USB音源線連接無線發送器到PS4前面的 USB插槽

PS4 Slim設置 無光纖音源

注意: 無光纖音源,環繞音效和ChatMix 功能將不可用。

01. 將無線發送器的USB音源線連接到PS4 前面的USB插槽

PS4音頻設置:

設備 > 音源設備 > 輸出到耳機 > 所有音源

設置PC

將無線發送器的USB音源線連接到PC

(可選) 使用3.5mm線連接無線發送器的Line Out 插槽到音響,切換耳機電源時,音源將自動切換到音響

無線發送器設置

主選單 > 來源 > PC

雪鏡頭帶

魔鬼氈

請將頭帶兩邊魔鬼氈的鬆緊度調整至適合您的鬆緊度。

其他款式頭帶可於 steelseries.com 購買

日本語

STEELSERIES ENGINE

SteelSeries Engine をダウンロードすると、PCから ワイヤレス トランスミッターを制御できます。ま た、Engine アプリとの統合 (OLED 画面に Discord 情報を表示するなど) も可能になります。詳しくは steelseries.com/engine をご覧ください。

パッケージの内容

\ツドセツト

ワイヤレストランスミッター

追加バッテリー

USBオーディオケーブル

光学式オーディオケーブル

電源ケーブル

モバイル オーディオケーブル

モバイル充電ケーブル

製品情報ガイド

システム要件 // 万換件

PC

PS4 (Pro / Slim / Original)

SteelSeries Engine ソフトウェア要件

プラットフォーム: *
Windows 7 – Windows 10
Mac OS X 10.8 – 10.11

インストールに120MBの空き容量が必要

用いただけます

ご不明な点は support.steelseries.com のヘルプを ご覧ください

製品概要

- 01 スキーゴーグル ヘッドバンド*
- 02 AirWeave イヤークッション*
- 03 ClearCast マイク
- 04 マイク消音ボタン
- 05 コントロールホイール
- 06 Micro USB ジャック(充電およびファームウェア アップデート用)
- 07 ヘッドフォン共有ジャック
- 08 メインケーブルジャック
- 09 電源ボタン
- 10 Bluetooth ボタン
- 11 モバイル充電ケーブル
- 12 電源ケーブル
- 13 USBオーディオケーブル
- 14 光学式オーディオケーブル
- 15 モバイル オーディオケーブル*
- 16 OLED 画面

^{*}SteelSeries 7.1 Surround は Windows でのみご利

- 17 ヤカンダリボタン
- 18 コントロールホイール
- 19 バッテリー充電スロット
- 20 Line In ジャック
- 21 Line Out ジャック
- 22 DCジャック
- 23 Mini USBジャック
- 24 Optical In
- 25 Optical Out
- * steelseries.com でアクセサリおよび交換用の部品をお求めいただけます

電源オン

ヘッドセットの電源を切るには、電源ボタン 08 を2秒間長押しします。

ペアリング

オプション > システム > ペアリング

ヘッドセットは出荷時の状態ですでにトランスミッターとペアリングされています。再度ペアリングを行う必要があるときは、ペアリングメニューに進んで画面の指示に従ってください。

BLUETOOTH

電源オン

ヘッドセットの電源がオンになっている状態で Bluetooth ボタンを押して離します。Bluetooth をオフにするには、Bluetooth ボタンを長押し します。

ペアリング

Bluetooth をオフにした状態で、Bluetooth ボタン を6秒間長押しします。

コントロール

音声コールに出る / 終了する

Bluetooth ボタンをI度だけ押す

音楽を再生する / 停止する

Bluetooth ボタンを1度だけ押す

トラックをスキップする

Bluetooth ボタンを2度続けて押す

PS4 PROと通常版PS4の設定

ハードウェアの取り付け

01 ワイヤレストランスミッターのUSBオーディ

オケーブルをPS4の前面に接続します

02 ワイヤレストランスミッターの光学式オーディオケーブルをPS4の背面に接続します

ワイヤレストランスミッターの設定

メインメニュー > ソース (Source) > PS4

PS4オーディオ設定

PS4 設定 > サウンドとスクリーン > 音声出力設定 主に使用する出力端子 > デジタル出力 (光) 音声フォーマット (優先) > ビットストリーム (Dolbu)

周辺機器 > オーディオ機器

ヘッドホンへの出力 > チャット音声

PS4 SLIM の設定 光オーディオあり

注: PS4 Slim には光出力端子がありません。完全な機能をお楽しみいただくには、GameDAC をご利用のテレビの光出力端子か HDMI アダブタに接続していただく必要があります。光オーディオをご利用いただけない場合は、次のベージをご覧ください。

01. ワイヤレス トランスミッターの光学式ケーブ ルを、ご利用のテレビの光出力端子または HDMI アダプタに接続します

02 ワイヤレストランスミッターのUSBオーデオ ケーブルを、PS4の前面にあるUSBボートに挿 します

ワイヤレストランスミッターの設定

メインメニュー > ソース (Source) > PS4

PS4オーディオ設定

PS4 設定 > サウンドとスクリーン > 音声出力設定 主に使用する出力端子 > デジタル出力 (光) 音 クル・オーマット (優先) > ビットストリーム

周辺機器 > オーディオ機器

ヘッドホンへの出力 > チャット音声

PS4 SLIM の設定 光オーディオなし

注: 光オーディオがない場合、サラウンドサウンドと ChatMix の機能はご利用いただけません。

01 ワイヤレス トランスミッターのUSBオーディ オケーブルを、PS4の前面のUSBボートに挿し ます

PS4 オーディオ設定

周辺機器 > オーディオ機器 >

ヘッドホンへの出力 > すべての音声

PCの設定

ワイヤレストランスミッターのUSBオーディオケーブルをPCに接続します

(任意) ワイヤレストランスミッターの Line Out ジャックの3.5mmケーブルをスピーカーに接続します。こうすると、ヘッドセットの電源をオフにしたときに自動で切り替わるようになります。

ワイヤレストランスミッターの設定

メインメニュー > ソース > PC

WINDOWS の音声設定

- 01 「再生」で Arctis Pro Game Audio をハイライトし、「デフォルトに設定」を選択します
- **02** Arctis Pro Chat Audio を選択し、「デフォルト の通信機器」を選択します
- 03 「録音」で Arctis Pro Chat Audio をハイライトし、「デフォルトに設定」を選択します

MAC の音声設定

- 01 [システム環境設定] > [サウンド] と進みます
- 02 [出力] タブで Arctis Pro Game Audio を選択します

- 03 [人力] タブで Arctis Pro Microphone を選択します
- 04 ご利用の VoIP(チャット) アブリケーション で、Arctis Pro Chat Audio をデフォルトのオー ディオ機器として選択します。

スキーゴーグル ヘッドバンド

面ファスナー

ヘッドバンド両側のストラップの面ファスナーを 調整し、きつすぎず緩すぎない、丁度いい装着感 になるようにしてください。

インストール

ヘッドバンドの取り付け方法の説明です

アクセサリヘッドバンドをお求めの場合は steelseries.com をご覧ください

バッテリー

バッテリーの交換

追加バッテリーを充電するには、トランスミッターの充電スロットにバッテリーを入れます

モバイル充電

ヘッドセットの使用中、または外出先で充電する には、ヘッドセットの Micro-USB ボートのモバイ ル充電ケーブルをUSB電源に接続します

ワイヤレス トランスミッター

ホーム画面

コントロールノブを回すと音量を調節できます コントロールノブを押して離すとメニューに人 ります(EQの調整、ChatMix の設定、設定のカ スタマイズ) 副ボタンを長押しするとサラウンドを切り替 えます

メニユー

コントロールノブを回すとメニューをスクロー ルします

コントロールノブを押して離すとメニューの項目 を選択します

副ボタンを長押しするとIつ前のステップに戻ります

하국어

STEEL SERIES ENGINE

SteelSeries Engine을 다운로드하여 PC에서 무선 송신기를 제어하고 (Discord 정보를 OLED 화면에 표시하는 등) Engine 앱과 연동하세요. steelseries.com/engine

SteelSeries Engine 소프트웨어 필요 사용

플랫폼:*

Windows 7 - Windows 10 Mac OS X 10.8 - 10.11

설치를 위해 120MB의 하드 드라이브 공간 필요

* SteelSeries 7.1 Surround는 Windows만 지원 고객 지원은 support.steelseries.com을 방문하세요

필요 시스템 사양 // 호환 시스템

PC

PS4 (Pro / Slim / Original)

패키지 구성

헤드셋

무선 송신기

추가 배터리

USB 오디오 케이블

광 오디오 케이블

전원 케이블

모바일 오디오 케이블

모바일 충전 케이블제품 정보 가이드

제품 개요

01 스키 고글 헤드밴드 *

02 AirWeave 이어 쿠션 *

03 ClearCast 마이크

04 마이크 음소거 버튼

05 제어 휠

06 마이크 음소거 버튼

07 헤드폰 공유 잭

08 메인 케이블 잭

09 전원 버튼

10 Bluetooth 버튼

11 모바일 충전 케이블

12 전원 케이블

13 USB 오디오 케이블

14 광 오디오 케이블

15 모바일 오디오 케이블 *

16 OLED 화면

17 보조 버튼

18 제어 휠

19 배터리 충전 슬롯

20 Line In 잭

21 Line Out 잭

22 DC 잭

23 Mini USB 잭

24 광 입력

25 광 출력

*보조장치와 교체용 부품은 steelseries.com에서 구할 수 있습니다

전원

헤드셋의 전원을 끄려면 전원 버튼 08을 2초 동안 길게 누르십시오.

페어링

옵션 > 시스템 > 페어링

헤드셋은 출고 시 이미 송신기와 페어링되어 있습니다. 다시 페어링해야 하는 경우, 페어링 메뉴에 들어가 화면상의 지시에 따르십시오. BLUETOOTH

전원

헤드셋이 켜져 있는 상태에서 BLUETOOTH 버튼을 눌렀다가 손을 떼십시오. BLUETOOTH를 끄려면 BLUETOOTH 버튼을 길게 누르십시오.

페어링

BLUETOOTH가 꺼진 상태에서 BLUETOOTH 버튼을 6초 동안 길게 누르십시오

제어

음성 통화 받기/끊기

BLUETOOTH 버튼을 짧게 한 번 · 누르십시오

음악 재생/일시정지

BLUETOOTH 버튼을 짧게 한 번 · 누르십시오

트랙 건너뛰기

BLUETOOTH 버튼을 짧게 두 번 · · 누르십시오

PS4 PRO 구성 및 오리지널 하드웨어 설치

01 USB 오디오 케이블을 사용해 무선 송신기를 PS4

전면에 연결합니다

02 광 오디오 케이블을 사용해 무선 송신기를 PS4 후면에 연결합니다

무선 송신기 설정

메인 메뉴 > 소스 > PS4

PS4 오디오 설정

PS4 설정 〉 사운드 및 화면 〉 오디오 출력 설정 기본 출력 단자 〉 디지털 아웃(광) 오디오 포맷(우선) 〉 비트스트림(Dolby)

주변기기 > 오디오 기기

헤드셋으로 출력 > 채팅 오디오

PS4 Slim 구성 광 오디오 사용

참고: PS4 Slim에는 광 출력 단자가 없습니다. 모든 기능을 제대로 활용하려면 GameDAC을 TV의 광 출력 단자나 HDMI 어댑터에 연결해야 합니다. 광 출력 단자를 사용할 수 없다면 다음 페이지로 넘어가십시오.

- 01 광 케이블을 사용해 무선 송신기를 TV의 광 출력단자나 HDMI 어댑터에 연결하십시오
- 02 USB 오디오 케이블을 사용해 무선 송신기를 PS4 전면의 USB 포트에 연결하십시오

무선 송신기 설정

메인 메뉴 > 소스 > PS4

PS4 오디오 설정

PS4 설정 〉 사운드 및 화면 〉 오디오 출력 설정 기본 출력 단자 〉 디지털 아웃(광)

오디오 포맷(우선) > 비트스트림(Dolby)

주변기기 > 오디오 기기

헤드셋으로 출력 > 채팅 오디오

PS4 Slim 구성 광 오디오 미사용

참고: 광 오디오가 없으면 서라운드 사운드와 ChatMix 기능을 사용할 수 없습니다.

01. USB 오디오 케이블을 사용해 무선 송신기를 PS4 전면의 USB 포트에 연결하십시오

PS4 오디오 설정

주변기기 > 오디오 기기 > 헤드폰에 출력

> 모든 오디오

PC 구성

USB 오디오 케이블을 사용해 무선 송신기를 PC에 연결하십시오

(선택) 3.5mm 케이블로 무선 송신기의 Line Out 잭을 스피커에 연결하면 헤드셋 전원을 켜고 끌 때 자동으로 전환됩니다

무선 송신기 설정

메인 메뉴 > 소스 > PC

WINDOWS 사운드 설정

- 01 "재생"에서 Arctis Pro Game Audio를 선택하고 "기본값으로 설정"을 선택하십시오
- 02 Arctis Pro Chat Audio를 선택하고 "기본 통신 장치로 설정"을 선택하십시오
- 03 "녹음/녹화" 에서 Arctis Pro Chat Audio를 선택한 후 "기본값으로 설정"을 선택하십시오

MAC 사운드 설정

- 01 시스템 환경설정 > 사운드로 가십시오
- 02 '출력'에서 Arctis Pro Game Audio를

선택하십시오

- 03 '입력'에서 Arctis Pro Microphone을 선택하십시오
- 04 VoIP(채팅) 응용 프로그램에서 Arctis Pro Chat Audio를 기본 오디오 장치로 선택하십시오

스키 고글 헤드밴드

벨크로

헤드셋 측면의 벨크로 띠의 부착을 조절하여 적절히 착용

보조 헤드밴드는 steelseries.com 에서 구하실 수 있습니다

배터리

배터리 교체

추가 배터리를 충전하려면 송신기의 충전 슬롯에 배터리를 넣으십시오

모바일 충전

사용 중 또는 이동 중에 헤드셋을 충전하려면, 모바일 충전 케이블을 사용해 헤드셋의 Micro-USB 포트를 아무 USB 전원에나 연결하십시오

무선 송신기

홈 화면

제어 다이얼을 돌려 유량을 조절하십시오

(EQ 조절, ChatMix 설정, 또는 기타 사용자 지정 설정을 위해) 메뉴에 들어가려면 제어 다이얼을 눌렀다 손을 떼십시오

서라운드를 켜고 끄려면 보조 버튼을 길게 누르십시오

메뉴

제어 다이얼을 돌려 메뉴를 스크롤할 수 있습니다 메뉴 항목을 선택하려면 제어 다이얼을 눌렀다 떼십시오

한 단계 뒤로 가려면 보조 버튼을 눌렀다 떼십시오

DEUTSCH

STEELSERIES ENGINE

Laden Sie die SteelSeries Engine herunter, um den Wireless Transmitter über Ihren PC zu steuern und Engine Apps (wie die Anzeige von Discord-Infos auf dem OLED-Bildschirm) zu integrieren. steelseries.

com/engine

Softwareanforderungen für die SteelSeries Engine

Plattformen: *

Windows 7 – Windows 10 Mac OS X 10.8 – 10.11

120 MB freier Speicherplatz für die Installation

* SteelSeries 7.1 Surround ist nur für Windows erhältlich

Hilfe unter support.steelseries.com

Paketinhalt

Headset

Wireless Transmitter

Zusätzlicher Akku

USB-Audiokabel

Optisches Audiokabel

Stromkabel

Mobiles Audiokabel

Mobiles Ladekabel

Produktinformationen

Systemanforderungen // Kompatibilität

PC

PS4 (Pro / Slim / Original)

PRODUKTÜBERSICHT

01 Skibrillen-Stirnband *

02 AirWeave-Ohrpolster *

03 ClearCast-Mikrofon

04 Hauptkabelbuchse

- 05 Steuerrad
- 06 Micro-USB-Anschluss
 (zum Laden oder für Firmware-Updates)
- 07 Headset-Hilfsbuchse
- 08 Hauptkabelbuchse
- 09 POWER-Taste
- 10 Bluetooth-Taste
- 11 Mobiles Ladekabel
- 12 Stromkabel
- 13 USB-Audiokabel
- 14 Optical Audio Cable
- 15 Mobiles Audiokabel *
- 16 OI FD-Bildschirm
- 17 Sekundäre Taste
- 18 Steuerrad
- 19 Akku-Ladebuchse
- 20 Line-In-Buchse
- 21 Line-Out-Buchse
- 22 Strombuchse
- 23 Mini-USB-Anschluss
- 24 Optical-In

25 Optical-Out

* Accessoires und Ersatzteile findest du unter steelseries.com

EINSCHALTEN

Um das Headset einzuschalten, halten Sie die POWER-Taste (08) zwei Sekunden lang gedrückt.

KOPPLUNG

Option > System > Kopplung

Das Headset ist bereits von Werk aus mit dem Transmitter gekoppelt. Sollte eine erneute Kopplung notwendig sein, wechseln Sie in das Kopplungsmenü und befolgen Sie die Bildischirmanweisungen.

BLUETOOTH

Einschalten

Wenn das Headset eingeschaltet ist, drücken und lassen Sie die Bluetooth-Taste los. Um Bluetooth zu deaktivieren, drücken und halten Sie die Bluetooth-Taste gedrückt.

Kopplung

Wenn Bluetooth deaktiviert ist, drücken und halten Sie die Bluetooth-Taste sechs Sekunden lang gedrückt.

STEUERUNG

SPRACHANRUF ANNEHMEN/BEENDEN

Finzeln · Drücken Sie die Bluetooth-Taste

MUSIK-WIEDERGABE/PAUSE

Finzeln · Drücken Sie die Bluetooth-Taste

TITEL ÜBERSPRINGEN

Doppelt · · Drücken Sie die Bluetooth-Taste

EINRICHTUNG PS4 PRO UND PS4

Hardware-Installation

- 01 Schließe das USB-Audiokabel an den kabellosen Transmitter und die Vorderseite der PS4 an
- 02 Schließe das optische Audiokabel an den kabellosen Transmitter und die Rückseite der PS4 an

KABELLOSER TRANSMITTER

EINSTELLUNGEN

Hauptmenü > Quelle > PS4

PS4 AUDIOFINSTELLUNGEN

Ps4 Einstellung > Sound Und Bildschirm > Audioausgabe-Einstellungen

Primärer Ausgabeport > Digital Out (Optical)
Audioformat (Priorität) > Bitstream (Dolby)

Geräte > Audiogeräte

Ausgabe über Kopfhörer > Chat-Audio

SETUP FÜR PS4 SLIM mit optischem Audio

Hinweis: Die PS4 Slim verfügt nicht über einen optischen Ausgang. Für eine vollständige Funktionalität müssen Sie das GameDAC mit dem optischen Ausgang eines TV-Geräts oder eines HDMI-Adapters verbinden. Wenn kein optischer Ausgang verfügbar ist, fahren Sie bitte mit der nächsten Seite fort

- 01 Verbinden Sie das optische Kabel vom Wireless Transmitter aus mit dem optischen Ausgang Ihres TV-Geräts oder HDMI-Adapters
- 02 Verbinden Sie das USB-Audiokabel vom

Wireless Transmitter aus mit dem USB-Anschluss an der Vorderseite der PS4

KABELLOSER TRANSMITTER EINSTELLUNGEN

Hauptmenü > Quelle > PS4

PS4 AUDIOEINSTELLUNGEN

Ps4 Einstellung > Sound Und Bildschirm > Audioausgabe-Einstellungen

Primärer Ausgabeport > Digital Out (Optical)

Audioformat (Priorität) > Bitstream (Dolby)

Geräte > Audiogeräte

Ausgabe über Kopfhörer > Chat-Audio

SETUP FÜR PS4 SLIM ohne optischem Audio

Hinweis: Ohne optischem Audio sind die Surround-Sound- und ChatMix-Funktionen nicht verfügbar.

01. Verbinden Sie das USB-Audiokabel vom Wireless Transmitter aus mit dem USB-Port an der Vorderseite der PS4

PS4- AUDIOEINSTELLUNGEN

Geräte > Audiogeräte > Kopfhörer-Ausgabe > Alle Audio

PC FINRICHTEN

Verbinden Sie das USB-Audiokabel vom Wireless Transmitter aus mit dem PC

(optional) Verbinden Sie ein 3,5-mm-Kabel von der Line-Out-Buchse des Wireless Transmitters aus mit einem Lautsprecherpaar für automatischen Wechsel, wenn das Headset ausgeschaltet wird

Einstellungen Wireless Transmitter

Hauptmenü > Quelle > PC

WINDOWS-TONEINSTELLUNGEN

- 01 Markieren Sie unter "Wiedergabegeräte" Arctis Pro Game Audio und wählen Sie "Als Standardgerät auswählen"
- 02 Wählen Sie Arctis Pro Chat Audio und anschließend "Als Standardkommunikationsgerät festlegen"

03 Markieren Sie unter "Aufnahmegeräte" Arctis Pro Chat Audio und wählen Sie "Als Standardgerät auswählen

MAC-TONFINSTELLUNGEN

- 01 Gehen Sie zu Systemeinstellungen > Ton
- 02 Wählen Sie unter "Ausgabe" Arctis Pro Game Audio
- 03 Wählen Sie unter "Eingang" Arctis Pro Microphone
- 04 Wählen Sie in Ihrer VoIP (Chat)-Anwendung Arctis Pro Chat Audio als Standardaudiogerät"

SKIBRILLEN-KOPFBÜGEL

Klettverschluss

Ziehe die Klettbänder an den Seiten des Kopfbügels fest oder lockere sie, um eine optimale Passform zu erreichen.

Zusatzklettbänder erhältlich unter steelseries.com

AKKU

AKKUWECHSEL

Um einen weiteren Akku zu laden, setzen Sie den Akku in die Ladebuchse auf dem Transmitter

MOBILES AUFLADEN

Um das Headset während der Nutzung oder unterwegs zu laden, verbinden Sie das mobile Ladekabel vom Micro-USB-Anschluss am Headset aus mit einer beliebigen USB-Stromquelle

WIRELESS TRANSMITTER

Startbildschirm

Drehen Sie den Steuerknopf, um die Lautstärke einzustellen

Drücken und lassen Sie den Steuerknopf los, um in das Menü zu wechseln (um EQ einzustellen, ChatMix einzurichten und Einstellungen vorzunehmen)

Drücken und halten Sie die Sekundärtaste gedrückt, um den Surround Sound auszuschalten

Menü

Drehen Sie den Steuerknopf, um durch das Menü zu scrollen

Drücken und lassen Sie den Steuerknopf los, um Menü-Elemente auszuwählen

Drücken und lassen Sie die Sekundärtaste los, um einen Schritt zurückzugehen

РУССКИЙ

STEELSERIES ENGINE

Загрузите SteelSeries Engine для управления беспроводным передатчиком с компьютера и интеграции с приложениями Engine (например, для отображения информации Discord на светодиодном экране). steelseries. com/engine

Системные требования ПО SteelSeries Engine

Платформы: *

Windows 7 – Windows 10 Mac OS X 10.8 – 10.11

120 МБ свободного места на жёстком диске для установки

* Функция SteelSeries 7.1 Surround работает только на ОС Windows

За помощью обращайтесь по адресу support. steelseries.com

Содержимое упаковки

Наушники

Беспроводной передатчик

Дополнительный аккумулятор

Звуковой USB-кабель

Оптический аудиокабель

Шнур питания

Портативный аудиокабель

Портативный зарядный кабель

Руководство по эксплуатации

Системные требования // Совместимость

ПК

PS4 (Pro / Slim / Original)

об изделии

01 Лыжное оголовье *

02 Амбушюры AirWeave *

- 03 Микрофон ClearCast
- 04 Кнопка отключения микрофона
- 05 Колесико управления
- 06 Разъем микро-USB (для зарядки и обновления прошивки)
- 07 Разветвитель для наушников
- 08 Разъем для основного кабеля
- 09 Кнопка питания
- 10 Khorika Bluetooth
- 11 Портативный зарядный кабель
- 12 Шнур питания
- 13 Звуковой USB-кабель
- 14 Оптический аудиокабель
- 15 Портативный аудиокабель
- 16 Светодиодный экран
- 17 Вторинна кнопка
- 18 Колесико управления
- 19 Гнездо для зарядки аккумулятора
- 20 Разъем линейного входа
- 21 Разъем линейного выхода
- 22 Разъем для подключения внешнего источника постоянного тока

- 23 Разъем мини-USB
- 24 Оптический вход
- 25 Оптический выход
- * Аксессуары и запчасти можно купить на сайте steelseries.com

включение

Чтобы выключить наушники, нажмите и удерживайте кнопку питания 08 в течение 2 секунд.

СОЕДИНЕНИЕ

Настройка > Система > Соединение

Наушники уже соединены с передатчиком в заводской комплектации. Если необходимо снова соединить их, войдите в меню «Соединение» и следуйте указаниям на экране.

BI UFTOOTH

Включение

При включенных наушниках нажмите и отпустите кнопку Bluetooth. Чтобы отключить bluetooth, нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth.

Соединение

При выключенном bluetooth нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth в течение 6 секунд.

НАСТРОЙКИ БЕСПРОВОДНОГО ПЕРЕДАТЧИКА

Главное меню > Источник > PS4

УПРАВЛЕНИЕ

ОТВЕТ/ЗАВЕРШЕНИЕ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ

Один раз · нажмите кнопку Bluetooth

ПРОИГРЫВАНИЕ/ПАУЗА

Один раз · нажмите кнопку Bluetooth

ПРОПУСТИТЬ ТРЕК

Два раза · · нажмите кнопку Bluetooth

УСТАНОВКА PS4 PRO И ОРИГИНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- 01 Подключите звуковой USB-кабель от беспроводного передатчика к порту на передней панели PS4
- 02 Подключите оптический кабель от беспроводного передатчика к порту в задней панели PS4

НАСТРОЙКИ ЗВУКА PS4

Настройки Ps4 > Звук И Экран > Параметры Звукового Выхода

Порт основного выхода > Цифровой выход (оптический)

Аудиоформат (приоритет) > Битовый поток (Dolby)

Устройства > Звуковые устройства

Выход к наушникам > Звук чата

YCTAHOBKA HA PS4 SLIM

с оптическим аудиокабелем

Внимание: система PS4 Slim не оснащена оптическим выходом. Для доступа к полному функционалу необходимо подключить GameDAC к оптическому выходу телевизора или HDMI-адаптера. Если оптический кабель отсутствует, перейдите к следующей странице.

- 01 Подключите оптический кабель от беспроводного передатчика к оптическому выходу телевизора или HDMI-адаптера
- 02 Подключите звуковой USB-кабель от беспроводного передатчика к USB-порту на передней панели PS4

НАСТРОЙКИ БЕСПРОВОДНОГО ПЕРЕДАТЧИКА

Главное меню > Источник > PS4

НАСТРОЙКИ ЗВУКА PS4

Настройки Ps4 > Звук И Экран > Параметры Звукового Выхода

Порт основного выхода > Цифровой выход (оптический)

Аудиоформат (приоритет) > Битовый поток (Dolby)

Устройства > Звуковые устройства

Выход к наушникам > Звук чата

YCTAHOBKA HA PS4 SLIM

без оптического аудиокабеля

Внимание: без оптического аудиокабеля функции «звук вокруг» и ChatMix недоступны.

01 Подключите звуковой USB-кабель от беспроводного передатчика к USB-порту на передней панели PS4

НАСТРОЙКИ ЗВУКА PS4

Устройства > Звуковые устройства > Выход к наушникам > Все настройки звука

УСТАНОВКА НА КОМПЬЮТЕРЕ

Подключите звуковой USB-кабель от беспроводного передатчика к компьютеру

(необязательно) Подключите 3,5мм кабель от разъема линейного выхода беспроводного передатчика к паре колонок для автоматического переключения звука при включении или выключении наушников

Параметры беспроводного передатчика

Главное меню > Источник > Компьютер

НАСТРОЙКА ЗВУКА ДЛЯ WINDOWS

- 01 В разделе «Воспроизведение» выделите Arctis Pro Game Audio и выберите «Использовать по умолчанию»
- 02 Выберите Arctis Pro Chat Audio, затем «Использовать в качестве устройства связи по умолчанию»
- 03 В разделе «Запись» выделите Arctis Pro Chat Audio и выберите «Использовать по умолчанию»

НАСТРОЙКА ЗВУКА ДЛЯ МАС

- 01 Откройте Установки системы > Звук
- 02 В разделе «Выход» выберите Arctis Pro Game Audio
- 03 В разделе «Вход» выберите Arctis Pro Microphone
- 04 В приложении VoIP (чат) выберите Arctis Pro Chat Audio в качестве звукового устройства по умолчанию"

ЛЫЖНОЕ ОГОЛОВЬЕ НАУШНИКОВ

Липучка

С помощью липучек по бокам можно изменить размер оголовья

Дополнительные оголовья можно купить на

сайте steelseries.com

АККУМУЛЯТОР

СМЕНА АККУМУЛЯТОРА

Для зарядки дополнительного аккумулятора поместите его в зарядное гнездо передатчика

МОБИЛЬНАЯ ЗАРЯДКА

Чтобы зарядить наушники на ходу, подключите портативный зарядный кабель от микро-USB порта наушников к любому источнику питания с USB-разъемом.

БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАТЧИК

Главный экран

Поверните ручку управления для регулировки звука

Нажмите и отпустите ручку управления, чтобы войти в меню (для настройки эквалайзера и персональных параметров, а также для установки ChatMix)

Нажмите и удерживайте вторую кнопку, чтобы включить или выключить «звук вокруг»

Меню

Поверните ручку управления для прокрутки

меню

Нажмите и отпустите ручку управления для выбора пунктов меню

Нажмите и отпустите вторую кнопку для возврата на шаг назад"

FRANCAIS

STEELSERIES ENGINE

Téléchargez SteelSeries Engine pour contrôler l'émetteur sans fil du PC et pour l'intégrer aux applications Engine (pour afficher les infos Discord sur l'écran OLED, par exemple). steelseries.com/engine

Configuration requise pour le logiciel SteelSeries Engine

Plateformes ·*

Windows 7 – Windows 10 Mac OS X 10.8 – 10.11

120 Mo d'espace libre sur le disque dur pour l'installation

* SteelSeries 7.1 Surround disponible uniquement pour Windows

aide disponible à l'adresse support.steelseries.com

Contenu de l'emballage

Casque

Émetteur sans fil

Batterie supplémentaire

Câble audio USB

Câble audio optique

Câble d'alimentation

Câble audio mobile

Câble de chargement mobile

Guide d'informations produit

Configuration requise // Compatibilité

PC / Mac

PS4 (Pro / Slim / Original)

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

- 01 Sangle de lunettes de ski*
- 02 Coussinets d'oreille AirWeave*
- 03 Microphone ClearCast
- 04 Bouton muet du microphone
- 05 Molette de contrôle
- 06 Prise micro-USB

 (pour le chargement et les mises
 à jour de micrologiciels)
- 07 Prise de partage du casque
- 08 Prise du câble principal
- 09 Bouton marche/arrêt
- 10 Bouton Bluetooth
- 11 Câble de chargement mobile
- 12 Câble d'alimentation
- 13 Câble audio USB
- 14 Câble audio optique
- 15 Câble audio mobile*
- 16 Écran OLED
- 17 Bouton secondaire
- 18 Molette de contrôle

- 19 Emplacement de chargement de batterie
- 20 Prise d'entrée
- 21 Prise de sortie
- 22 Prise DC
- 23 Prise mini-USB
- 24 Entrée optique
- 25 Sortie optique
- * Accessoires et pièces de rechange disponibles à l'adresse steelseries.com

ALLUMAGE

Pour allumer ou éteindre le casque, maintenez le bouton marche/arrêt 08 appuyé pendant 2 secondes.

APPAIRAGE

Option > Système > Appairage

Le casque est déjà appairé avec l'émetteur lorsque vous le recevez. Si vous avez besoin de l'appairer à nouveau, rendez-vous au menu appairage et suivez les instructions à l'écran.

BLUETOOTH

Allumage

Lorsque le casque est allumé, appuyez sur le bouton Bluetooth puis relâchez-le. Pour l'éteindre, maintenez le bouton Bluetooth appuyé.

Appairage

Quand le Bluetooth est éteint, maintenez le bouton Bluetooth appuyé pendant 6 secondes.

COMMANDES

RÉPONDRE/METTRE FIN À UN APPEL VOCAL

appuyer · une fois sur le bouton Bluetooth

LECTURE/MISE EN PAUSE DE LA MUSIQUE

appuyer · une fois sur le bouton Bluetooth

PASSER LE MORCEAU

appuyer · · deux fois sur le bouton Bluetooth

CONFIGURATION PS4 PRO ET ORIGINALE

Installation du matériel

- 01 Connectez le câble audio USB de l'émetteur sans fil à l'avant de la PS4
- O2 Connectez le câble audio optique de l'émetteur sans fil à l'arrière de la PS4

PARAMÈTRES ÉMETTEUR SANS FIL

Menu principal > Source > PS4

PARAMÈTRES AUDIO PS4

PARAMÈTRES PS4 > SON ET ÉCRAN > PARAMÈTRES DE SORTIE AUDIO

Port de sortie principal > Sortie digitale (optique)

Format audio (Priorité) > Bitstream (Dolby)

Périphériques > Périphériques audio

Sortie vers le casque > Audio du Chat

CONFIGURATION PS4 SLIM avec audio optique

Remarque: La PS4 Slim n'est pas dotée de sortie optique. Pour une fonctionnalité optimale, il vous faudra relier le GameDAC à la sortie optique d'un téléviseur ou d'un adaptateur HDMI. Si aucune sortie optique n'est disponible, passez à la page suivante.

- 01 Reliez le câble optique de l'émetteur sans fil à la sortie optique de votre téléviseur ou adaptateur HDMI
- 02 Reliez le câble audio USB de l'émetteur sans fil au port USB situé sur la face avant de la PS4

CONFIGURATION PS4 SLIM sans audio optique

Remarque: Sans audio optique, le son surround et les fonctionnalités ChatMix ne seront pas disponibles.

1. Reliez le câble audio USB de l'émetteur sans fil au port USB situé sur la face avant de la PS4

PARAMÈTRES ÉMETTEUR SANS FIL

Menu principal > Source > PS4

PARAMÈTRES AUDIO PS4

Paramètres Ps4 > Son Et Écran > Paramètres De Sortie Audio

Port de sortie principal > Sortie digitale (optique)

Format audio (Priorité) > Bitstream (Dolby)

Périphériques > Périphériques audio

Sortie vers le casque > Audio du Chat

PARAMÈTRES AUDIO PS4

Périphériques > Périphériques audio > Sortie casque > Tout audio

CONFIGURATION PC

Reliez le câble audio USB de l'émetteur sans fil au PC

(facultatif) Reliez un câble 3,5 mm de la prise de sortie de l'émetteur sans fil à une paire de hautparleurs pour basculement automatique lorsque l'alimentation du casque est coupée

Paramètres émetteur sans fil

Menu principal > Source > PC

PARAMÈTRES SON WINDOWS

- O1 Sous « Lecture », sélectionnez Audio de jeu Arctis Pro, puis sélectionnez « Définir par défaut »
- O2 Sélectionnez Audio de chat Arctis Pro, puis sélectionnez « Définir le périphérique de communication par défaut »
- O3 Sous « Enregistrement », sélectionnez Audio de chat Arctis Pro, puis sélectionnez « Définir par défaut »

PARAMÈTRES SON MAC

- 01 Rendez-vous dans Préférences système > Son
- 02 Sous « Sortie », sélectionnez Audio de jeu Arctis Pro
- 03 Sous « Entrée », sélectionnez Microphone

Arctis Pro

04 Dans votre application VoIP (chat), sélectionnez Audio de chat Arctis Pro en tant que périphérique audio par défaut"

SERRE-TÊTE DE MASQUE DE SKI

Velcro

Serrez ou desserrez les lanières en Velcro sur les côtés du serre-tête pour un ajustement optimal

Installation

Sens de l'installation du serre-tête

Serre-tête accessoires disponibles à l'adresse steelseries.com

BATTERIE

ÉCHANGE DE BATTERIES

Pour charger la batterie supplémentaire, placez-la dans l'emplacement de chargement situé sur l'émetteur

CHARGEMENT MOBILE

Pour charger le casque pendant que vous l'utilisez, ou en vous déplaçant, reliez le câble de chargement mobile du port micro-USB situé sur le casque à n'importe quelle source d'alimentation USB"

Plaques pour haut-parleurs disponibles sur steelseries.com

ÉMETTEUR SANS FIL

Écran d'accueil

Tournez le bouton de contrôle pour ajuster le volume

Appuyez sur le bouton de contrôle et relâchez-le pour entrer dans le menu (pour ajuster l'égalisateur, configurer ChatMix et personnaliser les paramètres)

Maintenez le bouton secondaire appuyé pour activer/ désactiver le son surround

Menu

Faites tourner le bouton de contrôle pour faire défiler le menu

Appuyez sur le bouton de contrôle et relâchez-le pour sélectionner des articles du menu

Appuyez sur le bouton secondaire et relâchez-le pour revenir en arrière"

ITALIANO

STEELSERIES ENGINE

Scarica SteelSeries Engine per controllare il trasmettitore wireless dal PC e integrare con le app Engine (come la visualizzazione delle informazioni di Discord sullo schermo OLED), steelseries.com/engine

Requisiti del software SteelSeries Engine

Piattaforme:*

l'installazione

Windows 7 – Windows 10 Mac OS X 10.8 – 10.11

120 MB di spazio libero sul disco fisso per

*SteelSeries 7.1 Surround disponibile solo su Windows per ricevere assistenza, visita support.steelseries.com

Contenuto del pacchetto

Cuffie

Trasmettitore wireless

Batteria supplementare

Cavo audio USB

Cavo audio ottico

Cavo di alimentazione

Cavo audio per dispositivi mobili

Cavo per ricarica mobile

Guida informazioni sul prodotto

Requisiti di sistema // Compatibilità

PC / Mac

PS4 (Pro / Slim / Original)

PANORAMICA DEL PRODOTTO

- 01 Archetto stile occhiali da sci *
- 02 Cuscinetti AirWeave *
- 03 Microfono ClearCast
- 04 Pulsante per la disattivazione del microfono
- 05 Ruota di controllo
- 06 Jack micro USB (per caricamento e aggiornamenti firmware)
- 07 Jack splitter per cuffie

- 08 Jack cavo principale
- 09 Pulsante di accensione
- 10 Pulsante Bluetooth
- 11 Cavo per ricarica mobile
- 12 Cavo di alimentazione
- 13 Cavo audio USB
- 14 Cavo audio ottico
- 15 Cavo audio per dispositivi mobili *
- 16 Schermo OLED
- 17 Pulsante secondario
- 18 Ruota di controllo
- 19 Vano caricabatteria
- 20 Jack line-in
- 21 Jack line-out
- 22 Jack DC
- 23 Jack mini USB
- 24 Ingresso ottico
- 25 Uscita ottica
- * Puoi trovare accessori e parti di ricambio su

ACCENSIONE

Per accendere le cuffie tieni premuto il pulsante di accensione (08) per 2 secondi.

ASSOCIAZIONE

Opzioni > Sistema > Associazione

Le cuffie vengono fornite già associate al trasmettitore. Nel caso in cui sia necessario effettuare nuovamente l'associazione, recati nell'apposito menu e attieniti alle istruzioni visualizzabili a schermo.

BLUETOOTH

Attivazione

A cuffie accese, premi e rilascia il pulsante Bluetooth. Per disattivare il Bluetooth, tieni premuto l'apposito pulsante.

Associazione

Con il Bluetooth disattivato, tieni premuto il pulsante Bluetooth per 6 secondi.

CONTROLLA

RISPONDI A/TERMINA UNA CHIAMATA VOCALE

premi · una volta il pulsante Bluetooth

RIPRODUCI/INTERROMPI LA MUSICA

premi · una volta il pulsante Bluetooth

SALTA BRANO

premi · · due volte il pulsante Bluetooth

IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA PS4 PRO E ORIGINALE

Installazione dell'hardware

- 01 Collega il cavo audio USB dal trasmettitore wireless alla parte frontale del sistema PS4
- 02 Collega il cavo audio ottico dal trasmettitore wireless alla parte retrostante del sistema PS4

IMPOSTAZIONI TRASMETTITORE WIRELESS

Menu principale > Sorgente > PS4

IMPOSTAZIONI AUDIO DEL SISTEMA PS4

Impostazioni Sistema Ps4 > Suoni E Schermo

> Impostazioni Uscita Audio

Porta di uscita primaria > Uscita digitale (ottica)

Formato audio (priorità) > Flusso di bit ad alta velocità (Dolby)

Dispositivi > Dispositivi audio

Uscita in cuffia > Audio chat

IMPOSTAZIONI PS4 SLIM

con uscita audio ottica

Nota: Il sistema PS4 Slim non è provvisto di uscita ottica. Per usufruire della piena funzionalità dovrai collegare il GameDAC all'uscita ottica di una TV o a un adattatore HDMI. In caso di assenza di uscita ottica disponibile, prosequi alla pagina successiva.

- 01. Collega il cavo ottico dal trasmettitore wireless all'uscita ottica della tua TV o all'adattatore HDMI
- 02. Collega il cavo audio USB dal trasmettitore wireless alla porta USB frontale del sistema PS4

IMPOSTAZIONI TRASMETTITORE WIRELESS

Menu principale > Sorgente > PS4

IMPOSTAZIONI AUDIO DEL SISTEMA PS4

Impostazioni Sistema Ps4 > Suoni E Schermo > Impostazioni Uscita Audio

Porta di uscita primaria > Uscita digitale (ottica)

Formato audio (priorità) > Flusso di bit ad alta velocità (Dolby)

Dispositivi > Dispositivi audio

Uscita in cuffia > Audio chat

CONFIGURAZIONE PS4 SLIM

senza uscita audio ottica

Nota: senza l'uscita audio, l'audio surround e le funzionalità ChatMix non sono disponibili.

 Collega il cavo audio USB dal trasmettitore Wireless alla porta USB posta sul davanti del sistema PS4

IMPOSTAZIONI AUDIO SISTEMA PS4

Dispositivi > Dispositivi audio > Da uscita a cuffia > Tutto l'audio

IMPOSTAZIONI PC

Collega il cavo audio USB dal trasmettitore wireless al PC

(facoltativo) Collega un cavo da 3,5 mm dal jack lineout dal trasmettitore wireless a un paio di altoparlanti per passare automaticamente l'audio dalle cuffie agli altoparlanti previa attivazione delle une o degli altri

IMPOSTAZIONI TRASMETTITORE WIRELESS

Menu principale > Sorgente > PC

IMPOSTAZIONI AUDIO WINDOWS

- 01 In "Riproduzione" evidenzia Audio gioco Arctis Pro e seleziona "Imposta predefinito"
- 02 Seleziona Audio chat Arctis Pro e seleziona "Imposta dispositivo di comunicazione predefinito"
- 03 In "Registrazione" evidenzia Audio chat Arctis Pro e seleziona "Imposta predefinito"

IMPOSTAZIONI AUDIO MAC

01 Vai a Preferenza di sistema > Audio

02 In ""Uscita"" seleziona Audio gioco Arctis Pro

03 In ""Ingresso"" seleziona Microfono Arctis Pro

04 Nella tua applicazione VoIP (chat) seleziona Audio chat Arctis Pro come periferica audio predefinita

ARCHETTO STILE OCCHIALI DA SCI

Velcro

Stringi o allenta le cinghie di velcro sull'archetto per ottenere la misura desiderata.

Montaggio

Direzione di montaggio dell'archetto

Accessori disponibili su steelseries.com

BATTERIA

CAMBIO BATTERIA

Per caricare la batteria supplementare, inseriscila nell'apposito vano caricabatteria del trasmettitore

RICARICA MOBILE

Per caricare le cuffie durante l'uso o in mobilità, collega il cavo per la ricarica mobile dalla porta micro USB delle cuffie a qualsiasi fonte di alimentazione

USB

TRASMETTITORE WIRELESS

Schermata iniziale

Ruota la manopola di controllo per regolare il volume

Premi e rilascia la manopola di controllo per accedere al menu (per regolare l'equalizzazione, configurare ChatMix e personalizzare le impostazioni)

Tieni premuto il pulsante secondario per attivare/ disattivare il surround

Menu

Ruota la manopola di controllo per scorrere il menu

Premi e rilascia la manopola di controllo per selezionare una voce del menu

Premi e rilascia il pulsante secondario per tornare indietro

PORTUGUÊS

STEELSERIES ENGINE

Baixe o SteelSeries Engine para controlar o transmissor sem fio através do PC e integrá-lo com apps do Engine (como exibir informações do Discord na tela OLED). steelseries.com/engine

Requisitos do software SteelSeries Engine

Plataformas:*

Windows 7 – Windows 10 Mac OS X 10.8 – 10.11

120 MB de espaço livre no disco rígido para a instalação

*SteelSeries 7.1 Surround disponível somente no Windows

obtenha ajuda em support.steelseries.com

Conteúdo da embalagem

Headset

Transmissor sem fio

Bateria adicional

Cabo de áudio USB

Cabo de áudio ótico

Cabo de energia

Cabo de áudio móvel

Cabo de recarga móvel"

Guia de Informações do produto

Requisitos do sistema // Compatibilidade

PC / Mac

PS4 (Pro / Slim / Original)

VISÃO GERAL DO PRODUTO

- 01 Faixa de óculos de esqui*
- 02 Almofadas de orelha AirWeave*
- 03 Microfone ClearCast
- 04 Botão de silenciar microfone
- 05 Roda de controle
- 06 Plugue Micro USB (para recarga e atualização de firmware)
- 07 Plugue de compartilhar fone
- 08 Plugue do cabo principal
- 09 Botão de ligar
- 10 Botão de Bluetooth
- 11 Cabo de recarga móvel
- 12 Cabo de energia
- 13 Cabo de áudio USB
- 14 Cabo de áudio ótico
- 15 Cabo de áudio móvel*
- 16 Tela OLED

- 17 Botão secundário
- 18 Roda de controle
- 19 Espaço de carga da bateria
- 20 Plugue de entrada
- 21 Plugue de saída
- 22 Pluque do cabo de energia
- 23 Plugue Mini USB
- 24 Entrada ótica
- 25 Saída ótica
- * Encontre acessórios e peças de reposição em steelseries.com

LIGANDO

Para desligar o headset, aperte e segure o botão de ligar 08 por 2 segundos.

Pareando

Opções > Sistema > Parear

O headset já vem pareado ao transmissor. Caso precise parear novamente, entre no menu de pareamento e siga as instruções na tela."

BLUETOOTH

Ligando

Com o headset ligado, aperte e solte o botão do Bluetooth. Para desligar o Bluetooth, aperte e segure o botão do Bluetooth.

Pareando

Com o Bluetooth desligado, aperte e segure o botão do Bluetooth por 6 segundos."

CONTROLE

ATENDER/ENCERRAR CHAMADA DE VOZ

aperte uma vez · o botão do Bluetooth

REPRODUZIR/PAUSAR MÚSICA

aperte uma vez · o botão do Bluetooth

PULAR FAIXA

aperte duas vezes · · o botão do Bluetooth"

CONFIGURAÇÃO PS4 PRO E ORIGINAL

Instalação de Hardware

01 Conecte o cabo de áudio USB do transmissor sem fio na frente do PS4

02 Conecte o cabo de áudio ótico do transmissor sem frio na traseira do PS4

CONFIGURAÇÕES DO TRANSMISSOR SEM FIO

Menu principal > Origem > PS4

CONFIGURAÇÕES DE ÁUDIO DO PS4

Configurações Do Ps4 > Som E Tela > Configurações De Saída De Som

Porta de saída Principal > Saída Digital (Ótica)
Formato de Áudio (Prioridade) > Bitstream (Dolby)

Dispositivos > Dispositivos de Áudio

Saída de Fones > Áudio de Chat

CONFIGURAÇÃO DO PS4 SLIM

com áudio ótico

Aviso: O PS4 Slim não possui saida ótica. Para total funcionalidade, você deverá conectar o GameDAC à saida ótica de uma TV ou a um adaptador HDMI. Se nenhuma saída ótica estiver disponível, prossiga para a próxima página.

01. Conecte o cabo ótico do transmissor sem fio à

saída ótica da sua TV ou a um adaptador HDMI

02. Conecte o cabo de áudio USB do transmissor sem fio à entrada USB na frente do PS4

CONFIGURAÇÃO DO PS4 SLIM

sem áudio ótico

Aviso: Sem áudio ótico, o som surround e o ChatMix ficam indisponíveis.

01. Conecte o cabo de áudio USB do transmissor sem fio à entrada USB na frente do PS4

CONFIGURAÇÕES DO TRANSMISSOR SEM FIO

Menu principal > Origem > PS4

CONFIGURAÇÕES DE ÁUDIO DO PS4

Configurações Do Ps4 > Som E Tela > Configurações De Saída De Som

Porta de saída Principal > Saída Digital (Ótica)
Formato de Áudio (Prioridade) > Bitstream (Dolby)

Dispositivos > Dispositivos de Áudio

Saída de Fones > Áudio de Chat

Configurações de áudio do PS4

Dispositivos > Dispositivos de áudio > Saída para fones > Todos os áudios"

CONFIGURANDO NO PC

Conecte o cabo de áudio USB do transmissor sem fio ao PC

(opcional) Conecte um cabo de 3,5 mm do plugue de saída do transmissor sem fio a um par de altofalantes para troca automática quando o headset for desligado

Configurações do transmissor sem fio

Menu principal > Entrada > PC

CONFIGURAÇÕES DE SOM DO WINDOWS

- 01 Em ""Reprodução"", selecione Áudio do jogo Arctis Pro e selecione ""Definir padrão""
- 02 Selecione Áudio do chat Arctis Pro e selecione ""Definir dispositivo de comunicação padrão""
- 03 Sob ""Gravação"", selecione Áudio do chat Arctis

Pro e selecione ""Definir padrão""

CONFIGURAÇÕES DE SOM NO MAC

- 01 Vá em Preferências do sistema > Som
- 02 Em ""Saída"", selecione Áudio do jogo Arctis Pro
- 03 Em ""Entrada"", selecione Microfone Arctis Pro
- 04 Em seu aplicativo de VoIP (chat), selecione Áudio do chat Arctis Pro como dispositivo de áudio padrão"

FAIXA DE ÓCULOS DE ESQUI

Velcro

Aperte ou solte as faixas de velcro nos lados da faixa para chegar no ponto desejado

Faixas disponíveis em steelseries.com

BATERIA

TROCA DE BATERIA

Para carregar uma bateria adicional, coloque a bateria dentro do espaço de carga no transmissor

CARREGAMENTO MÓVEL

Para carregar o headset enquanto usa ou onde

estiver, conecte o cabo de recarga móvel da entrada micro USB do headset a qualquer fonte de energia USB

Placas de alto-falante disponíveis em steelseries.com

TRANSMISSOR SEM FIO

Tela inicial

Gire o controle para aiustar o volume

Aperte e solte o controle para entrar no menu (para ajustar EQ, definir ChatMix e personalizar configurações)

Aperte e segure o botão secundário para ligar o surround

Menu

Gire o controle para navegar pelo menu

Aperte e solte o controle para selecionar itens do menu

Aperte e solte o botão secundário para voltar um passo

REGULATORY



Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against hardly interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Operations in the 5GHz products are restricted to indoor usage only.

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Note: The country code selection is for non-US model only and is not available to all US model. Per FCC regulation, all WiFi product marketed in US must fixed to US operation channels only.

Industry Canada Statement:

This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempte de licence. Son fonctionnement est sujeit aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage suscentible de provoquer un fonctionnement indésirable; out brouillage reçu, y compris un brouillage suscentible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre coros:

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

C C Europe -

Europe - EU Declaration of Conformity

Hereby, SteelSeries ApS. declares that the equipment which is compliance with directive RoHS 2.0 (2015/863/EU), R.E.D (2014/55/EU), EMC Directive (2014/30/EU), and LVD (2014/35/EU) which are issued by the Commission of the European Community.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://steelseries.com/

SteelSeries ApS. hereby confirms, to date, based on the feedback from our suppliers indicates that our products shipping to the EU territory comply with REACH Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals - (EC) 1907/2006) compliance program. We are fully committed to offering REACH compliance on the products and postion accurate REACH compliance status for the all of products.



WEEE


This product must not be disposed of with your other household waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Safety Guideline for Lithium Battery

Please keep follow all listed important warnings and cautions below while using this battery pack to avoid any damage or hazard.



This product must not be disposed of with your other household waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



- 1. The battery polarity (+) and (-) shall not be connected and charged reversely. Risk of explosion if the battery polarity (+) and (-) is reversed.
- 2. Please keep this battery pack away from fire and high heat sources due to explosion might happen. Do not place your battery pack close to any heater or hot location.
- 3. This battery pack shall not be hit or impacted. This battery pack shall not be dealt with any sharp or keen objects either.
- This battery pack shall not be exposed to moisture, dripping or splashing.
- 5. If any electrolyte flow out of this battery pack when touch the user's eyes and skin, please seek medical advice immediately.



この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。 この装置、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近 接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして ください。

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用さ れている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線 局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くて移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。
- 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処 雷等 (例えば、バーティションの設置など) についてご相談して下さい。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率 或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信:經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信,指依雷信法規定作業之無線雷通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



*報廢電池請按照廢棄物管理辦法回收處理

全 鋰電池安全使用指南

· 海南油湖回收 注意: 電池若未正確更換,可能會爆炸,請用原廠建議之同款的電池來更換。

雷池不可當作一般的家庭廢棄物棄置,請依據當地法規使用公共同收系統退回、同收或處理雷池。

- 1. 雷池極性(+)和(-)不得相反連接,充電電池極性如果電池極性反轉,則有爆炸危險。
- 2. 請勿將此電池放在靠近火源或任何高溫的地方,否則可能會因高熱源而發生爆炸。
- 3. 雷池組不得受撞擊, 也不能用仟何尖銳的物體夫穿刺。
- 4. 該電池組無防水功能,不得暴露於潮濕場所避免受潮導致兩電池極性短路導致爆炸危險。



Custom Union Compliance. (Russia / Belarus / Kazakhstan)

Direct Current



ACMA Compliance (Australia/ New-Zealand)



该电子电气产品含有某些有害物质,在环保使用期限内可以放心使用,超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》 提示性说明

为了更好地关爱及保护地球,当用户不再需要此产品或产品寿命终止时,请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规,将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

钾电池安全使用指南

注意: 电池若未正确更换, 可能会爆炸, 请用原厂建议之同款的电池来更换。

电池不可当作一般的家庭废弃物弃置,请依据当地法规使用公共回收系统退回、回收或处理电池。

- 1. 电池极性(+)和(-)不得相反连接,充电电池极性如果电池极性反转,则有爆炸危险。
- 2. 请勿将此电池放在靠近火源或任何高温的地方,否则可能会因高热源而发生爆炸。
- 3. 电池组不得受撞击, 也不能用任何尖锐的物体去穿刺。
- 6. 该电池组无防水功能,不得暴露干潮湿场所避免受潮导致两电池极性短路导致爆炸危险。

根据中国大陆《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》,以下部分列出了产品中可能包含的有害物质的名称和含量:

	有害物质					
零部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板组件	×	0	0	0	0	0
其他线材	×	0	0	0	0	0

*: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件, 如电阳、电容、集成电路、连接器等。

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

- O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下。
- X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求;
- 上表中打"X"的部件,应功能需要,部分有害物质含量超出GB/T 26572规定的限量要求,但是符合欧盟RoHS法规要求(属于豁免部分)。

Regions	Contact Information	
亞洲	丹麥商賽睿有限公司台灣分公司 23511 新北市中和區建一路150 號16樓	+886 2 8226 3858
Asia	SteelSeries ApS. Taiwan Branch 16F, No.150, Jian-Yi Rd., Chung Ho Dist., New Taipei City Taiwan	+886 2 8226 3858
USA	656 W Randolph St, Suite 3E Chicago, IL 60661, USA	+1 312 258 9467
Europe	Dirch Passers Allé 27, 5.Sal 2000 Frederiksberg, Denmark	+45 702 500 75

More information and support from https://steelseries.com/

Product Name (產品名稱/产品名称):Headset (耳機/耳机) Model No. (型號/型号): HS-00014

Rated (規格/规格): 5V ---, 500mA

Product Name (產品名稱/产品名称): Transceiver (收發器/收发器)

Model No. (型號/型号): HS-00014TX

Rated (規格/规格): 5V --- ,1000mA

Made in China 中國製造/中国制造

Accessories information (配件資訊/配件信息)
Product (產品/产品): Rechargeable Lithium-Ion Battery (二次式鋰電池组/可充式锂电池组)

Model No. (型號/型号): 160240

Rated (規格/规格): 3.7V ---

Capacity (電容量/电容量): 1000mAh

