



## Wireless stereo headset / Casque-micro stéréo sans fil

Instruction Manual / Mode d'emploi

CECHYA-0086

CECHYA-0086-11(1)

Before using this product, carefully read this manual and retain it for future reference.

### Safety

Use and handling

· Observe all warnings, precautions and instructions • CHOKING HAZARD - Small parts. Keep out of the reach of small children.

Read also the instructions for the PlavStation<sub>o</sub>3 system

- Stop using the system immediately if you begin to feel tired or if you experience discomfort or pain in your head while operating the wireless stereo headset. If the condition persists, consult a doctor.
- The vibration function of the wireless stereo headset can aggravate injuries. Do not use the vibration function
- if you have any ailment or injury to the bones, joints or muscles of your head. Avoid prolonged use of the wireless stereo headset. Take a break at about 30-minute intervals.
- Permanent hearing loss may occur if the headset is used at high volume. Set the volume to a safe level. Over time, increasingly loud audio may start to sound normal but can actually be damaging your hearing. If you experience ringing in your ears or muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the sooner your hearing could be affected. To protect your hearing:
- Limit the amount of time you use the headset at high volume.
- Avoid raising the volume to block out noisy surroundings.
- Lower the volume if you can't hear people speaking near you.
- If you feel that the headset is irritating your skin, stop using it immediately • Do not expose the headset to high temperatures, high humidity or direct sunlight.
- Do not put heavy objects on the headset.
- Do not allow liquid or small particles to get into the headset.
- Do not throw or drop the headset or subject it to strong physical shock. • Do not place any rubber or vinyl materials on the headset exterior for an extended period of time.
- $\bullet$  Use a soft, dry cloth to clean the headset. Do not use solvents or other chemicals. Do not wipe with a chemically treated cleaning cloth.
- $\bullet$  Do not disassemble or insert anything into the headset because this may cause damage to the internal ents or cause injury to you.
- Observe all signs and instructions that require an electrical device or radio product to be switched off in designated areas, such as gas/refueling stations, hospitals, blasting areas, potentially explosive atmospheres or
- The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not disassemble, heat above 60 °C / 140 °F, or incinerate.

### **FCC and IC Notice**

This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environmen and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines in Supplement C to OET65 and RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment has very low levels of RF energy that are deemed to comply without testing of specific absorption rate (SAR).

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter

## NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following mo Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment


For assistance with this product, visit www.us.playstation.com or call SCEA Consumer Services at 1-800-345-7669.

Declaration of Conformity Trade Name: Sony Computer Entertainment America LLC Model No. : CECHYA-0085, CECHYA-0086 Responsible Party Sony Computer Enterta nment America LLC Address: 919 E. Hillsdale Blvd., Foster City, CA 94404 U.S.A. Telephone No. 650-655-8000 This device complies with Part 15 of the FCC Rules and RSS-Gen of IC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

# Before disposing of the wireless stereo headset

The wireless stereo headset is made of plastics, metals and a Lithium-ion battery. Follow local regulations when disposing of the system. Sony products can be recycled for free in the United States and Canada by dropping the product off at a number of nationwide locations. Visit www.sonv.com/ecotrade and www.eco.sonv.ca for details.

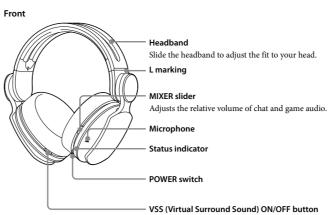

Rear BassImpact™ slider BassImpact<sup>™</sup> converts low frequency bass sounds into pulses round the earpads. To completely turn off the pulse function, slide the BassImpact™ slider to the OFF position until it clicks. MIC MUTE button

• Press to switch MIC MUTE on and off. • Hold down the MIC MUTE button until a beep is

heard: Switch the volume of the sidetone between high and middle, or off. Sidetone is a feature that allows you to hear your own

• Press and hold for more than one second: Turns the virtual surround sound effect on and off. By default the VSS is on.

voice from the headset. For this model, you cannot adjust the volume of the sidetone on the PS3™ system's

When MIC MUTE is on, the sidetone is turned off.



VOLUME slider

the headset.

Adjusts the volume of

USB connector Connect to a supported USB device to charge the headset. (Type A - mini-B USB cable sold separately.)

When the included audio cable is connected to the headset for use with mobile devices, the wireless function is turned off.



**Battery capacity** 


Dimensions (w/h/d)

Operating environment temperature

Maximum communication range

Use time when fully charged

IN (audio input) jack

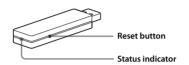

DC 3.7 V

925 mAh

5 °C - 35 °C / 41 °F - 95 °F

 $(7.2 \times 7.2 \times 3.5 \text{ in.})$ 

 $(0.7 \times 0.3 \times 2.7 \text{ in.})$ 

Approx. 10 m (33 ft)\*1

Wireless stereo headset (1) /

Audio cable 1.2 m (1) / Wireless adaptor (1) /

Instruction manual (1)

\*1 Actual communication range varies depending on factors such as obstacles between the headset and wireless adaptor, magnetic fields from electronics (such as a microwave oven), static electricity, antenna performance, and the operating system and software applications in use. Depending on the operating environment,

\*2 Actual use time varies depending on factors such as the battery charge and ambient temperature.

Design and specifications are subject to change without notice.

2.4 GHz RF

Wireless stereo headset: Approx.  $183 \times 182 \times 90 \text{ mm}$ 

Wireless adaptor: Approx.  $17.4 \times 8.6 \times 67.4 \text{ mm}$ 

Wireless stereo headset: Approx. 320 g (11.3 oz)

Approx. 4.0 hours (music with BassImpact™)\*2 Approx. 6.0 hours (music only)\*2

Wireless adaptor: Approx. 7 g (0.25 oz)

## Using the headset with the PS3™ system


used with the PS3™ system

1 Insert the wireless adaptor in the USB connector.

## 2 Slide the POWER switch on the headset to ON.

When the headset is used with a PS3™ system, the following status information is displayed in the upper right corner of the screen:



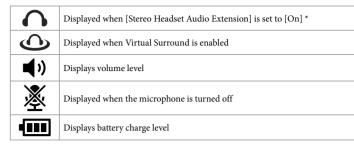

\* Stereo Headset Audio Extension is a system setting that controls the type of audio output to the wireless stereo headset. It is available only when the wireless adaptor is inserted.

## **Audio Output Selection**

With the wireless stereo headset you can listen to PS3™ system audio, including music, videos and games, in Virtual Surround Sound


- You can listen to both game audio and chat audio simultaneously.
  Use the MIXER slider to adjust the relative volume of game audio vs. chat audio.
- You can change the audio output to the headset so that you can hear only chat audio. To change the audio output, and enable/disable the VSS (Virtual Surround Sound) ON/OFF

button and MIXER slider, select 🚘 (Settings) 📦 🎱 (Accessory Settings) 📦 [Stereo Headset Audio Extension].

Stereo Headset Audio Extension	Audio output to headset	VSS (Virtual Surround Sound) ON/OFF button	MIXER slider
On	All audio	Enabled	Enabled
Off	Chat audio only	Disabled	Disabled

# Listen to TV audio wirelessly

You can wirelessly listen to audio from your TV using the headset. If you connect your TV's audio output (headphone jack) and the wireless adaptor using the audio cable (included with this product), the audio will be switched.

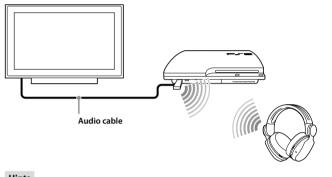

• The headset can be used with any television or monitor with a headphone jack. • The audio from the USB audio source is not output when the included audio cable is

- connected to the wireless adaptor. When you want to hear audio from the USB audio source, remove the audio cable from the wireless adaptor. • Wireless adaptor needs to be connected to a powered USB port such as a PS3™ system or
- television USB port (if available).

You can use the headset with a PC (with Windows® or Mac OS) that has a USB connector. Insert

For further instructions about use of the headset with Windows® or Mac OS, visit us.playstation.com/support/wirelessstereoheadset.

Hints • The headset is not guaranteed to work with every PC that has a USB connector.

• The VSS (Virtual Surround Sound) ON/OFF button and MIXER slider can be used only when the headset is connected to a PS3™ system.

# Using with a portable device

You can use the included audio cable to connect the headset to the headphone jack of portable devices such as the PlayStation<sub>®</sub>Vita system, allowing you to listen to audio and use the voice



# Hints

• When the included audio cable is connected to the headset, the VSS (Virtual Surround Sound) ON/OFF button and the MIXER slider cannot be used.

• Output volume varies depending on the portable device that is connected. Adjust volume accordingly.

functionality.

When remaining battery level is low, the status indicator flashes red and a beep is heard. Charge the battery by connecting the headset to a supported USB device such as a PC. While the battery is charging, the status indicator lights up red. The status indicator light turns off when the battery is fully charged.

### Hints $\bullet$ You can check the remaining battery charge on the PS3 $^{\circ}\!\!$ system screen.

• You might not be able to charge the battery if the USB device or the USB hub does not provide enough power for charging. Try connecting the headset to a different USB device or a different USB connector on the device. • Charging takes approximately 3.5 hours when starting with no battery charge left.

receiving an audio signal. • It is recommended that you charge the battery in an environment with a temperature of 10 °C to 30 °C (50 °F to 86 °F). Charging in other environments might not be as effective. • If you do not plan to use the wireless stereo headset for an extended period of time, it is

• When the remaining battery charge is low, the headset beeps while it is connected and

recommended that you fully charge it at least once a year to help maintain battery

Indicator color	Flashing pattern	Headset status
Blue	Solid	In use
	Flashing once repeatedly	Pairing mode
	Flashing twice repeatedly	Connection standby mode
Red	Solid	Charging
Purple	Solid	Microphone input off
Light green	Solid	Analog audio input (output)
Orange	Solid	System software update in progress

Wireless adaptor		
Indicator color	Flashing pattern	Headset status
Blue/Light green *	Solid	In use
	Flashing once repeatedly	Pairing mode
	Flashing twice repeatedly	Connection standby mode

\* When the included audio cable is connected to the wireless adaptor.

# Switching between vibration modes


You can select a pulse mode to accompany the content you want to play. Switch between modes by pressing the MODE button. Each time you switch between pulse modes, the mode will be confirmed by voice indicator.

Mode	Characteristics	Voice Indicator
Game	General pulse mode	"Game"
Music	Ideal pulse mode for music	"Music"
Movie	Ideal pulse mode for movies	"Movie"
Racing	Headset pulses when a car comes up behind you in a racing game.	"Racing"
Fighting	Headset pulses when a series of punches and attacks hit an enemy or when crowd noise is detected in a game.	"Fighting"
First person shooter	Headset pulses in response to enemy footsteps and gunshots in a game.	"First person shooter"
Sports	Headset pulses in response to cheering from the crowd in a game.	"Sports"

• Keep holding down the MODE button to return to the default pulse mode (Game). • To comfortably use the headset, adjust the left and right sides of the headband equally.

# Resetting the headset

If the headset does not respond when you try to operate it, reset it by doing the following: 1 With the wireless adaptor connected to the PS3™ system, insert a small pin or similar

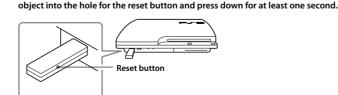

2 Hold down the MIC MUTE button, the MODE button, and the VSS (Virtual Surround Sound) ON/OFF button on the headset, and then slide the POWER switch to ON. When the reset is complete, the headset and wireless adaptor will be connected

Sony Computer Entertainment America LLC ("SCEA") warrants to the original purchaser that this product shall efects in material and work for a period of one (1 warranty does not apply to any consumables (such as batteries). For defects in material or workmanship within the warranty period, upon showing a proof of purchase, SCEA agrees for a period of one (1) year to either repair or replace this product with a new or factory recertified product at SCEAs option. For the purpose of this Limited Warranty, "factory recertified" means a product that has been returned to its original specifications Visit http://www.us.playstation.com/support or call 1-800-345-7669 to receive a return authorization and shipping instructions. This warranty shall not be applicable and shall be void if the defect in the SCEA product has arisen through abuse, unreasonable use, mistreatment, neglect, or means other than from a defect in materials or workmanship.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES AND NO OTHER REPRESENTATIONS OR CLAIMS OF ANY NATURE SHALL BE BINDING ON OR OBLIGATE SCEA. ANY IMPLIED WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE ONE (I) YEAR PERIOD DESCRIBED ABOVE. IN NO EVENT WILL SCEA BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM POSSESSION, USE OR MALFUNCTION OF THE SCEA PRODUCT, SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATION ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS AND SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATIONS OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL

DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or

This warranty is valid only in the United States and Canada.

The Wireless Stereo Headset for PlayStation, 3 brings dynamic sound to your entertainment experience. Please note, wireless products may be affected by the presence of other wireless devices in the general vicinity. If you experience any unexpected performance with your Wireless Stereo Headset please contact us before returning it

For more information or assistance with your Wireless Stereo Headset, please visit: http://us.playstation.com/support/wirelessstereoheadset or call SCEA Consumer Services at 1-800-345-7669.

Veuillez lire attentivement les informations de ce manuel d'instructions et de l'emballage du produit avant toute utilisation. Veuillez également prendre connaissance du manuel d'instructions du système PlayStation<sub>\*</sub>3. Merci

### Sécurité

Observez tous les avertissements, précautions et instructions

de conserver toute la documentation afin de pouvoir vous y référer à l'avenir.

 $\bullet$  RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces. Gardez hors de portée des jeunes enfants.

## **Utilisation et manipulation**

- $\bullet \ Arrêtez \ imm\'ediatement \ d'utiliser \ le \ syst\`eme \ en \ cas \ de \ fatigue, \ de \ g\^ene \ ou \ de \ douleur \ lors \ de \ l'utilisation \ du$ casque-micro stéréo sans fil. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.
- La fonction vibration du casque-micro stéréo sans fil peut aggraver les lésions. N'utilisez pas la fonction vibration si vous souffrez de troubles ou de lésions au niveau des os, articulations ou des muscles de la tête. • Évitez l'utilisation prolongée du casque-micro stéréo sans fil. Faites une pause environ toutes les 30 minutes • L'utilisation de l'oreillette à un volume trop élevé peut entraîner une perte d'audition permanente. Réglez le volume à un niveau qui ne présente aucun risque. Bien qu'avec le temps un volume audio élevé puisse paraître normal, il n'en demeure pas moins que le risque de perte d'audition reste présent. Si vous ressentez des
- sifflements dans les oreilles ou que les voix vous paraissent être étouffées, arrêtez immédiatement l'écoute et consultez un spécialiste pour passer un audiogramme. Plus le volume est élevé, plus vite votre ouïe en subira les conséquences. Pour protéger votre ouïe :
- Limitez la durée d'utilisation de l'oreillette à des volumes sonores élevés.
- Évitez d'augmenter le volume dans le but d'étouffer les environnements bruyants Baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler autour de vous.
- Si le casque-micro entraîne une irritation de la peau, cessez immédiatement de l'utiliser.
- N'exposez pas l'oreillette à des températures élevées, une humidité excessive ou au rayonnement direct du
- Ne posez aucun objet lourd sur l'oreillette. • Ne laissez aucun liquide ou petite particule entrer dans l'oreillette.
- Ne lancez pas l'oreillette, ne la laissez pas tomber et ne la soumettez pas à des chocs physiques violents. • Ne laissez aucun objet en caoutchouc ou en vinyle au contact extérieur de l'oreillette pendant une période
- prolongée. • Essuyez l'oreillette à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez aucun solvant ou autre produit chimique. N'utilisez aucun chiffon ayant été traité chimi-
- $\bullet$  Ne démontez pas ou n'insérez rien à l'intérieur de l'oreillette pour éviter d'endommager les composants internes ou de vous blesser.
- Observez toute indication d'éteindre les appareils électriques ou radiophoniques dans certains endroits, notamment dans des stations service ou des points de ravitaillement en carburant, aux alentours des hôpitaux ou des zones de dynamitage, dans des atmosphères potentiellement explosives ou encore dans des aéronefs. · La batterie utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique si elle est nipulée de façon incorrecte. Ne pas la désassembler, l'exposer à des températures supérieures à 60 °C /

### 140 °F ou la jeter au feu. Déclaration de la FCC et de l'IC

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiofréquences IC établies pour un environnement non contrôlé et se conforme aux exigences de conformité pour l'exposition aux RF IC, dans le supplément C à OET65 et CNR-102. Cet équipement possède des niveaux d'energie RF très bas se conformant sans tests nécessaires aux taux d'absorption spécifique (SAR).

Cet émetteur ne doit pas être utilisé conjointement ou placé avec tout autre émetteur ou antenne.

# Remarque:

Cette unité a été testée et jugée conforme aux normes stipulées par l'article 15 des règlements de la FCC pour un appareil numérique de catégorie B. Ces normes sont établies afin d'offrir une protection raisonnable contre toute possibilité de brouillage

préjudiciable dans une installation résidentielle. Cette unité produit, utilise et peut émettre une énergie radioélectrique, et si elle n'est pas installée et utilisée conformément aux instructions, pourrait causer un brouillage préjudiciable à la radiocommunication. Il est toutefois impossible de garantir qu'il n'y aura pas de brouillage préjudiciable dans une installation donnée. Si cette unité cause un brouillage préjudiciable à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension puis sous tension, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger le brouillage en prenant l'une ou plusieurs des mesures proposées

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Éloigner l'unité du récepteur.
- Connecter l'appareil à une prise sur un autre circuit que celui auquel le récepteur est connecté. - Demander de l'aide au détaillant ou à un technicien radio/télévision spécialisé

Aucun changement ou modification n'est permis sans avoir été approuvé par les parties responsables des

règlementations qui sont en droit d'interdire l'utilisation de ce produit par l'utilisateur

Pour toute assistance avec ce produit, visitez notre site Web à l'adresse www.us.playstation.com ou appelez le service consommateurs SCEA au 1-800-345-7669.Déclaration de conformité Sony Computer Entertainment America LLC N° de modèle : CECHYA-0085, CECHYA-0086 Partie responsable Sony Computer Entertainment America LLC 919 E. Hillsdale Blvd., Foster City, CA 94404 U.S.A. N° de téléphone 650-655-8000 Cet appareil est conforme aux stipulations de l'article 15 des règlements de la FCC et CNR-Gen des règles IC. Son opération est sous réserve des deux conditions suivantes (1) cet appareil ne peut pas causer de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter le brouillage préjudiciable reçu, y compris un brouillage qui pourrait causer son fonctionne

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

# Avant de mettre le casque-micro stéréo sans fil au rebut

Le casque-micro stéréo sans fil est composé de plastiques, de métaux et d'une batterie lithium-ion. Suivez les règlements applicables de votre région lorsque vous souhaitez jeter ce système. Les produits Sony peuvent être recyclés gratuitement aux États-Unis et au Canada en les déposant dans un centre de recyclage. Pour trouver un centre, consultez www.sony.com/ecotrade et www.eco.sony.ca pour plus de détails.

Faites glisser l'arceau pour l'ajuster à votre tête. Marque L Glissière de mixage Réglez le volume relatif du chat et de l'environnement Indicateur de statut Interrupteur POWER Touche VSS (Audio VSS) ON/OFF

La fonction VSS est activée par défaut. Arrière Marque F Curseur de BassImpact™ BassImpact™ convertit les sons graves à basse fréquence en oulsations autour des oreillettes Pour désactiver complètement la fonction pulsation, placez le curseur de BassImpact™ sur OFF jusqu'au déclic. uche MODE Touche MIC MUTE • Appuyez pour placer le MIC MUTE sur ON ou OFF. Maintenez la touche MIC MUTE jusqu'à ce qu'elle émette Glissière de volume

un son : vous pouvez régler l'écho sur élevé et moyen ou off. L'écho est une fonctionnalité qui vous permet d'entendre votre voix dans le casque-micro. Ce modèle ne permet pas d'ajuster le volume de l'écho depuis l'écran du système PS3". Lorsque la fonction MIC MUTE est activée, l'écho est

• Appuyez pour placer le MIC MUTE sur ON ou OFF.



Réglez le volume du

casque avec micro.

onnecteur USB

Connectez-vous à un périphérique USB pour recharger l'oreillette. (Câble USB type A - mini-B vendu séparément.) Fiche d'entrée/sortie audio

Lorsque le câble audio inclus est connecté au casque-micro pour une utilisation avec des périphériques mobiles, la fonction sans fil est désactivée.

Adapteur sans fil

Canacité de la batterie


Dimensions (I/h/p)

Température de fonction

Système de communication

Portée max, de communication

Durée de fonctionnement quand la batterie

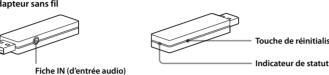

925 mAh

5 °C - 35 °C / 41 °F - 95 °F

 $(7,2 \times 7,2 \times 3,5 \text{ po.})$ 

 $(0.7 \times 0.3 \times 2.7 \text{ po.})$ 

Environ 10 m (33 pi)\*1

Câble audio 1,2 m (1) /

Adaptateur sans fil (1)

Mode d'emploi (1)

\*1 La portée réelle varie en fonction de facteurs, notamment les obstacles entre appareils ou les champs nagnétiques autour des appareils, tels que fours à micro-ondes, électricité statique, sensibilité de la réception performances de l'antenne, ainsi que des systèmes d'exploitation et applications logicielles utilisés. Selon

environnement d'exploitation, la réception peut être interromp \*2 La durée réelle varie en fonction de facteurs tels que le statut de chargen

La conception et les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

2,4 GHz RF

Casque-micro stéréo sans fil : Environ 183 × 182 × 90 mm

Adaptateur sans fil : Environ  $17.4 \times 8.6 \times 67.4$  mm

Casque-micro stéréo sans fil : Environ 320 g (11,3 oz)

Adaptateur sans fil : Environ 7 g (0,25 oz)

Environ 4,0 heures (musique et vibrations)\*2


Environ 6,0 heures (musique uniquement)\*2

Casque-micro stéréo sans fil (1) /

## Comment utiliser le casque-micro avec le système PS3™

Compatible avec le logiciel système du système PS3™ version 4.20 ou supérieure. Un seul casque micro à la fois peut être utilisé avec un système PS3™

### Insérez l'adaptateur sans fil dans le connecteur USB.

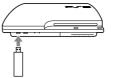


**2** Placez l'interrupteur POWER du casque sur ON.

## Affichage du statut

Lorsque le casque-micro est utilisé avec un système PS3™, les informations de statut suivantes s'affichent dans le coin supérieur droit de l'écran :



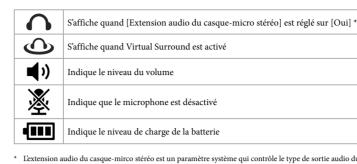

 $^{\star}~$  L'extension audio du casque-mirco stéréo est un paramètre système qui contrôle le type de sortie audio du casque-micro stéréo sans fil. Il est disponible uniquement quand l'adaptateur sans fil est insére

### Sélection de la sortie audio

Le casque-micro sans fil vous permet d'écouter du contenu audio du système  $PS3^{\mbox{\tiny TM}},$  y compris de la musique, des vidéos et des jeux, grâce au son surround virtuel (Audio VSS).


- Vous pouvez écouter en même temps le contenu audio du jeu et du chat. Utilisez le curseur de MIXER pour ajuster le volume sonore du jeu et du chat.
- Vous pouvez changer la sortie audio du casque-micro pour entendre uniquement le chat.

Pour modifier l'entrée audio et activer/désactiver la touche VSS (Audio VSS) ON/OFF et le curseur de MIXER, choisissez 🚘 (Paramètres) 📦 🎱 🛭 (Paramètres accessoires) 📦 [Extension audio du Casque-micro stéréo]

Extension audio du casque-micro stéréo		Touche VSS (Audio VSS) ON/OFF	Glissière de mixage
Oui	Toutes les sorties audio	Activé	Activé
Non	Conversation audio seule	Désactivé	Désactivé

# Écoutez sans fil le son émis par votre téléviseur

Vous pouvez utiliser le casque-micro sans fil pour écouter le son émis par votre téléviseur. Raccordez la sortie audio de votre téléviseur (prise casque) à l'adaptateur sans fil au moyen du câble audio (fourni avec ce produit) pour que le son soit diffusé dans le casque-micro.

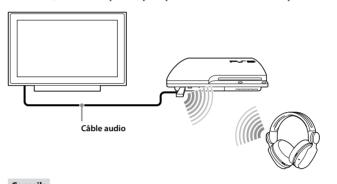

- Le casque-micro peut être utilisé avec tout écran ou télévision munis d'une prise casque. • Le son émis par la source audio USB n'est pas diffusé lorsque le câble audio fourni est connecté
- à l'adaptateur sans fil. Si vous souhaitez entendre le son émis par source audio USB, débranchez le câble audio de l'adaptateur sans fil. • L'adaptateur sans fil doit être connecté à un port USB alimenté, tel un système PS3™ ou un port USB de télévision (si disponible).

Lasque-micro			
Couleur de l'indicateur	Schémas de clignotement	Statut du casque-micro	
Bleu	Fixe	En cours d'utilisation	
	Clignote une fois de manière continue	Mode de jumelage	
	Clignote deux fois de manière continue	Connexion en mode veille	
Rouge	Fixe	En charge	
Violet	Fixe	Entrée du microphone désactivée	
Vert clair	Fixe	Entrée (sortie) audio analogique	
Orange	Fixe	Mise à jour du logiciel système en cours	

# Adaptateur sans fil

Couleur de l'indicateur	Chémas de clignotement	Statut du casque-micro
Bleu/Vert clair *	Fixe	En cours d'utilisation
	Clignote une fois de manière continue	Mode de jumelage
	Clignote deux fois de manière continue	Connexion en mode veille

Quand le câble audio fourni est relié à l'adaptateur sans fil.

# Sélection du mode de vibration

Vous pouvez choisir entre différents modes de pulsation selon le type d'utilisation. Sélectionnez le mode de pulsation en appuyant sur la touche MODE. Chaque fois que vous modifiez le mode de pulsation, un message audio confirme votre choix.

Mode	Caractéristiques	Message audio
Jeu	Mode de pulsation par défaut.	"Game"
Musique	Mode de pulsation idéal pour la musique.	"Music"
Film	Mode de pulsation idéal pour les films.	"Movie"
Jeu de course	Le casque-micro vibre quand un véhicule se rapproche de vous dans un jeu de course.	"Racing"
Jeu de combat	Le casque vibre lors d'une série de coups et attaques contre un ennemi ou en présence d'un bruit de foule dans un jeu.	"Fighting"
Jeu de tir	Le casque vibre à la suite des pas et tirs d'un ennemi dans un jeu.	"First person shooter"
Jeu de sport	Le casque-micro vibre quand la foule vous encourage dans un jeu.	"Sports"

# Conseils

• Maintenez la touche MODE pour revenir au mode de pulsation par défaut (Mode jeu). • Pour utiliser confortablement le casque-micro, veuillez ajuster de façon égale le côté gauche et

droit de l'arceau Réinitialiser le casque-micro

Si le casque-micro ne répond pas lorsque vous tentez de l'utiliser, vous pouvez le réinitialiser de 1 Avec l'adapteur sans fil connecté à la PS3™, insérez une épingle ou un objet pointu de même type dans le trou de la touche réinitialisation de l'adaptateur sans fil, et



2 Maintenez la touche MIC MUTE, la touche MODE et la touche VSS (Audio VSS) ON/OFF sur le casque, puis placez l'interrupteur POWER sur ON.

Lorsque la réinitialisation est terminée, le casque et l'adapteur sans fil seront connectés.

# GARANTIE LIMITÉE

Sony Computer Entertainment America LLC ("SCEA") garantit à l'acheteur original que ce produit ne présentera tériel ou de fabricatio n (1) an à cor garantie ne couvre pas les consommables (tels que les batteries). Pour tout défaut de matériel ou de fabrication constaté ou survenant durant la période de garantie, SCEA accepte pendant une période d'un (1) an et sur présentation d'une preuve d'achat, de réparer ou de remplacer ce produit, selon le choix de SCEA, par un produit neuf ou recertifié par l'usine. Aux fins de cette Garantie limitée, le terme "recertifié par l'usine" signifie un produit reteurné à ses spécifications originales. Visitez http://www.us.playstation.com/support ou appelez le 1-800-345-7669 pour recevoir une autorisation de retour de produit et des instructions d'expédition. Cette garantie ne s'applique plus si le vice du produit SCEA a été causé par abus, mauvais traitement, négligence ou domn non liés aux matériels ou à la fabrication.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES ET AUCUNE AUTRE REPRÉSENTATION OU RÉCLAMATION DE TOUTE NATURE NE DEVRA LIER OU ORLIGER SCEA, TOUTES GARANTIES IMPLICITES SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS DES GARANTIES SUR LA QUALITÉ MARCHANDE OU LE CARACTÈRE UTILISABLE DE CE PRODUIT POUR UN BUT PRÉCIS, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE D'UN (1) AN SUSMENTIONNÉE. EN AUCUN CAS, SCEA N'ASSUMERA DE RESPONSABILITÉ PAR RAPPORT AUX DOMMAGES CONSÉQUENTS OU ACCESSOIRES RÉSULTANT DE LA POSSESSION, DE L'UTILISATION OU DU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE CE PRODUIT SCEA. CERTAINS ÉTATS OU PROVINCES NE PERMETTENT PAS DE LIMITES SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE ET QUELQUES ÉTATS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU DES LIMITES DE TOUT DOMMAGE INDIRECT OU ACCESSOIRE. IL EST DONC POSSIBLE QUE LES LIMITES OU LES EXCLUSIONS SUSMENTIONNÉES NE S'APPLIQUENT PAS.

Cette garantie vous confère des droits légaux précis et vous pouvez également posséder d'autres droits pouvant

varier d'état en état ou de province en pr Cette garantie n'est applicable qu'aux États-Unis et au Canada.

Le casque-micro stéréo sans fil du système PlayStations 3 apporte un environnement sonore dynamique à votre expérience de jeu. Remarque : les produits sans fil peuvent être affectés par la présence d'autres appareils sans fil à proximité. Si vous rencontrez des problèmes inattendus de performances avec votre casque-micro stéréo sans fil, veuillez nous contacter avant de le rapporter à votre revendeur.

Pour plus d'informations au sujet de votre casque-micro stéréo sans fil ou pour obtenir de l'aide, visitez le site : http://us.playstation.com/support/wireless stere ohead setou appelez le service consommateurs SCEA au 1-800-345-7669.

Quand le niveau de charge de la batterie est faible, l'indicateur de statut clignote en rouge et émet un son. Pour recharger la batterie, connectez le casque-micro à un périphérique USB, comme un PC. Pendant que la batterie se recharge, l'indicateur de statut s'allume en rouge.

- Vous pouvez vérifier l'état de charge de votre batterie sur l'écran de votre système PS3™. • Il est possible que vous ne puissiez pas recharger la batterie si le périphérique ou le hub USB n'est pas assez puissant. Essayez de connecter le casque-micro à un autre périphérique USB ou
- connecté et qu'il reçoit un signal audio.
- $\bullet$  Il est recommandé de recharger la batterie dans un environnement d'une température de 10  $^{\circ}\mathrm{C}$
- à 30 °C (50 °F à 86 °F). Recharger dans tout autre type d'environnement peut être moins • Si vous prévoyez de ne pas utiliser le casque-micro stéréo sans fil pendant une période

"BassImpact" is a trademark of Sony Computer Entertainment America LLC.

 $\label{eq:mac_and_mac_os_and_mac} \mbox{Mac and Mac OS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.}$ 

"SONY" et "" sont des marques déposées de Sony Corporation. "BassImpact" est également une marque commerciale de Sony Computer Entertainment America LLC. Windows est une marque déposée de Mircrosoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.



© 2012 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved. © 2012 Sony Computer Entertainment Inc. Tous droits réservés.

Printed in China

Imprimé en Chine


souhaitez utiliser, et allumez le casque-micro. Pour en savoir plus sur l'utilisation du casque-micro avec Windows® ou Mac OS, visitez le site Web  $us.play station. \^{c}om/support/wireless stere\^{o}head set.$ 

Vous pouvez utiliser le casque-micro avec un PC (Windows\* ou Mac OS) équipé d'un

connecteur USB. Insérez l'adaptateur sans fil dans un connecteur USB du PC que vous

• Le casque-micro n'est pas garanti pour fonctionner avec tous les PC équipés d'un connecteur  $\bullet$  La touche VSS (Audio VSS) ON/OFF et la glissière de mixage ne sont utilisables que lorsque le casque-micro est connecté à un système PS3™.

Utiliser avec un appareil portable Vous pouvez utiliser le câble audio fourni pour brancher le casque-micro à la prise casque d'appareils portables tels le système PlayStation<sub>®</sub>Vita pour écouter de la musique ou profiter de la

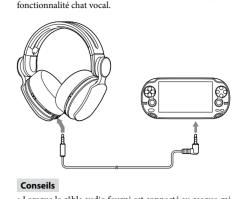

Utiliser le casque-micro avec un PC

Conseils

 $\bullet$  Lorsque le câble audio fourni est connecté au casque-micro, la touche VSS (Audio VSS) ON/ OFF et le curseur de MIXER ne peuvent pas être utilisés.  $\bullet$  Le volume de sortie varie selon l'appareil portable utilisé. Ajustez le volume en conséquence.

L'indicateur de statut s'éteint lorsque la batterie est complètement rechargée. Conseils

un autre connecteur USB du même périphérique. • Environ 3,5 heures de recharge sont nécessaires lorsque la batterie est complètement vide.  $\bullet$  Lorsque la batterie est presque vide, le casque-micro émet un signal sonore lorsqu'il est

prolongée, nous vous conseillons de la charger complètement au moins une fois par an pour préserver la batterie.

"よ", "PlayStation" and "アンコ" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. "SONY" and " $\begin{center}\hfill\h$ 

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

" $\clubsuit$ ", "PlayStation" et " $\nearrow$   $\checkmark$  sont des marques déposées de Sony Computer Entertainment Inc.

Mac et Mac OS sont des marques commerciales de Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres

