

Audio M

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide
Guida rapida
Kurzanleitung
Guía de inicio rápido
Guia de Início Rápido

EN Audio M

Bluetooth® Connected Speaker

1 Power Button

Press and hold (4-5 seconds) to turn unit on/off.

2 Bluetooth

On your device turn on Bluetooth and scan for devices, select Audio M from the list.

Press the connect button ②, the status LED ⑥ will blink blue on/off. Once connected the status LED will be blue.

Note: After 1st use your device will automatically reconnect to the speaker.

To clear paired devices from the memory double click both the power and Bluetooth buttons.

3 NFC

Touch here to connect your NFC Device.

4 Connecting two Audio M speakers If you have two Audio M speakers you are able to connect them wirelessly and stream your music to both turning them into left and right stereo speakers.

Connect to your 1st speaker (Left) to your Bluetooth device. Long press the connect button (2-3 seconds) on your 1st speaker until you see the LED blink pink quickly, this confirms the speaker is available to pair with the second speaker.






On your 2nd speaker (Right), long press the connect button (2-3 seconds) until the status LED shows fast blink pink and the units will connect in stereo, the status LED will turn solid pink to confirm stereo.

Note: The first speaker temporarily disconnects from the device and then automatically reconnects - please press play on your device to restart music.


5 Touch Pad

Use the touch pad to play, skip and change volume of music. Position your finger on the centre of the MOS logo and move your finger as shown in the images.

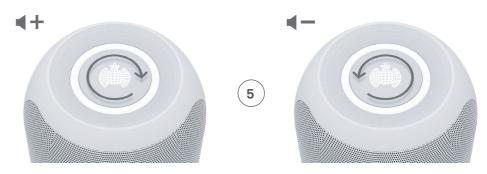

Make a circular clockwise motion on the touch pad to **INCREASE** the volume.


Make a circular anticlockwise motion on the touch pad to **DECREASE** the volume

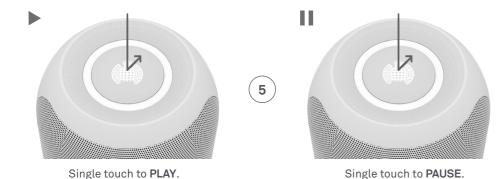



Swipe right to left for the **PREVIOUS** track.



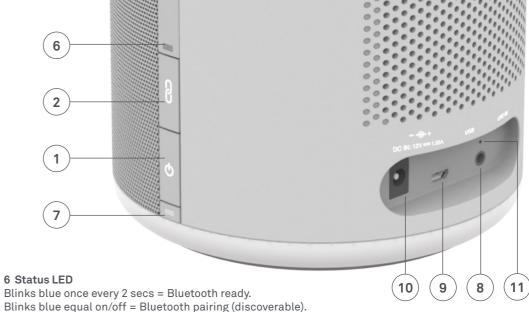

6 Status LED

Solid blue = connected.

Solid cyan = Line In music player connected.

Solid pink = stereo speakers connected.

7 Power and Battery Charge LED

Charging = blinking white. Fully charged = solid white. Medium charge = alternately blinks red and white. Low charge = solid red.

Very low charge = blinking red.

8 Line In

9 USB

For firmware updates only.

10 Power In

Use the provided charger to connect to a power (mains) outlet.

11 Reset button

Push with a pointed object such as a pin, the speaker will reset and turn off.

FR Audio M

Bluetooth® Enceinte connectée

1 Bouton Power

Pour allumer/éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé (2 secondes).

2 Bluetooth

Sur votre appareil, activez le Bluetooth et recherchez d'autres appareils, puis sélectionnez Audio M dans la liste.

Appuyez sur le bouton Connecter 2, la LED 6 clignotera en bleu. Une fois connecté, la LED restera en bleu.

Remarque: Après la première utilisation, votre appareil se reconnectera automatiquement au haut-parleur.

Pour supprimer les appareils appairés de la mémoire, appuyez en même temps sur les touches Power et Bluetooth.


3 NFC

Touchez ici pour connecter votre appareil NFC.

4 Connecter deux enceintes Audio M

Si vous avez deux enceintes Audio M, vous pouvez les connecter sans fil et écouter votre musique sur les deux en même temps, en les transformant ainsi en enceinte gauche et enceinte droite.

Connectez votre première enceinte (gauche) à votre appareil Bluetooth. Appuyez longtemps sur le bouton Connecter (pendant 2 à 3 secondes) de votre première enceinte jusqu'à ce que la LED clignote rapidement en rose pour indiquer que l'appairage est possible avec la seconde enceinte.

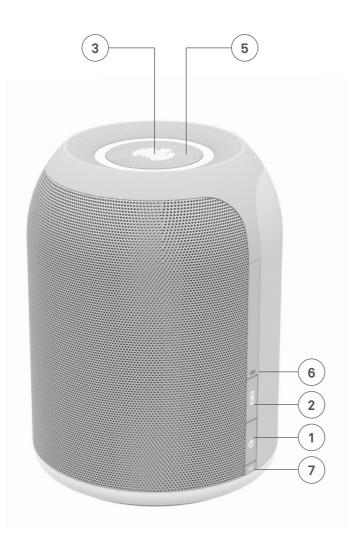




Sur votre seconde enceinte (droite), appuyez longtemps sur le bouton Connecter (2 à 3 secondes) jusqu'à ce que la LED clignote rapidement en rose et que l'unité se connecte à la stéréo. La LED restera alors allumée en rose pour confirmer la stéréo.


Remarque: La première enceinte se déconnecte temporairement de l'appareil puis se reconnecte automatiquement. Appuyez sur Lecture sur votre appareil pour relancer la musique.


5 Clavier tactile

Utilisez le clavier tactile pour lire, arrêter et modifier le volume de la musique. Placez votre doigt au centre du logo MOS, puis déplacez-le comme indiqué sur les images.

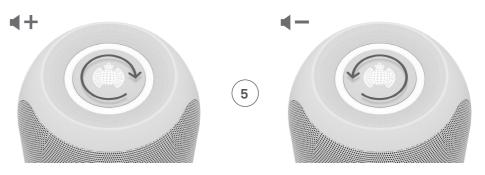


Faites un cercle dans le sens des aiguilles d'une montre sur le clavier tactile pour **AUGMENTER** le volume.

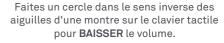


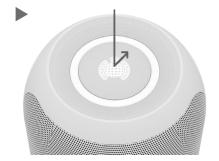


Touchez une fois pour LECTURE.

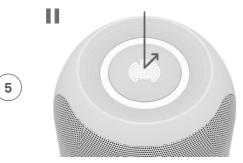


Touchez une fois pour PAUSE.

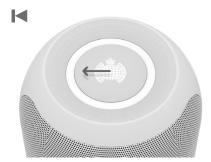

Balayez de la droite vers la gauche pour écouter la piste **PRÉCÉDENTE**.

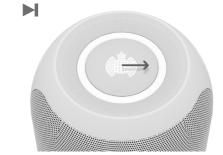

Balayez de gauche à droite pour écouter la piste **SUIVANTE**.

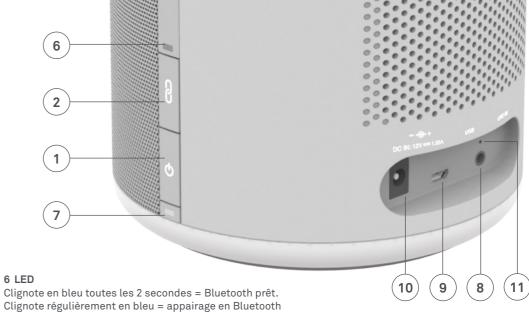

Clignote régulièrement en bleu = appairage en Bluetooth Bleu fixe = connecté.

Cyan fixe = entrée de lecteur de musique connectée.

Rose fixe = haut-parleurs stéréo connectés.

7 Témoin d'alimentation et de charge de la batterie

En charge = blanc clignotant.

Complètement chargé = blanc fixe.

Chargé à moitié = clignote rouge et blanc alternativement.

Charge faible = rouge fixe.

Charge très faible = clignote rouge.

8 Entrée Aux

9 USB

Réservé aux mises à jour du micrologiciel.

10 Allumer

Utilisez le chargeur fourni pour le brancher à une prise secteur.

11 Bouton Réinitialisation

Appuyez sur le bouton à l'aide d'un objet pointu tel qu'une aiguille pour réinitialiser et éteindre l'enceinte.

T Audio M

Bluetooth® Diffusore collegato

1 Pulsante di alimentazione

Premere e tenere premuto, per 2 secondi, per accendere/spegnere l'unità (on/off).

2 Bluetooth

Attivare Bluetooth sul proprio dispositivo e ricercare i dispositivi, selezionare Audio M dall'elenco.

Premere il pulsante di connessione (2), il LED di stato (6) lampeggerà in blu (on/off). Una volta eseguita la connessione, il LED di stato sarà blu.

Nota: Dopo il primo utilizzo il dispositivo di ricollegherà automaticamente al diffusore.

Per cancellare i dispositivi accoppiati dalla memoria, fare doppio clic sui pulsanti di alimentazione e Bluetooth.


3 NFC

Toccare qui per connettere il proprio dispositivo NFC.

4 Collegamento di due diffusori Audio M

Se si dispone di due diffusori Audio M è possibile connetterli in modalità wireless e trasmettere la musica su entrambi, trasformandoli in un diffusore sinistro e destro.

Collegare il primo diffusore (sinistro) al dispositivo Bluetooth. Premere a lungo il pulsante di connessione (2-3 secondi) sul primo diffusore finché non si vede il LED lampeggiare velocemente in rosa, a conferma che il diffusore è disponibile per essere accoppiato al secondo diffusore.

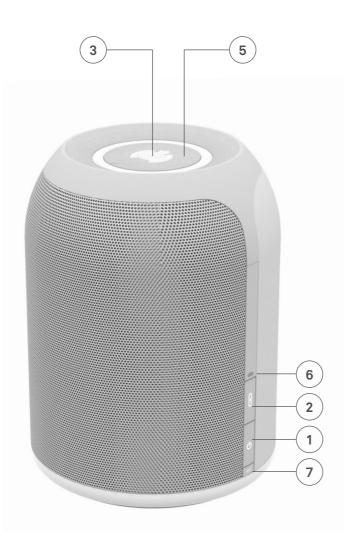




Sul secondo diffusore (destra), premere a lungo il pulsante di connessione (2-3 secondi) fino a quando il LED di stato lampeggi velocemente in rosa e l'unità si connetta in modalità stereo; a quel punto il LED di stato ritornerà rosa fisso a conferma della modalità stereo.

Nota: il primo diffusore si disconnette temporaneamente dal dispositivo e quindi si riconnette automaticamente; premere "Play" (Riproduci) sul dispositivo per riavviare la musica.


5 Touch Pad

Utilizzare il touch pad per riprodurre, saltare uno brano e modificare il volume della musica. Posizionare il dito al centro del logo MOS e spostare il dito come mostrato nelle immagini.

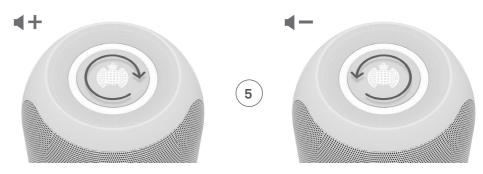


Eseguire un movimento circolare in senso orario sul touch pad per **AUMENTARE** il volume.


Eseguire un movimento circolare in senso antiorario sul touch pad per **DIMINUIRE** il volume.

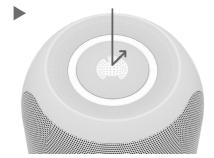

Toccare una sola volta per RIPRODURRE la musica.

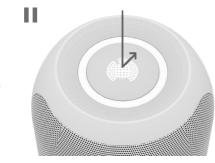


Toccare una sola volta per mettere in PAUSA.

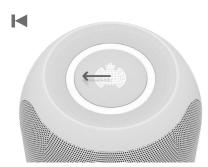

Scorrere da destra a sinistra per andare al brano PRECEDENTE.



Scorrere da sinistra a destra per andare al brano SUCCESSIVO.

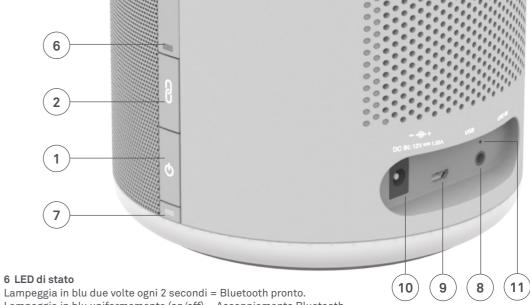

Lampeggia in blu uniformemente (on/off) = Accoppiamento Bluetooth (rilevabile).

Blu fisso = Connesso.

Turchese fisso = Line In, lettore musicale connesso.

Rosa fisso = Diffusori stereo connessi.

7 Alimentazione e carica della batteria LED

In carica = Lampeggiamento bianco.

Carica completa = Bianco fisso.

Carica media = Lampeggiamento alternato rosso e bianco.

Carica bassa = Rosso fisso.

Carica molto bassa = Lampeggiamento rosso.

8 Line In

9 USB

Solo per aggiornamenti del firmware.

10 Alimentazione

Utilizzare il caricatore in dotazione per la connessione a una presa di alimentazione (rete).

11 Pulsante di ripristino

Premendo con un oggetto appuntito come uno spillo, l'altoparlante verrà resettato e si spegnerà.



Audio M

Über Bluetooth® Verbundener Lautsprecher

1 Ein/Aus-Taste

Halten Sie diese Taste (2 Sekunden lang) gedrückt, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.

2 Bluetooth

Aktivieren Sie auf dem Gerät Bluetooth und lassen Sie nach Geräten suchen; wählen Sie dann aus der Liste die Option Audio M.

Drücken Sie die Verbindungstaste, daraufhin 2 blinkt die Status-LED 6 blau. Nachdem die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die Status-LED blau.

Hinweis: Nach dem ersten Gebrauch stellt das Gerät automatisch eine Verbindung zum Lautsprecher her.

Um gekoppelte Geräte aus dem Speicher zu löschen, drücken Sie doppelt die Ein/Aus- und die Bluetooth-Taste.

3 NFC

Berühren Sie diese Option, um das NFC-Gerät zu verbinden.

4 Anschließen von zwei Audio M Plus-Lautsprechern Wenn Sie zwei Audio M Plus-Lautsprecher haben, können Sie sie drahtlos miteinander verbinden und

können Sie sie drahtlos miteinander verbinden und Musik über beide Lautsprecher – die dann zu einem linken und einem rechten Lautsprecher werden – streamen.

Verbinden Sie den ersten Lautsprecher (links) mit dem Bluetooth-Gerät. Halten Sie die Verbindungstaste am ersten Lautsprecher (2–3 Sekunden lang) gedrückt, bis Sie ein schnelles pinkfarbenes Blinken der LED sehen. Dies ist die Bestätigung, dass die Kopplung mit dem zweiten Lautsprecher möglich ist.






Halten Sie die Verbindungstaste am zweiten Lautsprecher (rechts) (2–3 Sekunden lang) gedrückt, bis Sie ein schnelles pinkfarbenes Blinken der Status-LED sehen. Die Geräte stellen jetzt eine Stereoverbindung her. Als Bestätigung, dass Stereo aktiviert ist, leuchtet die Status-LED durchgehend pink.

Hinweis: Der erste Lautsprecher wird vorübergehend vom Gerät getrennt und stellt dann automatisch die Verbindung wieder her. Drücken Sie "Wiedergabe" auf dem Gerät, um das Abspielen von Musik zu starten.


5 Touchpad

Über das Touchpad können Sie Musik wiedergeben, Titel überspringen oder die Lautstärke regeln. Tippen Sie in die Mitte des MOS-Logos und bewegen Sie den Finger wie in den Abbildungen gezeigt.

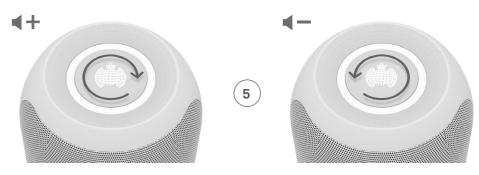


Mit einer Drehbewegung auf dem Touchpad in Uhrzeigerrichtung **ERHÖHEN** Sie die Lautstärke.


Mit einer Drehbewegung auf dem Touchpad entgegen der Uhrzeigerrichtung **VERMINDERN** Sie die Lautstärke.

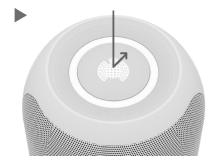

Einmaliges Tippen: WIEDERGABE.

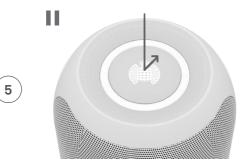


Einmaliges Tippen: PAUSE.

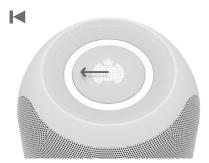

Wischen von rechts nach links: **VORHERIGER** Titel.



Wischen Sie von links nach rechts: NÄCHSTER Titel.

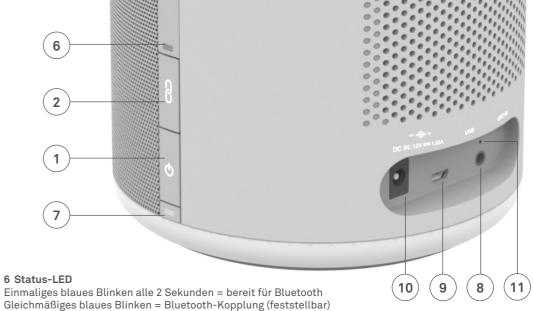

6 Status-LED

Gleichmäßiges blaues Blinken = Bluetooth-Kopplung (feststellbar)

Durchgehend blau = verbunden

Durchgehend zyan = Line-In-Musik-Player verbunden

Durchgehend pink = Stereo-Lautsprecher verbunden

7 LED für Ein/Aus und Akkuaufladung

Aufladen = weißes Blinken Voll aufgeladen = durchgehend weißes Leuchten Mittlere Aufladung = abwechselnd rotes und weißes Blinken Gering aufgeladen = durchgehend rotes Leuchten Sehr gering aufgeladen = rotes Blinken

8 Line In

9 USB

Nur für Firmware-Updates

10 Einschalttaste

Für die Verbindung mit einer Stromquelle (Steckdose) verwenden Sie das mitgelieferte Ladegerät.

11 Reset-Taste

Drücken Sie diese Taste mit einem spitzen Gegenstand, z. B. einer Nadel. Dadurch wird der Lautsprecher zurückgesetzt und ausgeschaltet.

ES Audio M

Altavozcon Bluetooth®

1 Botón de encendido

Para encender/apagar la unidad mantenga pulsado este botón durante 2 segundos.

2 Bluetooth

Active la función Bluetooth de su dispositivo y haga un escaneado para buscar dispositivos disponibles; seleccione Audio M en la lista.

Pulse el botón de Emparejamiento 2, el indicador LED 6 parpadeará en el color azul de encendido/apagado. Una vez emparejado, el indicador LED se volverá de color azul.

Atención: Tras el primer uso, su dispositivo se volverá a conectar con el altavoz de manera automática.

Para borrar de la memoria los dispositivos emparejados, pulse los botones de Bluetooth y de encendido al mismo tiempo.


3 NFC

Toque aquí para emparejar su dispositivo NFC.

4 Conexión de dos altavoces Audio M

Si dispone de dos altavoces Audio M puede conectarlos de forma inalámbrica y reproducir su música en ambos dispositivos de modo que se conviertan en un altavoz derecho y un altavoz izquierdo estéreo.

Conecte su primer altavoz (el izquierdo) a su dispositivo Bluetooth. Mantenga pulsado el botón de Emparejamiento del primer altavoz durante 2 ó 3 segundos hasta que vea parpadear rápidamente el indicador LED en color rosa; ello confirma que el altavoz está listo para emparejarlo con el segundo altavoz.

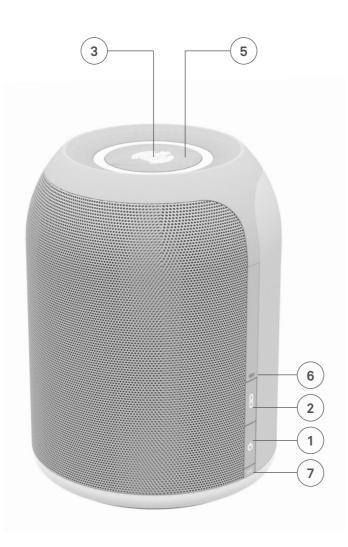




Mantenga pulsado el botón de Emparejamiento del segundo altavoz (el derecho) durante 2 ó 3 segundos hasta que el indicador LED parpadee rápidamente en color rosa y las unidades se conectarán en estéreo; el indicador LED será ahora de color rosa fijo para confirmar que están en estéreo.

Atención: El primer altavoz se desconecta temporalmente del dispositivo y se vuelve a conectar de manera automática (pulse Reproducir en el dispositivo para que la música vuelva a reproducirse).


5 Panel táctil

Utilice el panel táctil para reproducir, saltar pistas y cambiar el volumen de la música. Coloque el dedo en el centro del logotipo MOS y muévalo según se muestra en las imágenes.

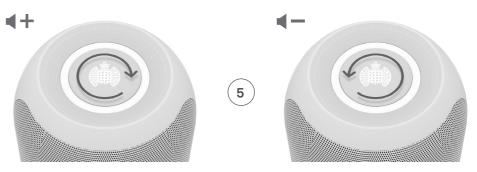


Realice un movimiento circular en el panel táctil en el sentido de las agujas del reloj para **AUMENTAR** el volumen.


Realice un movimiento circular en el panel táctil en sentido contrario a las agujas del reloj para **REDUCIR** el volumen.

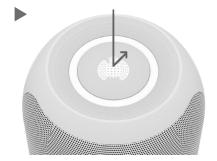


Toque una vez el panel para REPRODUCIR.

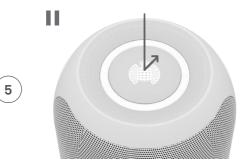

Toque una vez el panel para PAUSAR.

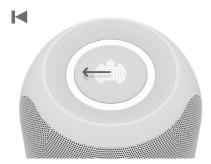

Pase el dedo de derecha a izquierda para reproducir la número SIGUIENTE.

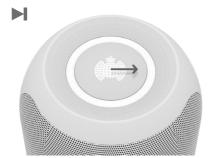

Pase el dedo de izquierda a derecha para reproducir la la pista SIGUIENTE.



6 Indicador LED

Parpadeo azul de encendido/apagado = Bluetooth emparejado (reconocible).

Azul fijo = emparejado.

Turquesa fijo = línea conectada en el reproductor de música.

Rosa fijo = altavoces estéreo conectados.

7 LED de encendido y de carga de batería

Cargándose = luz blanca intermitente.

Carga completa = luz blanca fija.

Carga media = parpadeo alternativo en rojo y blanco.

Carga baja = luz roja fija.

Carga muy baja = luz roja intermitente.

8 Entrada de línea

9 USB

Únicamente para actualizaciones de firmware.

10 Toma de corriente

Utilice el cargador suministrado para conectar la unidad a una toma de corriente.

11 Botón de reseteo

Presione con un objeto afilado como un alfiler: el altavoz se reseteará y se apagará.

PT Audio M

Altifalantecom ligação Bluetooth®

1 Botão de ligar/desligar

Mantenha premido (2 segundos) para ligar/desligar a unidade.

2 Bluetooth

No seu dispositivo, ative o Bluetooth e detete dispositivos; selecione Audio M na lista.

Prima o botão de ligação ②, o LED de estado ⑥ irá piscar a azul. Após ligado, o LED de estado permanece azul.

Nota: Após a primeira utilização, o dispositivo irá religar-se automaticamente ao altifalante.

Para limpar os dispositivos emparelhados da memória, clique duas vezes nos botões de alimentação e de Bluetooth.

3 NFC

Toque aqui para estabelecer ligação com o seu dispositivo NFC.

4 Ligar dois altifalantes Audio M

Se possuir dois altifalantes Audio M, poderá ligá-los sem fios e transmitir a sua música para ambos, transformando-os em altifalantes estéreo esquerdo e direito.

Ligue o 1.º altifalante (esquerdo) ao seu dispositivo Bluetooth. Mantenha premido o botão de ligar (2-3 segundos) no primeiro altifalante até ver o LED piscar rapidamente, isto confirma a disponibilidade do altifalante para emparelhar com o segundo altifalante.






No segundo altifalante (direito), mantenha premido o botão de ligar (2-3 segundos) até o LED de estado piscar rapidamente cor-de-rosa e as unidades irão ficar ligadas em estéreo. O LED de estado irá ficar cor-de-rosa constante para confirmar o estéreo.

Nota: o primeiro altifalante desliga-se temporariamente do dispositivo e volta a ligar-se automaticamente — prima reproduzir no seu dispositivo para reiniciar a música.


5 Base de Toque

Use a base de toque para reproduzir, ignorar e alterar o volume da música. Coloque o dedo no centro do logótipo MOS e mova-o conforme ilustrado nas imagens.

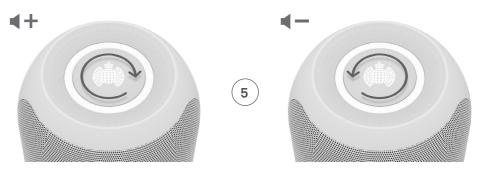


Faça um movimento circular no sentido dos ponteiros do relógio na base de toque para AUMENTAR o volume.


Faça um movimento circular no sentido oposto aos ponteiros do relógio na base de toque para **REDUZIR** o volume.

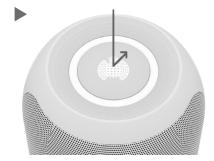


Toque uma vez para REPRODUZIR.

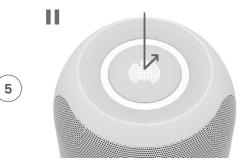


Toque uma vez para PAUSAR.

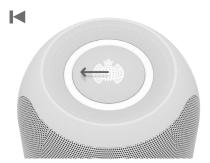

Passe o dedo da direita para a esquerda para mudar para a faixa ANTERIOR.

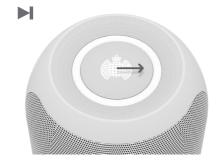

Passe o dedo da esquerda para a direita para mudar para a faixa SEGUINTE.

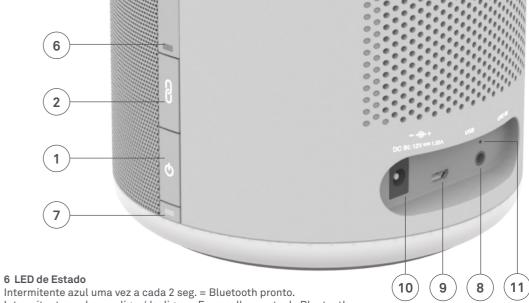

6 LED de Estado

Intermitente azul como ligar/desligar = Emparelhamento de Bluetooth (detetável).

Azul constante = ligado.

Ciano constante = leitor de música em linha ligado.

Cor-de-rosa constante = altifalantes estéreo ligados.

7 LED de carga da bateria e alimentação

A carregar = intermitente branco. Totalmente carregado = branco constante. Meia carga = pisca alternadamente a vermelho e branco. Pouca carga = vermelho constante. Muito pouca carga = intermitente vermelho.

8 Line In

9 USB

Apenas para atualizações de firmware.

10 Entrada de Alimentação

Use o carregador fornecido para ligar à corrente (rede elétrica).

11 Botão Reinicializar

Prima com um objeto afiado como um alfinete, o altifalante será reinicializado e desligado.



www.ministryofsound.com/audio

Speakers

Safety & Warranty Information Informations sur la sécurité et la garantie Informazioni sulla sicurezza e la garanzia Sicherheits- und Garantieinformationen Información de seguridad y garantía Informações de Segurança e Garantia

N'essavez PAS de changer la

prolongateur est utilisé comme

COUPURE omnipolaire est utilise omme dispositif de débranchen son emplacement sur l'appareil et sa

PERMANENCE qui ne sont pas fournis avec un INTERRUPTEUR À COUPURE olaire ou un disioncteu effectuée conformément à toutes les règles d'installation en vigueu Limitée par la réglementation et la à l'Amérique du Nord ne possède pas

Un coupleur d'appareils est utilisé comme appareil de déconnexion facilement utilisable.

INFORMATIONS SUR LA BATTERIE MISE AU REBUT À LA FIN DE VIE D

PRODUIT de garantie du produit dans des

rechargeable non réparable qui doi durer aussi longtemps que la période conditions d'utilisation normale

égion. Conserver toutes les batteries NFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION ET LE RECYCLAGE

ENGLISH SAFETY INFORMATION

WARNING! ELECTRIC SHOCK HAZARD: TO REDUCE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO WATER

Read and follow these instructions, heed all warnings, and keep this document for future reference. Use this product in accordance with the user manual.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Place your product in a suitable location so it will not fall and damage the product or cause personal injury. Avoid placing the product in direct sunlight.

Do not use your product near a source of water that could cause water to drip or splash the product, or near objects filled with liquids such as flower vases or fish tanks.

Do not use your product near naked flames or heat sources such as radiators, heaters, stoves candles, amplifiers or televisions.

Only use the power adapte provided with this product Position the power cable and other connected cables so that they are

Cet équipement a été testé et

not likely to be walked on, pinched hazard. For indoor use only, do not or where items can be placed on or against them. You should unplug your product during lightening storms or when not in use for prolonged periods.

Do not defeat the safety nurnose

of the polarized or grounding-type

plug. A polarized plug has two

blades with one wider than the

other, A grounding type plug has

prong. The wide blade or the

two blades and a third grounding

third prong are provided for your

safety. If the provided plug does

not fit into your outlet, consult an

electrician for replacement of the

This product must be returned to

an authorised service centre for

repair. Repair may be required

operate normally or is damaged in

cord or plug has been damaged.

the product has been exposed to

the product has been dropped

Disconnect the unit from the

mains supply before cleaning.

Clean your product using a dry

cloth only and no water or liquid

Warning: This product contains

pacemaker wearers.

POWER SUPPLY WARNING

Caution electric shock / fire

magnets which can be harmful to

rain water liquid or moisture or if

any way, including when the power

when your product does not

This symbol is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be sufficient magnitude to

expose to moisture or liquid, do

not use any other power supply

with your product.

This symbol is intended to alert the user important operating

and maintenance instructions in the literature accompanying this With regard to devices fo disconnection from the MAINS

a) Where the MAINS plug or ar appliance coupler is used as the disconnect devicem the disconnect device shall remain readily operable

instructions shall state that

b) Where an all-pole MAINS SWITCH is used as the disconnect device, the location on the apparatus and the function of the switch shall be described and the switch shall remain readily

c) For PERMANENTLY CONNECTED APPARATUS provided neither

with an all-pole MAINS SWITCH nor an all-pole circuit breaker the installation shall be carried out in accordance with all applicable

BATTERY INFORMATION AND

the battery yourself. If the battery

DISPOSAL GUIDELINES AT

PRODUCT END OF LIFE

This product uses a non-

An appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

constute risk of fire and electric

serviceable rechargeable battery which should last the duration of a product warranty period under normal use. Please do NOT attempt to change

> becomes inoperable and you do not want to replace the battery you should follow the disposable instructions in the document that accompanies your product Also consult local laws and regulations for the proper disposal of batteries and electronic device

in your region. If there are no local egulations concerning electronic waste disposal, place your product (and its battery) in a waste bin specifically designed for electronic Caution: there is a risk of explosion fire or chemical burns if

hattery is replaced by an incorrect type, mutilated or exposed to conducting materials, liquids, fire or heat above (130f, 54c), Do

ITALIANO

not use or recharge a damaged For more detailed information rechargeable battery. Do not use or about the recycling of the product charge a battery if it appears to be contact your local authority, the leaking, discoloured, deformed or hold waste disposal service in any way abnormal. In the event or the retail store where you that the battery leaks, do not allow

the liquid to come into contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice Do not leave a battery discharged or unused for extended periods

of time

When a hattery is misused it may explode or leak causing burns and personal injury. If a battery leaks use normal precautions and return the product for repair or discard it immediately following the local laws and regulations in your area. Keep all batteries out of the reach

DISPOSAL AND RECYCLING



proper disposal at the end of

This produc dispose of you conforms to product as unsorted municipal all applicable waste The product should be EU directive handed over to a certified requirements collection point for recycling of

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device

The disposal of this device

Electrical and Electronic

is subject to the Waste from

Equipment (WEFF) directive of the

European Union, The reason for

separating WEEE and batteries

from other waste is to minimize

impacts on human health of any

hazardous substances that may

the notential environmental

REDUCTION OF HAZARDOUS

This device is compliant with

the EU Registration, Evaluation

Authorization and Restriction o

Chemicals (REACH) Regulation

Regulation No 1907/2006/EC of

the Council) and the EU Restrictio

of Hazardous Substances (RoHS)

Directive (Directive 2011/65/EU or

the European Parliament and of

be present

SUBSTANCES

the Council)

Rules. These limits are designed to provide reasonable protectio against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and an radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However there is no guarantee that

interference will not occur in a

particular installation.

pursuant to Part 15 of the FCC

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: -- Increase the separation

between the equipment and - Connect the equipment int an outlet on a circuit different

from that to which the receiver -- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Limited by local law regulations version for North America does not have region selection option

LIMITED WARRANTS

If a defect is identified, we will repair or replace any defective parts, with a fully functional alent product that is new or refurbished, within a reasonable period of time and free of charge What you need to do?

audio equipment exhibit a fault. within the 2 years warranty period: (1) Return your product, along with the original proof of purchase to

Should your Ministry of Sound

(2) Contact the Ministry of Sound support team via email on supportaudio@ministryofsound.

THESE LEGAL RIGHTS VARY

FROM COUNTRY TO COUNTRY

SOME PLACES DO NOT ALLOW

THE EXCLUSION, RESTRICTION

OR MODIFICATION OF CERTAIN

IMPLIED RIGHTS OR THEIR

the point of sale or

THIS LIMITED WARRANTY GIVES transferable provided that the YOU SPECIFIC RIGHTS SUBJECT current owner furnishes the TO SPECIFIED CONDITIONS YOU original proof of purchase from a MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL authorised Ministry of Sound store RIGHTS WHICH APPLYTO THE PRODUCT YOU HAVE ACCUURED

> are not precluded by statute the maximum liability of Bullit Audio shall not exceed the actua purchase price paid by you for the product

EFFECT, IN THOSE SITUATIONS

THIS LIMITED WARRANTY WIL

THE APPLICABLE LAW ALLOWS

ONLY APPLY TO THE EXTENT THAT

OTHER LAWS PROVIDE YOU WITH

The laws of your state or country

may provide you with legal claim

of this product. The Limited

The provisions of this limited

warranty are in lieu of any othe

Warranty does not affect any

legal rights provided to you by

law and does not preclude any

This Limited Warranty is

legal remedy you may have unde

In countries where liability limits

warranties or conditions, except

those provided by law. This Limited

Warranty does not affect those

against the seller or manufacture

A STATUTORY CLAIM AGAINST THE

In countries where limitations on liability are precluded by law, Bullitt Audio shall be liable for no more than the direct damage for bodily injury, and/or real or personal property arising from the negligence of Bullitt Audio.

Where not prohibited by law Bullitt Audio shall not be liable for ces instructions, respecter tous special, incidental, consequential ce document pour référence or indirect damages. Some places do not allow limitations on the exclusion or limitation of relief special incidental consequential or indirect damages or the limitation of liability to specified

amounts, so the above limitations

e faire fonctionner l'équipement. or exclusions may not apply to you osez votre produit dans un endroi The Bluetooth® word mark and adéquat afin qu'il ne tombe pas, qu'il logos are registered cause pas de blessures. Évitez de trademarks owned aisser le produit en plein soleil by Bluetooth SIG

FRANCAIS

VERTISSEMENT | RISQUE

under license. Othe trademarks and trade names are those of their respective owners.

Inc. and any use

of such marks is

is a trademarl

or registered

Forum, Inc. in

trademark of NFC

The N Mark

and in other

the United States countries

e sécurité de la fiche polarisée ou de NEORMAŤIONS SUR LA SÉCURITÉ la fiche de terre. Une fiche polarisé D'ÉLECTROCUTION : POUR LIMITER PIÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS Veuillez lire et suivre attentiveme

ultérieure. Veuillez utiliser ce produit Vous devez retourner ce produit à un conformément au manuel d'utilisation éparation. Il peut être nécessaire ous changements ou modifications non expressément approuvés par la votre produit ne fonctionne pas ourrait annuler le droit de l'utilisateu de quelque manière que ce soit, v pris si le cordon d'aliment

est tombé N'utilisez pas votre produit près

Avertissement: Ce produit contier

portent un stimulateur cardiaque

des amplificateurs ou des téléviseurs Itilisez uniquement l'adaptateu secteur fourni avec ce produit. Positionnez le câble d'alimentation et les autres câbles connectés de telle sorte qu'il soit impossible de les

Vous devez débrancher votre produit pendant les orages ou lorsque vous e l'utilisez pas pendant de longues périodes.

couvrir avec des objets.

niétiner de les accrocher ou de les

d'une source d'eau qui pourrait coule

l'objets remplis de liquide tels que

esus ou l'éclahousser ou près

des vases ou des aquariums.

N'utilisez pas votre produit près

e flammes nues ou de sources de

Débranchez l'appareil avant de le ettoyer. Nettoyez votre produit à l'aide d'un chiffon sec uniquement

des aimants qui peuvent être

chaleur telles que des radiateurs, des AVERTISSEMENT CONCERNANT

> ttention aux risques d'électrocu et d'incendie. Pour une utilisation à intérieur uniquement, ne pas exposi à l'humidité ou aux liquides, ne pas avec votre produit.

l'utilisateur de la présence d'une tension dangereus n isolée à l'intérieur du



Ce symbole avertit lisateur de la présenc nstructions importantes et à l'entretien de l'appareil dans la documentation accompagnant ce produit.

Pour ce qui est des appareils cher de l'Al IMENTATION SFCTEUR, les instructions doivent indiquer que

a) Lorsqu'une prise secteur ou un ositif de débranchement, celui-c doit rester facilement accessible.

b) Lorsqu'un INTERRUPTEUR À rester facilement accessible.

c) Pour les APPAREILS CONNECTÉS EN charger une batterie si elle semble uir ou si elle est décolorée, déformée ou anormale de quelque manière que e soit. En cas de fuite de la hatterie viter tout contact du liquide avec la eau ou les veux. En cas de contact aver la région affectée à grande eau et demander conseil à un médecin. Ne pas laisser une batterie déchargé ou inutilisée pendant de longues

l'appareil de déconnexion doit reste

ET INSTRUCTIONS CONCERNANT LA

La présence de ce symbole sur le produit ou l'emballage indique qu'il

✓ ne doit pas être ieté oatterie vous-même. Si la batterie ne fonctionne plus et que vous ne oulezpas la remplacer, vous devre suivre les instructions concernant traitement des déchets figurant lans le document qui accompagn les règlementations locales cernant l'élimination des déchets electroniques, ietez votre produit recyclage ou de son élimination et sa batterie) dans une poubelle

pécifiquement destinée aux

d'explosion, d'incendie ou de brûlure:

himiques si la batterie est remplacée

un incendie ou une chaleur supérieure

echarger une batterie rechargeable

agée. Ne pas utiliser n

Attention: il existe un risque

par un modèle incompatible

ndommagée ou exposée à des

54°C (130°F). Ne pas utiliser n

Ine batterie mal utilisée peut

exploser ou fuir, causant ainsi des

úluras et des blassures. En ca

de fuite d'une batterie, prendre les

produit pour réparation ou le jeter

écautions d'usage et retourner le

médiatement en respectant les lois

Pour de plus amples informations sur le recyclage du produit, contactez votre mairie, le service de traitemer des déchets ménagers ou le magasi dans lequel vous avez acheté ce L'élimination de cet apparei

est soumise à la directive de l'Union électroniques (DEEE). Le motif de la séparation des DEEE et des hatterie des autres déchets vise à réduire le sur la santé humaine provenant de pouvant s'y trouver

RÉDUCTION DES SUBSTANCES DANGEREUSES

Cet appareil est conforme au Règlement sur l'enregistremen l'évaluation, l'autorisation et la estriction des produits chimique 1907/2006/CE du Parlement européen et du Conseil) et la Directive de limitation des substances dangereuses (LdSD) de l'Unior européenne (Directive 2011/65/UF du Parlement européen et du Conseil)

avec les ordures ménagères habituelle

non triés. À la fin de être remis à un poin de collecte certifié en vue de so

Ce produit est

Ne jetez pas votre produit avec des

européenne sur les Déchets émanant

les directives de uropéenne aui s' déclaré conforme aux limites de

appareils numériques de Classe E nformément à la Partie 15 des Réglementations de la FCC, Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peu irradier de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé

interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qu peut être déterminé en allumant et est invité à corriger ce problème en prenant une ou plusieurs desdes mesures suivantes

Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur Brancher l'équipement à une prise d'un circuit autre que celui utilisé pou le récenteur

conformément aux instructions, peut

provoquer des interférences graves

avec les communications radio, Il

que de telles interférences ne se

n'existe toutefois aucune garantie

produiront pas dans une installation

sulter le revendeur ou u technicien radio/TV expérimenté pour Limitée par la réglementation et la islation locales, la version destiné à l'Amérique du Nord ne possède pas d'option de sélection de région.

DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE Que ferons-nous?

ou remplacerons toute pièce défectueuse par un produit équivalent entièrement fonctionnel neuf ou remis pas aux recours juridiques autorisés

Que devez-vous faire?

Si votre matériel audio Ministry of Sound présente un défaut pendant la période de garantie de deux ans accompagné de l'original de la preuve (2) Contactez l'équipe technique de Ministry of Sound par ema à l'adresse : supportaudio@ ministryofsound.com

Autres dispositions

I A PRÉSENTE GARANTIE I IMITÉE SPÉCIFIQUES, SOUS CERTAINES TIONS PRÉCISES. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT DISPOSER D'AUTRES DROITS I ÉGALIY OLU S'APPLIOLIEN AU PRODUIT QUE VOUS AVEZ ACHETÉ. D'UN PAYS À L'AUTRE. CERTAINES ILIDIDICTIONS NIVI ITODISENT DAS L'EXCLUSION, LA RESTRICTION NI LA MODIFICATION DE CERTAINS DROITS IMPLICITES OU LEUR PORTÉE, DANS CES CAS I A PRÉSENTE GARANTIE IMITÉE S'APPLIQUERA UNIQUEMENT DANS LA LIMITE DES DISPOSITIONS

CONFÈRENT DES DROITS LÉGAUX À L'ENCONTRE DU VENDEUF Les lois de votre État ou pays peuven

yous conférer des droits légaux à l'encontre du vendeur ou du fabrica de ce produit. La garantie limitée

Les dispositions de cette garantie limitée remplacent toute autre arantie ou condition, à l'exception d elles définies par la loi. Cette garantie limitée n'affecte pas les droits légaux nférés par la loi et ne s'oppos

Cette garantie limitée est transférabl condition que le propriétaire actuel ournisse l'original de la preuve

d'achat auprès d'un revendeur ou d'ur gasin Ministry of Sound agréé esponsabilité ne sont pas exclues le Bullitt Audio ne dépassera pas le rix d'achat réel que vous avez pay our le produit. Dans les pays où le

par la loi, Bullitt Audio ne peut être

accessoires, accidentels ou indirects

écoulant de sa négligence.

n'autorisent aucune limite sur

lusion ou la limitation de

accidentels ou indirects ou la

dommages spéciaux, accessoires

limite de responsabilité relative au

mentionnées ne s'appliquent pas à

d'une licence. Les autres marques et

leurs propriétaires respectifs.

noms commerciaux appartiennent à

mantités définies. Le cas échéant le

narques déposée

tooth SIG. In

ces marques fait l'objet

marque N est un

Forum, Inc. aux États

marque ou marque

et toute utilisation of

appartenant à

dommages directs à la personne et conformità con il manuale per l'utente. ou aux biens mobiliers ou immobilier Eventuali variazioni o modifiche non esplicitamente approvate dalla parte responsabile della conformità ne saurait être reconnu responsable sono annullare il diritto dell'utent

ALL'ACQUA.

ad utilizzare l'apparecchiatura. Collocare il dispositivo in un luogo adatto, in modo che non si danneg cadendo o causi lesioni alle person Evitare di collocare il dispositivo alla luce diretta del sole.

avvertenze e conservare quest

documento per riferimenti futuri

Non utilizzare il dispositivo vicino a una sorgente d'acqua che potrebbe causare gocciolii o schizzi sul dispositivo, né in prossimità di oggetti contenenti liquidi, come vasi di fiori o acquari.

di calore come termosifoni, stufe caldaie, candele, amplificatori o Utilizzare solo l'adattatore di

alimentazione in dotazione con i sitivo. Posizionare il cavo o alimentazione e gli altri cavi colleg in modo da ridurre la possibilità che vengano calpestati, schiaccia o che vengano posti elementi su d essi o contro di essi. Si consiglia di scollegare il dispositivo durante temporali o quando non viene

utilizzato per periodi prolungati

AVVERTENZA I PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE DEP DIDLIPPE IL DISCHIO DI INCENDIO O SCOSSE ELETTRICHE. NON ESPORRE IL PRODOTTO Leggere e seguire queste istruzion prestare attenzione a tutte le

its life.

ostituzione della presa obsoleta Il prodotto deve essere inviato a un

Non utilizzare il dispositivo in nrossimità di fiamme libere o font

> di ordine di grandezza tale da ostituire un rischio di incendio e o scossa elettrica.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA dalle spine polarizzate o con messa a terra. Una spina polarizzata presenta due lame, una più larga dell'altra. Una lame e un terzo polo di messa a terra a lama larga o il terzo polo vengono orniti a scopo di sicurezza. Se la presa, consultare un elettricista per l

> centro di assistenza autorizzato pe la rinarazione. Si nuò richiedere la iparazione quando il dispositivo non funziona normalmente o è stato danneggiato in qualsias modo, compreso quando il cavo li alimentazione o la spina son anneggiati, se è stato esposto a pioggia, acqua, liquidi o umidità o s

collegare l'unità dall'alimentazione di rete prima di iniziare la pulizia Pulire il dispositivo unicamente con u panno asciutto senza utilizzare acqua

contiene magneti che possono essere dannosi per portatori di pacemaker.

scopo di avvisare l'utente

della presenza di tensio

nericolose non isolate

ΔΥΥΕΡΤΕΝΖΑ ΔΙ ΙΜΕΝΤΑΖΙΩΝΕ

Attenzione: pericolo di scosse

lettriche/incendi. Solo per u interno, non esporre a umidità c quidi, non utilizzare altre fonti di alimentazione con il dispositivo.

INFORMAZIONI SULLE BATTERIE E

Questo simbolo ha lo scopo di avvisare l'utente della presenza di important struzioni relative al

inzionamento e alla manutenzion nei documenti di accompagnamento nnessione dalla RETE ELETTRICA.

a) Laddove come dispositivo p

la disconnessione venga utilizzat n accoppiatore o una spina di alimentazione, il dispositivo di lisconnessione rimarrà prontament b) Laddove come dispositivo per la disconnessione venga utilizzato un INTERRUTTORE onnipolare DELLA

RETE ELETTRICA, è necessario che

funzionamento del sistema e che nterruttore rimanga prontamente operabile. PERMANENTEMENTE, non dotati d TERRUTTORE onnipolare DELLA RETE EL ETTRICA né di un interruttore di circuito onnipolare, l'installazione leve essere eseguita conformemente annlicabili. In base ai limiti imposti

native locali, la versione pe

Se viene utilizzato un accoppiatore quale dispositivo di disconnessione ale dispositivo di disconnession deve rimanere sempre prontament

il Nord America non presenta l'opzior

ALTERMINE DEL CICLO DI VITA DEI Questo dispositivo utilizza una

che in condizioni di utilizzo normale

la batteria da soli. Se la batteria

dovrebbe durare per tutto il periodo di

garanzia del dispositivo

sostituirla, è necessario seguire nel documento che accompagna prodotto. Consultare, inolt le normative locali in materia d smaltimento di rifiuti elettroni posizionare il prodotto (e la batteria) ir contenitore di rifiuti specificament

progettato per apparecchi elettronici

Attenzione: vi è il rischio di esplosior

incendi o ustioni chimiche se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto, se viene mutilata esposta a materiali conduttor quidi, fuoco o calore superiore a 54°C. ricaricabile danneggiata. Non utilizzare caricare la batteria se sembra aver perdite, se appare scolorita, deformata anormale in qualsiasi modo. Nel caso di perdite alla batteria, fare in modo he il liquido non venga a contatto co la pelle o gli occhi. In caso di contatto con la pelle o gli occhi, lavare l'area consultare un medico. Non lasciare periodi di tempo prolungati.

Se la batteria viene utilizzata in modo liquido causando ustioni e lesior rsonali. Se la batteria perde, adottare le normali precauzioni e restituire il prodotto per la riparazione o smaltirlo nmediatamente seguendo le norme e regolamenti locali della propria area geografica. Tenere tutte le batterie fuc dalla portata dei bambini

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

dispositivo o sulla ai normali rifiuti indifferenziati. Al termine della sua vita utile il dispositivo deve esser

smaltimento appropriato.

sul riciclaggio del dispositivo. attare l'ufficio comunale locale il servizio di smaltimento rifiuti stato effettuato l'acquisto.

Lo smaltimento di questo disposit è soggetto alla direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed iche (RAFF) dell'Union pea. La differenziazione RAFF e batterie e gli altri rifiuti è ambientali sulla salute umana da parte di qualsiasi sostanza pericolosa

RIDUZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE

ormativa UE sulla Registrazione utazione. Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche REACH) (Regolamento n. 1907/2006/ CF del Parlamento Europeo e del nsiglio) e alla Direttiva UE sull zione di sostanze pericolosi Parlamento Europeo e del Consiglio

è conforme a tutti i requisiti

secondo le istruzioni, può essere

causa di interferenze dannose all

alcuna garanzia che non si verifi

Se questa apparecchiatura caus

essere determinate accendendo

snegnendo il dispositivo l'utente

invitato a tentare di correggere

problema adottando unao più delle

radiotelevisiva, che possono

interferenze dannose alla ricezione

interferenze in una particolare

comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è

indica che non deve Questa apparecchiatura è stata limiti dei dispositivi digitali di class B, ai sensi della Parte 15 delle norn smaltire il dispositiv FCC. Tali limiti sono stati pensati pe nsieme ai rifiuti urban garantire una protezione ragionevol contro interferenze dannose in mnianti residenziali. Questa portato presso un punto di raccolta apparecchiatura genera, utilizza e può ertificato a titolo di riciclaggio o irradiare energia in radiofrequenza

 aumentare la distanza intercorrente a l'apparecchiatura e il ricevitore collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quel a cui è collegato il ricevitore:

législation locales, la version destinée à l'Amérique du Nord ne possède pas d'ontion de sélection de région

GARANZIA LIMITATA Se viene identificato un difetto

ripareremo o sostituiremo le

completamente funzionale

parti difettose con un dispositivo

a un tecnico radiotelevisivo esperto

Limitée par la réglementation et l

equivalente, nuovo o rinnovato, entro un ragionevole periodo di tempo e gratuitamente.

Nell'eventualità che l'apparecchiatura entro il periodo di garanzia di 2 anni

(1) restituire il dispositivo al punto

Cosa è richiesto da vo

vendita, insieme alla prova di acquisto originale o (2) contattare il tram di supporto Ministry of Sound all'indirizzo e-mai supportaudio@ministryofsound.com

> QUESTA GARANZIA I IMITATA CONFERISCE DIRITTI SPECIFICI A DETERMINATE CONDIZIONI L'LITENTE POTREBBE AVERE ALTRI DIRITT LEGALI, APPLICABILI AL DISPOSITIVO ACQUISTATO, TALI DIRITTI VARIANO DA PAESE A PAESE, ALCUNI LUOGHI I IMITAZIONE O MODIFICA DI CERT IN TALLSITUAZIONI QUESTA GARANZIA MISURA IN CULLA LEGGE VIGENTE LO potrebbero non essere applicabili

Le leggi del vostro stato o paes possono contemplare il diritto a rivendicazioni legali nei confronti del rivenditore o del produttore di auesto dispositivo. La Garanzia Limitata nor pregiudica tali diritti.

L DIRITTO A RIVENDICAZIONI LEGALI

Le disposizioni della presente Garanzia Limitata sostituiscono ogni quelle previste per legge. La present eventuali diritti legali previsti dalla legge e non preclude altri rimedi legali previsti dalla legge.

CONTRO II DIVENDITORE

Questa Garanzia I imitata è trasferibile a condizione che l'attuale proprietari fornisca la prova dell'acquisto originale effettuato presso un punto ndita o rivenditore autorizzato

di responsabilità non siano preclus di Bullitt Audio non deve superare il prezzo d'acquisto effettivo corrispost dal cliente per I dispositivo. Nei paesi in cui i limiti complessivi di responsabilità siano preclusi per legge, Bullitt Audio non

Bullitt Audio

per lesioni personali e/o beni mobili o

nobili derivanti dalla negligenza di

Qualora non sia vietato dalla legge Bullitt Audio non sarà resp per danni speciali, incidentali quenziali o indiretti. Alcun uoghi non consentono limitazior sull'esclusione o la limitazione di danni per riparazione, speciali incidentali consequenziali o indirett er importi specifici, pertanto le

> I loghi testuali e grafici Bluetooth® son marchi registrati d roprietà di Bluetooth e l'uso di tali marchi è

concesso su licenza Altri marchi e nomi commerciali soni di proprietà dei rispettivi proprietari.

N Mark è un marchio d

ssède deux lames, dont une est plus arge que l'autre. Une fiche de terre orte deux lames et une troisième he de mise à la terre. La lame la plus large ou la troisième broche son es à assurer votre sécurité Si la fiche fournie ne rentre pas dans la prise secteur faire appel à un électricien pour qu'il remplace la prise

ment ou qu'il est endommag ou la prise ont été endommagés, s le produit a été exposé à la pluie l'eau, un liquide ou l'humidité, ou s'il

L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Ce symbole avertit

boîtier du produit aui peut être suffisamment importante pou constituer un risque d'incendie et d'électrocution



Lesen und befolgen Sie diese Anweisungen, beachten Sie alle Warnhinweise und bewahren Sie dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf, Verwenden Sie dieses Produkt entsprechend dem Benutzerhandbuch.

Nicht ausdrücklich von der für Kompatibilität verantwortlichen Partei zugelassene Änderungen oder Benutzers für die Verwendung des Geräts für ungültig erklären.

Bewahren Sie das Produkt an einem geeigneten Ort auf, damit es nicht herunterfällt und beschädigt wird ode einen Perconenechaden verureacht Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht aus.

Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe einer Wasserquelle, wenn Wasser auf das Produkt tropfen oder spritzen könnte, und nicht in der Nähe von Gegenständen, die mit Wasser gefüllt sind, wie Blumenvasen ode Aquarien

Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von offenen Flammen oder Wärmequellen, wie Radiatoren oder Fernsehgeräten.

Verwenden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferte Netzteil, Achten Sie darauf, dass sich das Netzkabel und andere Anschlusskabel an eine

periudiciales para la recepción de radio y televisión, circunstancia que se puede verificar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregirlas realizando una o varias de lasacci

- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor. -- Conectar el equipo a una toma de corriente que se encuentre en un

circuito distinto al que está conectado el receptor. -- Ponerse en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio/

TV cualificado para obtener asistencia. MEDIDA EN LA QUE LO PERMITA Limitada nor la normativa legal local: la versión para Norteamérica no tiene la opción de seleccionar la región.

GARANTÍA I IMITADA

¿Qué haremos nosotros?

Si se detecta un defecto, repararemos o sustituiremos cualquier nieza defectuosa, por un producto equivalente nuevo o restaurad totalmente operativo, en un plazo de tiempo razonable v de forma gratuita.

¿Qué debe hacer usted?

Si su equipo de audio Ministry of Sound presenta algún fallo dentro del periodo de 2 años de garantía:

(1) Devuelva el producto, junto con el comprobante de compra original, al (2) Póngase en contacto con el equipo

de asistencia de Ministry of Sound enviando un correo electrónico a supportaudio@ministryofsound.com ¿Qué más?

En aquellos países en los que los límites de responsabilidad no queder

original emitido por una tienda o

un distribuidor Ministry of Sound

WARNHINWEIS ZUR STROMVERSORGUNG

tung - Stromschlag-/Brandgefah Das Produkt ist nur zur Verwendung in Räumen bestimmt und darf nich Feuchtigkeit oder Flüssigkeiter ausgesetzt werden. Verwenden Sie mit dem Produkt keine andere Stromversorgung.



Stelle befinden, an der niemand

gestellt werden. Trennen Sie das

wenn Sie es über einen längerei

darüberläuft bzw. wo die Kabel nicht

enstände darauf oder dagegei

dukt von der Stromversorgung

Zeitraum nicht verwenden oder bei

Steckers dürfen nicht umgangen

werden. Ein gepolter Stecker hat

zwei verschieden breite Kontakte. Fir

Erdungsstecker hat zwei Kontakte

ınd einen dritten Erdungsstift. Der

breite Kontakt und der Frdungsstift

dienen Ihrer Sicherheit. Wenn der

Steckdose passt, bitten Sie Ihren

Reparatur zu einem autorisierte

werden. Wenn das Produkt nicht

normal funktioniert oder auf

irgendeine Weise beschädigt ist

Stecker beschädigt ist, wenn das

oder Feuchtigkeit in Berührung

ennen Sie das Gerät vor ieder

Reinigen Sie das Produkt nur mit

einem trockenen Tuch und verwenden

Reinigung von der Stromquelle

Sie kein Wasser oder andere

Vorsicht: Dieses Produkt enthält

Herzschrittmachern gefährlich sein

Magneten, die für Träger von

ESTA GARANTÍA LIMITADA LE

SILIETOS A CONDICIONES

TPO EN ALGUNOS LUGADES

ESTA GARANTÍA LIMITADA SOLO

A LEY APLICABLE, OTRAS LEYES

RECONOCIDO DE RECLAMACIÓN ANTE

SE PONDRÁ EN PRÁCTICA EN LA

LE CONFIEREN EL DERECHO

SU VIGENCIA, EN TALES SITUACIONES.

NO SE PERMITE LA EXCLUSIÓN

Flüssigkeiten.

dendienstzentrum gebrach

z. B., wenn das Stromkabel oder der

Produkt mit Regen, Wasser, Flüssigkeit

gekommen ist oder wenn das Produkt

heruntergefallen ist, muss es eventuel

Dieses Produkt muss zur

nitgelieferte Stecker nicht in Ihre

Elektriker, die Dose auszutauschen.

Die Sicherheitsmerkmale des gepolten

ickt werden können und keine

Benutzer vor gefährliche Spannungen im Inneren des Produkts warnen, die

Dieses Symbol soll Benutze auf wichtige Betriebs- und

Was Geräte für das Trennen vom Netz angeht, ist in den Anweisungen auf folgendes hinzuweisen:

a) Wo der Netzstecker oder eine Mehrfachsteckdose als Einrichtun für das Trennen verwendet wird, hat

wird, ist die Lage am Apparat und die Funktion des Schalters zu beschreiber und der Schalter hat betriebsbereit

noch mit einem allpoligen aller gültigen technischen Regeln

c) Bei einem DAUFRHAFT

excluidos por lev, la responsabilidad CONFIERE DERECHOS ESPECÍFICOS máxima de Bullitt Audio no obrepasará el precio de compra ESPECÍFICAS. USTED TAMBIÉN PUEDE exacto que usted pagó por ENER OTROS DERECHOS LEGALES APLICABLES AL PRODUCTO QUE que los límites de responsabilidad HA ADQUIRIDO, ESTOS DERECHOS LEGALES VARÍAN DE UN PAÍS A tan solo será responsable de los v/o de bienes inmuebles o bienes RESTRICCIÓN O MODIFICACIÓN DE personales derivados de la negligencia CIERTOS DERECHOS IMPLÍCITOS O DE de Rullitt Audio

> Cuando no lo prohíba la ley, Bullitt Audio no será responsable de daños especiales, incidentales consecuentes o indirectos. En alguno lugares no se permite la limitación de exclusiones o la limitación de compensaciones, daños especiales incidentales consecuentes o indirectos, o la limitación de responsabilidad a importe concretos, así que las limitacione

provincia o país le confieran el erecho de reclamación ante vendedor o el fabricante de este producto. La Garantía limitada no

Las disposiciones de esta garantía limitada se establecen en sustituciór de cualquier otra garantía o condiciones, excepto aquellos stablecidos por la ley. Esta Garantía imitada no afecta a ningún derecho legal que le confiera la lev v no impide la ejecución de ningún recurso legal al cual usted tenga derecho amparado

por la lev.

respectivos propietarios. Esta Garantía limitada es transferible siempre v cuando el actual propietario acilite el comprobante de compra

otros países.

Dieses Symbol soll LEBENSDAUER

hoch genug sein können, um Persone durch einen elektrischen Schlag zu verletzen oder einen Brand zu verursachen.



diese betriebsbereit zu bleiben

b) Wo ein allpoliger Netzschalter als

VERBUNDENEN APPARAT, der weder mit einem allpoligen NETZSCHALTER Leistungsschalter ausgestattet ist, hat die Installation unter Beachtung

el producto. En aquellos países en los queden excluidos por lev. Bullitt Audio daños directos por lesiones corporale

Es nosible que las leves de su arriba mencionadas podrían no ser

La marca denominativa y los logos Bluetooth® sor marcas registrada propiedad de

Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso un acuerdo de licencia. Las demás marcas registradas v marcas omerciales son propiedad de sus

™ La marca N es una marca comercial o una marca registrada de NFC Forum, Inc. en lo Estados Unidos y en

Es bestehen Einschränkungen durch lokale Vorschriften, die Version für Nordamerika besitzt keine Option zur Auswahl der Region

Als Trennvorrichtung wird ein Gerätekoppler verwendet. Die Trennvorrichtung muss betriebsbereit

RICHTLINIEN ZUR ENTSORGUNG

wiederaufladbarer Akku verwendet, der nicht gewartet werden kann und dessen Lebensdauer bei normaler Verwendung einem Garantiezeitraun

Versuchen Sie bitte NICHT, den Akku

nicht mehr funktioniert und Sie den Akku nicht ersetzen möchten beachten Sie die Anweisungen zu Entsorgung, die in dem mit dem Produkt gelieferten Dokument aufgeführt sind. Erkundigen Sie sich auch in den örtlichen Vorschriften bezüglich der richtigen Entsorgung von Elektronikabfall und entsorgen S das Produkt (und den Akku) in einer speziell für elektronische

Vorsicht: Es besteht die Gefahr einer Explosion, eines Brands ode chemischer Verbrennungen, falls der Akku durch einen fehlerhaften Typ ersetzt, zerstört oder leitende Materialien, Flüssigkeiten, Feue oder Wärme (über 130 °F, 54 °C) ausgesetzt wird. Verwenden Sie einen beschädigten Akku und lade Sie einen beschädigten Akku nicht auf. Verwenden Sie keinen Akku, der offensichtlich undicht, verfärbt, deformiert oder in sonstiger Weise

PORTUGUÊS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

AVISO! RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO: PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA ESTE PRODUTO A ÁGUA

atenção a todos os avisos e conserve este documento para referência futura. Utilize este produto de acordo com o manual do utilizador.

não forem expressamente aprovadas pela entidade responsável poderão funcionar com o equipamento.

Coloque o seu produto num local adequado onde não caia nem danifique o produto, nem provoque esões corporais. Evite colocar o

Não utilize o seu produto perto de uma fonte de água que possa gotejar u salpicar o produto, nem perto de obietos que contenham líquidos, como

Utilize apenas o transformador

anormal ist, und laden Sie diesen nicht Die Entsorgung dieses Geräts auf, Falls ein Akku undicht ist, lassen

INFORMATIONEN ZUM AKKU UND DES PRODUKTS NACH ABLAUF DER

In diesem Produkt wird ein

selbst zu wechseln. Wenn der Akku Geräte ausgewiesenen Mülltonne.

Leia e siga estas instruções, tenha

s alterações ou as modificações que nular a autoridade do utilizador para

produto sob luz solar direta.

vasos de flores ou aquários.

Não utilize o produto perto de chamas abertas nem de fontes de calor como radiadores, aquecedores, fornos, velas, amplificadores ou televisões.

ornecido com este produto. Posicione o cabo de alimentação e outros cabos ligados para que não seia provável serem pisados, apertados u onde possam ser colocados itens sobre ou contra os mesmos. Deve esligar o seu produto da tomada durante tempestades com trovoada ou quando não for utilizado durante

der Entsorgung von Elektro- und oder Augen in Berührung kommen Elektronikaltgeräten (WEEE) der Wenn es zum Kontakt gekommen ist Furonäischen Union Der Grund für die waschen Sie die betroffenen Steller Trennung von WEEE und Akkus von mit reichlich Wasser ab und suchen anderem Abfall ist die Minimierung Sie medizinischen Rat I assen Sie den von notenziellen I Imwelteinflüsse auf die menschliche Gesundheit durch eventuell vorhandene gefährliche REDUZIERUNG VON GEFÄHRLICHEN

SUBSTANZEN

Rats) überein.

Dieses Gerät stimmt mit der

Bewertung, Zulassung und

EU-Verordnung zur Registrierung,

Beschränkung chemischer Stoffe

(REACH) (Verordnung Nr. 1907/2006)

EG des Europäischen Parlaments un

des Rats) und der FU-Richtlinie zur

Beschränkung gefährlicher Stoffe

(RoHS) (Richtlinie 2011/65/EU de:

Furopäischen Parlaments und des

Dieses Gerät wurde getestet und als

konform mit den Finschränkungen

Dieses Produkt

Anforderungen de

inwendbare

FII-Richtlinien

erfüllt alle

unterliegt der Richtlinie bezüglich

Akku nicht über längere Zeiträume entladen oder unbenutzt. Bei falscher Verwendung eines Akkus kann er explodieren oder undicht werden und Verbrennungen und ein Akku undicht ist, ergreifen Sie die üblichen Vorsichtsmaßnahmen und geben Sie das Produkt in Reparatu der entsorgen Sie es umgehend gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften in Ihrem Gebiet Bewahren Sie alle Akkus außerhall der Reichweite von Kindern auf.

ENTSORGLINGS, LIND RECYCLINGINFORMATIONEN

übergeben werden.

erworhen hahen

Não inutilize as características de

pino de ligação à terra. Uma ficha

seguranca da ficha polarizada ou com

uma mais larga que a outra. Uma ficha

e um terceiro pino de ligação à terra

são fornecidos para sua segurança.

A lâmina mais larga ou o terceiro pino

tomada, contacte um eletricista para

um centro de serviço autorizado para

substituir a tomada obsoleta.

Este produto deve ser devolvido a

efeitos de reparação. Poderão se

necessárias reparações quando o

produto não funcionar normalmente

alimentação estiverem danificados,

se o produto tiver caído ao chão.

Desligue a unidade da rede de

seco sem água nem líquidos.

portadores de pacemaker.

ALIMENTAÇÃO

seu produto.

alimentação antes de limpar. Limpe

o seu produto apenas com um pano

Aviso: Este produto contém ímanes

ADVERTÊNCIA SOBRE A FONTE DE

Cuidado, risco de choque elétrico

incêndio. Apenas para utilização em

Este símbolo alerta o

utilizador para a presença

perigosa no invólucro do

interiores, não exponha a humidade

de tensão não isolada

produto, que pode apresentar uma

nem a líquidos, não utilize qualqu

outra fonte de alimentação com o

que nodem ser prejudiciais para

ou estiver de alguma forma danificado,

incluindo quando a ficha ou o cabo de

quando o produto tiver sido exposto a

chuva, água, líquidos ou humidade, ou

Dieses Symbol auf der Vernackung weist darauf hin. dass es nicht im normaler Hausmüll entsorg werden darf Entsorgen Sie das Produkt nich

für digitale Geräte der Klasse E als unsortierten Siedlungsabfall n Übereinstimmung mit Teil 15 Das Produkt sollte am Ende der der FCC-Regeln befunden. Diese ebensdauer einer zertifizierte Sammelstelle für Recycling oder Einschränkungen sollen einen ernünftigen Schutz gegen schädliche für ordnungsgemäße Entsorgung Störungen in Wohngebieten bieten. Das Gerät erzeugt, verwendet Wenden Sie sich für genauere ausstrahlen und kann außerdem Recyclings des Produkts an störende Interferenzen der Ihre Gemeindeverwaltung, den wenn es nicht gemäß dieser Müllentsorgungsdienstleister oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt Anweisungen installiert und verwendet wird. Es gibt iedoch

magnitude suficiente para constitui

keine Garantie dafür, dass bei einer

risco de incêndio e choque elétrico. utilizador para a presenca de instruções de operação de ligação à terra possui duas lâminas e manutenção importantes na literatura que acompanha este produto.

> Em relação a dispositivos de desconexão da REDE ELÉTRICA, as instruções devem indicar que

a) quando é utilizada a ficha da REDE ELÉTRICA ou o acoplador de um anarelho como dispositivo de desconexão, este deve estar sempre

INTERRUPTOR DA REDE ELÉTRICA como dispositivo de desconexão, a localização no aparelho e a função do interruptor devem ser descritas e o interruptor deve estar sempre pronto a ser utilizado.

C) No caso de ser fornecido um APAREL HO PERMANENTEMENTE LIGADO com um INTERRIJATOR DA REDE EL ÉTRICA omninolar nem um disjuntor omnipolar, a instalação deve ser efetuada de acordo com todas as regras de instalação aplicáveis. Limitada por regulamentos legais locais, a versão para a América do Norte não tem opção de seleção da região.

INFORMAÇÕES SOBRE A BATERIA E DIRETRIZÉS DE ELIMINAÇÃO NO FIM DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO Este produto utiliza uma bateria recarregável e não reparável, que deve durar todo o período de garantia do produto com uma utilização normal.

Maßnahmen zu beheben: Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger Verbinden Sie das Gerät mit einer Steckdose in einem ander Stromkreis als dem, in dem sich der Empfänger befindet. Wenden Sie sich zwecks Hilfe ar

bestimmten Installation keine

nterferenzen beim Radio- oder

Fernsehemnfang verursacht - was sich

durch Aus- und Finschalten des Geräts

ermitteln lässt -, sollte der Benutzer

versuchen die Interferenzen mithilfe

einer oder mehrerer derfolgenden

Interferenzen auftreten.

Wenn dieses Gerät störende

MPLIZIERTER RECHTE ODER DER AUSWIRKUNGEN DIESER RECHTE NICHT ZULÄSSIG. IN DIESEN FÄLLEN einen Händler oder einen erfahrener Radio-/TV-Techniker GILT DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE NUR SOWEIT WIE GESETZLICH Es bestehen Einschränkungen durch ZULÄSSIG, ANDERE GESETZE SEHEN lokale Vorschriften, die Version für EINEN GESETZLICHEN ANSPRUCH GEGENÜBER DEM VERKÄUFER VOR. Nordamerika besitzt keine Option zur Auswahl der Region. Die Gesetze Ihres Staates oder Landes

DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE

IHNEN KÖNNEN ALICH WEITERE

GESETZLICHE RECHTE ZUSTEHEN.

BEDINGUNGEN BESTIMMTE RECHTE.

DIF AUF DAS VON IHNEN FRWORBENE

PPODLIKT ANWENDRAR SIND, DIESE

GESETZI ICHEN RECHTE SIND VON

ALISSCHLLISS, DIE BESCHPÄNKLING

ODER DIE ÄNDERUNG BESTIMMTER

LAND ZU LAND VERSCHIEDEN.

AN EINIGEN ORTEN IST DER

Diese Rechte werden von der

beschränkten Garantie nicht berührt.

beschränkten Garantie treten an

die Stelle anderer Garantien oder

vorgesehenen. Alle Rechte, die

ihr nicht ausgeschlossen.

Diese heschränkte Garantie

ist übertragbar, vorausgesetzt

dass der aktuelle Besitzer der

oder Händlers vorlegt.

Bedingungen, außer den gesetzlich

Ihnen gesetzlich zustehen, bleiben

von dieser beschränkten Garantie

unberührt und die Ihnen zustehende

gesetzlichen Rechtsmittel werden von

Originalkaufbeleg eines von Ministry of

Sound autorisierten Ladengeschäfts

Este símbolo no

deite fora o seu

municipal não

eliminado como lixo

produto como lixo

VERI FIHT IHNEN LINTER

DEM VORBEHALT GEWISSER

Was noch?

BESCHRÄNKTE GARANTIE rönnen gesetzliche Ansprüche für Sie gegenüber dem Verkäufer oder Was können Sie von uns erwarten Hersteller dieses Produkts vorsehen.

Wird ein Mangel festgestellt, werden wir innerhalb einer vernünftigen Frist mangelhafte Teile kostenlos reparierer oder durch ein voll funktionstüchtiges chwertiges, neues oder überholtes Produkt ersetzen.

Was müssen Sie tun? Sollte Ihr Audiogerät von Ministry of Sound innerhalb des

Mangel aufweisen:

(1) Geben Sie das Produkt zusammen mit dem Kaufbeleg bei der Verkaufsstelle zurück ode (2) Wenden Sie sich per E-Mail an das Supportteam you Ministry of Sound unter supportaudio@ministryofsound.

2-jährigen Garantiezeitraums eine

INFORMAÇÕES SOBRE ELIMINAÇÃO E NÃO tente mudar a bateria sozinho. RECICLAGEM

Se a bateria se tornar inoperável enão pretender substituir a bateria sozinho deve seguir as instruções de eliminação do documento que acompanha o seu produto. Além disso consulte os regulamentos locais sobre eliminação de resíduos eletrónicos. coloque o seu produto (e a respetiva bateria) num caixote do lixo concebido

especificamente para dispositivo

Cuidado: existe o risco de explosão

químicas se a bateria for substituída

ou exposta a materiais condutores

F, 54 C). Não utilize nem recarregue

uma bateria recarregável danificada

Não utilize nem mude uma bateria

se aparentar ter fugas, descoloraçã

deformação ou qualquer outra coisa

bateria apresentar fugas, não permita

que o líquido entre em contacto com

a pele nem com os olhos. Se entrarem

com uma grande quantidade de água

anormal. Na eventualidade de a

em contacto, lave a área afetada

e procure assistência médica, Não

inutilizada por períodos de tempo

Se uma hateria for utilizada de

forma incorreta poderá explodi:

ou apresentar fugas, provocando

queimaduras e lesões corporais. Se

as precauções normais e devolva o

imediatamente de acordo com os

fora do alcance das criancas.

uma bateria apresentar fugas adote

produto para reparação ou elimine-o

regulamentos e a legislação local da

sua área. Mantenha todas as baterias

prolongados.

deixe uma bateria descarregada ner

por outra do tipo incorreto, danificada

líquidos, fogo ou calor acima de (130

de incêndio ou de queimaduras

classificado, O produto deve ser entregue num ponto de recolha certificado para reciclagem ou eliminação adequada no final da respetiva vida útil.

detalhadas sobre a reciclagem do produto, contacte a autoridade local. o servico de eliminação de resíduos domésticos ou a loia onde adquiriu o produto.

A eliminação deste dispositivo está sujeita à diretiva sobre Eletrónicos (REFE) da União Europeia O motivo da separação de REEE e minimizar os impactos ambientais potenciais para a saúde humana de possam conter.

REDUÇÃO DE SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS Este dispositivo está em conformidade com o Regulamento da UE relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Substâncias Químicas (REACH) (Regulamento N.º 1907/2006) CE do Parlamento Europeu e do selho) e a Diretiva da UE sobre

Restrição de Substâncias Perigosas

(RSP) (Diretiva 2011/65/UF do



digital da Classe B. de acordo com a Parte 15 das normas da FCC Estes limites destinam-s a fornecer proteção razoável contra interferência prejudici numa instalação doméstica. Est eguipamento produz, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode em comunicações nor rádio. Contudo não há garantias de ausência de

Se este equipamento provoca interferências prejudiciais na receção de rádio ou de televisão, o que é possível determinar ligando e desligando o equipamento. encoraiamos o utilizador a tentar ou mais dasseguintes medidas: -- Aumente a separação entre o equipamento e o recetor recetor está ligado.

Parlamento Europeu e do Conselho). da região. **ESPAÑOL**

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y siga estas instrucciones, tenga

conformidad podría anular el derecho

del usuario a hacer uso del equipo.

Haftungsbeschränkungen gesetzlich nicht ausgeschlossen sind, beläuft sich die Haftbarkeit von Bullitt Audic maximal auf den tatsächlichen Kaufpreis, den Sie für das Produkt gezahlt haben. In Ländern, in dene Haftungsbeschränkungen gesetzlich ausgeschlossen sind, haftet Bullitt Audio maximal für die unmittelbare Schäden bei Körperverletzung und oder Beschädigung unbeweglicher oder beweglicher Sachen als Folge

Soweit nicht gesetzlich verboten haftet Bullitt Audio nicht für besondere, zufällige, Folge- oder ndirekte Schäden. An einigen Orter nd Garantiebeschränkungen ode der Ausschluss oder die Beschränkung von Rechtsmitteln und Ansprüchen auf Frsatz von besonderen, zufälliger nder indirekten Schäden enwie die Haftungsbeschränkung auf bestimmte Beträge nicht zulässig, sodass die obigen Beschränkungen und Ausschlüsse möglicherweise nicht au Sie zutreffen

einer Fahrlässigkeit von Bullitt Audio.

In I ändern, in denen



Bluetooth SIG, Inc., und eine Verwendung dieser Marken erfolgt gemäß Lizenz. Weitere Warenzeich und Handelsnamen gehören ihren ieweiligen Eigentümern.



oder eingetragenes Warenzeichen der NFC Forum, Inc. in den Vereinigten Staaten oder in

Se for identificado um defeito, iremos reparar ou substituir quaisquer peças com defeito, por um produto equivalente totalmente funcional em estado novo ou renovado, dentro de um período de tempo razoável e isento de custos.

retorcerlos y en lugares donde no haya

otros objetos que puedan ponerse

O que tem de fazer?

(1) Devolva o seu produto juntamente com a prova de compra original ao oonto de venda ou 2) Contacte a equipa de apoio do Ministry of Sound através do e-mail

0 que mais?

ESTA GARANTIA I IMITADA CONCEDE-LHE DIREITOS ESPECÍFICOS SUJEITOS A CONDIÇÕES ESPECÍFICAS, PODERÁ TER OUTROS DIREITOS I EGAIS. APLICÁVEIS AO PRODUTO QUE ADQUIRIU, ESSES DIREITOS LEGAIS VARIAM DE PAÍS PARA PAÍS, ALGUNS LOCAIS NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO A RESTRIÇÃO NEM A MODIFICAÇÃO DE DETERMINADOS DIREITOS MPLÍCITOS OU DO SEU EFEITO NESSAS SITUAÇÕES, ESTA GARANTIA LIMITADA SÓ SE APLICARÁ NA MEDIDA FRMITIDA PELA I FLAPLICÁVEL. OUTRAS LEIS FORNECEM-LHE LIMA REIVINDICAÇÃO LEGAL CONTRA O VENDEDOR.

durante las tormentas o cuando no vava a utilizarse por un largo periodo

tierra. Un enchufe polarizado tiene dos

clavijas, siendo una más ancha que la

Para reparar el producto, este deberá

encima ni contra ellos. Desconecte

el producto de la toma de corriente

:ADVERTENCIAL PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA: PARA DEDITION EL DIESGO DE INCENDIO No anule la función de seguridad del O DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO AL AGUA

otra. Un enchufe con conexión a tierra en cuenta todas las advertencias tiene dos clavijas v un tercer terminal y guarde este documento para nosteriores consultas. Utilice este de conexión a tierra. La finalidad de la clavija ancha o del tercer termina producto conforme al manual del es proporcionarle seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en Cualquier modificación o cambio que su toma, póngase en contacto con un no esté expresamente aprobado por electricista para que cambie esa toma la parte responsable de garantizar la

obsoleta.

llevarse a un servicio de reparación Coloque el producto en un luga autorizado. Es posible que sea adecuado de modo que no pueda caer necesario reparar el producto cuando v dañarse o pueda causar lesiones este no funcione con normalidad o cuando presente algún tipo de daño, en un lugar en el que quede expuesto a incluidos daños en el cable eléctrico. la luz directa del sol. o en el enchufe, cuando el producto naya quedado expuesto a la lluvia, al

No utilice el producto cerca de puntos agua, a líquidos o a la humedad o si el de salida de agua en los que podrían producto ha sufrido una caída. producirse goteos o salpicaduras de agua sobre el producto, ni cerca de Desconecte la unidad de la corriente objetos que contengan líquidos, como eléctrica antes de limpiarla. Limpie floreros o peceras. el producto utilizando únicamente un

paño seco; no utilice agua ni ningún No utilice el producto cerca de lugares tipo de líquido. en los que hay llama directa o fuentes de calor, como radiadores, estufas, Advertencia: Este producto contiene cocinas, velas, amplificadores o imanes que pueden resultar televisores.

perjudiciales para aquellas personas Utilice únicamente el adaptado de corriente suministrado cor ADVERTENCIA SOBRE LA FUENTE DE este producto. Coloque el cable de ALIMENTACIÓN alimentación y el resto de cables Precaución peligro de descarga que hava conectados de manera que eléctrica / incendio. Producto apto no exista el riesgo de pisarlos ni de únicamente para uso en interiores;

> A legislação do seu estado ou país pode fornecer-lhe reivindicações gais contra o vendedor ou o

no lo exponga a la humedad ni al

Limitada não afeta esses direitos As provisões desta garantia limitada substituem quaisquer outras garantias ou condições, exceto as fornecidas por lei. Esta Garantia Limitada não afeta quaisquer direitos legais concedidos por lei e não exclui quaisquer recursos legais que possa

Esta Garantia Limitada é transferível desde que o proprietário atual obtenha a prova de compra original iunto de uma loia ou revendedor

Nos países em que os limites de nsabilidade não estão excluídos por estatuto, a responsabilidade máxima da Bullitt Audio não deve exceder o preco de compra pago nelo produto. Nos países em que as limitações de responsabilidade estão excluídas por lei, a Bullitt Audio deve responsabilizar-se por não mais do que os danos diretos por lesões corporais, e/ou de imóveis ou de propriedade pessoal resultantes de

Audio não se responsabilizará por danos especiais, suplementare consequenciais ou indiretos. Alguns locais não permitem limitações na exclusão ou limitação de danos de reparação, especiais, suplementares consequenciais ou indiretos, nem a limitação de responsabilidade para montantes especificados, por isso as limitações ou exclusões supracitadas poderão não se aplicar a si

contacto con líquidos y no utilice ninguna otra fuente de alimentación

constituir un riesgo de incendio o de

presencia de importantes

mantenimiento en la documentació

para desconectar el producto de la

RED ELÉCTRICA, las instrucciones

a) Cuando se utilice un enchufe de

desconexión, este deberá permanece

conexión a la RED o un conector.

b) Cuando se utilice un interruptor

de RED de corte omnipolar como

ispositivo de desconexión, se

y su función, y deberá permanecer

ccesible y operativo en todo

c) En el caso de APARATOS

describirá su ubicación en el aparato

PERMANENTEMENTE CONECTADOS.

desprovistos tanto de un interrupto

e corte omnipolar de la RED

El ÉCTRICA como de un disvunto

de corte omnipolar, la instalación s

ealizará cumpliendo todas las regla:

la normativa legal local; la versión para

de instalación aplicables, Limitada po

de aparato como dispositivo de

accesible y operativo en todo

que acompaña a este producto.

En lo respecta a los dispositivos

Este símbolo sirve para

advertir al usuario de la

sacudida eléctrica

indicarán que:

momento.

advertir al usuario de la presencia de tensión de la carcasa del producto que podría ser de magnitud suficiente como para

> PRODUCTO AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL Este producto utiliza una batería recargable no recambiable que debería funcionar durante todo el periodo de garantía de un producto utilizado en condiciones normales de uso.

Norteamérica no tiene la opción de

Como dispositivo de desconexión s

utiliza un acoplador del aparato: el

dispositivo de desconexión deberá

INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA Y

DIRECTRICES DE ELIMINACIÓN DEL

NO intente cambiar la batería usted

mismo. Si la batería deja de funcionar

poder accionarse fácilmente.

seleccionar la región.

y no quiere sustituirla, deberá seguir las instrucciones de eliminación que se facilitan en el documento que acompaña al producto. Consulte también la normativa local referente a la eliminación de residuos

electrónicos

electrónicos y deseche el product (v su batería) en un contenedor de residuos diseñado específicamente para la eliminación de dispositivos Precaución: existe el riesgo de

explosión, incendio o quemaduras producidas por productos químicos si la batería se sustituve por un tino de hatería incorrecto, nor una batería dañada o por una batería el reciclado del producto, póngase en contacto con su avuntamiento, con el conductores, líquidos, fuego o servicio de recogida de basuras o con temperaturas superiores a los 54 °C.

> concreto. v electrónicos (RAFF) de la Unión Europea. La razón por la cual se

SAFETY INFORMATION

No utilice ni recargue una batería

pérdidas de líquido, manchas o

decoloraciones deformaciones

o cualquier tipo de irregularida

En caso de que la batería pierda

líquido, evite que el líquido entre en

recargable que esté dañada. No utilice

ni recargue una batería que presente

Canada licence exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause underside operation of the

for the transmitter by Industry NORTH AMERICA ONLY

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause

ontacto con la piel o los ojos. Si se ha producido un contacto, limpie la zona afectada con abundante agua y consulte a un médico. No deje una batería descargada o sin utilizar

durante largos periodos de tiempo. Cuando una batería se utiliza de forma incorrecta puede estallar o gotear y puede provocar quemaduras v lesiones personales. Si una

PELIGROSAS

batería pierde líquido, tome las precauciones normales y devuelya el producto para su reparación o deséchela inmediatamente siguiendo la normativa v las leves locales establecidas en su región, Mantenga todo tipo de pilas/baterías fuera del alcance de los niños



INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN



aparece en el producto o en el embalaie indica que no se debe desecha como basura doméstica norma producto como residuo urbano sin clasificar. El

producto deberá llevarse a un punto de recogida certificado para su correcto reciclado o eliminación al Para obtener más información sobre

la tienda minorista en la que adquirió este producto. La eliminación de este dispositivo está sujeta a la directiva sobre residuos de aparatos eléctricos

nizar los posibles efectos medioambientales sobre la saluc de las personas que puede causar cualquier sustancia peligrosa que pueda estar presente

REDUCCIÓN DE SUSTANCIAS

separan los RAEE y las baterías

del resto de residuos es para

Este dispositivo cumple el Reglamento de registro, evaluación, autorización ricción de productos químico (REACH, por sus siglas en inglés) de la UE [Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Conseio y la directiva sobre la restricción de sustancias peligrosas (RoHS, por sus 2011/65/EU del Parlamento Europeo del Conseio).

> Este producto cumple todos los requisitos establecidos en las directivas aplicables de la UE.

Este equipo ha sido comprobado y digitales de Clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. El objetivo de estos límites e proporcionar una protección razonable contra interferencias periudiciales en instalaciones residenciales. Est equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala v se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causa interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. N obstante, no existe ninguna garantía de que no puedan producirse interferencias en una instalación en

Si este equipo causa interferencias

CANADA ONLY

This device complies with Industry

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type maximum (or lesser) gain approved

device.

SAFETY INFORMATION during device operation.

undesired operation. To satisfy FCC / IC RF exposure requirements, a separation

antenna type and its gain should he so chosen that the equivalent isotronically radiated nower (e i r n) is not more than that necessary for the successful communication.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionne avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada, Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention

des autres utilisateurs, il faut

To ensure compliance, operations

distance of 20 cm or more should he maintained between the antenna of this device and persons Les antennes installées doivent

at closer than this distance is not Cet appareil est conforme à la section 15 des réglementations de la ECC. Le fonctionnement de l'appareil est sujetaux deux position centrale de l' conditions suivantes : antenne. (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences

for the transmitter by Industry choisir le type d'antenne et son

gain de sorte que la puissance rope ravonnés équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante

> aux CNR d'industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitatio est autorisée aux deux condition radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en

celles qui risquent de provoquer un fonctionnement indésirable

que cet appareil doit être en tout temps éloigné d'au moins 20

(2) cet appareil doit tolérer les

nterférences recues, y compris

néfastes, et

Das N-Zeichen ist ein Warenzeiche

anderen Ländern

Este produto está com todos os requisitos de

cumpre os limites de um dispositivo

particular.

locais, a versão para a América do Norte não tem opção de seleção

GARANTIA LIMITADA O que iremos fazer?

- Lique o equipamento a uma tomad num circuito diferente daquele a que o -- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV qualificado se

diretivas da Ul

corrigir a interferência através de uma

ter ao abrigo da lei. Sound exibir uma avaria durante os 2 anos do período de garantia: stry of Sound autorizados.

negligência da Bullitt Audio. Onde não for proihido por lei, a Bullitt

fabricante do produto. A Garantia

Inc. e qualquer utilização dessas marcas encontra-se sob licenca Outras marcas comerciais e nome comerciais pertencem aos respetivos proprietários.

M A marca N é uma marca comercial ou uma marca comercia registada da NFC orum. Inc. nos

Estados Unidos hen como noutros países.

logótipos são marca: comerciais registada: propriedade da Bluetooth SIG

A marca nominativa

Bluetooth® e os

Canada. To reduce potential radio interference to other users, the

Le présent appareil est conforme

suivantes; (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage

compromettre le fonctionnement

être situées de facon à ce que la population ne puisse v être exposée à une distance de moin de 20 cm. Installer les antennes de facon à ce que le personnel ne puisse approcher à 20 cm ou moins de la La FCC des éltats-unis stipule

cm des personnes pendant son

www.ministryofsound.com/audio

SPEAKERS_Safety_doc_2015_07_09 v4.indd 2 31/07/2015 11:23