

Charge for 90 minutes Light fast blink: Charging Light on: Fully charged Light off: No power or charging cable is not properly placed.

Chargez-le pendant 90 minutes Clignotement rapide : charge en cours

Voyant allumé : charge terminée

Voyant éteint : pas d'alimentation, ou le câble de charge n'est pas correctement branché

90 Minuten lang aufladen. Licht blinkt schnell: Gerät wird aufgeladen Licht an: Vollständig aufgeladen Licht aus: Kein Strom, oder Ladegerät ist nicht richtig positioniert

Parpadeo rápido de luz: Cargando Luz encendida: Carga completa Luz apagada: No hay energía o el cable cargador no está bien colocado

Carregue por 90 minutos. Luz indicadora piscando rápido: carregando Luz indicadora ligada: completamente carregado Luz indicadora desligada: Não há nenhum cabo elétrico ou de carregamento incorretamente posicionado.

Ricarica: 90 minuti. Lampeggiamento rapido della spia: In carica Spia accesa: Completamente carico Spia spenta: Alimentazione assente o cavo di caricamento non correttamente posizionato.

90 minuten opladen. Lampje knippert snel: Opladen Lampje aan: Volledig geladen Lampje uit: Geen stroom of oplaadkabel is niet goed aangebracht

Ladda i 90 minuter

właściwie umieszczony

Snabbt blinkande ljus: Laddar Ljus på Helt uppladdad Ljus av: Ingen nätspänning eller så är laddningskabeln felplacerad ładui przez 90 minut Szybko migająca lampka: Trwa ładowanie Lampka włączona: W pełni naładowany Lampka wyłączona: Brak zasilania lub kabel ładowania nie jest

Nabíjejte po dobu 90 min. Rychlé blikání indikátoru Nabíjení Indikátor svítí: Plně nabito Indikátor nesvítí: Nefunguje napájení nebo není správně umístěn nabíjecí kabel.

RU Заряжайте устройство в течение 90 минут. ображдения у принство и степите объяго заряжается Индикатор быстро мигает: устройство заряжается Индикатор горит, не мигая: устройство полностью заряжено Индикатор не горит: нет питания или плохо подключен кабель для зарядки

充电时间:90分钟。 快速闪动:正在充电 指示灯亮起:已完全充电 指示灯熄灭:电池没有电或未正确连接充电线 充電時間:90分鐘。 快速閃動:正在充電

指示燈亮起:已充滿電 指示燈熄滅:電池沒有電或未正確接駁充電線

빠르게 깜박임: 충전 중 사내등 켜짐: 완전히 충전됨 상태등 꺼짐: 전원 또는 충전 케이블이 올바르게 설치되지 않음.

90分間充電してください ライトが速く点滅している:充電中 ライトがオンになっている:フル充電 ライトがオフになっている:フル充電 ライトがオフになっている:電源が入っていないか、または充電ケー ブルが正しく配置されていない。 Wash with We-Vibe® Clean made by pjur® or soap and water.

Lavez-le avec du We-Vibe® Clean made by pjur® ou avec de l'eau

Mit We-Vibe® Clean made by pjur® oder Seife und Wasser reinigen.

Lave con We-Vibe® Clean made by pjur® o con agua y jabón.

Lave com We-Vibe® Clean made by pjur® ou água

Lavare con We-Vibe® Clean made by pjur® o con acqua e

Was met We-Vibe® Clean made by pjur® of water en zeep.

Rengör med We-Vibe® Clean made by pjur® eller med tvål och

Myj używając We-Vibe® Clean made by pjur® lub mydła i wody.

Omyjte vibrátor We-Vibe® Clean made by pjur® nebo mýdlem a vodou.

Вымойте вибратор средством We-Vibe® Clean made by pjur® или . волой с мылом

请使用We-Vibe® Clean made by pjur®或肥皂和清水清洁Moxie。

請使用We-Vibe® Clean made by pjur®或肥皂及清水清潔Moxie。

We-Vibe® Clean made by pjur® 또는 물과 비누로 세척하십시오.

pjur®製のWe-Vibe® Cleanまたは石けんと水で洗浄してください。

To turn on your Moxie by We-Vibe™, press the control button. To change the vibration mode, press the control button again. To turn Moxie off, press and hold the control button down for 2 seconds.

Pour mettre le Moxie by We-Vibe™ en marche, appuyez sur le bouton de commande. Pour changer de mode de vibration, appuyez de nouveau sur le bouton de commande. Pour arrêter votre Moxie, appuyez sur le bouton de commande et maintenez-le pendant 2 secondes.

Drücken Sie den Bedienknopf, um Ihren Moxie by We-Vibe $^{\text{th}}$ einzuschalten. Drücken Sie den Bedienknopf erneut, um die Vibrationsstufe zu wechseln. Halten Sie den Bedienknopf 2Sekunden lang gedrückt, um Ihren Moxie auszuschalten

Para encender tu Moxie by We-Vibe™, presiona el botón de control. Para cambiar el modo de vibración, presiona el botón de control nuevamente. Para apagar tu Moxie presiona y mantén presionado el botón de control durante 2 segundos.

Para ligar o Moxie by We-Vibe™, pressione o botão de controle. Para alterar o modo de vibração, pressione novamente o botão de controle. Para desligar o Moxie, pressione o botão de controle e mantenha-o pressionado por 2 segundos.

Per accendere Moxie by We-Vibe™, premere il pulsante di comando. Per cambiare la modalità di vibrazione, premere nuovamente il pulsante di comando. Per spegnere Moxie, tenere premuto il pulsante di comando per 2 secondi

Druk op de regelknop om je Moxie by We-Vibe™ aan te zetten Om de vibratiestand te veranderen druk je de regelknop weer in. Je schakelt de Moxie uit door de regelknop 2 seconden ingedrukt te houden.

När du ska slå på din Moxie by We-Vibe[™], trycker du på styrknappen. När du ska byta vibrationsläge trycker du på styrknappen igen. När du ska stänga av din Moxie trycker du på och håller nere styrknappen i 2 sekunder.

Aby włączyć urządzenie Moxie by We-Vibe™, nacisnąć przycisk sterowania. Aby zmienić rodzaj wibracji, nacisnąć przycisk sterowania ponownie. Aby wyłączyć urządzenie Moxie, nacisnąć i przytrzymać przycisk sterowania przez 2 sekundy.

Přístroj Moxie by We-Vibe™ zapnete stisknutím ovládacího tlačítka. Chcete-li změnit režim vibrací, stiskněte znovu ovládací tlačítko. Chcete-li Moxie vypnout, stiskněte a přidržte ovládací tlačítko po dobu 2 s

Для включения Moxie by We-Vibe™ нажмите кнопку управления. Для изменения режима вибрации снова нажмите кнопку управления. Для выключения вибратора Мохіе нажмите и удерживайте кнопку управления в течение 2 секунд.


要开启Moxie by We-Vibe™,请按下控制键。要变更振动模式,请再次按下控制键。要关闭Moxie,请按下控制键2秒钟。


Moxie by We-Vibe™을 켜려면 컨트롤 버튼을 누르십시오. 진동 모드를 변경하려면 컨트롤 버튼을 다시 누르십시오. Moxie를 끌려면, 2초 동안

컨트롤 버튼을 누르고 계십시오

要啟動Moxie by We-Vibe™,請按下控制按鈕。要更改震動模式,請再次按下控制按鈕。要關閉Moxie,請按住控制按鈕2秒。

Moxie by We-Vibe™をオンにするには、コントロールボタンを押します。振動モードに変換するには、もう一度コントロールボタンを押します。Moxieをオフにするには、コントロールボタンを2秒間押し

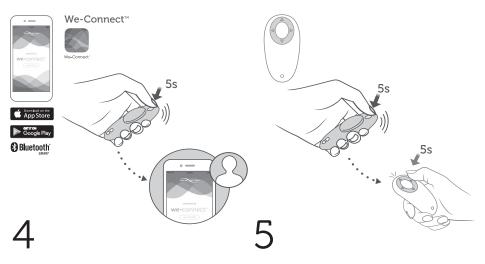

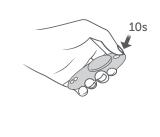

Pair Moxie with your smartphone. Download the We-Connect™ app Pair Moxie with your smartphone. Download the We-Connect app and follow the on-screen instructions. Add pleasure by switching between preset modes and customizing your own modes. If you are trying to pair Moxie to your smartphone with the We-Connect app and are unsuccessful, Moxie may already be paired to your remote. Try unpairing Moxie from your remote first and then pair it to your smartphone. To unpair your remote, hold down any button for 5 seconds. The LED on the remote will flash and then go off once the 5 second mark has been reached.

You can also pair Moxie with the wireless remote. To prepare your Moxie to be paired, hold down the control button for 5 seconds until your Moxie pulses twice. To pair to the remote hold the left or right button down for 5 seconds. If you have been paired to the remote and want to pair to your smartphone with We-Connect¹⁰ you should unpair the remote to connect easily. To unpair to the remote hold the left or right button down for 5 seconds.

Advanced security with Bluetooth bonding

6

Advanced security with Bluetooth bonding
Bluetooth bonding provides advanced security that prevents other
signals from disrupting your wireless connection. This means that
Moxie pairs with and trusts only two controllers (phones and/or
remotes). Moxie will recognize and trust two controllers but only
connects and pairs with one controller at a time. To change one or
both of the trusted controllers, reset Moxie.

1. Hold Moxie's control button down for 10 seconds — if Moxie is
on, the LED will flash at the 5-second mark and then flash quickly
once you've reached 10 seconds.

2. Remove Moxie from your Bluetooth device list on your phone.

3. Pair Moxie with the new controller (phone or remote).

Couplez votre Moxie à votre smartphone. Téléchargez l'appli Couplez votre Moxie à votre smartphone. Téléchargez l'appli We-Connect™ et suivez les instructions de couplage qui s'affichent à l'écran. Ajouter du plaisir en alternant entre les modes de vibration prédéfinis et en créant les vôtres. Si vous essayez de jumeler votre Vector avec votre téléphone intelligent à l'aide de l'application We-Connect et que vous n'y parvenez pas, il est possible que Vector soit déjà jumelé à votre télécommande. Essayez de déconnecter Vector de votre télécommande d'abord, puis jumelez-le à votre téléphone intelligent. Pour déconnecter votre télécommande, maintenez enfoncé n'importe quel bouton pendant 5 secondes. La lumière à DEL de votre télécommande clignotera puis s'éteindra après à DEL de votre télécommande clignotera puis s'éteindra après

Vous pouvez également coupler le Moxie avec la télécommande sans fil. Afin de préparer votre Moxie pour le couplage, appuyez et maintenez le bouton de commande enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le Moxie érnette deux pulsations. Pour coupler la télécommande, maintenez le bouton gauche ou droit enfoncé pendant 5 secondes. Si votre appareil était couplé avec la télécommande et vous voulez le coupler avec votre smartphone à travers We-Connect™, vous devez désaccoupler la télécommande, pour vous connecter facilement. Pour désaccoupler la télécommande, maintenez le bouton gauche ou droit enfoncé pendant 5 secondes.

Sécurité avancée avec liaison Bluetooth

La liaison Bluetooth offre une sécurité avancée qui empêche d'autres La liaison Bluetooth offre une sécurité avancée qui empêche d'au signaux de perturber votre connexion sans fil. Cela signifie que le Moxie se couple avec et reconnaît uniquement deux contrôleurs (les téléphones et/ou les télécommandes). Moxie reconnaîtra deu contrôleurs et leur fera confiance, mais se connectera et se couple seulement avec un contrôleur à la fois. Pour changer l'un des contrôleurs ou les deux, réinitialisez le Moxie.

1. Maintenez le bouton de commande du Moxie pendant 10 secondes. Si le Moxie est allumé, la DEL clignotera à la marque de 5 secondes puis clignotera rapidement une fois que les 10 secondes sont atteintes.

- secondes sont atteintes
- 2. Retirez le Moxie de la liste des appareils Bluetooth associés à votre téléphone
- 3. Couplez le Moxie avec le nouveau contrôleur (téléphone ou

Synchronisieren Sie Ihren Moxie mit Ihrem Smartphone. Laden Sie der We-Connect* App herunter und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Für zusätzliches Vergnügen können Sie zwischen den voreingestellten Vibrationsstufen wechseln und Ihre eigenen Vibrationsmuster kreieren. Wenn die Kopplung des Vector mit Ihrem Smartphone über die We-Connect-App nicht gelingt, ist der Vector möglicherweise bereits mit Ihrer Fernbedienung gekoppelt. Versuchen Sie, die Kopplung des Vector mit Ihrer Fernbedienung zuerst aufzuheben, ehe Sie ihn mit Ihrem Smartphone koppeln. Um die Kopplung mir Ihrer Fernbedienung aufzuheben, halten Sie einen beliebigen Knopf 5 Sekunden lang gedrückt. Wenn die 5 Sekunden erreicht sind, blinkt die LED an der Fernbedienung und geht dann aus.

Sie können den Moxie auch mit der drahtlosen Fernbedienung synchronisieren. Halten Sie den Bedienknopf Ihres Moxie 5 Sekunden lang gedrückt, bis er zweimal pulsiert, um Ihren Moxie auf die Synchronisierung vorzubereiten. Halten Sie den linken oder rechten Knopf 5 Sekunden lang gedrückt, um die Geräte zu synchronisieren.
Wenn Ihr Gerät mit der Fernbedienung synchronisiert ist und Sie es üher We-Connect⁵⁰⁰ mit Ihrem Smarthhone synchronisieren.

wein in Gerä mit der Fernbedentung synchronisieren ist und Sie es über We-Connect" mit Ihrem Smartphone synchronisieren möchten, sollten Sie die Synchronisierung mit der Fernbedienung unterbrechen, um eine einfache Verbindung zu gewährleisten. Halten Sie den linken oder rechten Knopf 5 Sekunden lang gedrückt, um die Synchronisierung mit der Fernbedienung zu unterbrechen.

Erweiterte Sicherheit mit Bluetooth-Verbindung
Eine Bluetooth-Verbindung bietet eine erweiterte Sicherheit, die andere
Signale daran hindert, Ihre drahtlose Verbindung zu unterbrechen. Dies
bedeutet, dass der Moxie nur zwei Steuergeräte synchronisieren und
diesen vertrauen kann (Smartphones und/oder Fernbedienungen). Der
Moxie erkennt und vertraut zwei Steuergeräten, kann jedoch nur mit
einem Steuergerät auf einmal verbunden und synchronisiert werden.
Für einen Wechsel von einem oder beiden Steuergeräten, denen der
Moxie vertraut, ist ein Reset nötig.

1. Halten Sie den Bedienknopf des Moxie 10 Sekunden lang
gedrückt — ist der Moxie eingeschaltet, so leuchtet die LED nach
5 Sekunden auf und blinkt dann schnell, wenn die 10 Sekunden
verstrichen sind.

2. Entfernen Sie den Moxie aus der Liste der Bluetooth-Geräte auf
Ihrem Smartphone.

3. Synchronisieren Sie den Moxie mit dem neuen Steuergerät
(Smartphone oder Fernbedienung).

Empareja Moxie con tu teléfono inteligente. Descarga la Empareja Moxie con tu teléfono inteligente. Descarga la aplicación We-Connect™ y sigue las instrucciones que aparezcan en la pantalla. Aumenta el placer cambiando los modos predeterminados y personalizando los tuyos propios. Si está intentando emparejar Vector a su teléfono inteligente con la aplicación We-Connect y no lo logra, es posible que ya esté emparejado con su remoto. Intente emparejar Vector desde su remoto primero y luego emparéjelo con su teléfono inteligente. Para desemparejar su remoto, mantenga presionado cualquier botón durante 5 segundos. El LED del remoto parpadeará y luego se apagará una vez alcanzados los 5 segundos. los 5 segundos.

También puedes emparejar Moxie con el remoto inalámbrico También puedes emparejar Moxie con el remoto inalámbrico. Para preparar tu Moxie y emparejarlo, mantén el botón de control presionado durante 5 segundos hasta que tu Moxie vibre dos veces. Para emparejar el remoto, mantén presionado el botón derecho o izquierdo durante 5 segundos. Si te has emparejado al remoto y deseas emparejar tu teléfono inteligente con We-Connect¹¹, debes desemparejar el remoto para conectarte con facilidad. Para desemparejar el remoto, mantén presionado el botón derecho o izquierdo durante 5 segundos.

Seguridad avanzada con vinculación por Bluetooth

Seguridad avanzada con vinculación por Bluetooth
La vinculación por Bluetooth ofrece mayor seguridad que
evita que otras señales interrumpan tu conexión inalámbrica.
Esto significa que Moxie se empareja con dos controladores y
confía solo en ellos (teléfonos o remotos). Moxie reconocerá
dos controladores y confiará en ellos, pero solo se conectará y
emparejará con un controlador por vez. Si deseas cambiar uno o
ambos controladores en los que confía, reinicia Moxie.

1. Mantén el botón de control de Moxie presionado durante 10
segundos; si Moxie está encendido, el LED parpadeará a los 5 segundos
y luego parpadeará rápidamente una vez alcarizados los 10 segundos.
2. Elimina Moxie de la lista de dispositivos Bluetooth en tu teléfono.
3. Empareja tu Moxie con el nuevo controlador (teléfono o remoto). 3. Empareja tu Moxie con el nuevo controlador (teléfono o remoto)

Emparelhe o Moxie com o seu smartphone. Baixe o aplicativo Emparelhe o Moxie com o seu smartphone. Baixe o aplicativo We-Connect™ e siga as instruções exibidas na tela. Aurmente ainda mais o seu prazer alternando entre modos predefinidos e personalizados, criados por você mesma. Se você estiver tentando emparelhar o Vector ao seu smartphone com o aplicativo We-Connect e não conseguir, verifique se o Vector já está emparelhado com o controle remoto. Tente desemparelhar o Vector do controle remoto para depois emparelhá-lo com o seu smartphone. Para desemparelhar o controle remoto. mantenha qualquer botão desemparelhar o controle remoto, mantenha qualquer botão pressionado por 5 segundos. O LED do controle remoto piscará e desligará assim que atingir a marca dos 5 segundos.

Você também pode emparelhar o Moxie com o controle remoto sem fio. Para preparar o Moxie para o emparelhamento, pressione o botão de controle e mantenha-o pressionado por 5 segundos, até que o Moxie pulse duas vezes. Para emparelhar com o controle remoto, pressione o botão esquerdo ou o direito por

controle remoto, pressione o potao esquerdo ou o direito por 5 segundos.
Se o seu dispositivo foi emparelhado com o controle remoto e você quer emparelhá-lo com o smartphone usando o We-Connect™, basta desemparelhar o controle remoto para se conectar com facilidade. Para desemparelhar o controle remoto, pressione o botão esquerdo ou o direito por 5 segundos

Seguranca avancada com acoplamento Bluetooth

Segurança avançada com acoplamento Bluetooth
O acoplamento Bluetooth proporciona segurança avançada,
evitando que a sua conexão sem fio seja interrompida por outros
sinais. Isso significa que o Moxie emparelha somente com dois
controladores (telefones e/ou controles remotos) e só confía neles.
O Moxie reconhece dois controladores e confía neles, mas só se
conecta e só emparelha com um controlador de cada vez. Para
alterar um ou dois controladores, reconfigure o Moxie.

1. Pressione o botão de controle do Moxie por 10 segundos — se
o Moxie estiver ligado, o LED piscará na marca dos 5 segundos e,
em seguida piscará rapidamente assim que atingir a marca dos

- em seguida, piscará rapidamente assim que atingir a marca dos 10 segundos
- 2. Remova o Moxie da lista de dispositivos Bluetooth do seu telefone.
- 3. Emparelhe o Moxie com o novo controlador (telefone ou

Accoppiare Moxie con lo smartphone. Scarica l'app We-Connect™ e segui le istruzioni su schermo. Aggiungi piacere alternando tra le modalità preimpostate e le tue modalità personalizzate.

Se stai cercando di associare Vector al tuo smartphone con la app We-Connect e non riesci, Vector può essere già associato al tuo telecomando. Cerra di scollegare prima Vector dal

al tuo telecomando. Cerca di scollegare prima Vector dal tuo telecomando e poi di associarlo al tuo smartphone. Per scollegare il telecomando, premi uno qualsiasi dei tasti per 5 secondi. Il LED sul telecomando lampeggerà e poi si spegnerà una volta raggiunto il segno dei 5 secondi. Puoi accoppiare Moxie anche con il telecomando. Per preparar Moxie all'accoppiamento, tieni premuto il pulsante di comando per 5 secondi finché Moxie non pulsa due volte. Per accoppiarle al telecomando, tieni premuto il pulsante destro o sinistro per Forcandi.

a telecomando, item premiaro a pasame destro o sinistro per 5 secondi.

Se hai eseguito l'accoppiamento al telecomando e desideri accoppiare il tuo smartphone a We-Connect[®], devi rimuovere l'accoppiamento del telecomando per una facile connessione.

Per rimuovere l'accoppiamento del telecomando, tieni premuto il pu/lsante destro o sinistro per 5 secondi

Sicurezza avanzata con il collegamento Bluetooth
Il collegamento Bluetooth offre una sicurezza avanzata, che impedisce
ad altri segnali di disturbare la connessione wireless. Ciò significa che
Moxie si accoppia e considera affidabili solo due controller (teleforni e/o
telecomandi). Moxie riconosce e considera affidabili due controller, ma
si connette e si accoppia a un solo controller per volta. Per cambiare
uno o entrambi i controller considerati affidabili, reimpostare Moxie.

1. Tenerar premuto il insulante di comando di Moxie per 10 secondi uno o entrariot controller considerati antidabili, reimpostare moxie.

1. Tenere premuto il pulsante di comando di Moxie per 10 secondi.

Se Moxie è acceso, il LED lampeggia dopo 5 secondi, quindi
lampeggia rapidamente una volta raggiunti i 10 secondi.

2. Rimuovere Moxie dall'elenco dei dispositivi Bluetooth del telefono.

3. Accoppiare Moxie al nuovo controller (telefono o telecomando).

Koppel Moxie met je smartphone. Download de We-Connect™ app en volg de instructies op het scherm. Voor extra genot schakel je tussen preset-standen of je maakt je eigen standen. Als je de Vector probeert te koppelen met jouw smarthpone via de We-Connect-app en het lukt niet, dan is de Vector wellicht al de we-Connect-app en net lukt niet, dan is de vector Weillicht al gekoppeld met jouw afstandsbediening. Probeer eerst de Vector los te koppelen van jouw afstandsbediening en vervolgens te koppelen met je smartphone. Om je afstandsbediening los te koppelen, houd een willekeurige knop 5 seconden ingedrukt. Het ledlampje op de afstandsbediening gaat knipperen en uit zodra er 5 seconden voorbij zijn.

U kunt Moxie ook koppelen met de draadloze afstandsbedien Om de koppeling van uw Moxie voor te bereiden, houdt u de knop op de afstandsbediening 5 seconden ingedrukt totdat uw Moxie twee keer pulseert. Om met de afstandsbediening te koppelen houdt u de linker- of rechterknop gedurende 5 seconden ingedrukt.

seconden ingedrukt.

Als u met de afstandsbediening bent gekoppeld en u wilt
met uw smartphone koppelen met We-Connect[®], moet u de
afstandsbediening ontkoppelen om eenvoudig verbinding te
kunnen maken. Om de koppeling met de afstandsbediening
te verbreken, houdt u de linker- of rechterknop gedurende
5 seconden ingedrukt.

Geavanceerde beveiliging met Bluetooth-bonding
Bluetooth-bonding biedt geavanceerde beveiliging die voorkomt
dat andere signalen uw draadloze verbinding verstoren. Dit
betekent dat Moxie met slechts twee controllers (telefoons en/of
afstandsbedieningen) gekoppeld kan worden en deze vertrouwd.
Moxie herkent en vertrouwt twee controllers, maar verbindt en
koppelt slechts met één controller tegelijk. Om één of beide
vertrouwde controllers te veranderen, reset Moxie.

Licual Moxies controlleterts 10 seconden ingedinkt - als Moxie

- vertrouwde controllers te veranderen, reset Moxie.

 1. Houd Moxie's controletoets 10 seconden ingedrukt als Moxie aan staat, knippert de led bij de 5-secondenmarkering en knippert dan snel na 10 seconden.

 2. Verwijder Moxie uit uw Bluetooth-apparaatlijst op uw telefoon.

 3. Koppel Moxie met de nieuwe controller (telefoon of afstandsbediening).






IT Applicare We-Vibe® Lube made by pjur® o altri lubrificanti a base acquosa.

NL Breng We-Vibe® Lube made by pjur® aan, of een ander glijmiddel op waterbasis.

SV Lägg på We-Vibe® Lube made by pjur® eller något annat vattenbaserat glidmedel.

PL Stosuj We-Vibe® Lube made by pjur® lub inny środek smarujący na bazie wody.

CZ Naneste lubrikant WWe-Vibe® Lube made by pjur® nebo jiný

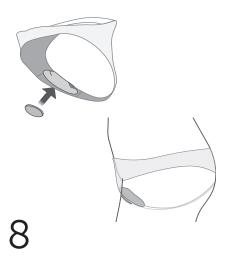

Place Moxie inside your underwear and the magnetic clip on the outside to hold Moxie in place.

Placez le Moxie à l'intérieur de votre sous-vêtement et l'attache magnétique sur la partie externe pour maintenir le Moxie en place.

Positionieren Sie den Moxie in Ihrer Unterwäsche und die magnetische Klammer außen an der Unterwäsche, um den Moxie in Position zu halten.

Coloca Moxie dentro de tu ropa interior y el gancho magnético por fuera para mantener Moxie en su lugar.

Posicione o Moxie na parte interna da sua roupa íntima e o grampo magnético na parte externa para manter o Moxie no lugar.

Posizionare Moxie dentro la biancheria intima e la clip magnetica all'esterno per tenere Moxie in posizione.

Plaats Moxie in uw ondergoed en de magnetische clip aan de buitenkant om Moxie op zijn plaats te houden.

Placera Moxie innanför dina underkläder och den magnetiska klämman utanpå, så att din Moxie hålls på plats.

Umieść Moxiew swoich majtkach a magnetyczną klamrę na zewnątrz, aby utrzymać Moxie w odpowiednim miejscu.

Umístěte Moxie do svého spodního prádla a magnetickou sponu na vnější stranu, aby držela Moxie na místě.

Once in place, Moxie can be worn comfortably during a variety of activities. The free We-Connect™ app allows you or your partner to control Moxie in the same room or long distance. Add pleasure by switching between preset vibration patterns and creating your own vibration patterns. Moxie also comes with a remote that allows you or your partner to control the vibration patterns and intensity while in the same room.

Une fois inséré, le Moxie peut se porter confortablement pendant diverses activités. L'appli gratuite We-Connect* vous permet ainsi qu'à votre partenaire de contrôler le Moxie dans la même chambre ou sur une longue distance. Ajoutez du plaisir en alternant entre les modes de vibration prédéfinis et en créant les vôtres. Le Moxie est également muni d'une télécommande qui vous permet ou permet à votre partenaire de contrôler les modes de vibration et l'intensité dans la même chambre.

Nach der Platzierung kann der Moxie bequem bei verschiedenen Aktivitäten getragen werden. Die kostenfreie We-Connect™ App ermöglicht es Ihnen oder Ihrem Partner, den Moxie entweder im selben Zimmer oder aus der Distanz zu steuem. Für zusätzliches Vergnügen können Sie zwischen den voreingestellten Vibrationsmustern wechseln und Ihre eigenen Vibrationsmuster kreieren. Der Moxie wird außerdem mit einer Fernbedienung geliefert, die es Ihnen oder Ihrem Partner ermöglicht, die Vibrationsmuster und Intensität vom selben Zimmer aus zu steuern.

Una vez ubicado, Moxie puede usarse cómodamente durante una variedad de actividades. La aplicación gratuita We-Connect™ les permite a ti o a tu pareja controlar Moxie en la misma habitación o a larga distancia. Añade placer cambiando entre los patrones de vibración predeterminados y creando tus propios patrones de vibración. Moxie también viene con un remoto que les permite a ti o a tu pareja controlar los patrones de vibración y la intensidad estando en la misma habitación.

Uma vez posicionado, o Moxie pode ser usado confortavelmente durante muitas atividades. O aplicativo gratuito We-Connect™ permite que você ou o seu parceiro controle o Moxie no mesmo ambiente ou à distância. Aumente ainda mais o seu prazer alternando entre padrões de vibração predefinidos e personalizados, criados por você mesma. Além disso, o Moxie vem com um controle remoto que permite que você ou o seu parceiro controle os padrões de vibração e sua intensidade no mesmo ambiente.

Una volta posizionato, Moxie può essere indossato comodamente nel corso di varie attività. L'app gratuita We-Connect'" consente a te o al tuo partner di controllare Moxie dalla stessa stanza o da lontano. Aggiungi piacere alternando tra gli schemi di vibrazione preimpostati e i tuoi schemi personalizzati. Con Moxie viene fornito anche un telecomando che consente a te o al tuo partner di controllare gli schemi di vibrazione e l'intensità dalla stessa stanza.

Eenmaal op zijn plaats kan Moxie comfortabel gedragen worden tijdens verschillende activiteiten. De gratis We-Connect™-app stelt u of uw partner in staat om Moxie in dezelfde ruimte of op afstand te bedienen. Haal plezier uit schakelen tussen vooraf ingestelde vibratiepatronen en het creëren van uw eigen vibratiepatronen. Moxie wordt ook geleverd met een afstandsbediening waarmee u of uw partner de vibratiepatronen en -intensiteit in dezelfde kamer kan bedienen.

Så snart den sitter på plats, kan Moxie användas bekvämt under ett flertal vardagsaktiviteter. Gratisappen We-Connect™ gör att du och din partner kan styra Moxie i samma rum eller på avstånd. Öka njutningen genom att växla mellan förinställda och egentillverkade vibrationsmönster. I Moxie ingår också en fjärrkontroll som gör att du och din partner kan styra vibrationsmönstren och intensiteten, medan ni befinner er i samma rum.

Włożone urządzenie Moxie można nosić wygodnie podczas różnych zajęć. Bezpłatna aplikacja We-Connect** pozwala tobie lub twojemu partnerowi / twojej partnerce kontrolować wibrator Moxie w tym samym pokoju lub z dalekiego dystansu. Dodaj przyjemności przez przełączanie między ustawionymi rodzajami wibracji i tworzenie własnych rodzajów wibracji. Moxiejest także wyposażony w pilota, który pozwala ci lub twojemu partnerowi / partnerce kontrolować rodzaje wibracji i intensywność podczas przebywania w tym samym pokoju.

Jakmile je Moxie na svém místě, dá se pohodlně nosit během různých činností. Bezplatná aplikace We-Connect" Vám nebo Vašemu partnerovi umožňuje ovládat Moxie ve stejné místností nebo i na dálku. Zvyšujte své potěšení přepináním mezi přednastavenými vibračními vzory a vytvářením vlastních vibračních vzorů. Moxie se dodává také s dálkovým ovládáním, které vám nebo vašemu partnerovi umožňuje ovládat vibrační vzory a intenzitu ve stejné místnosti.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- -- Reorient or relocate the receiving antenna.
- -- Increase the separation between the equipment and receiver.
- -- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- -- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

IC Caution:

- English:

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

- French:

Le présentappareilestconforme aux CNR d' Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitationestautorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareildoit accepter tout brouillageradioélectriquesubi, mêmesi le brouillageest susceptible d'encompromettre le fonctionnement.