



Specification

Chipset:
Processor: Quad Core Amlogic S812-H(w/ Dolby+DTS)
Cortex-A9 upto 2.0GHz
GPU: 8 Core GPU: Mali-450

Memory:
FLASH: 16GB eMMC ver 5.0
SDRAM: 2GB DDR3

OS & UI:
OS: Android™ KitKat 4.4
UI: Xtreamer ver 2.0

Size:
Weight: 190 grams including WiFi antenna
Size: 166x138x28mm

Wireless Connectivity:
802.11 b/g/n Wi-Fi
AirPlay, Miracast and DLNA support

Video Output:
HDMI™ 1.4

Audio Output:
HDMI™ 1.4
SPDIF optical

Power:
DC 5V, 2A adapter included (CE, FCC, CCC certified)

Peripheral Interface:
RJ-45 Ethernet jack (10/100Mbps)
Micro SD card reader
USB 2.0 HOST port x 3

Supported Video Format:
AVI/RM/RMVB/MKV/WMV/MOV/MP4/WEBM/DAT/VCD format) VOB(DVD format)/MPEG/MPG/FLV/ASF/TS/TP/3GP..etc

System optimization:
Airplay & DLNA by Airpin
XBMC Plugins & Repo
Setup Wizard

Requirements:
Gmail account, and minimum WiFi or LAN may be required to activate Xtreamer Wonder features/updates with online services.

Package Content:
Xtreamer Wonder (WiFi 802.11n Antenna built-in)
HDMI 1.4 Cable
5V 2A Power Adapter
AirMouse (remote control)
Quick start guide

This device and its antenna must not be located or operating in conjunction with any other antenna and transmitter. This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
When using the device, ensure that the antenna of the device is at least 20 cm away from all persons.

HDMI Connection

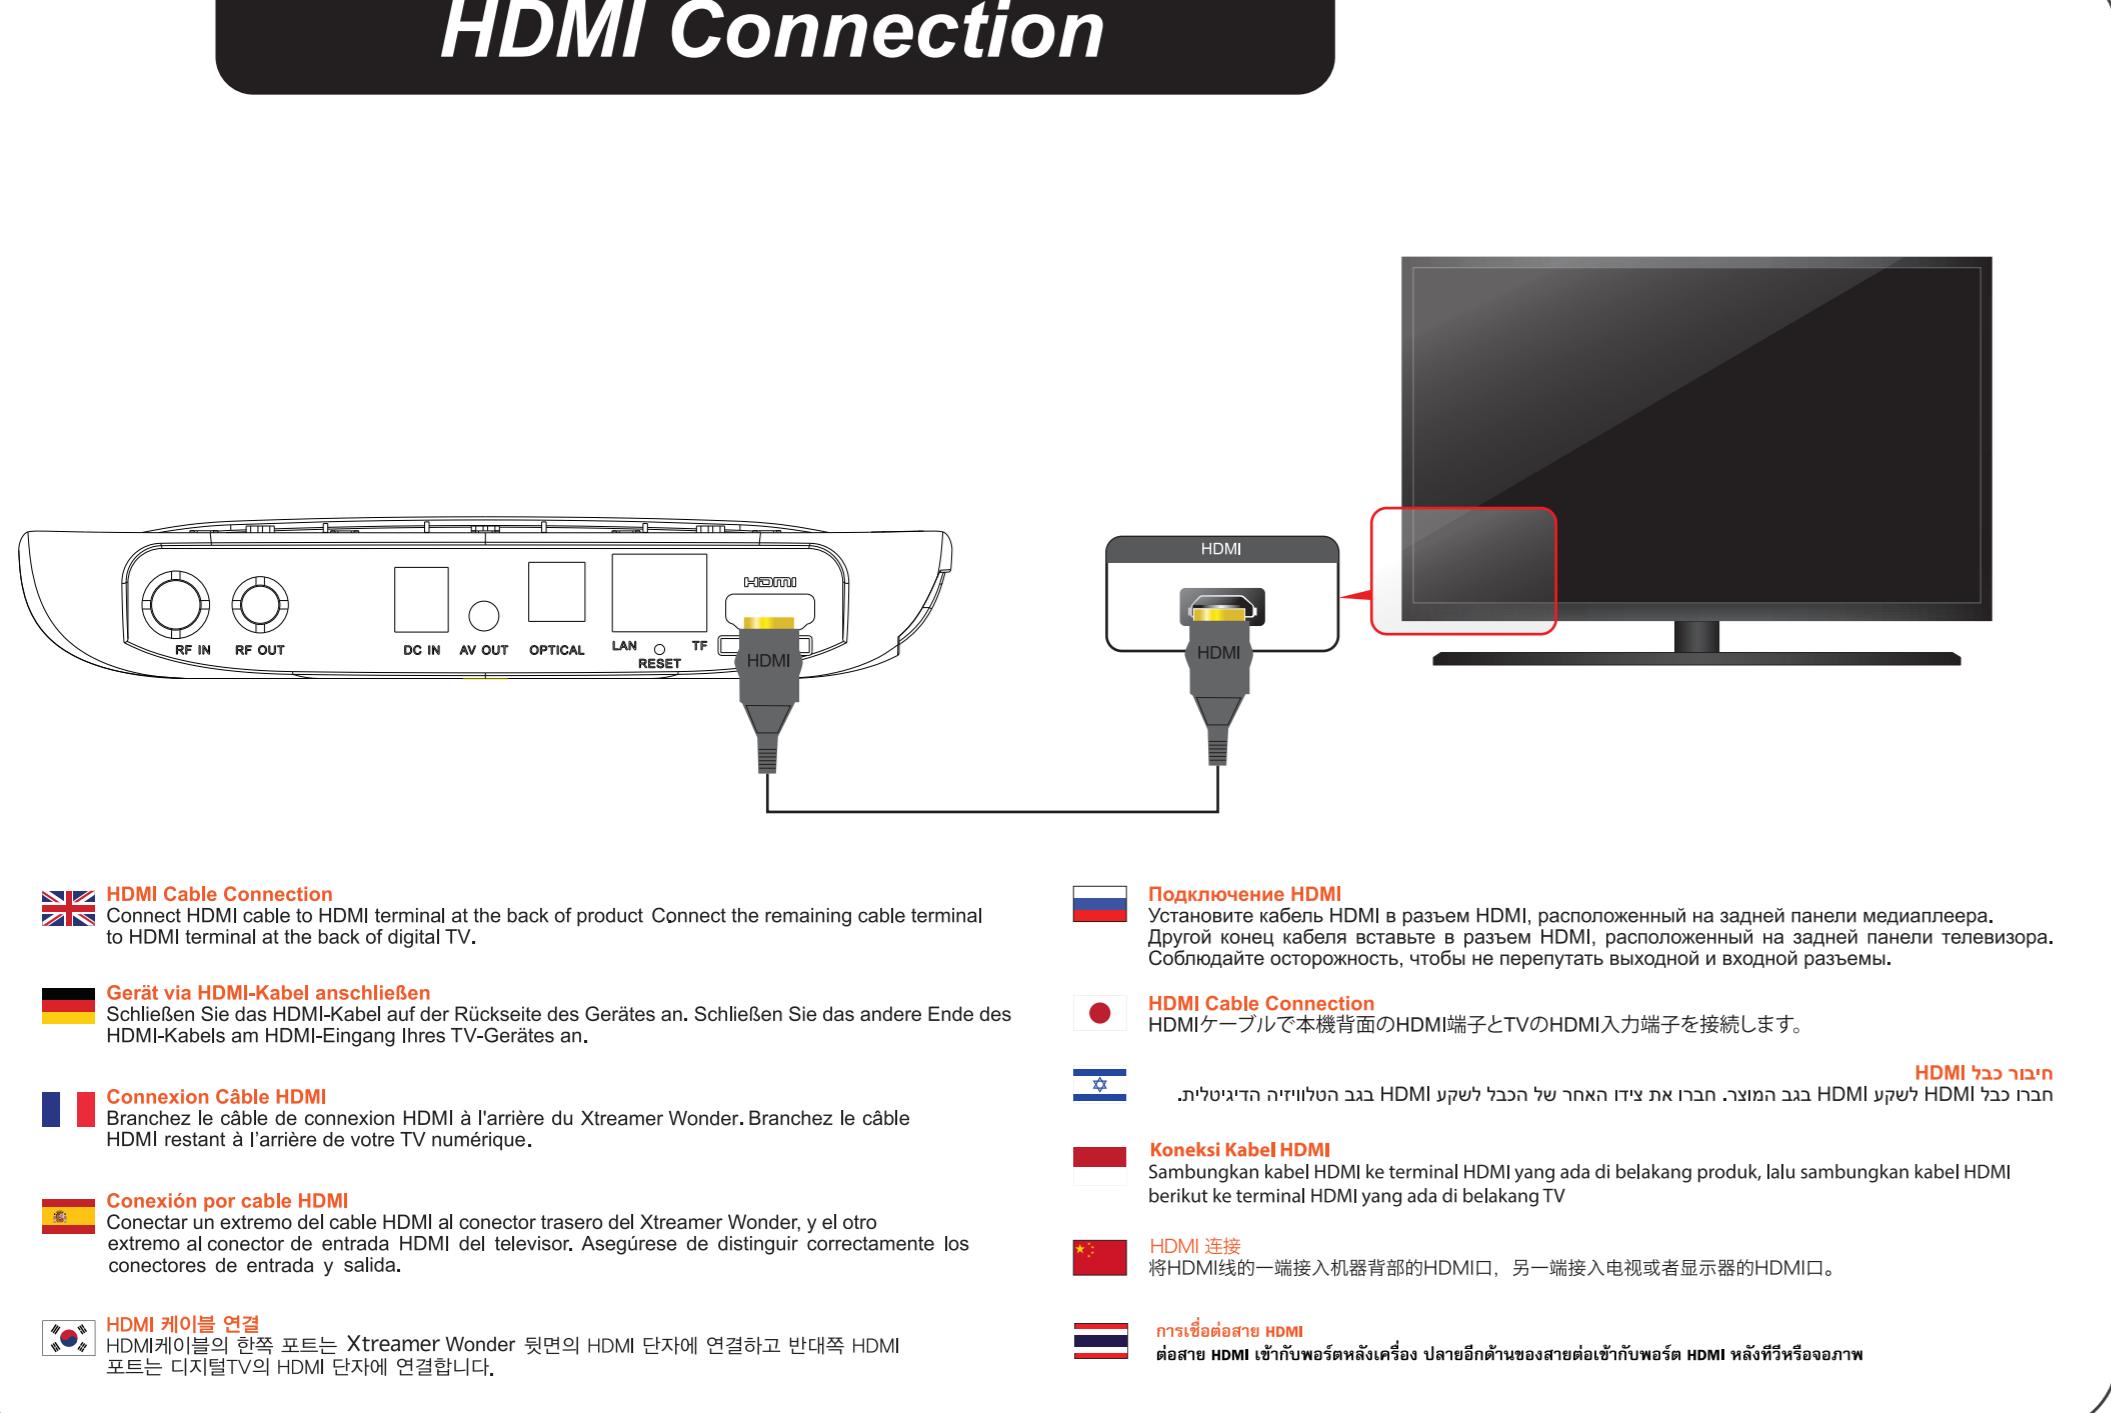

Подключение HDMI
Установите кабель HDMI в разъем HDMI, расположенный на задней панели медиаплеера. Другой конец кабеля вставьте в разъем HDMI, расположенный на задней панели телевизора. Соблюдайте осторожность, чтобы не перепутать выходной и входной разъемы.

HDMI Cable Connection
HDMIケーブルで本機背面のHDMI端子とTVのHDMI入力端子を接続します。


HDMI 케이블 연결
HDMI 케이블을 디지털TV의 HDMI 단자에 연결합니다.

Koneksi Kabel HDMI
Sambungkan kabel HDMI ke terminal HDMI yang ada di belakang produk, lalu sambungkan kabel HDMI berikut ke terminal HDMI yang ada di belakang TV.


HDMI 连接
将HDMI线的一端接入机器背部的HDMI口，另一端接入电视或者显示器的HDMI口。

การต่อสาย HDMI
ต่อสาย HDMI เข้ากับรีเซ็ฟเวอร์ด้วยสาย HDMI ที่อยู่ด้านหลังเครื่อง ปลายสาย HDMI ที่อยู่ด้านหลังของ Xtreamer Wonder ต่อเข้ากับช่อง HDMI หลังที่รีเซ็ฟเวอร์

Optical Connection

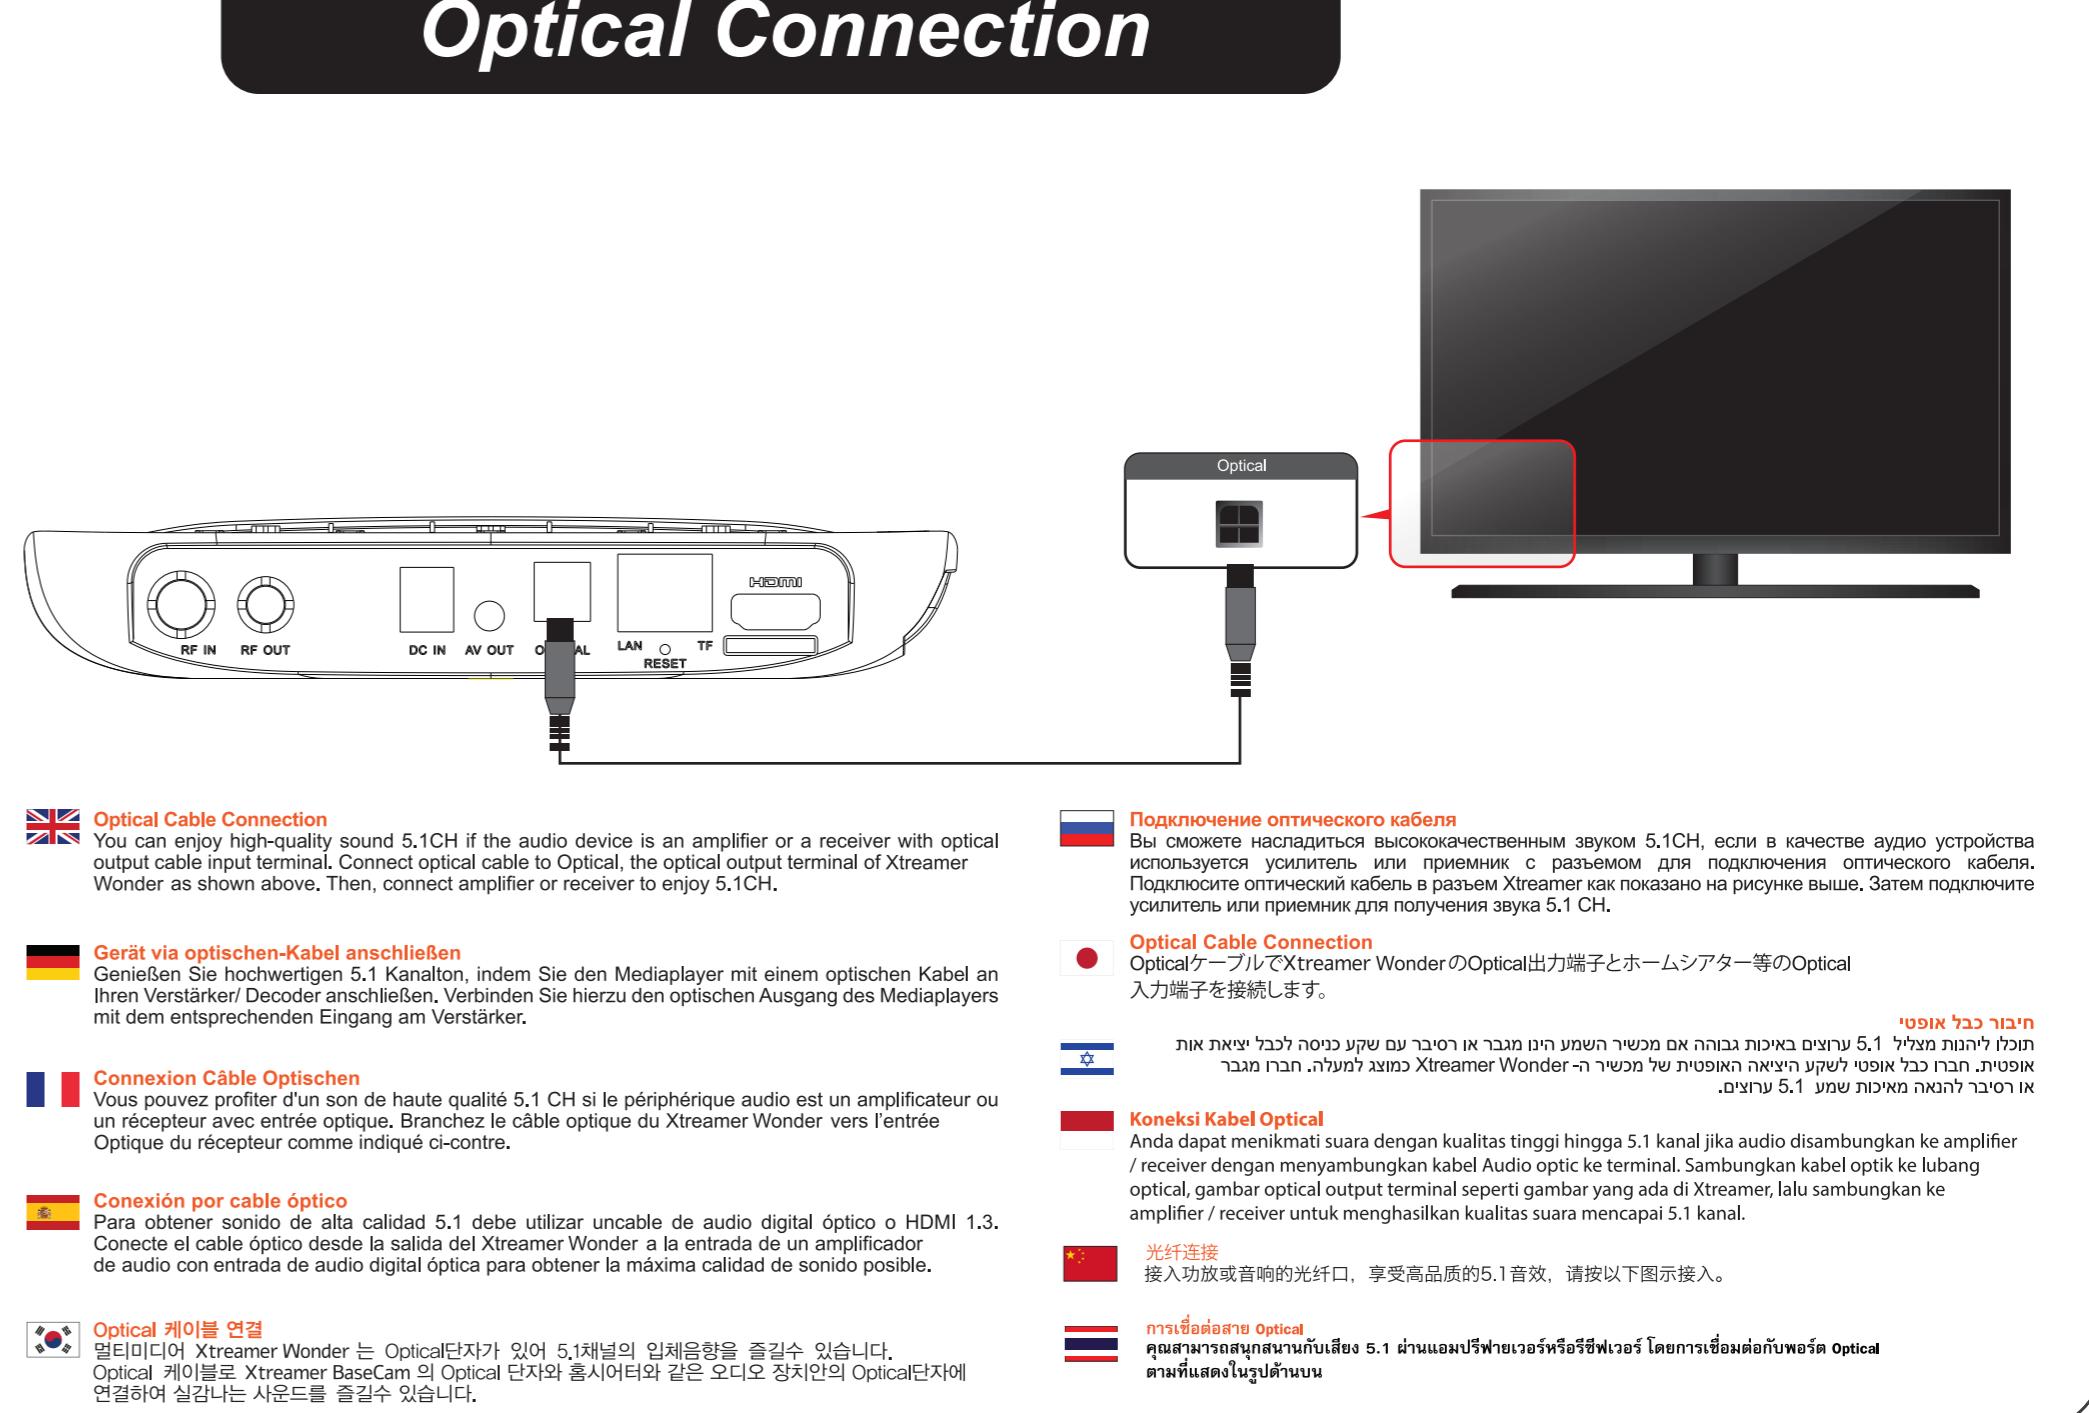

Network Connection

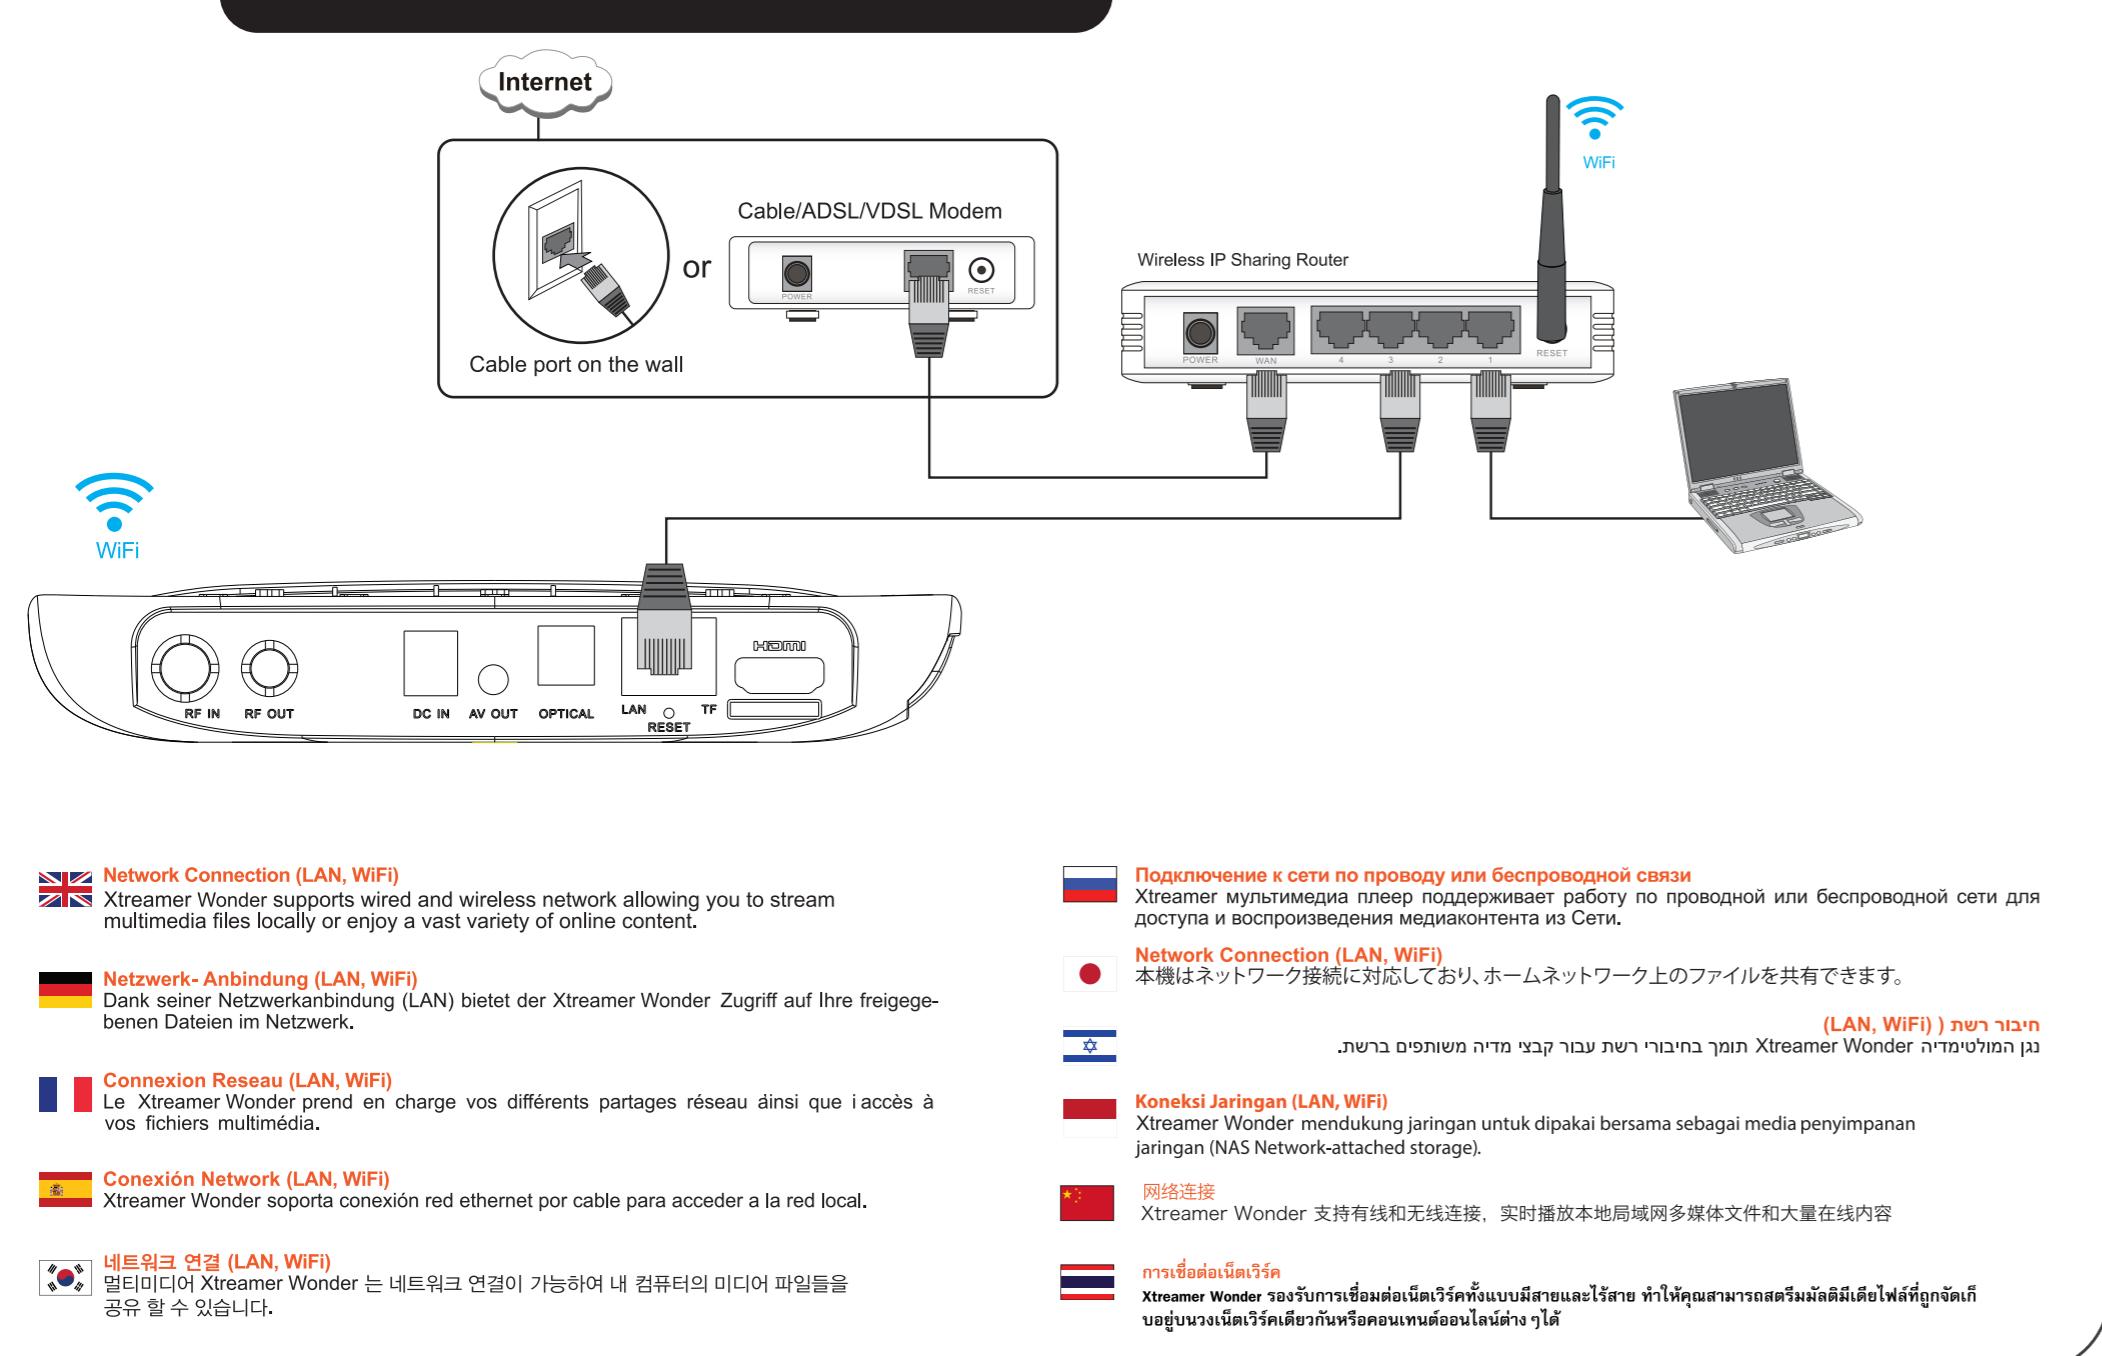

Подключение к сети по проводу или беспроводной связи
Xtreamer мультимедиа плеер поддерживает работу по проводной или беспроводной сети для доступа и воспроизведения медиаконтента из Сети.


Network Connection (LAN, WiFi)
本機はネットワーク接続に対応しており、ホームネットワーク上のファイルを共有できます。

Koneksi Jaringan (LAN, WiFi)
Xtreamer Wonder mendukung jaringan untuk dipakai bersama sebagai media penyimpanan jaringan (NAS Network-attached storage).


网络连接
Xtreamer Wonder 支持有线和无线连接，实时播放本地局域网多媒体文件和大量在线内容

การต่อเน็ตมีสายหรือไร้สาย
Xtreamer Wonder รองรับการต่อเน็ตมีสายหรือไร้สายที่มีเน็ตบุ๊กหรือไวไฟ ทำให้คุณสามารถดูวิดีโอที่อยู่ห้องเดียวกันได้

External Storage Connection

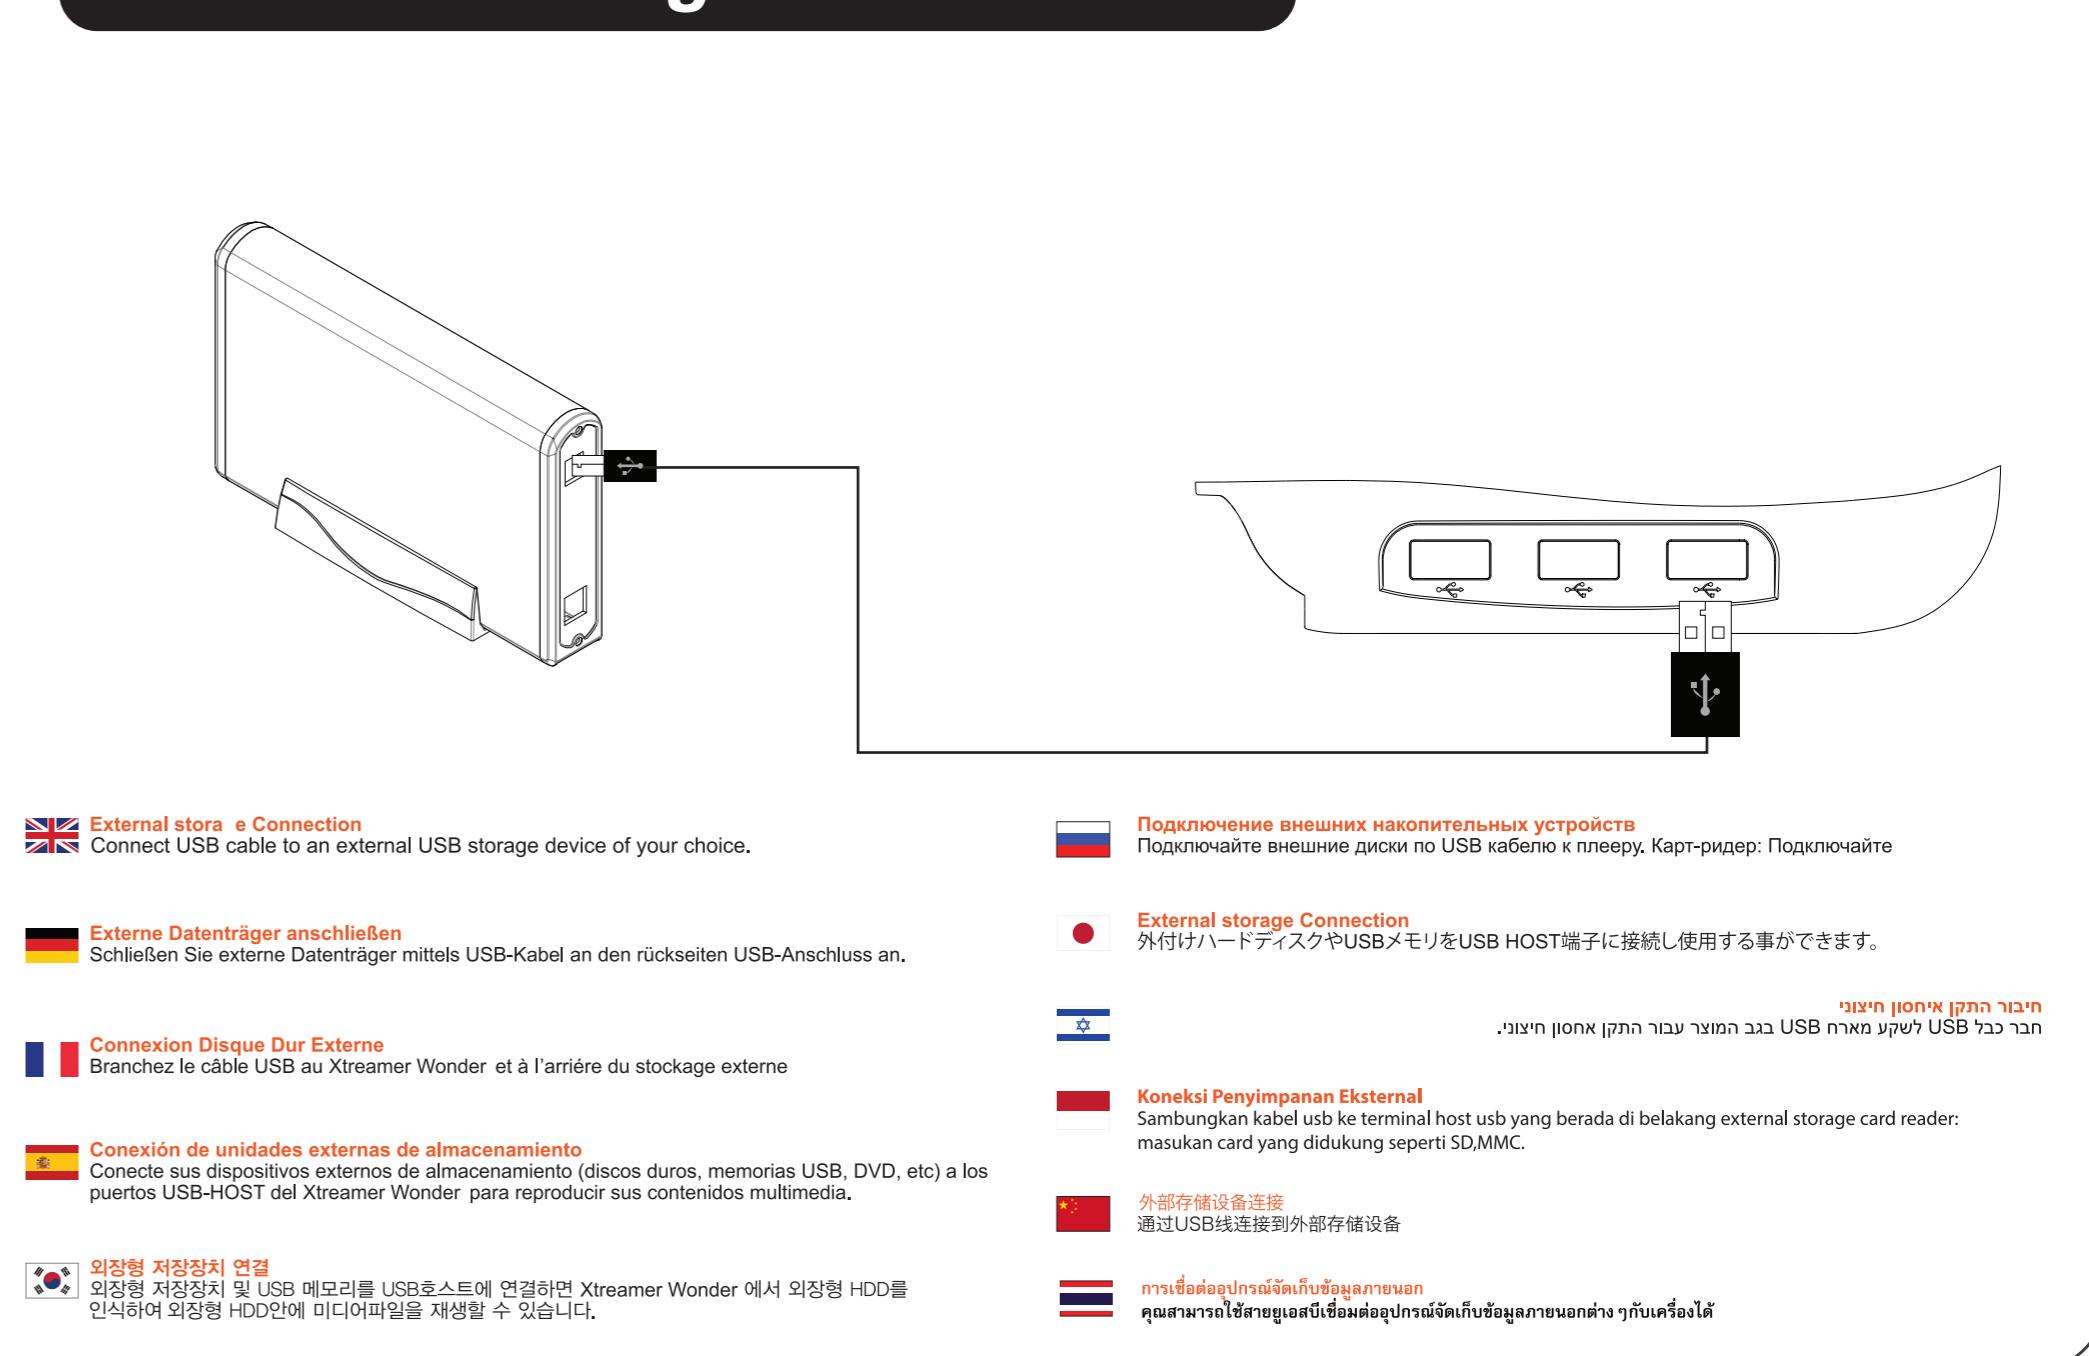

Part Name

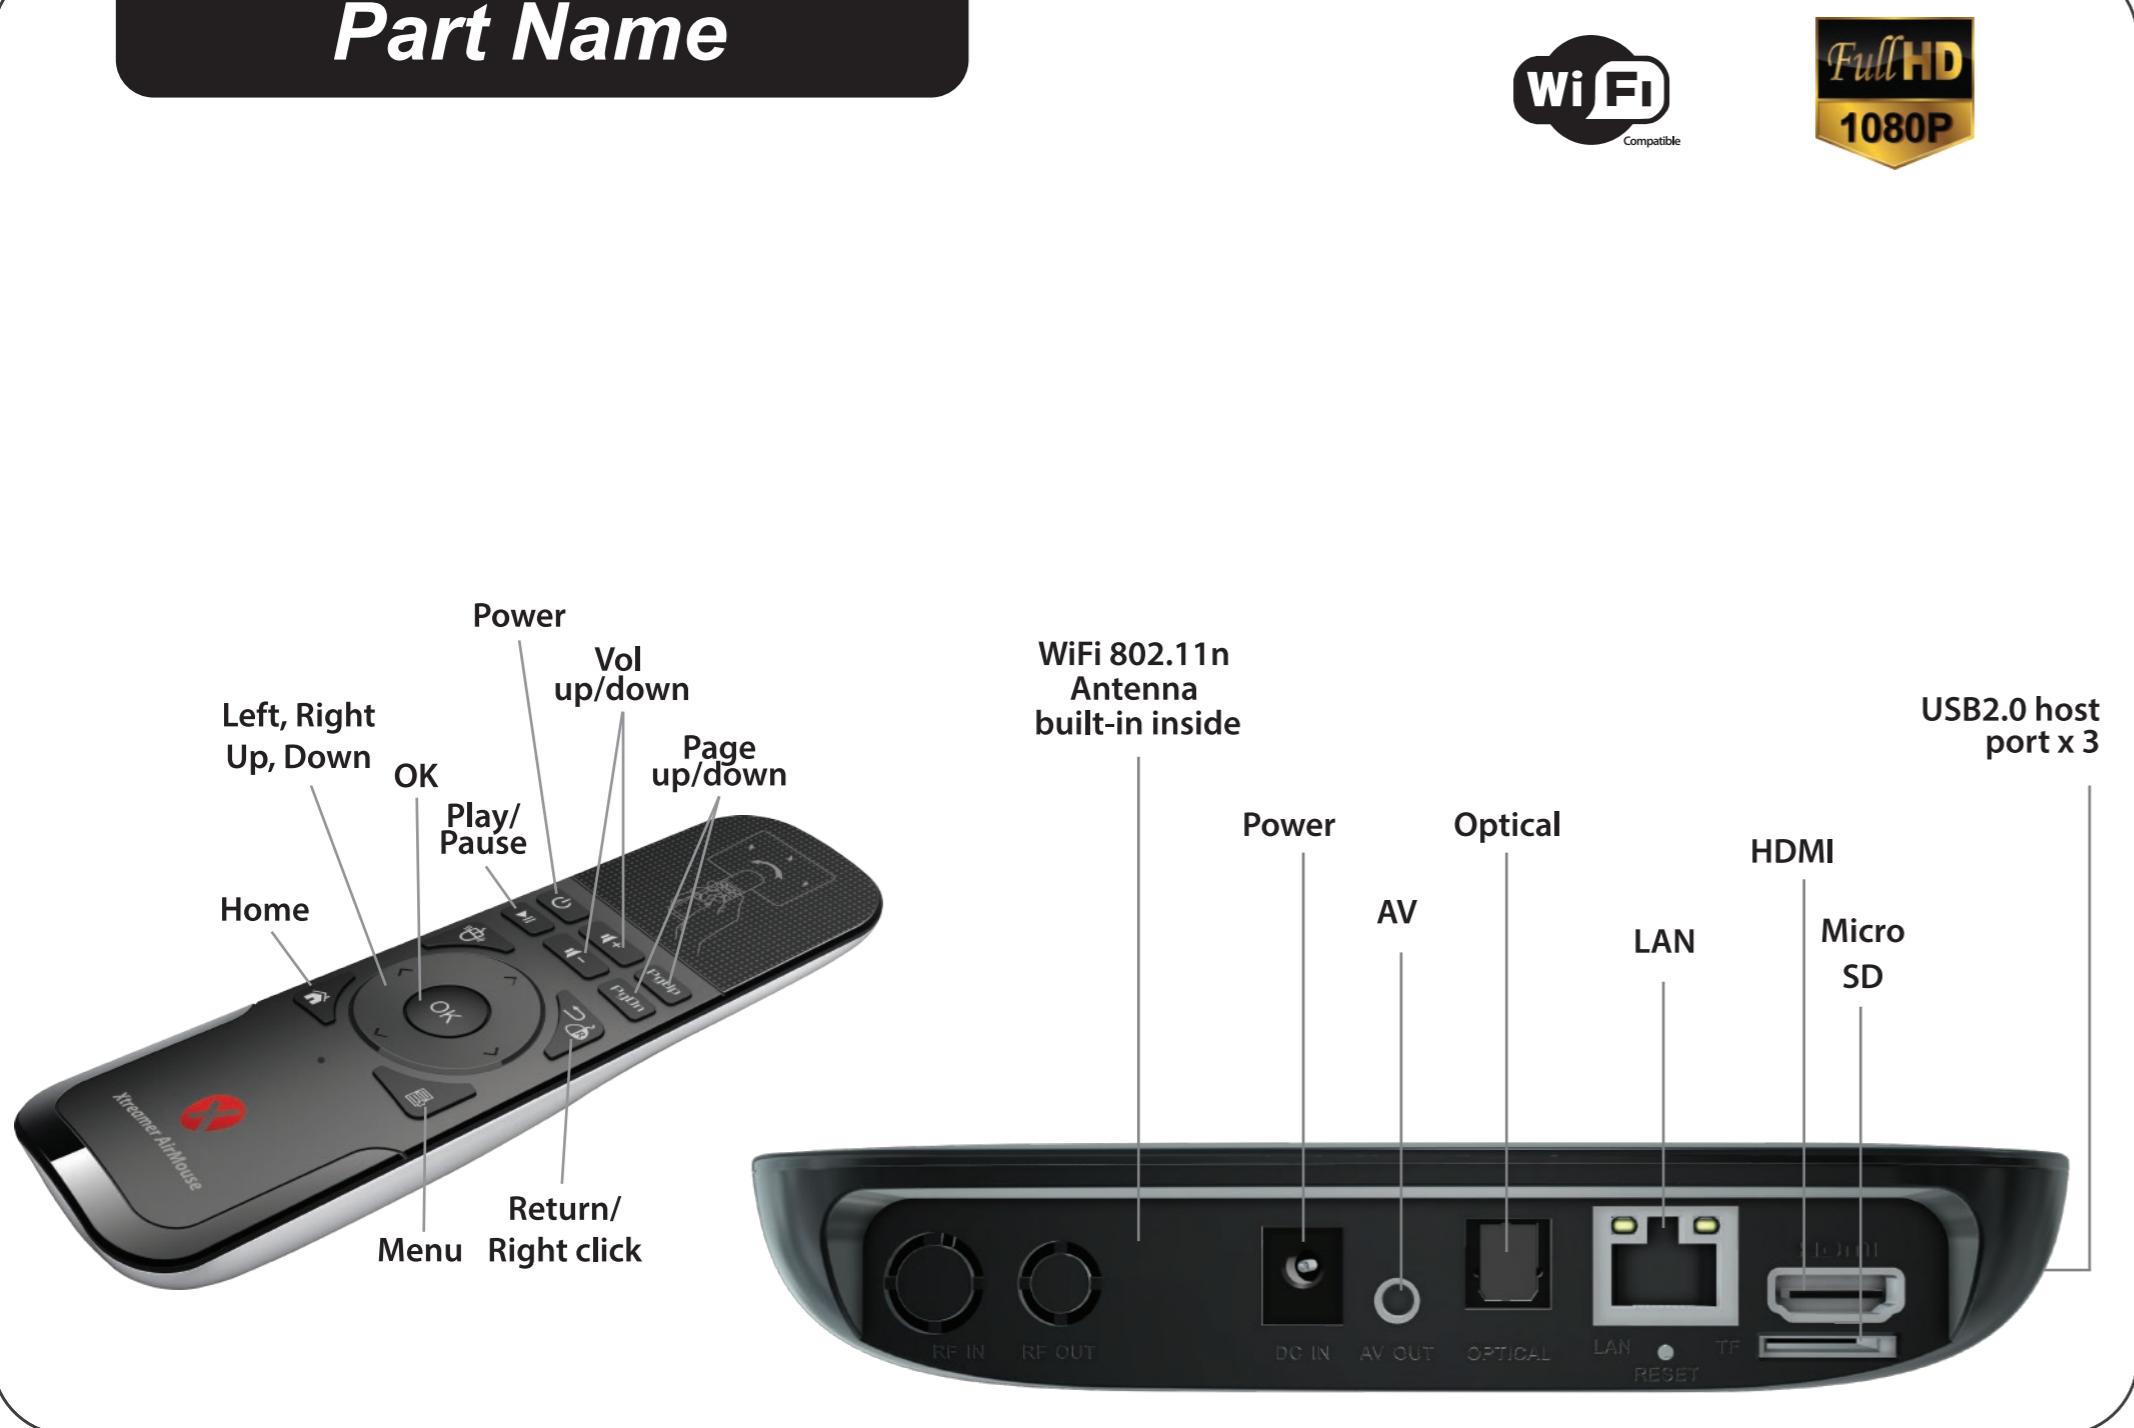

Setup Wizard

Setup Wizard

When you switch your Xtremer Wonder for the first time, a Setup Wizard will help you to customize the device to uniquely suit your needs.

Setup Wizard

Nachdem Sie das BaseCam zum ersten mal eingeschaltet haben, wird ein Setup Wizard starten und Ihnen behilflich sein das Gerät nach Ihrem persönlichen Wunsch ein zu stellen.

Setup Wizard

Nadat u uw Xtremer Wonder voor het eerst aanzet, zal een setup-wizard u helpen het toestel naar uw specifieke wensen in te stellen.

Asistente de configuración

Cuando enciendes tu Xtremer Wonder por primera vez, un asistente de configuración te ayudará a personalizar el dispositivo para adaptarla a tus necesidades de forma exclusiva.

설치 마법사

Xtremer Wonder を 처음 연결 시, 설치 마법사가 사용자의 요구에 맞게 장비를 최적화 할 수 있도록 도와드릴 것입니다.

Menedżer Ustawianki

При первом включении консоли, Мастер Установки поможет вам настроить прибор так, чтобы он полностью удовлетворял ваши потребности.

Setup Wizard

セットアップワザードを使用すると好みに合わせてデバイスをカスタマイズすることができます。

Ahli Pengaturan

Apabila Anda beralih ke Xtremer Wonder untuk pertama kali, sebuah Ahli pengaturan akan membantu Anda untuk menyesuaikan perangkat untuk dapat memenuhi kebutuhan Anda.

设置向导

首次启动Xtremer BaseCam,设置向导可帮助自定义个性化需求。

เพิ่มอุปกรณ์เบื้องต้น

Xtremer Wonder คือเรา ด้วยการตั้งค่าเบื้องต้นให้ดูแลและรักษาความต้องการของท่าน

Requirements



Sign in

Username

Password

Sign in Stay signed in

Can't access your account?

Requirements
Please note that Gmail account is required for you to enjoy the full potential of the Xtremer Wonder system as well as Internet connection for access to Web-based games and services.

Erforderlich
Een Gmail-account is vereist om alle gebruiksmogelijkheden van de Xtremer Wonder en de internettoegang voor Web-gebaseerde services en spellen ten volle te benutten.

Vereist
Please note that Gmail account is required for you to enjoy the full potential of the Xtremer Wonder system as well as Internet connection for access to Web-based games and services.

Requerimientos
Se requiere una cuenta de Gmail para poder disfrutar de todo el potencial del sistema de Xtremer Wonder, así como conexión a Internet para acceder a los juegos y servicios basados en la Web.

요구 사항
Xtremer Wonder의 다양한 기능을 이용하거나, 험기반 게임과 서비스를 위해 Gmail정보가 요구됩니다.

Требования
Для того чтобы воспользоваться всеми функциями консоли, вам понадобится аккаунт в Gmail и доступ к Интернету.


Requirements
ゲームや一部サービスをご利用いただくにはGmailアカウントが必要です。

Persyaratan
Harap dilihat bahwa Akun Gmail diperlukan untuk dapat menikmati potensi penuh dari sistem Xtremer Wonder dan koneksi internet untuk mengakses permainan dan servis berbasis web.

配置要求
请注意需要Gmail帐户以完美体验Xtremer BaseCam的各项功能。同时需要因特网连接方可进入网络游戏和服务。

설정 조건
마지막으로 Xtremer Wonder 为了能完美体验各项功能，必须拥有Gmail Account 和因特网连接。

Google Play Store

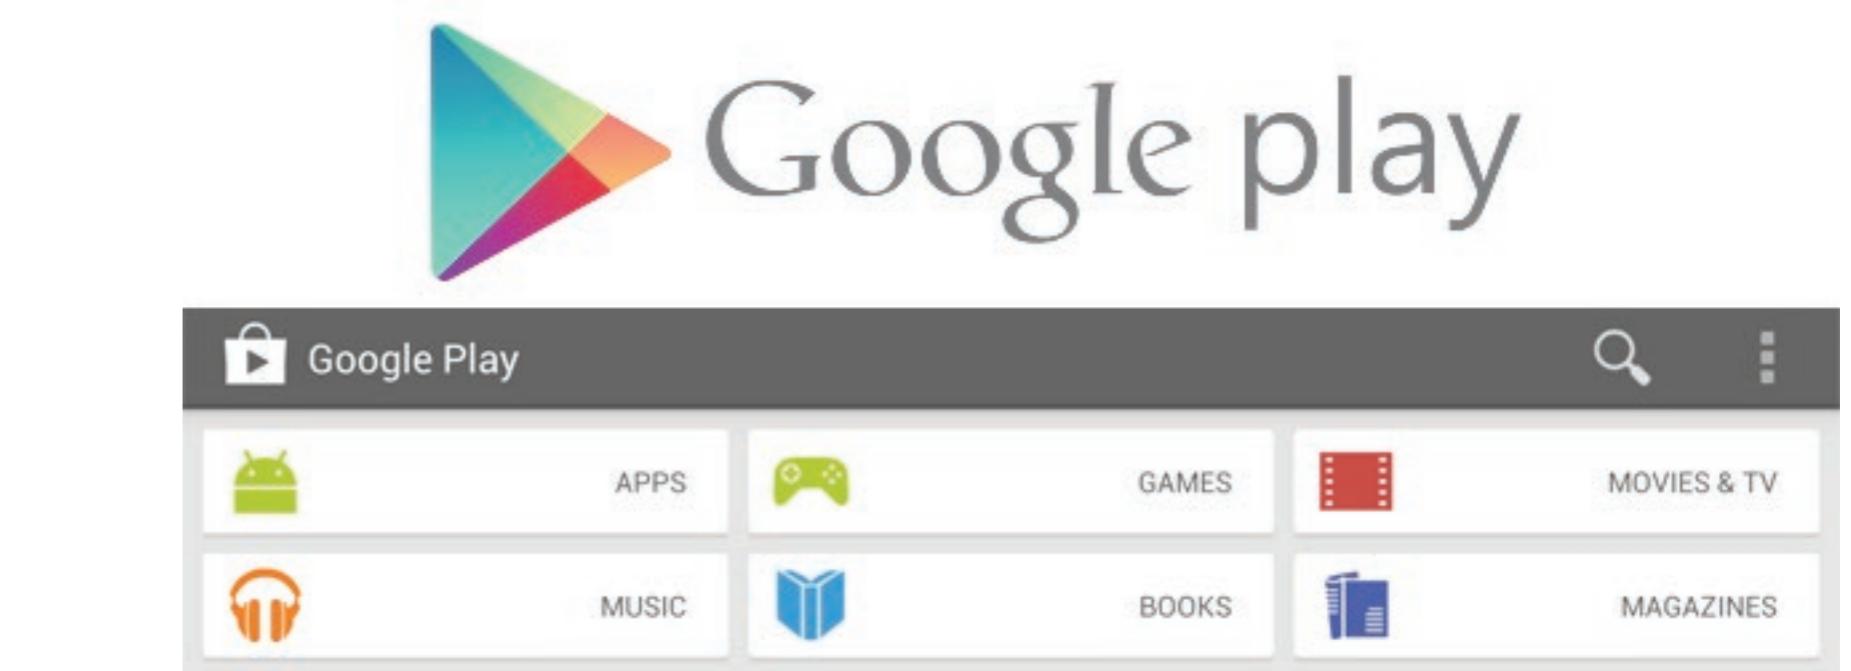

Google Play Store
Xtremer Wonder is fully compatible with Google Play Store apps. Please note that not all the applications might be suitable for high-definition TV screens.

Google Play Store
Den Xtremer Wonder is 100% compatible mit Google Play Store apps.

Google Play Store
De Xtremer Wonder is volledig compatibel met de Google Play Store apps.

Google Play Store
Xtremer Wonder es totalmente compatible con las aplicaciones de Google Play Store. Por favor, ten en cuenta que no todas las aplicaciones pueden ser adecuadas para las pantallas de alta definición.

구글 플레이 스토어
Xtremer Wonder은 구글 플레이 스토어와 완벽히 호환합니다. 다만, 일부 애플리케이션의 경우 고화질 TV에 적합하지 않을 수 있습니다.

Google Play Store
Xtremer Wonder совершенно совместима с приложениями из Google Play Store. Однако не все приложения разработаны для телевизоров.

Google Play Store
本機はGoogle Play Storeアプリケーションとの互換性がありますが、全てのアプリケーションへの対応を保証するものではありません。

Google Play Store
Xtremer Wonder sepenuhnya kompatibel dengan aplikasi Google Play Store. Harap dilihat bahwa tidak semua aplikasi bisa cocok dengan televisi bersifat tinggi.

谷歌商店
Xtremer Wonder完全兼容谷歌商店应用。请注意并非所有的应用都适合高清电视屏幕。

Google Play Store
Xtremer Wonder は、Google Play Store で利用できるすべてのアプリケーションをサポートする高画質テレビ用の High-Definition TV

Useful Tips

AirMouse Tips

Please remember to connect the Air Mouse USB receiver before trying to operate the device. If the LED on the AirMouse is flashing – please replace the battery. Click on the button to switch the Wonder on standby. Without operation for about 30 seconds, the AirMouse will enter sleep mode. Press any key to wake it up.

Settings Tips

Network – please note that only one network connection is supported at any time so you can only connect to Wired or Wireless. Screen size – to adjust the screen to fit your TV, go to Settings > A/V > Screen Size and use cursor arrows to change values. Audio setup – to set your desired audio output mode please navigate to Settings > A/V > Audio Output. Hide taskbar – to hide the taskbar in the bottom of the Main screen, navigate to Settings > A/V > Hide Virtual Keys.

AirMouse Tip

Bitte zu erst den Air Mouse USB empfänger anschliessen bevor Sie anfangen das Gerät zu benutzen. Wenn der LED am AirMouse blinkt – Batterien wechseln! Drücke die Taste zum wechseln zwischen Air Mouse und normales Fernbedienungsbedienung. Drücke die POWER taste zum schalten der Wonder im standby. Wenn der AirMouse länger als 30 sek. Nicht bedient wird, schaltet es automatisch zum Sclaf-modus. Zum aufrufen – drücke sonstige Tasten.

Einstellungs Tipps

Netzwerk – Kein Unterstützung für mehrfachen netzwerk-verbindung, das heist: verbindung mit Netzwerk durch WiFi oder Netzwerk-kabel, nicht beide gleichzeitig. Schirm – Bildschirms am Fernseher anpassen: Einstellungen -> A/V -> BildgröÙe und bediene die Pfeil-tasten zum ändern. Auto Einstellung – um die gewünschte Audio wiedergabe zu ändern: Einstellungen -> A/V -> Audio Wiedergabe. App-menü verbergen – um das App-menü im unteren Teil des Hauptschirms zu verbergen: Einstellungen -> A/V -> Verberge App-menü.

AirMouse-Tips

LETOPI Sluit eerst de Air Mouse USB ontvanger aan voor u het toestel probeert te bedienen. Indien de LED op de AirMouse knippert wordt geadviseerd de batterijen te vervangen. Druk op de knop om de Wonder op standby te zetten. Als de AirMouse langer dan 30 seconden niet wordt gebruikt gaat deze automatisch in de slaap-modus. Druk een willekeur knop om weer te activeren.

Instellingen Tips

Netwerk – Kein Unterstützung für mehrfachen netzwerk-verbindung, das heist: verbindung mit Netzwerk durch WiFi oder Netzwerk-kabel, nicht beide gleichzeitig. Schirm – Bildschirms am Fernseher anpassen: Einstellungen -> A/V -> BildgröÙe und bediene die Pfeil-tasten zum ändern. Auto Einstellung – um die gewünschte Audio wiedergabe zu ändern: Einstellungen -> A/V -> Audio Wiedergabe. App-menü verbergen – um das App-menü im unteren Teil des Hauptschirms zu verbergen: Einstellungen -> A/V -> Verberge App-menü.

AirMouse-Tips

LETOP! Sluit eerst de Air Mouse USB ontvanger aan voor u het toestel probeert te bedienen. Indien de LED op de AirMouse knippert wordt geadviseerd de batterijen te vervangen. Druk op de knop om de Wonder op standby te zetten. Als de AirMouse langer dan 30 seconden niet wordt gebruikt gaat deze automatisch in de slaap-modus. Druk een willekeur knop om weer te activeren.

Instellingen Tips

Netwerk – Kein Unterstützung für mehrfachen netzwerk-verbindung, das heist: verbindung mit Netzwerk durch WiFi oder Netzwerk-kabel, nicht beide gleichzeitig. Schirm – Bildschirms am Fernseher anpassen: Einstellungen -> A/V -> BildgröÙe und bediene die Pfeil-tasten zum ändern. Auto Einstellung – um die gewünschte Audio wiedergabe zu ändern: Einstellungen -> A/V -> Audio Wiedergabe. App-menü verbergen – um das App-menü im unteren Teil des Hauptschirms zu verbergen: Einstellungen -> A/V -> Verberge App-menü.

AirMouse-Tips

LETOP! Sluit eerst de Air Mouse USB ontvanger aan voor u het toestel probeert te bedienen. Indien de LED op de AirMouse knippert wordt geadviseerd de batterijen te vervangen. Druk op de knop om de Wonder op standby te zetten. Als de AirMouse langer dan 30 seconden niet wordt gebruikt gaat deze automatisch in de slaap-modus. Druk een willekeur knop om weer te activeren.

Instellingen Tips

Netwerk – Kein Unterstützung für mehrfachen netzwerk-verbindung, das heist: verbindung mit Netzwerk durch WiFi oder Netzwerk-kabel, nicht beide gleichzeitig. Schirm – Bildschirms am Fernseher anpassen: Einstellungen -> A/V -> BildgröÙe und bediene die Pfeil-tasten zum ändern. Auto Einstellung – um die gewünschte Audio wiedergabe zu ändern: Einstellungen -> A/V -> Audio Wiedergabe. App-menü verbergen – um das App-menü im unteren Teil des Hauptschirms zu verbergen: Einstellungen -> A/V -> Verberge App-menü.

AirMouse consejos de utilización.

Por favor, recuerde que debe conectar el receptor USB Air Mouse antes de operar con el dispositivo. Si el LED en el Air Mouse parpadea es aconsejable sustituir las pilas. Haga clic en el botón de para cambiar entre el AirMouse y las funciones normales del mando a distancia. Pulse POWER para poner el Wonder en modo de espera. Si durante unos 30 segundos no detecta actividad, el AirMouse entrará en modo de reposo. Pulse cualquier tecla para activarlo.

Configuración

Red - por favor tener en cuenta que solo puede disponer de una conexión de red en cada momento, por lo que solo puede conectarse a LAN alámbrica o inalámbrica. Display - para ajustar la pantalla para adaptarse a su televisor, vaya a Configuración -> A/V -> Tamaño de la pantalla y utilice las flechas del cursor para cambiar los valores. Configuración de audio - para ajustar el modo de salida de audio deseada, vaya a Configuración -> A/V -> Salida de Audio. Ocultar barra de tareas - para ocultar la barra de tareas en la parte inferior de la pantalla principal, vaya a Configuración -> A/V -> Ocultar teclas virtuales.

鼠标操作提示

操作之前请插入附带的USB无线接收头。如果LED灯闪烁，请及时更换电池。按 键在鼠标和方向键控制光标之间切换。按POWER键开关/关Wonder。30秒内无操作后进入睡眠模式。鼠标休眠。按任意键唤醒。

设置提示

网络设置 – 使用无线(有线)连接网络时,请关闭有线(无线)。屏幕尺寸 – 在系统设置 -> A/V设置 -> 屏幕缩放设置中,通过飞鼠方向键调整光标显示比例。音频设置 – 通过系统设置 -> A/V设置 -> 音频设置选择音频模式。隐藏虚拟按键 – 通过系统设置 -> A/V设置 -> 隐藏虚拟按键关闭 / 打开虚拟按键。

