

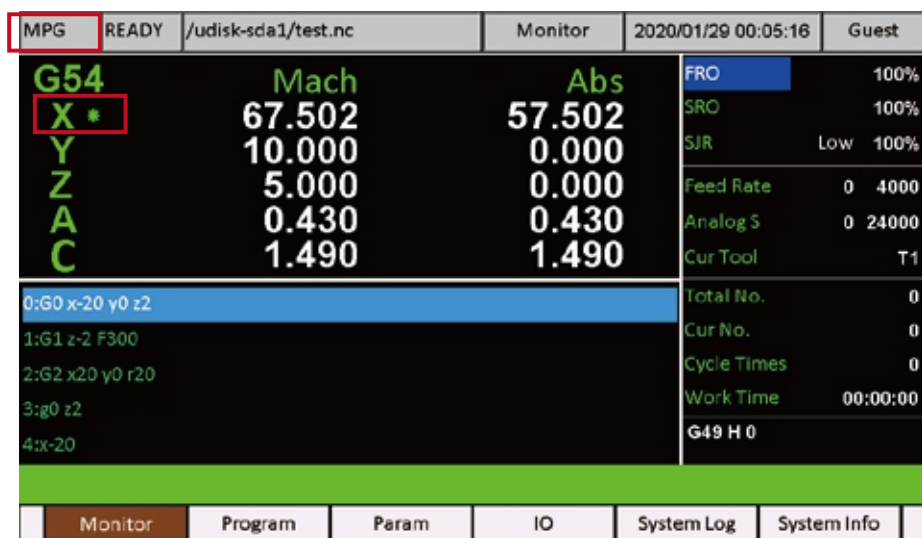


Рис. 4-24 На пульте MPG выбрана ось X

Примечание: если Вы хотите использовать четырёхпроводной энкодер MPG (не дифференциальный) вместо стандартного шестипроводного, то способ его подключения показан на Рис. 4-25. Однако, шестипроводные энкодеры с дифференциальным выходом обладают большей надёжностью. Мы рекомендуем использовать шестипроводные MPG.


Метки пинов DDCS-Expert	Метки пинов MPG и цвета проводов	
A+	A	Зелёный
A-	0V	Чёрный
B+	B	Белый
B-	0V	Чёрный
+5V	Vcc	Красный
GND	0V	Чёрный

Рис. 4-25 Подключение четырёхпроводного энкодера MPG к DDCS Expert

4.7 Подключение последовательных портов (RS232)

DDCSE имеет 2 порта RS232, работающие по протоколу Modbus. Вы можете подключать к ним разнообразные устройства. Например, клавиатуру M3K, энкодеры, реле, концевые переключатели, кнопки управления и т.д. Обратите внимание, что распайка RS232 нестандартная. Тут установлен стандартный разъём DB-9, но в нём распаяны сразу 2 порта. Для подключения M3K, Вам нужно подключить её к разъёму и выполнить настройки на странице "Param". Установите #268 на "M3K"; #266 и #267 на "B115200"; затем перезагрузитесь. Для подключения других устройств, пожалуйста изучите "Руководство по работе с COM портом".

№ пина	Метка	Функция	Примечания
1	5V	Питание +5B для уст-в	Питает подключаемые устройства
2	RXD1	Приём порта 1	Принимает данные в порт №1
3	TXD1	Передача порта 1	Передаёт данные из порта №1
4		Не используется	Контакт не подключен
5	GND	Земля для 5B и портов	Отриц. контакт для TDX, RDX, 5V
6	5V	Питание +5B для уст-в	Питает подключаемые устройства
7	RXD2	Приём порта 2	Принимает данные в порт №2
8	TXD2	Передача порта 2	Передаёт данные из порта №2
9	GND	Земля для 5B и портов	Отриц. контакт для TDX, RDX, 5V

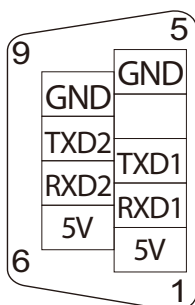

DB-9 Female
(на контроллере)

Рис. 4-26 Подключение портов RS232