


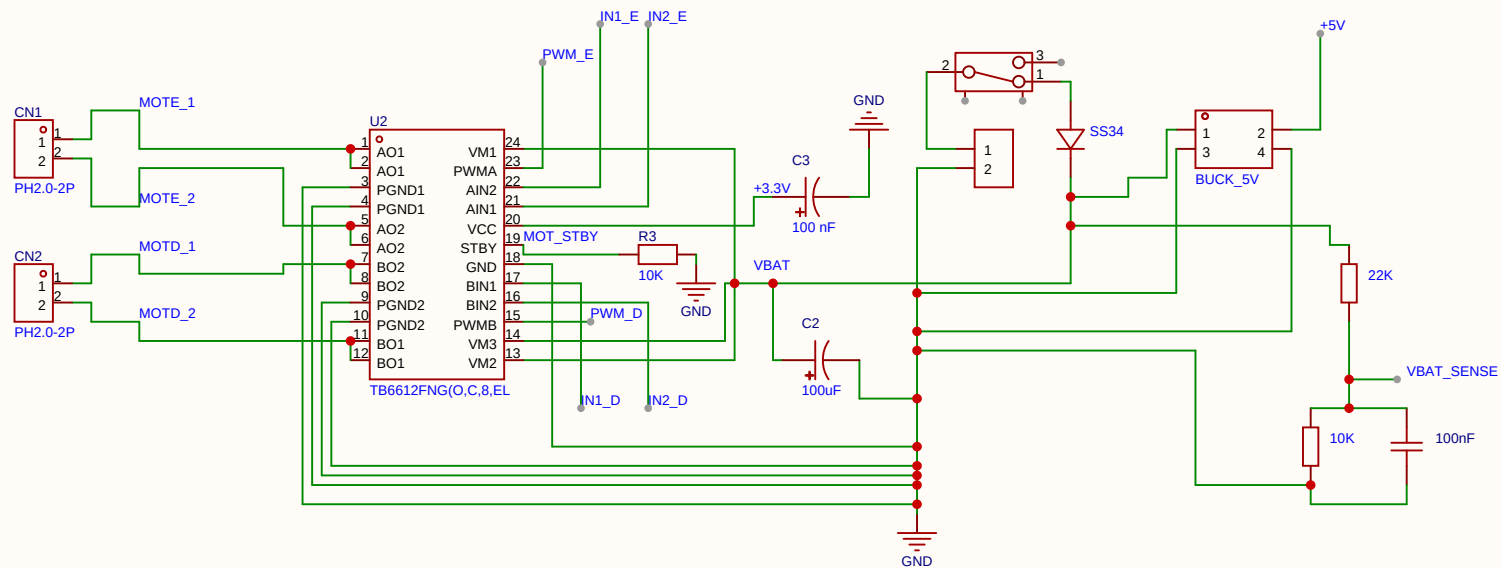

LEGENDA DOS SINAIS (destino -> folha)

PWM_E / PWM_D - velocidade (PWM) do motor esquerdo / direito -> Controle

IN1_E / IN2_E - sentido de rotação do motor esquerdo -> Controle

IN1_D / IN2_D - sentido de rotação do motor direito -> Controle

MOT_STBY - habilita a ponte H (alto = liga); R3 (pull-down) mantém desligada no boot -> Controle

VBAT_SENSE - tensão da bateria (divisor 22k/10k) -> Controle

+5V - saída do BUCK_5V -> VIN da ESP32 (Controle)

+3.3V - alimentação lógica (VCC) da ponte H, vinda da ESP32

MOTE_1 / MOTE_2 - saídas da ponte H para o motor esquerdo (CN1)

MOTD_1 / MOTD_2 - saídas da ponte H para o motor direito (CN2)

NOTAS

VM da ponte H ligado direto na VBAT (após o diodo SS34).

Sentido de giro invertido: trocar IN1/IN2 no firmware.

Schematic	Schematic1			Create at	2026-09-28
Board	Board1			Update at	2026-09-30
Drawn	Micromouse_Ratatuli			Page	Alimentação
Reviewed					
		Version	Size	Page 1 Total 1	
		V1.0	A4	EasyEDA.com	