

Printing Requirements

SCY 工 艺 要 求	
品 名	说明书
尺 寸	A5
颜 色	单黑印刷
材 质	封面封底128g铜版纸，内页80g书写纸
印刷要求	要求印刷清晰, 无脏污破损;
使用位置	放入附件袋
备 注	/

此页面不印刷

Do not print this page.

UHD TV

LED TV
HIGH-DEFINITION

User Manual

1. 안전을 위한 주의사항
2. 제품 구성품
3. 제품 조립방법
4. 본체 버튼 명칭 및 기능
5. 외부 기기 연결
6. 리모컨 설명
7. 화면 조정 메뉴
8. USB 사용하기
9. 제품 규격
10. 고장 진단 및 문제 해결

▶ 사용설명서를 읽기 전에 아래의 내용을 확인하십시오. 읽고 난 후에는 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 장소에 반드시 보관 바랍니다. 안전을 위한 주의사항은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위함입니다. 주의사항은 '경고'와 '주의' 두 가지로 구분되어 있으며 '경고'와 '주의'의 의미는 다음과 같습니다.



경고 : 지시사항을 위반할 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



주의 : 지시사항을 위반할 때, 경미한 상해나 제품의 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

▶ 알아둘 사항

- 디지털 방송을 시청하기 위해서는 디지털 방송이 수신되는 지역 서비스 또는 안테나를 이용하여야 합니다.
- 채널 검색시 지역방송국 사정에 따라 일부 채널이 검색되지 않을 수 있습니다.
- 본 제품은 스탠드 형이며 벽걸이 브라켓은 별도 구매품입니다.
- 본 제품은 지역별로 방송 수신 성능에 차이가 발생할 수 있으며 각 채널 간 채널 전환 속도가 다소 지연될 수 있습니다.

▶ 참고 사항

- 사용설명서의 일부 내용은 공급사 사양에 따라 제공되지 않거나, 일부 내용이 다를 수 있습니다.
- 본 사용설명서에 사용된 그림과 설명은 실제 제품과 다를 수 있습니다.
- 모델에 따라 제공되는 서용 설명서 및 부속 안내문의 종류가 달라질 수 있습니다.

1. 안전을 위한 주의사항



경고 : 설치할 때



직사광선에 노출된 곳, 화기 및 난로와 같은 뜨거운 물건 가까이 놓지 마세요. 화재의 위험이 있습니다.



설치된 제품에 절대 어린이가 매달리거나 올라가지 않도록 하세요. TV가 넘어져 사람이 다치거나 사망할 수도 있습니다.




가연성 스프레이 등 인화성 유발 물질을 TV 옆에 놓지 마세요. 화재의 위험이 있습니다.




물이 될 수 있는 곳이나 습기가 많은 곳에 설치하지 마세요. 감전, 화재, 고장이 발생 할 수 있습니다.



실외 안테나를 사용할 경우 빗물이 흘러 들어 오지 않도록 설치하세요.



하나의 콘센트에 여러 제품을 동시에 사용하지 마세요. 화재의 원인이 됩니다.



반드시 접지가 된 콘센트에 전원코드를 연결하세요. 감전 및 상해를 입을 수 있습니다.



제품은 2명 이상이 안전하게 운반하세요. 제품이 떨어져 고장이나 상해를 입을 수 있습니다.



젖거나 물기가 없는 손으로 전원 플러그를 콘센트에 꽂아 주세요. 감전으로 사망할 수 있습니다.



흔들리는 선반 위나 경사진 장소 등 불안정한 장소 및 진동이 심한 곳에는 설치하지 마세요. 제품이 떨어질 수 있습니다.



경고 : 사용할 때



제품에서 이상한 소리, 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 코드를 뽑고 서비스 센터로 연락하세요.



설치된 제품 위에 꽃병, 음료수, 화분, 약품 등 액체가 담긴 것이나 금속류를 올려 놓지 마세요.



리모컨에 사용하는 건전지를 어린이 손에 닿지 않도록 관리하고 먹지 않도록 주의 하세요.



제품 위에 무거운 물건이나 어린이가 좋아하는 장난감 등을 올려 놓지 마세요.



어린이가 제품에 매달리거나 올라가지 않도록 하세요. 제품이 넘어져 어린이가 사망할 수도 있습니다.



전원코드나 신호 케이블을 잡고 제품을 들거나 케이블을 흔들지 마세요. 케이블이 손상되어 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.



천둥 번개가 칠 때는 제품에 연결된 케이블을 절대 만지지 마세요. 감전으로 사망할 수 있습니다.



콘센트에 전원코드를 바르게 꽂아 주세요. 감전이나 화재의 위험이 있습니다.



젖거나 물기가 없는 손으로 전원 플러그를 콘센트에 꽂아 주세요. 감전으로 사망할 수 있습니다.



전원코드를 열기구 가까이 닿지 않게 하세요. 코드의 파복이 녹아서 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

1. 안전을 위한 주의사항



주 의 : 설치할 때



TV를 옮기는 경우 꼭 전원을 끄고 전원 플러그, 안테나 등의 연결선을 분리 하세요. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



먼지가 많은 곳에 설치하지 마세요. 화재가 발생 할 수 있습니다.



장식장 또는 선반 위에 제품을 설치할 때는 제품 밑면이 밖으로 나오지 않게 하세요. 무게중심을 잃어 넘어질 수 있습니다.



제품을 포장하는 포장재나 기타 부속이 아이들의 손에 닿지 않도록 주의 하세요.



벽걸이 부착 공사는 전문가에게 맡기세요. 잘못된 공사로 상해를 입을 수 있습니다.



조리대와 가습기 옆 등 기름이나 수증기가 닿을 수 있는 장소에 설치하지 마세요.



제품 설치 시 벽으로부터 10cm 이상의 거리를 두어 통풍이 잘되게 하세요. 화재의 원인이 될 수 있습니다.



안테나 공사는 기술과 경험이 필요하므로 판매점 또는 기술자에게 상담하여 주세요.



책장이나 벽장 등 통풍이 되지 않는 장소 및 카펫이나 방석 위에 설치하지 마세요. 화재의 원인이 될 수 있습니다.




제품 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.



주 의 : 사용할 때



제품을 장시간 사용하면 화면이 뜨거우니 만지지 마세요.



제품 화면과 눈의 거리는 화면의 세로 길이의 5배 이상 떨어져서 시청 하세요. 시력이 나빠질 수 있습니다.



제품을 장시간 사용하지 않는 경우 전원플러그를 콘센트 에서 뽑아 주세요.



헤드폰 (이어폰)을 사용할 경우에는 소리를 너무 키우지 마세요. 청력에 문제가 생길 수 있습니다.



제품에 맞는 해상도와 주파수를 설정하여 사용하세요. 시력이 나빠질 수 있습니다.



제품 사용 중에는 전원 플러그를 뽑지 마세요. 고장과 화재의 원인이 됩니다.



리모컨의 건전지 교체 할 때는 극성에 맞게 끼우세요. 화재 또는 고장의 원인이 됩니다.



청소할 때 제품 본체에 직접 물을 뿌리지 마세요. 고장과 화재, 감전의 원인이 됩니다.



전원플러그를 콘센트에 꽂거나 뽑아서 제품을 켜거나 끄지 마세요. 감전이나 고장의 원인이 됩니다.



전원플러그 핀 부위 또는 콘센트에 먼지 등이 묻어 있을 때는 깨끗이 닦아 주세요. 화재의 원인이 됩니다.

2. 제품 구성품




※ 구성품은 사전 예고 없이 변경될 수 있으며 포함되지 않은 케이블 등은 별도 구매하셔야 합니다.

※ 벽걸이 브라켓은 제품에 포함되어 있지 않으며 따로 구매, 설치하셔야 합니다.

3. 제품 조립방법



4. 본체 버튼 명칭 및 기능

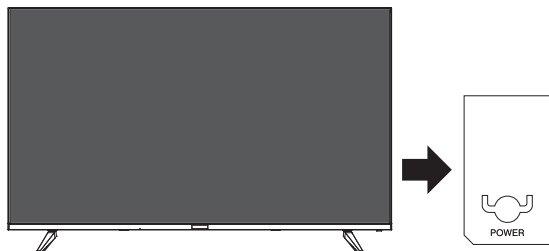

TV 버튼 작동 방식:

1. TV가 꺼져있을 때 버튼을 1번 누르면, 전원이 켜집니다.
2. TV가 켜져있는 상태에서 버튼을 1번 누르면, 메뉴창이 나옵니다.




3. 버튼을 1번씩 누르면 이동이 됩니다.
4. 선택을 하시려면 길게 눌러주시면 됩니다.
5. 버튼을 더 이상 누르지 않으면, 메뉴창이 사라집니다.

※ OSD 버튼은 모니터 정면 우측 아래에 위치합니다.

※ 주의:스크린 주위에 보호 필름이 있으면,
TV를 사용하기 전에 제거 하십시오.

모델에 따라 외관과 색상은 다를 수 있으며 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

5. 외부 기기 연결

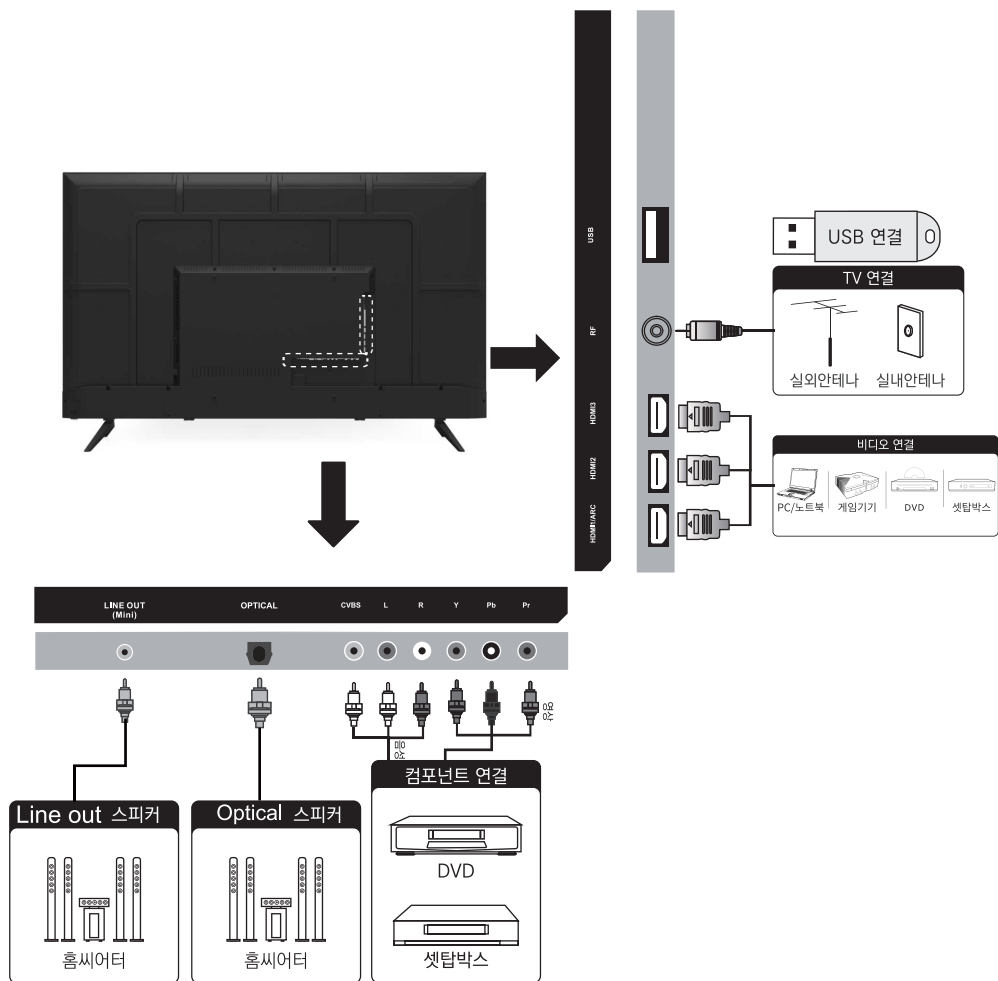

- ※ 포함되지 않은 케이블 등은 별도 구매하셔야 하며 모델 사양에 따라 PORT 사양이 다를 수 있습니다.
- ※ TV 시청시 화질은 수신 연결 방법(유선방송, 케이블방송, 공중파 등)의 장비(중계기, 셋탑박스, 안테나 등)와 선로(옥외선, TV연결선 등)의 상황에 따라 차이가 날 수 있습니다.
- ※ TV 설치 시 TV 안테나 연결 후 채널 검색 시간이 약 2~5분가량 소요됩니다.
- ※ HDMI 케이블 VER 1.4와 3M 이내 사용을 권장하며 케이블에 따라 접속이 원활하지 않을 수 있습니다.

모델에 따라 외관과 색상은 다를 수 있으며 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

6. 리모컨 설명

1. 전원 버튼

TV를 켜거나 끌 때 사용하세요.

2. 음소거

일시적으로 소리가 나지 않게 할 때 선택하세요.

3. 자막 선택 버튼

방송국에서 자막 방송을 지원할 때 자막보기를 사용하세요.

4. 음성 다중 버튼

원하는 음성 언어로 선택할 때 사용하세요.

5. 취침 예약 버튼

TV가 자동으로 꺼지는 시간을 설정할 수 있습니다.

6. 방송안내 버튼

현재 수신되고 있는 전체 방송을 안내해주는 기능입니다.
(DTV 채널일 때만 가능합니다.)

7. 채널 직접 선택 버튼

채널을 선택할 때 사용하세요.

8. 디지털 -(대쉬) 버튼

채널을 선택할 때 (주번호 - 대쉬 부번호) 사용하세요.

9. 이전채널 버튼

마지막으로 시청했던 채널을 선택할 때 사용하세요.

10. 선호 채널 버튼

현재 기억된 선호 채널 목록을 볼 수 있습니다.

11. - 선호 채널 + 버튼

기억된 채널 중 선호하는 채널을 선택할 때 사용하세요.

12. 정보표시 버튼

화면상태, 음향상태 등의 정보를 알고 싶을 때 사용하세요.

13. 외부입력


원하는 외부 입력을 선택할때 사용하세요.

TV, 비디오, 컴포넌트, HDMI1, HDMI2, HDMI3, Media.

14. 확인, 네비게이션(▲, ▼, ◀, ▶) 버튼


확인 버튼으로 메뉴 항목을 선택시 사용하세요.

메뉴 선택 시 ▲, ▼, ◀, ▶ 버튼으로 기능 선택 및 기능을 조절합니다.

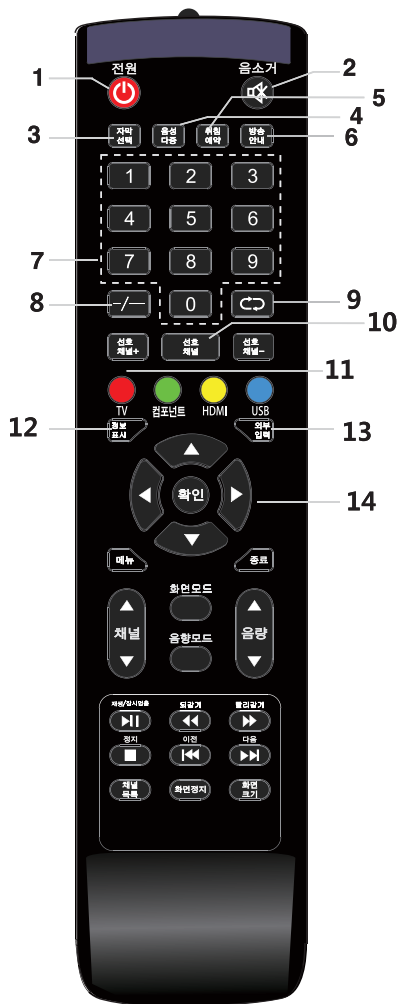

모델에 따라 외관과 색상은 다를 수 있으며 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

15. **메뉴 버튼**
메뉴 화면을 나타내고자 할 때 사용하세요.
16. **종료 버튼**
메뉴에서 빠져나갈 때 사용하세요.
17. **채널 버튼**
채널을 선택합니다.
18. **음량 버튼**
음량을 조절합니다.
19. **화면모드 버튼**
원하는 영상 상태로 선택할 때 사용하세요.
20. **음향 모드 버튼**
원하는 음향 상태로 선택할 때 사용하세요.
21. **미디어 모드 컨트롤 버튼**
USB 모드에서 사진, 음악 및 동영상 기능을 조정합니다.
22. **채널목록 버튼**
채널목록을 나타내고자 할 때 사용하세요.
23. **화면정지 버튼**
화면에 나오는 한 장면을 정지된 상태로 볼 수 있습니다.
24. **화면 크기 버튼**
원하는 화면크기를 설정할 때 사용하세요.



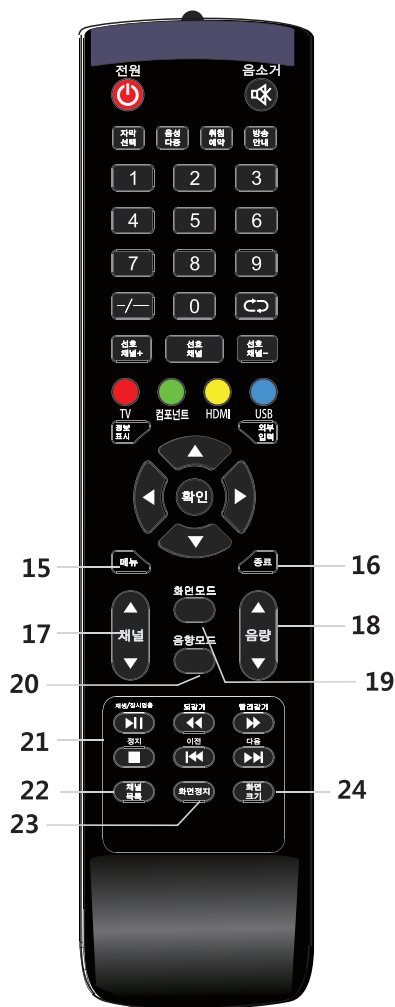


모델에 따라 외관과 색상은 다를 수 있으며 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.

7. 화면 조정 메뉴

1) 설정 방법과 자동채널 검색

- ① 제품의 전원을 눌러 TV를 켜고 리모컨의 [메뉴]버튼을 눌러 화면조정 메뉴를 띄웁니다.
- ② 화면조정 메뉴에서 [설정]-[설정마법사]를 누릅니다.
- ③ [메뉴 언어]에서 한국어/English 선택 후 [다음 단계로 이동]을 누릅니다.
- ④ [일반/유선]에서 일반/유선을 선택 후 [다음 단계로 이동]을 누릅니다.
- ⑤ 자동채널 검색이 시작됩니다. 검색이 끝나면 영상과 음성이 나옵니다.

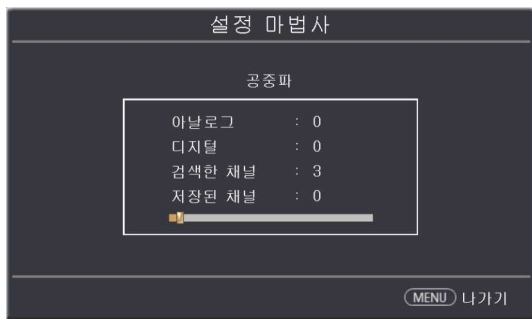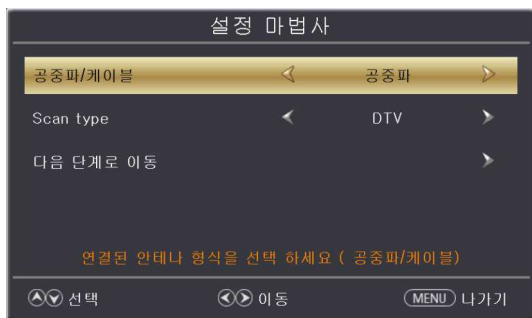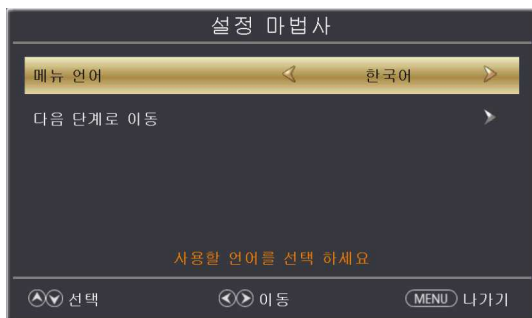

모델에 따라 외관과 색상은 다를 수 있으며 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.

2) 영상



- ① 영상모드 : 표준, 선명한 화면, 부드러운 화면, 사용자, 전원절약 중 선택 설정
(밝기, 명암, 채도, 색상, 선명도는 사용자모드에서 활성화됨)
- ② 색온도 : 차가운 화면, 보통, 따뜻한 화면 선택 설정
- ③ 고급설정
 - 화면비율 : 와이드, 확대, 시네마, 일반 선택 설정
 - 노이즈 제거 : 중간, 강하게, 자동, 꺼짐, 약하게 선택 설정
 - 다이내믹 명암 : 꺼짐, 켜짐 선택 설정
 - HDMI 모드 : 비디오, 그래픽 선택 설정
- ④ HDR
 - HDR 모드 : HDR 지원 기기나, HDR 지원 동영상(USB) 에서 활성화 됩니다.

3) 소리



- ① 음향모드 : 표준, 음악, 영화, 스포츠, 사용자 선택 설정
(저음, 고음 사용자 모드에서 활성화됨)
- ② 좌우밸런스 : 음량의 좌측,우측 방향을 조절합니다
- ③ 음성다중 : 음성을 모노, 스테레오로 출력 설정
- ④ 음성 언어 : 방송신호에 의해 출력언어를 영어, 한국어로 선택 설정
- ⑤ 디지털출력 : 디지털 음성을 꺼짐,RAW방식,PCM방식으로 선택 설정
- ⑥ 서라운드 : 서라운드를 꺼짐, 켜짐으로 설정
- ⑦ 자동음량 : 자동음량을 꺼짐, 켜짐으로 선택 설정

모델에 따라 외관과 색상은 다를 수 있으며 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.

4) 시간



- ① 취침예약 : 취침 타이머를 꺼짐, 5분, 10분, 15분, 30분, 60분, 90분, 120분, 180분, 240분 선택 설정
- ② 시간단위 : 시간단위를 12시간, 24시간 선택 설정
- ③ 자동시간 : 자동시간 꺼짐, 켜짐 선택 설정
- ④ 시간 : 년, 월, 일, 시간 선택 설정
- ⑤ 무신호시 전원상태 : 무신호시 전원상태를 켜짐, 꺼짐 선택 설정

5) 설정



- ① 언어선택 : OSD 메뉴의 언어를 한국어, 영어 선택 설정
- ② OSD 자동꺼짐 : 메뉴 창을 5초, 15초, 30초, 45초, 60초로 선택 설정
- ③ 자막모드 : 자막꺼짐, 켜짐, 자막 종류 선택, 자막 옵션 설정
- ④ 입력레이블 : 외부입력 이름을 변경합니다.
- ⑤ 기타 설정 : 블루스크린(켜짐, 꺼짐)과 오디오전용(켜짐, 꺼짐) 설정 ,HDR 버전 설정 (1.4V / 2.0V)
HDR 버전 설정 (1.4V / 2.0V) 장비연결 후 HDR 버전에 맞게 설정하여야 HDR 동작이 정상동작 됩니다.
- ⑥ 초기화 : 설정 초기화
- ⑦ 설정마법사 : 메뉴의 언어 선택설정, 채널 자동 검색 실행하기
- ⑧ HDMI CEC : HDMI CEC 기능을 활성화 시킵니다.

모델에 따라 외관과 색상은 다를 수 있으며 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.

6) 잠금



- ① 초기 설정 암호 : 0000
- ② 암호변경 : 암호를 원하는 숫자를 눌러 변경
- ③ 입력제어 : 각 입력 포트를 차단과 해제를 설정

7) 채널



- ① 일반/유선 : 채널의 일반과 유선을 선택 설정
- ② 자동설정 : 채널을 자동으로 검색 실행
- ③ 선호채널 : 선호채널을 선택 설정
- ④ 채널목록 : 채널 목록 확인
- ⑤ 보임/숨김 : 채널 보임 숨김 설정
- ⑥ 채널 번호 : 채널 번호 선택 설정
- ⑦ 방송채널 : 방송 채널의 이름 설정

8. USB 사용하기

1) USB 지원하는 파일 형식 및 주의사항


- ① 이동형 디스크 동작 전류에 따라 인식이 되지 않을 수 있습니다. (동작 가능 전류 : 1.2A 미만)
- ② MP3(8~320kbps) 파일만 음악으로 재생할 수 있습니다.
- ③ 파일 코드 및 파일 형태의 차이로 일부 파일은 재생하지 못 할 수도 있으며 DIVX 파일은 지원되지 않습니다.
- ④ TV 기능은 리모컨의 단축 버튼으로 조정되지 않으며 메뉴를 선택하여 조정을 해야 합니다.
- ⑤ 메모리의 정보 코드 오류에 의해 TV 동작이 정지 될 수도 있습니다.
- ⑥ 비표준 이동형 디스크 사용으로 인하여 문제가 발생될 수 있으니 반드시 표준 이동형 디스크를 사용해 주세요.

2) Media 사용방법


- ① [외부입력]-[Media] 모드를 선택합니다.
- ② Media 단자에 이동형 디스크를 삽입합니다.



- ③ ◀/▶ 버튼을 눌러 사진, 음악, 영화 중 원하는 미디어를 선택합니다.
※ 이동형 디스크가 연결되지 않을 경우에는 상단에 "No Device" 라는 메시지 화면이 나타납니다.
- ④ C폴더를 선택한 후 확인 버튼을 누릅니다.

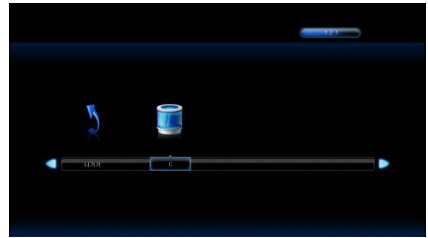

- ⑤ ◀/▶, ▲/▼ 버튼을 사용하여 원하는 미디어를 선택한 후 "확인" 버튼을 누르면 미디어를 볼 수 있습니다.
- ⑥ 사진, 영화 미디어 재생 중 "확인" 버튼을 누르면 USB 메뉴가 표시되고 "종료" 버튼을 누르면 USB 메뉴가 사라집니다.
※ 종료 버튼 혹은 상위폴더를 누르면 이전 단계로 이동합니다.

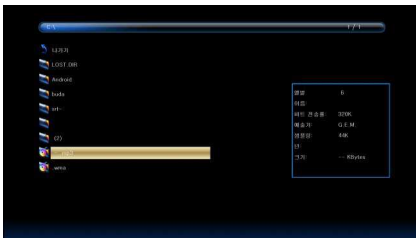

(위 이미지는 음악을 재생한 화면입니다.)

모델에 따라 외관과 색상은 다를 수 있으며 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.


<셋톱박스 HDMI 설정방법>

1. 셋톱박스의 HDMI 단자와 TV HDMI 단자를 연결한다.
2. 와이드뷰 리모콘 외부입력을 누른후 꾀은 HDMI를 선택한다.
3. 이후 셋톱박스 전원이 켜져있는지 확인한다.
4. 사용시 와이드뷰리모콘은 사용하지 않고 셋톱박스 통합리모콘 을 사용하면 됩니다.
(만약 통합리모콘이 작동하지 않으면 셋톱 박스가 오래된것일 확률이 높으니 셋톱박스 교체해달라고 셋톱 회사로 전화하라고 하면 됨, 최신것들은 호환이 다 됨)



<셋톱박스 UHD 설정방법>

1. UHD TV 인경우 **HDMI 2.0**을 필수적으로 사용해야 하며, **HDMI 포트는 1번,2번 필수로** 사용해야 한다.
2. 셋톱박스 자체 메뉴를 들어가면 해상도 설정하는곳이 있습니다. 거기서 **2160p 60fps** 로 설정 해주시면됩니다.
3. 해당 uhd 방송기능지원이 안되면 셋톱박스회사에 전화해 서 uhd전용 셋톱박스로 교체를 요청해주시면 됩니다.

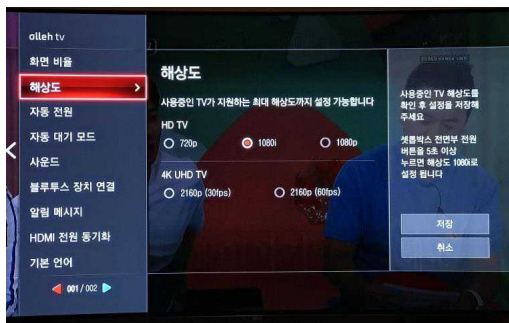

모델에 따라 외관과 색상은 다를 수 있으며 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.

9. 제품규격

화면크기	65형 Wide
화면비	16 : 9
해상도	3840 X 2160
Color	10.7G
정격입력	AC 100-240V~50/60Hz
시야각	178H / 178V
수신방법	DTV-ATSC
제품무게	약 16.1Kg
VESA마운트 규격	400 x 400

10. 고장 진단 및 문제 해결

※ 고객센터에 A/S를 접수하시기 전에 아래의 사항들을 먼저 점검해 주시기 바랍니다.

디지털 방송이 나오지 않을 경우	• 안테나 케이블이 올바르게 연결되어 있는지 확인해 주세요. • 디지털 채널로 설정되어 있는지 확인해 주세요. • 채널자동 설정을 재 실행하고 채널을 확인해 주세요.
화면은 나오는데 TV가 나오지 않는 경우	• 입력 선택(SOURCE)가 올바르게 설정되었는지 확인해 주세요. • 안테나 케이블이 올바르게 연결되어 있는지 확인해 주세요.
특정 채널만 나오지 않는 경우	• 채널 자동 설정을 재 실행하고 채널을 확인해 주세요. • 유선 또는 지역 케이블 방송사에 확인해 주세요.
전원이 들어오지 않는 경우	• 전원코드가 올바르게 연결되어 있는지 확인해 주세요. • 멀티콘센트와 제품 뒷면의 스위치가 ON 상태인지 확인해 주세요.
리모컨이 작동하지 않는 경우	• 건전지를 새것으로 교환 후 작동시켜 보세요.
잡음이 많이 나거나 소리가 끊겨서 들리는 경우	• 방송사의 신호가 약하거나 고르지 못하면 발생하는 현상입니다. • 유선 또는 지역 케이블 방송사에 확인해 주세요. (공청일 경우 관리사무소에 문의하세요.)
화면상에 줄무늬가 나타나며 흔들릴 경우	• 고주파의 전기기구나 다른 TV 전파 등 강력한 전파방해를 받아서 생기는 경우가 있으므로 헤어드라이기 등의 주변 기기의 작동을 멈추고 확인해 주세요.
HDMI 연결시 화면이 나오지 않을 경우	• HDMI 케이블 버전 (최소 1.3이상)을 확인해 주세요. • HDMI 케이블 연결 상태를 확인해 주세요.

모델에 따라 외관과 색상은 다를 수 있으며 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.

제품 보증서

소비자 보호법에서 정하는 소비자 피해보상 및 규정에 따라 품질보증 및 사후관리서비스를 실시 합니다.
만약 보증 기간내에 제조상의 결함이나 자연 발생적으로 고장이 생겼을 때에는 구입처 혹은
고객지원센터 A/S 지정점을 통해 수리나 부품을 교환하여 드립니다.

1. 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
2. 본 제품의 이상 발생기 구입 후 1년간의 무상 A/S를 받으실 수 있습니다. 단 보증기간 이내라 하더라도
본 보증서의 유상 서비스 내역에 따른 서비스 요금을 고객님의게서 부담하셔야 합니다.
(서비스 요금에는 수리비, 부품비, 출장비 및 기타 추가 비용이 포함됩니다.)
3. 본 보증서는 국내에서만 사용되며 재발급되지 않으므로 사용 설명서와 함께 잘 보관 하십시오.
4. 수리를 요구할 경우에는 보증서를 꼭 지참 및 제출하셔야 합니다.
5. 제품에 고장이 발생 하였을 경우에는 구입 대리점으로 연락하시기 바랍니다.

품질 보증 서비스 안내

보상 내용	소비자 피해 유형
무상 수리	동일 하자로 인한 고장 발생 3회까지
제품 교환	제품 구입 후 10일 이내 정상적인 사용에서 성능 및 중요 이상 발생 시
	동일 하자로 인한 고장 발생 4회 발생 시
유상 수리	보증기간 이내로 소비자 과실, 개조에 따른 고장 발생 시
	보증기간이 지난 제품의 수리

유상 서비스 사례

1. 보증기간이 지난 제품의 서비스.
 2. 소비자의 고의, 과실로 인한 고장 발생 시. (예: 이물질 투입, 직, 간접적 외부 충격)
 3. 소비자 임의의 개조로 인한 고장 발생 시. (예: 제품의 분해, 개조, 미 지정 옵션 및 소모품 사용)
 4. 공급 전원의 불안정으로 인한 고장 발생 시. (예: 공급 전원 상이, 접속기기 불량)
 5. 천재지변으로 인한 고장 발생 시. (화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해 등)
 6. 소모성 부품의 수명이 다한 부품의 교환. (보증기간 이후)
- * 위 2, 3, 4, 5항의 경우는 품질 보증 기간 이내여도 유상 서비스로 처리됩니다.

LCD PANEL의 특성

본 제품은 수백만개의 픽셀로 이루어져 있으며 LCD Panel 제조업체의 기술적 한계로 인하여 1ppm(백만분의 1)정도의 픽셀이 밝게 보이거나 어둡게 보일 수 있습니다. 이것은 고장이 아니며 제품의 성능에 영향을 주지 않습니다. 상기 내용은 타 회사 제품도 유사하며 교환 및 환불의 대상이 되지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다.

제품명		모델명	
제조번호		구입일	
구입처명		전 화	
고객주소			
고객성명		고객전화	

* 서비스 자체 보유기간은 해당 제품 판매 중지 후 3년 입니다.

고객지원센터 1588-8527

(주)익스프레스럭코리아