

TEMPORIZADOR PROGRAMABLE TEMPORIZACION PROCESOS

PFP:TMP:1L: PRC

MANUAL RÁPIDO [V2019-07-15]

BREVE DESCRIPCIÓN

El dispositivo tiene un relay de 10A, el cual puede programarse para encender y apagar con la función de "temporizar procesos". Los contactos Normal Abierto y Normal Cerrado del relay están a disposición del usuario para su uso.

El dispositivo es programable. El usuario puede configurar los parámetros necesarios y estos son memorizados por el equipo, por lo que no hay necesidad de volver a configurarlos, a excepción que quiera cambiar su valor.

Este es un manual de referencia rápida, pero **EN LA PÁGINA WEB ENCONTRARÁ EL MANUAL COMPLETO QUE CONTIENE EXPLICACIONES MÁS DETALLADAS, IMÁGENES Y EJEMPLOS** que clarifican el significado de cada punto aquí brevemente desarrollado.

www.abebashop.com

Consultas: ventas@abebashop.com

DESCRIPCIÓN FÍSICA

Vista frontal



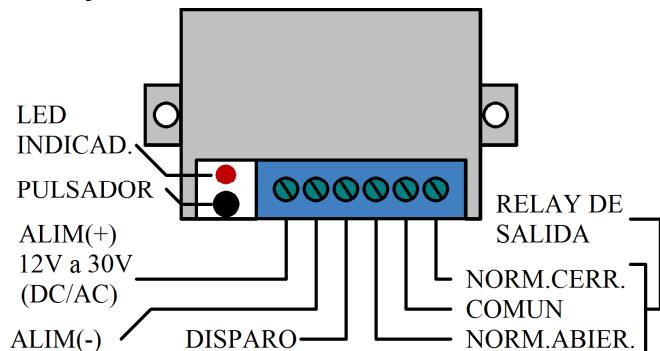


Diagrama interior

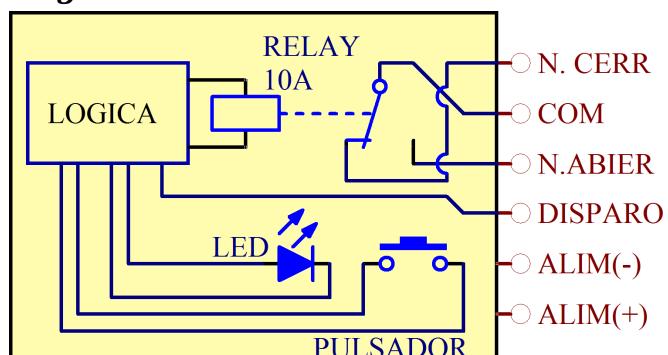

Medidas Físicas [mm]

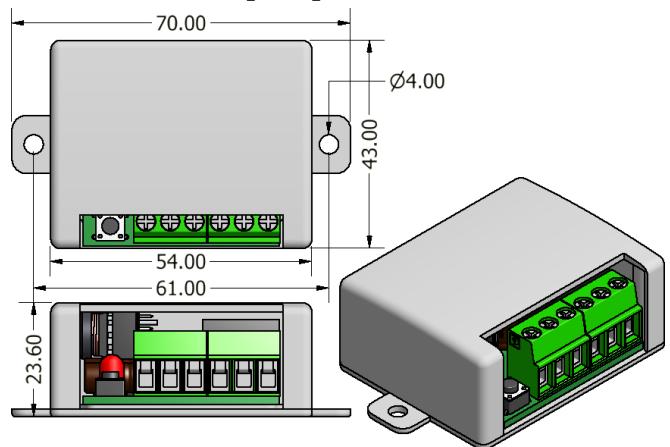

FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO


Encendido

PRECAUCIÓN

Es importante que cuando atornille cualquier cable a las borneras del dispositivo, se asegure previamente de que los cables se encuentran sin tensión, para evitar riesgos de electrocución. Recién terminados los trabajos que realiza y no va a manipular más las conexiones, habilite la tensión al dispositivo.

Gráfico de comportamiento

TEMPORIZACION PROCESO

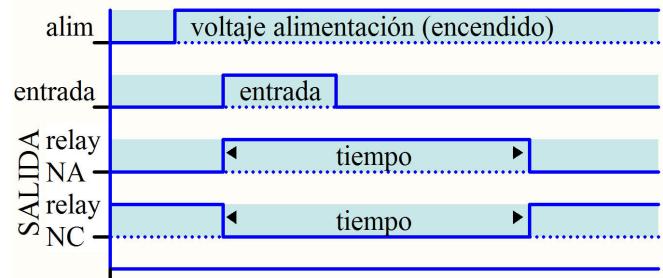

EJEMPLOS DE CONEXIÓN

Disparo del Timer utilizando misma fuente para switch y alimentar el dispositivo

Conexión de una carga al relay de salida

Recomendación para instalación con bobinas de contactores y solenoides

[ver en manual versión completa]

CONFIGURAR LA MEMORIA

La interfaz de usuario para programar este dispositivo es básica (es decir, simple). Consiste de un único led como "visualizador" de información

por parte del usuario. En caso de que usted requiera frecuentemente cambiar los parámetros del dispositivo, existe otra línea de equipos con visor de display numérico y una interfaz simple y de rápida programación.

Para configurar la memoria, el usuario utilizará el "pulsador" y el "led indicador".

- **Pulsador:** sirve para 2 funciones.
 - Para ingresar al modo de "Programación".
 - Para ingresar a continuación los valores de los parámetros que el usuario desea.
- **Led indicador:**
 - Para darle al usuario confirmación de ingreso al modo "Programación".
 - Para indicar que el parámetro recién ingresado por el usuario fue grabado en memoria.

Parámetros para ajustar

Horas	Establece el tiempo del proceso.
Minutos	Mínimo=00h:00m:01seg
Segundos	Máximo=60h:60m:60seg

HH:MM:SS

horas (maximo = 60) 
 minutos (maximo = 60) 
 segundos (maximo = 60) 

Setear parámetros

Comprender y leer atentamente los tiempos y etapas de la configuración que en breve se explicarán, es fundamental para poder realizar exitosamente la programación.

Etapas para configuración:

1. Ingreso a modo "Programación". (pulsar).
2. Espera mientras se visualiza la **señal de confirmación** de ingreso al modo programación ().
3. **Ingreso cant. "Horas"** (mediante pulsador).
4. No tocar el pulsador durante 5 segundos.
5. Sistema guarda en memoria las horas y lo indica mediante el led ().
6. **Ingreso cant. "Minutos"** (mediante pulsador).
7. No tocar el pulsador durante 5 segundos.
8. Sistema guarda en memoria los minutos y lo indica mediante el led ().
9. **Ingreso "Segundos"** (mediante pulsador).

10. No tocar el pulsador durante 5 segundos.
11. Sistema guarda en memoria los segundos y lo indica mediante el led (.

Terminado el ingreso de estos datos, el sistema reinicia automáticamente y comienza a funcionar con los datos nuevos.

Setear parámetros (gráfico de tiempos)

