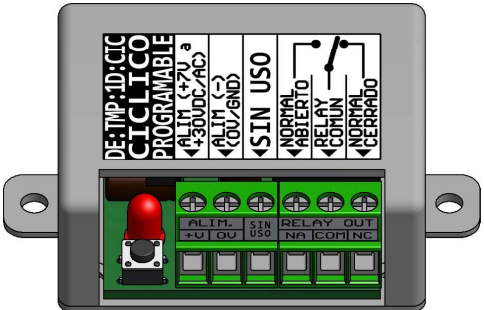
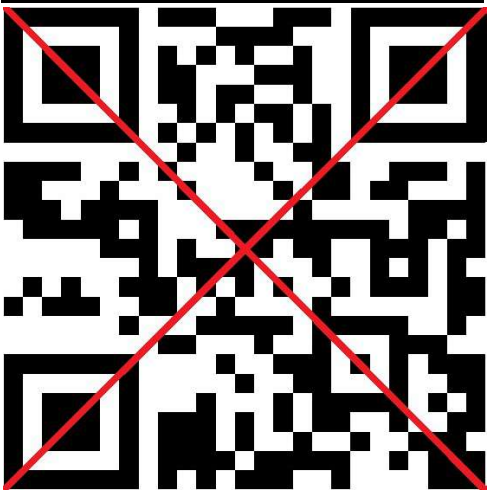
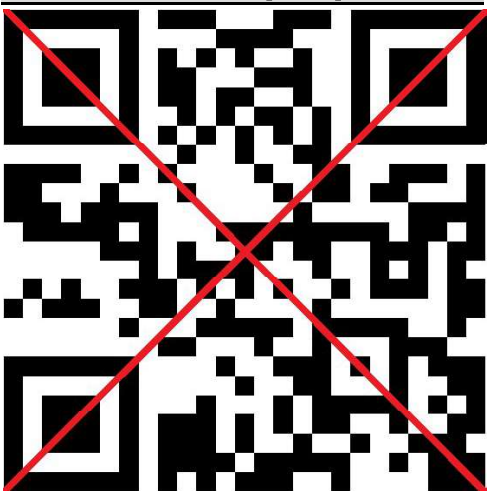


TEMPORIZADOR PROGRAMABLE	
FUNCIÓN CÍCLICA	
DE:TMP:1D:CIC	
MANUAL [V2026-01-28]	
	
BREVE DESCRIPCIÓN	
El dispositivo tiene un relay de 10A, el cual puede programarse para encender y apagar con la función de "temporizador cíclico". Los contactos Normal Abierto y Normal Cerrado del relay están a disposición del usuario para su uso. El dispositivo es programable. El usuario puede configurar los parámetros necesarios y estos son memorizados por el equipo, por lo que no hay necesidad de volver a configurarlos, a excepción que quiera cambiar su valor. www.abebashop.com Consultas: ventas@abebashop.com	
ÍNDICE DE CONTENIDO	
BREVE DESCRIPCIÓN	1
ESPECIFICACIONES	2
Generales.....	2
De la salida.....	2
Temporización.....	2
VIDEO EJEMPLO QUE HACE [05:00].....	2
VIDEO BREVE COMO PROGRAMAR [01:00]	3
VIDEO USO Y CONEXIÓN [05:00]	3
DESCRIPCIÓN FÍSICA.....	4
Vista frontal	4
Diagrama interior.....	4
Medidas Físicas [mm]	4
FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO	4
Encendido	4
Gráfico de comportamiento	5
EJEMPLOS DE CONEXION	5
Conexión de una carga al relay de salida.....	5

<i>Recomendación para instalación con bobinas de contactores y solenoides.....</i>	
<i>5</i>	
CONFIGURAR LA MEMORIA.....	5
Parámetros para ajustar (cantidad = 6).....	6
Setear parámetros	6
Ejemplo completo de seteo de parámetros	7
Setear parámetros (gráfico de tiempos)	8
ESPECIFICACIONES	
Generales	
• Voltaje de Alimentación 12VDC(AC) a 30VDC(AC) • Temperatura de operación: -40°C a +80°C • Diseñado para permitir su uso continuo 24hs todos los días de la semana. • Gabinete con orejas que permiten un fácil anclaje.	
De la salida	
• 1 contacto SPDT: Normal Abierto / N. Cerrado. • Capacidad relay de salida: 10A	
Temporización	
• Tiempo máximo encendido: 60horas:60min:60seg • Tiempo máximo apagado: 60horas:60min:60seg • Resolución: 1seg	
VIDEO EJEMPLO QUE HACE [05:00]	

VIDEO BREVE COMO PROGRAMAR [01:00]	
	
VIDEO USO Y CONEXIÓN [05:00]	
	

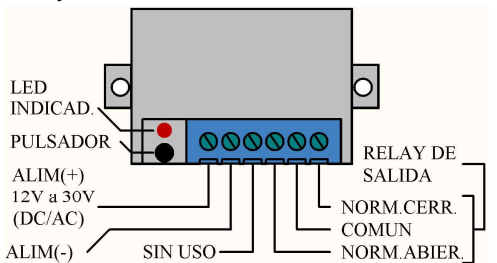
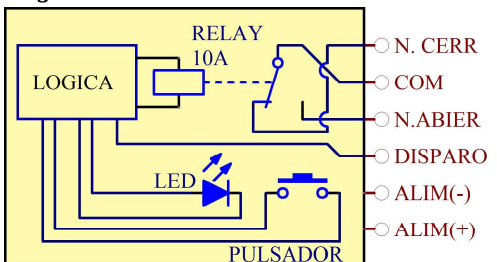
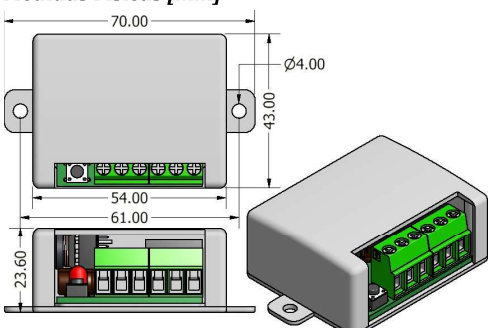
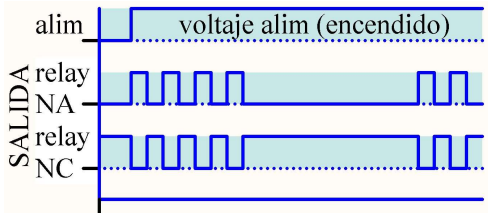
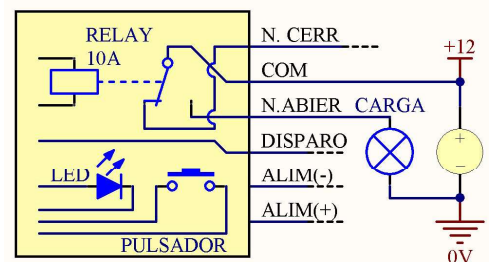
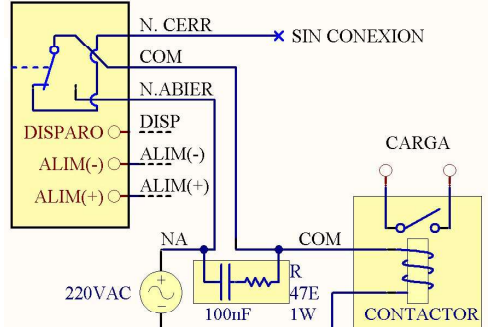
DESCRIPCIÓN FÍSICA	
Vista frontal	
	
Diagrama interior	
	
Medidas Físicas [mm]	
	
FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO	
Encendido	
PRECAUCIÓN ⚠ Es importante que cuando atornille cualquier cable a las borneras del dispositivo, se asegure previamente de que los cables se encuentran sin tensión, para evitar riesgos de electrocución. Recién terminados los trabajos que realiza y no va a manipular más las conexiones, habilite la tensión al dispositivo.	

Gráfico de comportamiento	
	
EJEMPLOS DE CONEXION	
Conexión de una carga al relay de salida	
	
Recomendación para instalación con bobinas de contactores y solenoides	
Es recomendable el uso de un filtro RC en bobinas de contactores y solenoides, dado que el accionamiento de este tipo de cargas puede generar ruido en la línea de alimentación, afectando el funcionamiento de este y otros aparatos. El siguiente ejemplo, muestra conectando a la salida un contactor de 220V:	
	
CONFIGURAR LA MEMORIA	
La interfaz de usuario para programar este dispositivo es básica (es decir, simple). Consiste de un único led como "visualizador" de información por	

parte del usuario. En caso de que usted requiera frecuentemente cambiar los parámetros del dispositivo, existe otra línea de equipos con visor de display numérico y una interfaz simple y de rápida programación.

Para configurar la memoria en el presente equipo, el usuario utilizará el "pulsador" y el "led indicador".

- Pulsador:** sirve para 2 funciones.
 - Para ingresar al modo de "Programación".
 - Para ingresar a continuación los valores de los parámetros que el usuario desea.
- Led indicador:**
 - Para darle al usuario confirmación de ingreso al modo "Programación".
 - Para indicar que el parámetro recién ingresado por el usuario fue grabado en memoria.

Parámetros para ajustar (cantidad = 6)

1—Horas "on"	Establece el tiempo de encendido. Mínimo=00h:00m:01seg Máximo=60h:60m:60seg
2—Minutos "on"	
3—Segundos "on"	Establece el tiempo de apagado. Mínimo=00h:00m:01seg Máximo=60h:60m:60seg
4—Horas "off"	
5—Minutos "off"	
6—Segundos "off"	

HH:MM:SS

horas (maximo = 60)┐
minutos (maximo = 60) ┐
segundos (maximo = 60) ┐

Setear parámetros

Comprender y leer atentamente los tiempos y etapas de la configuración que en breve se explicarán, es fundamental para poder realizar exitosamente la programación.

Etapas para configuración:

- Ingreso al **modo "Programación"**. (mediante pulsardor ).
- Espera mientras se visualiza la **señal de confirmación** de ingreso al modo programación: 5 pulsos de luz seguidos ().
- Ingreso primer parámetro "Horas on"** (mediante pulsador).

Ingresar las siguientes posibilidades:

- 0 = no presionar pulsador
- 1 = presionar 1 vez
- 2 = presionar 2 veces
- ...
- 60 = presionar 60 veces

- No** tocar el pulsador durante 5 segundos.

- El sistema guarda en memoria el valor ingresado y lo indica mediante parpadeo del led ().

A partir de aquí, se repite el ingreso de los restantes parámetros.

- Ingreso cant. "Minutos on"** (mediante pulsador).
- No** tocar el pulsador durante 5 segundos.
- Sistema guarda en memoria los minutos y lo indica mediante el led ().
- Ingreso "Segundos on"** (mediante pulsador).
- No** tocar el pulsador durante 5 segundos.
- Sistema guarda en memoria los segundos y lo indica mediante el led ().

- Ingreso de los restantes parámetros (mediante pulsador). **Repetir pasos 3, 4 y 5 para los demás parámetros a ingresar.**

Terminado el ingreso de todos los parámetros, el sistema reinicia automáticamente y comienza a funcionar con los datos nuevos.

Ejemplo completo de seteo de parámetros

Se describe a continuación un ejemplo de cómo se configuraría **ton=0h:0m:1s** y **toff=0h:0m:3s**

Pulsar 1 vez (ingreso modo programación)
Visualizar 5 pulsos de luz (confirma ingreso en modo programación)
Horas "on": 0 → No pulsar nada
Pulsos de luz (confirma seteo)
Minutos "on": 0 → No pulsar nada
Pulsos de luz (confirma seteo)
Segundos "on": 1 → Pulsar 1 vez
Pulsos de luz (confirma seteo)
Horas "off": 0 → No pulsar nada
Pulsos de luz (confirma seteo)
Minutos "off": 0 → No pulsar nada
Pulsos de luz (confirma seteo)
Segundos "off": 3 → Pulsar 3 veces
Pulsos de luz (confirma seteo)
Fin de configuración

Setear parámetros (gráfico de tiempos)

PROGRAMACION DE PARÁMETROS: INGRESO DE PULSADOR POR PARTE DE USUARIO Y RESPUESTA ENCENDIDO DE LED POR PARTE DEL EQUIPO

