


Desktop Z1013-64

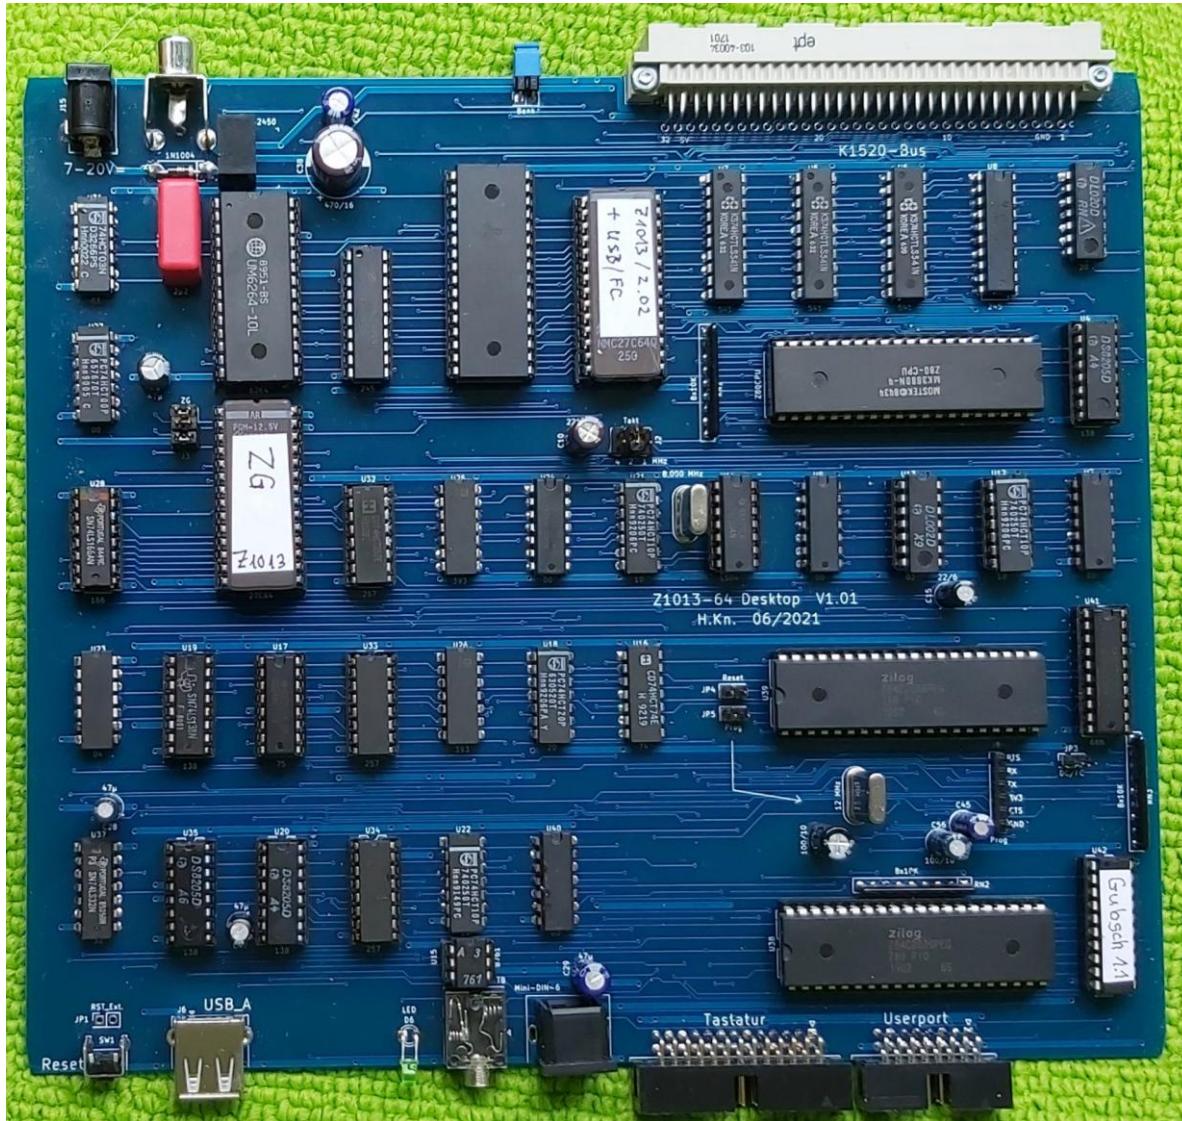


Inhaltsverzeichnis

1	Beschreibung und Hinweis	3
2	Spezieller Teile (bei reicheft).....	3
3	Bestellnummer für das hier verwendete Gehäuse.....	4
4	USB-Chip programmieren.....	4
5	Userport (16-pol.Stecker)	5
6	Tastatur (26-pol. Stecker)	5

1 Beschreibung und Hinweis

Hier wird der Nachbau des Z1013-64 als Desktop V1.01 dokumentiert. PS2-Tastaturinterface und VDIP USB sind bereits mit integriert. Die Stromaufnahme ist deutlich niedriger - kleiner 0,3A. Es wird nur eine Spannung von ca. 8V bis 25V= benötigt. Der RAM-Bereich geht bis F000. Es können 2 ROM-Bereiche ausgewählt werden.
Es ist zu empfehlen, zuerst die Unterseite SMD zu bestücken. Als Hilfe gibt es das Bestückungs-Tool als HTML-Datei.

Auf der Platine fehlen 2 Widerstände(R27, R28) und müssen nachträglich bestückt werden.
In den Unterlagen bereits eingezeichnet.

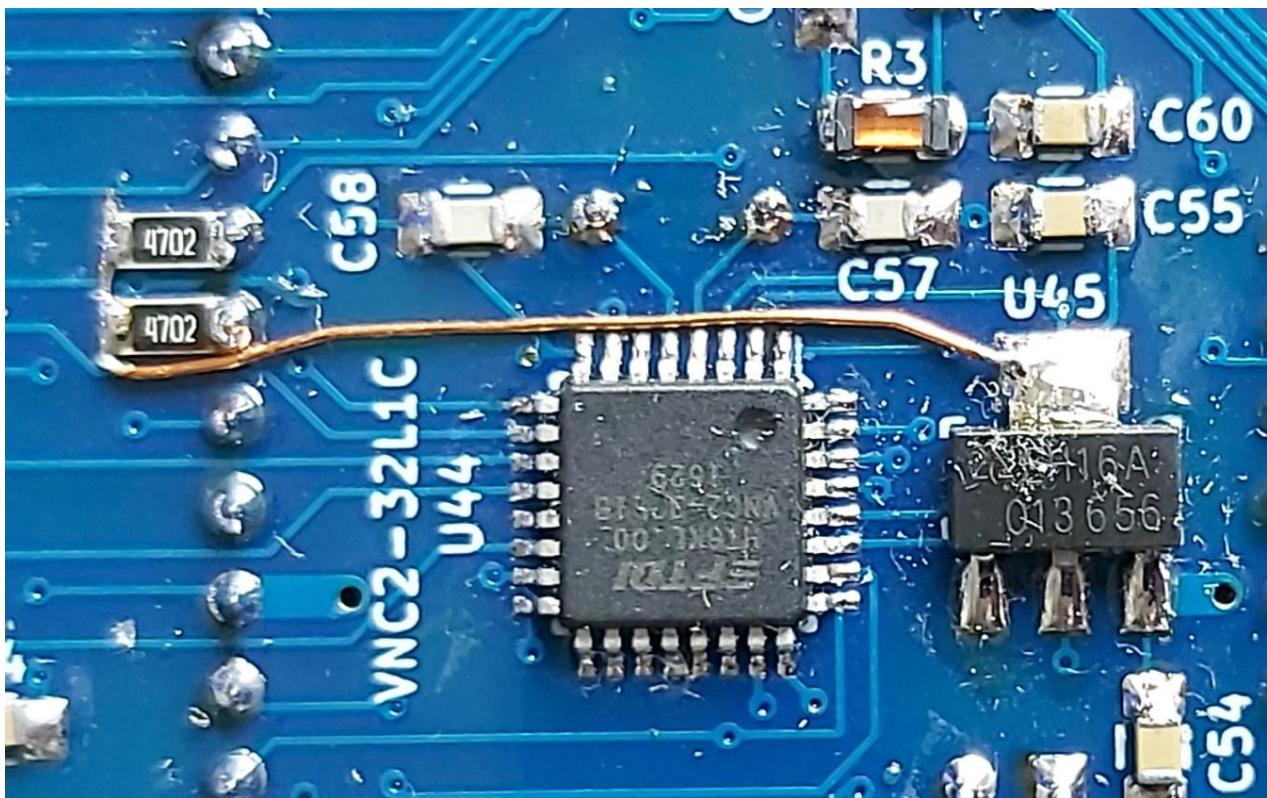

Auf dem Eprom können 2 verschiedene 4k-Betriebssysteme abgelegt und über Jumper „Bank“ ausgewählt werden.
Auf Bank0 (Jumper geschlossen) ist das originale Betriebssystem V2.02 incl. USB-Treiber - starten mit J F800.
Bank1 (Jumper offen) Betriebssystem frei für Anwender (z.Z. V2.02 vorhanden).

2 Spezieller Teile (bei reichelt)


Name	reichelt-Bezeichnung
Userport	WSL 16W
K1520-BUS	ML-C 64W
SchottkyDiode	BAT 43W
TB	EBS 35
Tastatur	WSL 26W
PS/2 Mini-Din	EB-DIOS M06
AV	VBG
Spannungsregler	R-7850 oder TSR 1-2450
RN-Netzwerk	SIL 9-8 10K
Reset	Taster 3305
Bank	KDR 10H

3 Bestellnummer für das hier verwendete Gehäuse

Ich habe es bei Amazon bestellt und hat 25 € gekostet.

Conrad hat es auch im Sortiment.

Die Größe ist (BHT): 230x50x200mm und in schwarz oder weis zu haben.

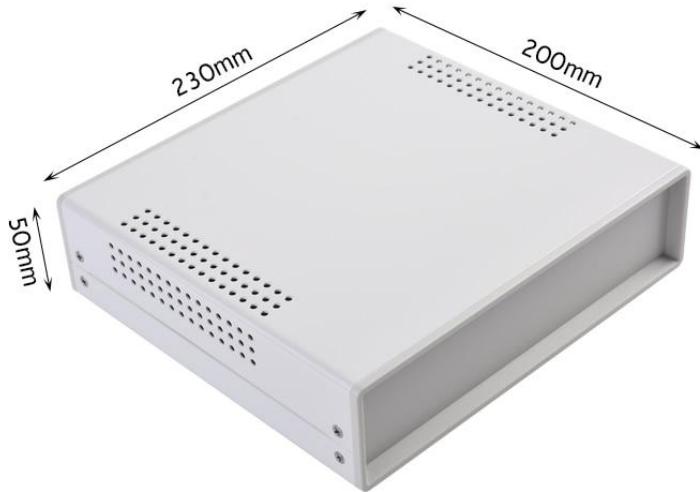


Weight: 1200g

Size: 230*50*200mm

BDA 40011-A1(W200)

4 USB-Chip programmieren

Der verwendete FTDI-Chip muss die Firmware eingespielt werden. Dazu ist die Schnittstelle J8 (Prog) auf dem Bord zu verwenden. Ein USB-Serial-Konverter ist notwendig. Die PIO U39 noch nicht bestücken. Alle 6 gekennzeichneten Anschlüsse mit dem USB-Serial-Konverter verbinden. **Der Z1013-Desktop nicht mit Spannung versorgen.** Der Chip wird vom USB-Serial-Konverter mit 3,3V versorgt. Unbedingt beachten, dass der Konverter auf 3,3V eingestellt ist. Der J5 (Prog) ist zu schließen. Jetzt kann das Tool „FT-Prog“ auf einem PC gestartet werden. Einstellung siehe hier:

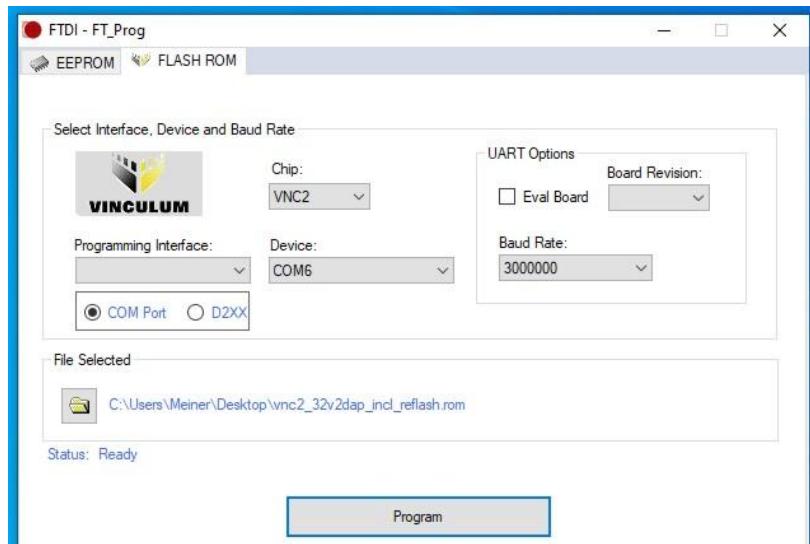

Nach starten des Tool's Reiter „FLASH ROM“ auswählen. Das Com-Port einstellen und das File „vnc2_32v2dap_incl_reflash.rom“ laden und Program starten. Nach Erfolg den J5 wieder entfernen. Jetzt kann die PIO U39 wieder bestückt werden. Das war's ...

5 Userport (16-pol.Stecker)

Pin-Nr	Signal
01	Pio U38 / PA0
03	Pio U38 / PA1
05	Pio U38 / PA2
07	Pio U38 / PA3
09	Pio U38 / PA4
11	Pio U38 / PA5
13	Pio U38 / PA6
15	Pio U38 / PA7
02	VCC / +5V
04	VCC / +5V
06	Pio U38 / BSTB
08	Pio U38 / BRDY
10	Pio U38 / ASTB
12	Pio U38 / ARDY
14	GND
16	GND

6 Tastatur (26-pol. Stecker)

Bei der Benutzung einer Matrix tastatur o.ä. über diesen Stecker sollte der ATINY2313 nicht gesteckt werden.

Pin-Nr	Signal
01	GND
03	/Reset CPU
05	Pio U38 / PB4
07	U17 / Q3
09	/Wait CPU
11	U17 / Q2
13	/Spalte 8
15	/Spalte 9
17	TB Input (Pio U38 / PB6) Ausgang U15 als Mithörton
19	U17 / Q1
21	U17 / Q0
23	/NMI CPU
25	VCC / +5V
02	Pio U38 / PB0
04	Pio U38 / PB1
06	/Spalte 7
08	/Spalte 6
10	/Spalte 5
12	/Spalte 0
14	/Spalte 1
16	/Spalte 4
18	Pio U38 / PB2
20	/Spalte 2
22	/Spalte 3
24	Pio U38 / PB3
26	VCC / +5V

