

MANUAL

USUÁRIO



MANUAL

USUÁRIO



USE CAPACETE

Para a sua segurança, sempre utilize o capacete durante a condução do seu veículo!

MANUAL

USUÁRIO



FICHA TÉCNICA

1	Potência	1000w Motor Traseiro acoplado à Rodas
2	Velocidade Máxima	32 km/h
3	Baterias	Lítio Ferro Fosfato (LiFePO4)
4	Tempo de Carregamento Completo	De 6 à 8 horas
5	Tensão de Entrada do Carregador	110v~220v 60hrz automático (bivolt)
6	Tensão Saída Carregador	54,6v 3ah - 163w/h Consumo
7	Tensão e Amperagem	48v 20ah - Bateria única e Removível
8	Autonomia	De 40 à 50km
9	Peso Máximo Suportado	130kg
10	Inclinação Máxima de Subida	10
11	Freios	Dianteiro à Disco e Traseiro à Tambor
12	Aros e Pneu	8" - 3 Pneu sem câmara
13	Entre Eixos	1100mm
14	Dimensões	1450*640*1200mm

Autonomia medida com peso do motorista á 70kg, em velocidade 2 em reta sem vento.

O veículo está com conformidade com a Resolução 996/2023 do Contran, com potência de até 1000W velocidade de até 32km/h, e dimensões de 130 cm entre eixos e 70 cm de largura.

É proibido alterar a velocidade do veículo.

MANUAL

USUÁRIO



INDICADORES PAINEL



MANUAL

USUÁRIO



FUNÇÃO INTERRUPTORES



MANUAL

USUÁRIO



CONTROLE

IGNIÇÃO

Ligar

Vire a chave sentido horário

Desligar

Vire a chave sentido anti-horário

BAÚ

Gire a chave em sentido anti-horário

CONTROLE REMOTO

1.Desarme

Pressione apenas uma vez o cadeado destrancado

2.Igنيção

Pressione duas vezes para ligar

3.Alarme

Pressione apenas uma vez para alarmar




MANUAL

USUÁRIO



FUNÇÕES

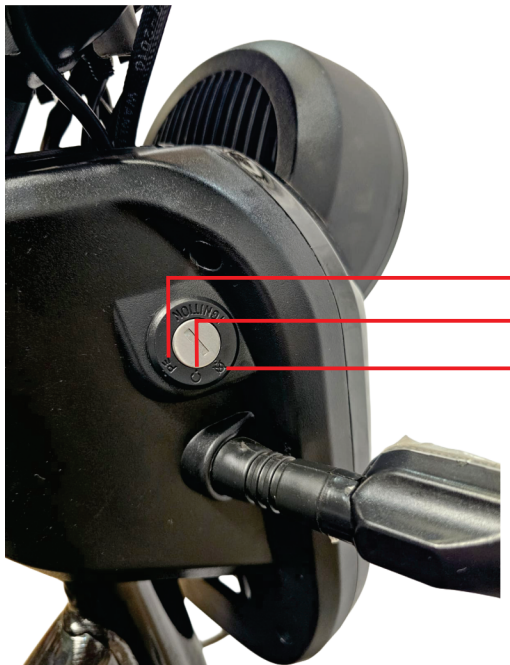

MANUAL

USUÁRIO



USO ADEQUADO

Para garantir a segurança do condutor e preservar a integridade do veículo, é fundamental seguir as orientações abaixo durante o uso:

Verificação Inicial: Ao girar a chave de ignição, certifique-se de que na parte inferior direita, onde consta a quilometragem, apareça o indicativo correto correspondente à bateria.

Nível de Carga: Antes de iniciar a condução, verifique o nível de bateria no painel. Utilize o veículo apenas se as baterias estiverem com carga suficiente para o percurso desejado.

Condução Segura: Sempre dirija preferencialmente no acostamento ou em faixas adequadas, respeitando os limites de velocidade e mantendo uma condução moderada.

Proteção Contra Água: Nunca utilize o veículo sob chuva ou em ambientes alagados. O contato direto com a água pode causar curto-circuitos e danos permanentes aos componentes elétricos. Regiões de maresia podem acelerar o desgaste das peças, neste caso, mantenha os componentes sempre lubrificados.

Condições do Terreno: Evite trafegar em terrenos irregulares ou com excesso de trepidação. Vibrações intensas podem afrouxar conexões internas e causar falhas por mau contato.

Inclinação Máxima: Não utilize o veículo em rampas ou subidas com inclinação superior a 10°, pois isso sobrecarrega o motor e pode reduzir sua vida útil.

USO DA BATERIA

O prazo de carga completa será de 6 à 8 horas, sendo de extrema importância que o processo não tenha interrupções para que não reduza a vida útil da bateria e em baterias de chumbo, gere falsa carga completa. A carga completa será indicada pelas luzes indicadas no carregador. É importante que as baterias não sejam carregadas por mais de 12 horas.

É necessário que o carregador seja desconectado da tomada ao atingir carga máxima, se permanecer conectado, o carregador entrará em modo de flutuação, ou seja, o carregador continuará mandando carga para as baterias (cerca de 100mA a 200mA).

Em temperaturas abaixo de 15°C, a bateria diminuirá a sua capacidade de 20% a 30%, a sua autonomia também será reduzida nos percentuais correspondentes.

A bateria não deve entrar em contato com: Fontes de alto calor, água e substâncias alcalinas. Além disso, também se deve evitar contato direto à luz solar. Negligenciando esses fatores, a bateria poderá perder vida útil.

Os veículos devem receber carga sempre que forem utilizados. as baterias não podem exceder o prazo 10 dias seguidos sem receber carga, pois causará esgotamento, podendo ser irreversível (nestes casos, a garantia será anulada).

Caso o veículo não for utilizado por um longo período, é importante que as baterias sejam desconectadas para preservar a saúde das mesmas. Quando desconectadas requerem uma recarga periódica de dois meses.

Quanto ao carregador utilizado para carregamento da bateria que acompanha o triciclo SKYRUN, SOMENTE poderá ser utilizado o carregador que vem acompanhado pelo mesmo, afim de evitar danos aos componentes eletrônicos bem como a bateria.

POTÊNCIA X CARGA DAS BATERIA

A relação entre potência e carga das baterias é fundamental para o desempenho ideal. A potência entregue ao motor depende diretamente do nível de carga da bateria: quanto mais carregada, maior a capacidade de fornecer energia constante e eficiente. Quando a carga da bateria está baixa, limitará o desempenho do motor, reduzindo força, velocidade máxima e autonomia. Por isso, é essencial manter as baterias sempre carregadas para garantir que o motor opere com 100% de sua funcionalidade e eficiência.

NÍVEL DE BATERIA	POTÊNCIA
80% - 100%	100%
60% - 80%	80%
40% - 60%	40%
20% - 40%	15%
10% - 20%	5%

AVISO! FORÇAR O MOTOR COM BAIXO NÍVEL DA BATERIA CAUSARÁ DANOS A LONGO PRAZO.

REVISÕES PERIÓDICAS

É indicado realizar uma revisão durante os 30 primeiros dias de uso para garantir o bom funcionamento e segurança. Caso qualquer item esteja fora de conformidade, a manutenção deve ser feita imediatamente. Lembrando que os veículos não são enviados prontos para uso, é necessário realizar a montagem adequada.

Manetes de Freio: Devem estar firmes e com curso adequado. Manetes soltos podem comprometer a frenagem.

Estado das Baterias: Verifique se as baterias estão sendo carregadas corretamente e de forma periódica.

Regulagem dos Freios: Os espelhos de freio devem sempre estar regulados. Regule-os sempre que houver perda de eficiência.

Calibragem dos Pneus: Pneus corretamente calibrados garantem mais estabilidade, economia de energia e menor desgaste. 30~35 PSI, a calibragem pode se alterar conforme o lote, recomenda-se averiguar na lateral do pneu.

Ruídos Anormais: Devem ser investigados, podem ser sinais de folgas, componentes soltos ou desgaste prematuro. É necessário realizar manutenção periódica para manter o veículo sem ruídos e em perfeito funcionamento.

Alinhamento das Rodas: Rodas desalinhadas afetam a dirigibilidade e podem comprometer a segurança

SINTOMA E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema

Depois de uma carga;
Quilometragem insuficiente.

A bateria não pode
ser carregada.

Possíveis causas

1. Carga insuficiente da bateria;
2. Baixa pressão dos pneus;
3. Mais subidas/vento forte/frenagem frequente/capacidade de carga;
4. A bateria está envelhecida ou danificada;
5. Verifique se os freios estão devidamente ajustados;
6. Verifique se os componentes rotativos/transmissão estão lubrificados.

1. O plugue do carregador está conectado à tomada da bateria e se solta;
2. Os cabos da bateria estão desconectados;
3. O fusível do carregador está queimado.

Soluções

1. Carregue totalmente ou verifique o carregador se a cabeça está em mau contato;
2. Energia total;
3. Minimize os tempos de frenagem/partida e condições de carga;
4. Repare ou substitua a bateria;
5. Ajuste a condição do freio;
6. Lubrifique as peças rotativas/de transmissão.

1. Substitua o plugue ou tomada;
2. Solde ou aperte o fio de conexão;
3. Substitua o carregador.

Aviso

Quando você encontrar uma falha que não consiga solucionar sozinho de acordo com as instruções acima, entre em contato com o revendedor local para reparo. Não desmonte peças importantes sem autorização durante o período de garantia, caso contrário você perderá o compromisso de garantia da empresa.

SINTOMA E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Fenômeno de falha

Ligue a energia;
Instrumento sem exibição;
Falha no controle de velocidade.

Exibição do instrumento normal;
Falha no controle de velocidade.

Causa da falha

1. O fusível está queimado ou desconectado;
2. O plugue de alimentação da tomada da bateria está fora de contato;
3. O interruptor de bloqueio de energia está danificado ou o plug-in está conectado sem contato.
1. A tensão da bateria está muito baixa;
2. Procedimento se a alavanca de controle de velocidade estiver danificada ou solta;
3. Desligue a falha da alavanca do freio dianteiro ou traseiro;
4. O controlador ou motor está com defeito.

Método de eliminação

1. Identifique a causa e substitua o fusível;
2. Substitua o plugue de alimentação ou tomada da bateria;
3. Substitua a trava de energia ou conector.
1. Eletricidade suficiente;
2. Substitua a alavanca ou braçadeira de controle de velocidade;
3. Substitua o reparo do interruptor de desligamento;
4. Substitua o controlador/motor.

VERIFIQUE E AJUSTE O TORQUE DE APERTO

Posição

Pneu – Pneu dianteiro

Pneu – Pneu traseiro

Garfo dianteiro – Porca de travamento do garfo dianteiro

Garfo dianteiro – Porca de travamento plana do eixo do garfo

Suspensão traseira – Porca de travamento do eixo do amortecedor traseiro

Torque de aperto

30-35

40-45

30-35

35-40

30-35

MANUAL

USUÁRIO



GARANTIA

Caso deva acionar a garantia, o usuário deve entrar em contato diretamente com a loja no qual comprou o seu veículo. As lojas autorizadas a revender os produtos SKYRUN são intermédio do cliente final com a distribuidora.

As garantias de partes elétricas e bateria, possuem prazos legal de 3 meses somados a 3 meses de garantia.

Não é permitido realizar modificações sem a autorização da equipe técnica. Modificações elétricas podem danificar todo o sistema e não serão cobertas por garantia.

A garantia é exclusiva ao primeiro proprietário indicado na nota fiscal.

PRAZO DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO

Partes Mecânicas	3 Meses Legais
Partes Elétricas	3 Meses Legais
Bateria - Lítio	6 Meses Legais
Quadro/ Chassi	3 Meses Legais
Motor	3 Meses Legais

MANUAL

USUÁRIO



DADOS DO PROPRIETÁRIO

Nome completo: _____

CPF: _____

Número de Nota Fiscal: _____

Número do Quadro: _____ Número do motor: _____

DADOS DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA

Afim de promover o hábito da realização da manutenção periódica, disponibilizamos um quadro de controle das três primeiras revisões.

A frequência das revisões é informada pela loja/ mecânico.

Data: _____

Data: _____

Data: _____

Ass/ Carimbo da loja/ Mecânica

Ass/ Carimbo da loja/ Mecânica

Ass/ Carimbo da loja/ Mecânica

