© 2008 Toshiba Information Systems UK Limited. Toshiba y el logotipo de Toshiba son marcas comerciales de Toshiba Corporation en Japón y otros países.

Otras marcas comerciales o nombres comerciales pueden utilizarse aquí para referirse al producto. Toshiba rechaza cualquier derecho de propiedad sobre las marcas y nombres de otros.

G810-ES

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

PORTÉGÉ
G810

Guía de usuario

G810

Contenidos

Prólogo 5

Toshiba Corporation 6

Garantía de la UE 9

Licencias 10

Declaración de Conformidad 12

Salud y seguridad 13

General 13
Entorno de funcionamiento 14
Dispositivos electrónicos 15
Seguridad de la batería 16
Seguridad del cargador CA 17
Llamadas de emergencia 18
Información europea sobre exposición a campos de radiofrecuencia 18

Cuidados y mantenimiento 20

General 20
Cuidado y mantenimiento de la batería 22
Reinicio del teléfono Toshiba 23
Restablecimiento del teléfono Toshiba 24
Reiniciación del hardware del teléfono Toshiba 24

Inicio 26

Desembalaje 26
Diseño y funciones del teléfono 27
Pantalla Hoy 31
Menú Inicio 33
Iconos de estado comunes 34
Instalación de la tarjeta SIM y la batería 37
Instalación de la tarjeta microSD 40
Extracción e inserción del lápiz óptico 41
Uso del lápiz óptico 41
Cargar la batería 42
Apagado y encendido 44
Bloqueo del teclado 44
Configurador automático 45
TOSHIBA User Interface 46

Contenidos

Funciones de llamada 51

Realizar llamadas 51
Marcado rápido 53
Recibir una llamada 55
Finalizar una llamada 56
Opciones de llamada 56
Videoconferencia 59
Historial de llamadas 60

Mensajería 62

Mensajes de texto 62
Mensajes MMS 65
Correo electrónico 68
Opciones generales de mensajería 74

Entrada de texto 77

Métodos de entrada 77
Trazos aprendidos 77
Teclado 78
Trazos naturales 78
Opciones de entrada 79
Dibujo y escritura en la pantalla 79
Full Screen Keyboard 80

Aplicaciones y multimedia 82

Office Mobile 83
Calendario 84
Contactos 88
Internet Explorer 93
Juegos 96
TOSHIBA User Interface 96
A-GPS 97
ActiveSync 97
AutoConfig 99
AutoInstal 99
BlackList 99
Buscar 102
Calculadora 102
Cámara 103
Certificado de inscripción 105
Conexión compartida 105
Editor de imagen 105
Explorador de archivos 106
Full Screen Keyboard 106
Herramientas SIM 106
Home 106

Contenidos

Imagen a texto 107
Imágenes y vídeos 109
Introducción 110
JBlend 110
Messenger 112
Notas 112
Picsel Viewer 113
Radio FM 114
Streaming Player 116
Tareas 117
Task Manager 118
Windows Live 118
Windows Media 119

Conectividad 123

Administrador inalámbrico 123
Bluetooth 124
Transferir 128
Difusión en celda 128
Conexiones de Internet 129
Línea CSD 134
Inscripción en dominio 135
Conexión compartida 135
Modo de red 136
USB to PC 136
Wi-Fi 137

Configuración 139

Control de volumen 139
Ajustes de seguridad 139
Reasignación de las funciones de los botones 143
Configuración del método de entrada 143
Personalizar la pantalla Hoy 144
Información del propietario 145
Personalizar el menú Inicio 146
Sonidos y notificaciones 146
Teléfono configuración 147
Configuración del videoteléfono 154
Acerca de 156
Administrador de tareas 157
Certificados 157
Cifrado 158
Comentarios del cliente 158
Configuración regional 159
Energía configuración 159

Contenidos

GPS externo 160
Información del sistema 160
Informe de errores 161
Limitador del volumen del auricular 161
Configuración de la gestión de memoria 162
Configuración de la pantalla 162
Programas administrados 162
Quitar programas 163
Reloj y alarmas 163
Retroiluminación configuración 165
Spb Mobile Shell for Toshiba 166
Windows Update 168
Conexiones 168

Especificaciones 169

Solución de problemas 172

Información de compra 176

Árbol de menús 177

End User License Agreements (EULAs) 179

Índice 190

Prólogo

Para utilizar su teléfono de Toshiba debe contar con un proveedor de servicios inalámbricos. Muchas de las funciones del teléfono de Toshiba dependen del correcto funcionamiento de las funciones de la red inalámbrica. Puede que estos servicios de red no estén disponibles en todas las redes, o incluso que tenga que llegar a acuerdos específicos con el proveedor de servicios antes de poder utilizar los servicios de red. También es posible que el proveedor de servicios tenga que proporcionarle instrucciones adicionales para su uso y explicarle qué cargos se le aplicarán. Algunas redes pueden tener limitaciones que afecten a la forma en que se utilizan los servicios de red. Por ejemplo, puede que algunas redes no admitan todos los servicios y caracteres propios del idioma.

Recuerde que es posible que las aplicaciones de **Messenger** y **Windows Live** descritas en el guía de usuario no estén disponibles para su teléfono Toshiba, ya que éstas dependen de su proveedor de servicios de red.

La disponibilidad de ciertos productos puede variar según la zona.

Debido al desarrollo continuo de nuestros productos, Toshiba se reserva el derecho de modificar este documento en cualquier momento sin previo aviso.

Toshiba Corporation

IMPORTANTE: POR FAVOR LEA EL TEXTO SIGUIENTE ANTES DE UTILIZAR SU TELÉFONO MÓVIL YA QUE EL INTENTO DE UTILIZACIÓN DE CUALQUIER SOFTWARE EN EL TELÉFONO SUMINISTRADO CONSTITUYE SU ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL (EULA). SI RECHAZA O NO ESTÁ DE ACUERDO CON TODOS LOS TÉRMINOS DE ESTE EULA, NO INTENTE ACCEDER NI UTILIZAR EL SOFTWARE SUMINISTRADO.

Contrato de licencia de usuario final

Este Contrato de licencia de usuario final ("EULA") es un contrato legal entre usted (como usuario) y TOSHIBA CORPORATION ("Toshiba") con respecto al software protegido por copyright instalado en el teléfono móvil Toshiba 3G que se le ha suministrado (el "Teléfono").

El uso o empleo de cualquier software instalado en el teléfono y la documentación relacionada (el "Software") constituirá su aceptación de estos términos, a menos que el proveedor del Software establezca unos términos separados en el Teléfono, en cuyo caso se podrán aplicar algunos términos diferentes o adicionales. Si no está de acuerdo con los términos de este EULA, no utilice el Software ni disponga de él.

1. **Concesión de licencia**. Toshiba le concede el derecho personal, no transferible y no exclusivo de utilizar el Software tal y como se establece en este EULA. Queda estrictamente prohibida la modificación, la adaptación, la traducción, el alquiler, la copia, la facilitación, la transferencia o la cesión total o parcial del Software o de cualquiera de los derechos concedidos en el presente documento a cualquier otra persona, así como la eliminación de cualquier aviso, etiqueta o marca de propiedad del Software, excepto lo permitido expresamente en este EULA. Además, mediante el presente documento acuerda no crear trabajos derivados basados en el Software.
2. **Copyright**. El Software no se vende, sino que se otorga una licencia para su uso. Usted admite que no se transfiere ni se transferirá ningún título de propiedad intelectual en el Software. Además, reconoce que la titularidad y los derechos de propiedad totales con respecto al Software serán de propiedad exclusiva de Toshiba, las filiales de Toshiba y/o sus proveedores, y no adquirirá ningún derecho con

respecto al Software, excepto lo establecido expresamente en este EULA. Puede conservar una copia de seguridad del Software únicamente cuanto sea necesario para su uso lícito. Todas las copias del Software deben contener los mismos avisos de propiedad que los contenidos en el Software y están sujetos a los términos de este EULA. Todos los derechos que no se conceden expresamente en este EULA quedan reservados a Toshiba, las filiales de Toshiba y/o sus proveedores.

3. **Ingeniería inversa**. Usted acuerda que no intentará, y que si es usted una organización empresarial intentará evitar por todos los medios que sus empleados, trabajadores y contratistas intenten emplear técnicas de ingeniería inversa, descompilar, modificar, traducir ni desmontar el Software total o parcialmente, excepto en el caso en que tales acciones no puedan excluirse por la ley obligatoria aplicable y únicamente si dichas acciones se realizan según la mencionada ley aplicable. En caso de no cumplir con lo dispuesto anteriormente o con cualquier otro término contenido en este documento, se producirá automáticamente la rescisión de esta licencia y la reversión de los derechos concedidos por el presente documento a Toshiba.
4. **GARANTÍA LIMITADA**. Toshiba, las filiales de Toshiba, sus proveedores o su empresa de servicio autorizada repararán o sustituirán el Software, sólo durante el periodo de garantía del teléfono y según el criterio exclusivo de Toshiba, excepto si dichos defectos son resultado de actos o incidencias fuera del control razonable de Toshiba. SALVO POR LO ESTIPULADO EN ESTE EULA:
(A) TOSHIBA, LAS FILIALES DE TOSHIBA Y SUS PROVEEDORES RECHAZAN TODAS LAS GARANTÍAS, CONDICIONES U OTROS TÉRMINOS (YA SEAN EXPRESOS O TÁCITOS), INCLUIDO A TÍTULO ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, GARANTÍAS, CONDICIONES Y TÉRMINOS DE CALIDAD SATISFACTORIA, COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO O DE RESPETO DE DERECHOS DE TERCEROS; Y (B) USTED ASUMIRÁ TODOS LOS RIESGOS CON RESPECTO A LA CALIDAD Y EL RENDIMIENTO DEL SOFTWARE. ACEPTA QUE EL SOFTWARE PUEDE NO CUMPLIR SUS REQUISITOS Y NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA DE QUE EL

Toshiba Corporation

FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE NO SE INTERRUMPA O NO CONTENGA ERRORES.

5. **LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD**. TOSHIBA, LAS FILIALES DE TOSHIBA O SUS PROVEEDORES, NO SERÁN EN NINGÚN CASO, HASTA DONDE PERMITA LA LEY, RESPONSABLES HACIA USTED POR CUALQUIER DAÑO A CAUSA DE (A) PÉRDIDA DE NEGOCIO O INGRESOS, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO, PÉRDIDA DE DATOS EMPRESARIALES; O (B) DAÑOS CONSECUENCIALES, ACCIDENTALES O ESPECIALES DE NINGÚN TIPO (YA SEA BAJO CONTRATO, AGRAVIO U OTRO) QUE SURJA DE: (I) LA UTILIZACIÓN O IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR EL SOFTWARE, INCLUSO AUNQUE TOSHIBA, LOS AFILIADOS DE TOSHIBAO SU PROVEEDOR HUBIERAN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS; O (II) CUALQUIER RECLAMACIÓN POR UN TERCERO. SALVO POR LO ESTABLECIDO EN ESTA SECCIÓN, LA RESPONSABILIDAD DE TOSHIBA SEGÚN ESTE EULA NO SUPERARÁ EL PRECIO PAGADO POR EL SOFTWARE, SI SE HUBIERA PAGADO ALGUNO. LA ANTERIOR EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y LIMITACIÓN NO EXCLUYE NI LIMITA (A) LA RESPONSABILIDAD POR MUERTE O CUALQUIER OTRO DAÑO PERSONAL PRODUCIDO POR NEGLIGENCIA NI (B) NINGÚN DERECHO LEGAL OBLIGATORIO O RESPONSABILIDAD HASTA EL MÁXIMO QUE NO PUEDA EXCLUIRSE NI LIMITARSE POR LEY SEGÚN LA LEY APLICABLE. REALICE Y CONSERVE UNA COPIA DE TODOS LOS DATOS QUE HAYA INSERTADO EN EL PRODUCTO, POR EJEMPLO, NOMBRES, DIRECCIONES, NÚMEROS DE TELÉFONO, IMÁGENES, TONOS DE LLAMADA, ETC., ANTES DE ENVIAR SU PRODUCTO AL SERVICIO DE GARANTÍA, YA QUE LOS DATOS PODRÍAN BORRARSE O ELIMINARSE COMO PARTE DEL PROCESO DE REPARACIÓN O DEL SERVICIO.
6. **Leyes**. Este EULA se regirá por las leyes de Inglaterra y Gales. Todo desacuerdo resultante de este EULA estará sujeto a la jurisdicción exclusiva de los tribunales ingleses.
7. **Leyes de exportación**. Cualquier uso, duplicado o empleo del Software implica productos y/o datos técnicos que pueden estar controlados por las leyes de exportación de los países y regiones aplicables y pueden estar

sujetos a la aprobación de las autoridades gubernamentales aplicables antes de su exportación. Queda prohibida cualquier exportación, ya sea directa o indirecta, que no cumpla las leyes de exportación de los países o regiones aplicables.

8. **Tercero beneficiario**. Usted acuerda que algunos proveedores de Software de Toshiba poseen derechos como terceros beneficiarios para poder aplicar los términos de este EULA contra usted como usuario.
9. **Transferencias**. El Software puede transferirse únicamente a un tercero tal y como se encuentra instalado en el Teléfono, siempre que la tercera parte acepte los términos de este EULA, que seguirá siendo aplicable.
10. SI ES USTED UN CONSUMIDOR EN EL REINO UNIDO Y EL SOFTWARE SE CONSIDERA "MERCANCÍA", NO AFECTARÁ A SUS DERECHOS SEGÚN LA LEY.

Garantía de la UE

Su teléfono Toshiba, batería y cargador CA no contienen piezas que el usuario pueda reparar. Si desea obtener más información sobre el servicio de reparaciones, póngase en contacto con su distribuidor o proveedor de servicios.

Licencias

Con licencia de QUALCOMM Incorporated según una o más de las siguientes patentes de Estados Unidos y/o sus análogas en otros países:
4,901,307 5,504,773 5,109,390 5,535,239 5,267,262 5,600,754 5,416,797 5,778,338 5,490,165 5,101,501 5,511,073 5,267,261 5,568,483 5,414,796 5,659,569 5,056,109 5,506,865 5,228,054 5,544,196 5,337,338 5,657,420 5,710,784

Microsoft, Windows, Windows Mobile, Windows Live, Hotmail, Windows Media, ActiveSync, Internet Explorer, Outlook, Excel, PowerPoint y Word son o marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o otros países.

ArcSoft y el logotipo de ArcSoft son marcas comerciales registradas de ArcSoft, Inc.

La marca del nombre Bluetooth™ y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

Java™ y todas las marcas basadas en Java son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sun Microsystems, Inc.

microSD™ y el logotipo de microSD™ son marcas comerciales.

Licencias

Picsel, Picsel Powered, Picsel Viewer, Picsel File Viewer, Picsel Document Viewer, Picsel PDF Viewer y el logotipo del cubo Picsel son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Picsel Technologies y/o de sus filiales.

El logotipo Wi-Fi CERTIFIED es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance.

Declaración de Conformidad

We, **Toshiba Information Systems UK (Ltd), Mobile Communications Division**, of Toshiba Court, Weybridge Business Park, Addlestone Road, Weybridge, KT15 2UL declare under our sole responsibility that this product (G810, Type (Model) Name TK5-E01) is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

EN 301 511, EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 50360, EN 50361, EN 301 489-1, EN 301 489-7, EN 301 489-17, EN 301 489-24, EN 300 328, EN 55013, EN 55020, EN 50392 and EN 60950

We hereby declare that all essential radio test suites, EMC & safety requirements have been carried out and that the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10(5) and detailed in Annex IV of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

Cetecom ICT Services GmbH, Untertürkheimer Straße 6-10, D-66117 Saarbrücken, Germany

CE 0682 ⓘ

20 March 2008

Takashi Okamoto

Takashi Okamoto
Deputy Managing Director of TIU
General Manager Mobile Communications Division

Salud y seguridad

General

- No intente desmontar el teléfono ni ninguno de sus accesorios. Sólo el personal cualificado del servicio de reparación deberá reparar el teléfono y sus accesorios.
- No toque el teléfono, la batería o el cargador CA con las manos mojadas.
- Mantenga su teléfono Toshiba y todas sus piezas y accesorios fuera del alcance de niños y mascotas. La tarjeta SIM y otras piezas pequeñas pueden suponer un riesgo de asfixia.
- Utilice únicamente las baterías y accesorios aprobados por Toshiba.
- La batería incluida y el cargador CA son para uso exclusivo con su teléfono Toshiba. No utilice esta batería o cargador CA con ningún otro dispositivo.
- La utilización de equipos de un tercero (incluyendo baterías, cables y accesorios) no fabricados ni autorizados por Toshiba podría anular la garantía de su teléfono y afectar de forma adversa el funcionamiento del mismo.
- Antes de conectar su teléfono Toshiba a otro dispositivo, consulte la documentación que se incluye con el otro dispositivo para confirmar que es compatible.
- Cuando utilice el auricular, tenga cuidado de no escuchar con volúmenes excesivos. Escuchar sonidos a un nivel muy alto puede producir pérdida de audición.
- Se recomienda que las mujeres jóvenes y embarazadas tomen precauciones cuando estén en una conversación y mantengan el teléfono alejado de la parte inferior del abdomen. En estos casos, es recomendable utilizar un kit manos libres.
- Su teléfono contiene metal que puede provocar irritación de la piel.
- No utilice el flash de la cámara demasiado cerca de los ojos de la gente; podría dañarles los ojos.

Salud y seguridad

Entorno de funcionamiento

- Consulte todas las regulaciones de seguridad locales respecto a la utilización de teléfonos móviles durante la conducción.
- Salga de la carretera y aparque antes de realizar o contestar llamadas.
- No se detenga en el arcén de la autopista para contestar o realizar llamadas, salvo en caso de emergencia.
- Si utiliza un dispositivo integrado de manos libres, asegúrese de que el teléfono está bien asegurado en el soporte.
- Sólo el personal cualificado deberá instalar el dispositivo en un vehículo. Una instalación o una reparación defectuosa pueden representar un peligro y pueden invalidar cualquier garantía. Para obtener más información, consulte al fabricante o al representante de su vehículo.
- No coloque objetos, incluyendo los equipos instalados o portátiles inalámbricos, en la zona sobre el airbag o en el área de despliegue del mismo.
- Apague su teléfono Toshiba al repostar.
- No utilice su teléfono Toshiba mientras opere con maquinaria.
- Apague su teléfono Toshiba cuando acceda a un hospital o centro sanitario. El uso del teléfono puede afectar al buen funcionamiento de los dispositivos médicos.
- Apague el teléfono Toshiba cuando viaje en avión. La señal del teléfono puede provocar interferencias con los sistemas del avión. Está legalmente obligado a cumplir estas recomendaciones.
- Apague su teléfono Toshiba en cualquier instalación en la que existan avisos prohibiendo el uso de teléfonos. Cumpla siempre la normativa del edificio que regule el uso de teléfonos dentro del mismo.
- Apague el teléfono Toshiba en lugares en los que se estén realizando detonaciones y cumpla todas las directrices y normas que se indiquen.
- Apague su teléfono Toshiba cuando se encuentre en áreas con una atmósfera potencialmente explosiva, como son las áreas de almacenamiento de combustible e instalaciones donde se pinte con spray.
- Apague su teléfono Toshiba cuando se encuentre al aire libre durante una tormenta eléctrica.

- Debe mantener su teléfono Toshiba alejado de combustibles y sustancias químicas.

Dispositivos electrónicos

- Si lleva marcapasos o se encuentra cerca de una persona que lo lleva, deberá tener en cuenta que existe un pequeño riesgo de que el uso del teléfono móvil interfiera con el funcionamiento del marcapasos. Consulte a su médico o al fabricante del marcapasos para obtener más información. Si tuviera alguna razón para sospechar que se está produciendo alguna interferencia, apague el teléfono inmediatamente.
- El uso del teléfono móvil puede interferir con algunos audífonos. Si esto ocurriera, debería contactar con su proveedor de servicios o médico para ampliar información.
- El uso del teléfono móvil puede interferir con el funcionamiento de algunos dispositivos médicos que no cuenten con una protección adecuada. Consulte a un médico o al fabricante del dispositivo para garantizar que se siguen procedimientos seguros.
- El uso del teléfono móvil puede interferir con el funcionamiento de cualquier sistema electrónico que no cuente con la protección adecuada en un vehículo de motor. Entre algunos ejemplos se incluyen, sistemas de airbag o de inyección de

Salud y seguridad

combustible. Deberá ponerse en contacto con el fabricante del vehículo o sistema para asegurarse de que los sistemas electrónicos cuentan con la protección adecuada.

Seguridad de la batería

- Para este dispositivo, utilice únicamente las baterías aprobadas por Toshiba. Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por una de tipo incorrecto.
- Recargue la batería solamente con el cargador recomendado y suministrado por Toshiba.
- Deje de utilizar la batería si detecta cualquier anomalía, como olor, decoloración o calor durante el uso, carga o almacenaje.
- No utilice su teléfono Toshiba con una batería dañada.
- Cuando no esté utilizando el cargador, desconéctelo de la fuente de alimentación.
- No realice cortocircuitos con la batería. Se pueden producir cortocircuitos accidentales cuando un objeto metálico produce una conexión directa entre los terminales + y – de la batería.
- No toque los terminales de la batería.
- No deje la batería en zonas de calor o frío extremo.
- Nunca meta la batería en agua o cualquier otro líquido.

Salud y seguridad

- Nunca intente abrir la batería. La batería contiene sustancias que pueden ser dañinas si se tragan o entran en contacto con piel desprotegida.
- En el caso improbable de una fuga de la batería, mantenga el vertido alejado de los ojos y la piel. Si la sustancia entrara en contacto con los ojos o la piel, enjuague con agua limpia y póngase en contacto con un médico.
- No arroje la batería al fuego.
- No tire la batería a un contenedor de basura normal. La batería contiene sustancias químicas tóxicas y debe eliminarse de un modo adecuado. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener más información.

Seguridad del cargador CA

- No utilice un cargador CA dañado o desgastado. La utilización de un cargador CA dañado o desgastado podría producir descargas eléctricas, quemaduras o incendios. Póngase en contacto de inmediato con un proveedor de servicios autorizado de Toshiba para obtener los recambios oportunos.
- No doble ni retuerza el cable del cargador CA.
- No tire del cable del cargador CA con el fin de extraer el enchufe de la toma de corriente. Para evitar cualquier daño al cable cuando desenchufe el cargador CA, sujete el enchufe cuando vaya a extraerlo.
- No toque las clavijas del enchufe al conectarlo o desconectarlo de una toma de corriente.
- No coloque objetos pesados sobre el cargador CA.

Salud y seguridad

Llamadas de emergencia

Al realizar llamadas de emergencia desde el teléfono Toshiba, asegúrese de que éste esté encendido y en funcionamiento.

No se pueden realizar llamadas a los servicios de emergencia mientras exista una comunicación de datos en curso dentro de un área GSM. También es posible que los servicios de red de algunos proveedores no permitan realizar llamadas a los servicios de emergencia.

IMPORTANTE: Podrá realizar llamadas a servicios de emergencia aunque la tarjeta SIM no esté insertada, esté bloqueada, o aunque tenga establecido el **Bloqueo de llamadas** o la **Marcación fija**.

No es posible garantizar que se pueda establecer conexión en todos los países y zonas, dado que el funcionamiento del teléfono depende de la red inalámbrica, de la señal inalámbrica y del estado de los ajustes. Cuando necesite realizar llamadas de emergencia, no confíe únicamente en el teléfono móvil.

Información europea sobre exposición a campos de radiofrecuencia

El teléfono Toshiba es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado para no superar los límites de exposición a las ondas de radio recomendados por las directrices internacionales. Estas directrices las ha desarrollado la organización científica independiente ICNIRP e incluye los márgenes de seguridad diseñados para garantizar la protección de todas las personas, independientemente de su edad o estado de salud.

Las directrices utilizan una unidad de medición conocida como tasa específica de absorción o SAR (Specific Absorption Rate). El límite de la tasa SAR para los dispositivos móviles es de 2 W/kg y el valor de la tasa SAR de este dispositivo cuando se sometió a prueba junto a la oreja fue de 0.684 W/kg*.

Como la tasa SAR se mide utilizando la potencia de transmisión máxima del dispositivo, la tasa real de SAR de este dispositivo en funcionamiento normalmente se encuentra por debajo de lo indicado anteriormente. Esto se debe a los cambios automáticos del nivel de potencia del dispositivo

Salud y seguridad

para garantizar que sólo emplea el nivel mínimo necesario para alcanzar la red.

La Organización Mundial de la Salud ha indicado que la presente información científica no supone la necesidad de seguir precauciones especiales para utilizar dispositivos móviles. Declaran que si desea reducir la exposición, puede hacerlo limitando la duración de las llamadas o utilizando un dispositivo "manos libres" para mantener el teléfono móvil alejado de la cabeza y del cuerpo. Puede encontrar información adicional en el sitio Web de la Organización Mundial de la Salud (http://www.who.int/emf).

* Las pruebas se realizan de conformidad con las pautas internacionales de realización de pruebas.

La información siguiente es únicamente para los estados miembro de la Unión Europea

El uso de este símbolo indica que este producto no puede tratarse como residuo doméstico. Al garantizar la eliminación correcta de este producto, contribuirá a evitar las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de lo contrario podrían producirse debido a una manipulación inadecuada de este producto. Para obtener información detallada sobre el reciclado de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de recogida de residuos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Por favor recicle la caja de cartón suministrada con este teléfono.

Cuidados y mantenimiento

General

Es posible mejorar considerablemente la vida útil de su teléfono Toshiba, así como la de sus piezas y accesorios, si se siguen las sugerencias que se indican a continuación.

AYUDA: Mantener el teléfono Toshiba y sus piezas y accesorios en buen estado le ayudará a cumplir las obligaciones de la garantía.

- Utilice siempre su teléfono Toshiba de modo adecuado. La utilización incorrecta puede afectar a su rendimiento.
- Para evitar que el teléfono sufra daños irreparables, utilice únicamente baterías y accesorios aprobados por Toshiba.
- La batería incluida y el cargador CA son para uso exclusivo con su teléfono Toshiba. No utilice esta batería o cargador CA con ningún otro dispositivo. Esto podría provocar daños permanentes al dispositivo, a la batería o cargador.
- La utilización de equipos de terceros (incluyendo baterías, cables y accesorios) no fabricados ni autorizados por Toshiba podría anular la garantía de su teléfono y afectar de forma adversa el funcionamiento del mismo.
- Antes de conectar su teléfono Toshiba a otro dispositivo, consulte la documentación que se incluye con el otro dispositivo para confirmar que es compatible.
- Mantenga su teléfono Toshiba y todas sus piezas y accesorios fuera del alcance de niños y mascotas.
- No permita que el teléfono Toshiba o sus accesorios entren en contacto con líquidos o humedad. La humedad de cualquier tipo puede corroer los circuitos eléctricos. La garantía del fabricante podría anularse si el teléfono o la batería se mojaran debido a un mal uso.
- No guarde o almacene su teléfono Toshiba en lugares sucios o polvorientos.
- No utilice ni guarde el teléfono Toshiba en lugares calientes. Las altas temperaturas acortarán la vida útil del teléfono, dañarán la batería y derretirán los circuitos internos.
- No deje el teléfono Toshiba encima o cerca de fuentes directas de calor como son los radiadores. Esto podría provocar que la batería se sobrecalentara y explotara.

Cuidados y mantenimiento

- No guarde el teléfono Toshiba en lugares fríos. Cuando existe una gran diferencia entre la temperatura ambiente y la del teléfono, se puede formar condensación dentro de éste, lo que puede producir daños en los circuitos electrónicos.
- No coloque su teléfono Toshiba cerca de discos informáticos, tarjetas de crédito, tarjetas de viaje y otros medios magnéticos. El teléfono podría afectar a la información contenida en los discos o tarjetas.
- No exponga su teléfono Toshiba a campos magnéticos fuertes. Esto podría causar un mal funcionamiento temporal.
- No abra el teléfono Toshiba a menos que sea absolutamente necesario.
- No realice un uso abusivo o incorrecto del teléfono Toshiba. Si deja caer el teléfono, lo golpea o lo agita, puede dañar los circuitos internos.
- No aplique pintura ni ninguna otra sustancia similar al teléfono Toshiba.
- Las interferencias pueden afectar al rendimiento del teléfono Toshiba. Esto es normal y una vez que se aleje del origen de la interferencia, el teléfono debería funcionar de la forma habitual.
- Si su teléfono Toshiba o cualquiera de sus accesorios, no funcionan como debieran, rogamos consulte con su tienda. Le podrán facilitar la asistencia experta que necesita.
- No intente desmontar el teléfono Toshiba. Sólo el personal autorizado de Toshiba debe realizar los servicios de reparación del teléfono.
- Cuando configure su teléfono Toshiba para vibrar, la vibración podrá hacer que el teléfono se mueva. Tenga cuidado de no colocarlo cerca de fuentes de calor o del borde de una superficie alta.
- Para limpiar su teléfono Toshiba utilice únicamente un trapo suave y limpio. No utilice sustancias químicas, detergentes, sustancias abrasivas ni líquidos. Utilice bastoncillos de algodón para limpiar la lente de la cámara.
- No utilice agua para limpiar la pantalla táctil.
- Mantenga la pantalla táctil y la punta del lápiz óptico limpios para evitar que sufran daños irreparables.
- Mantenga los objetos afilados alejados de la pantalla táctil para evitar que se arañe y se dañe.
- Utilice exclusivamente el lápiz óptico o el dedo para escribir en la pantalla táctil. El uso de otros objetos puede dañar el panel de entrada y

Cuidados y mantenimiento

anulará la garantía.

- Si la punta del lápiz óptico está dañada, no la utilice. Si utiliza la pantalla táctil con un lápiz óptico dañado, la pantalla táctil puede dañarse. Si el lápiz óptico está dañado, adquiera uno nuevo.
- No pulse la pantalla táctil con fuerza, ya que puede causar daños irreparables.
- Para evitar arañazos en la pantalla táctil, evite colocar su teléfono Toshiba con la pantalla hacia abajo.
- Se recomienda utilizar el lápiz óptico incluido para pulsar el botón de **restablecimiento**.

Cuidado y mantenimiento de la batería

Su teléfono Toshiba se alimenta con una batería de ion de litio (Li-ion).

El rendimiento máximo de una batería nueva sólo se consigue tras dos o tres ciclos completos de carga y descarga.

La batería se puede cargar y descargar cientos de veces, pero finalmente se desgastará. Cuando los tiempos de conversación y de espera sean sensiblemente más cortos de lo normal, se recomienda adquirir una batería nueva.

- Una batería nueva o una que no se haya utilizado durante un periodo largo de tiempo podrían presentar una capacidad reducida durante un primer uso.
- No deje la batería conectada al cargador y a la fuente de alimentación más tiempo del necesario. Esto resultará en una carga corta repetida, que reducirá el rendimiento y vida de la batería. Por favor desconecte el cargador CA cuando la batería esté cargada completamente.
- No deje la batería en zonas de calor o frío extremo. Esto podría afectar al rendimiento de la batería.

Cuidados y mantenimiento

- La batería tiene un rendimiento óptimo en una temperatura ambiente entre +5 °C (+41 °F) y +35 °C (+95 °F).
- Retire la batería únicamente cuando el teléfono esté apagado.
- No retire la batería mientras el teléfono esté encendido.
- No deje la batería vacía o desconectada durante mucho tiempo, ya que podría causar que se borrara información.
- Si no va a utilizar su teléfono durante mucho tiempo, cargue la batería por completo y después apague el teléfono. El teléfono debería guardarse en un lugar seco alejado de la luz directa del sol. Recargue el teléfono aproximadamente cada 6 meses.
- Evite la repetición de recargas cortas. Es preferible dejar que se acabe la batería y después recargarla por completo.

Reinicio del teléfono Toshiba

Si tuviera algún problema, como que se bloqueara el teléfono, reinicie el teléfono.

Para reiniciar su teléfono Toshiba:

1. Pulse y retenga la tecla de **encendido**.
2. Pulse **Sí** para confirmar la desactivación del teléfono.
3. Espere unos segundos, después pulse y retenga la tecla de **encendido** para encender el teléfono.

IMPORTANTE: Si reinicia su teléfono Toshiba, se perderá toda la información que no haya guardado.

Si tras haber reiniciado su teléfono Toshiba sigue teniendo problemas:

1. Retire la batería (consulte las instrucciones en **Inicio**).
2. Vuelva a insertar la batería, después encienda el teléfono (consulte las instrucciones en **Inicio**).

Cuidados y mantenimiento

Restablecimiento del teléfono Toshiba

Si tras reiniciar su teléfono, el problema persiste, puede restablecer su teléfono.

Al restablecer su teléfono Toshiba hace que éste se reinicie y ajuste la asignación de la memoria. Su teléfono volverá al mismo estado de la última vez que lo utilizó, auque la información no guardada podría perderse.

Para restablecer su teléfono Toshiba:

Con el lápiz óptico, pulse y retenga el botón de **Restablecer**. El teléfono se conectará después de restablecerse.

IMPORTANTE: Si restablece el teléfono Toshiba, se perderá la información que no haya guardado.

Reiniciación del hardware del teléfono Toshiba

Al reiniciar el hardware de su teléfono Toshiba, restablece todas las configuraciones a las predeterminadas de fábrica y borra toda su información.

Este procedimiento sólo debe utilizarse como último recurso. Recomendamos realizar una copia de seguridad de todos los datos antes de reiniciar su teléfono Toshiba.

Si le surge algún problema con una aplicación, es muy probable que se deba a un conflicto entre los programas instalados. Recomendamos que primero desinstale el programa añadido más recientemente.

Verifique también que el programa esté diseñado para poder ejecutarse en su teléfono Toshiba, comparando los requisitos con la información suministrada con su teléfono. Para ver esta información:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. Pulse **Sistema**.
3. Pulse **Acerca de**.

Cuidados y mantenimiento

Para reiniciar el teléfono Toshiba:

1. Con el teléfono Toshiba desconectado, pulse y retenga las dos teclas de **volumen**.
2. Mientras tenga apretadas las teclas de **volumen**, pulse la tecla de **encendido** durante aproximadamente tres segundos.
3. Espere a que se cargue la pantalla táctil.
4. Pulse **Y** para reiniciar su teléfono Toshiba, o **N** para cancelar. Su teléfono se reiniciará.

IMPORTANTE: Si restablece su teléfono Toshiba, se eliminará cualquier aplicación que hubiera instalado. También perderá todos los datos personales, como música, tonos de llamada e imágenes.

IMPORTANTE: Se recomienda realizar frecuentemente una copia de seguridad de la información del teléfono Toshiba.

Inicio

Desembalaje

Compruebe que el paquete que ha comprado contiene lo siguiente:

- Su teléfono Toshiba
- Batería
- Cargador CA
- Cable USB
- Auriculares
- Guía de usuario
- CD (Getting Started)

NOTA: Si faltara cualquiera de los elementos enumerados anteriormente, contacte con la tienda en la que compró su teléfono Toshiba.

Inicio

Diseño y funciones del teléfono

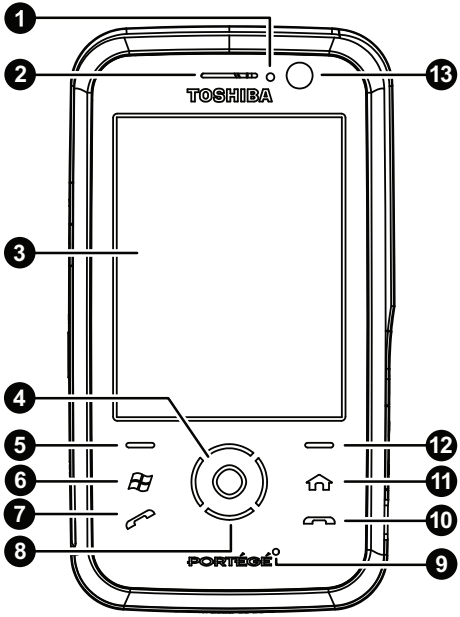

1. **Auricular**
2. **Indicador LED** - indica distintos estados del teléfono.
   Rojo - El teléfono se está cargando.
   Rojo parpadeante - cargándose con poca batería.
   Azul parpadeante - Bluetooth, tecnología inalámbrica activa.
   Verde con parpadeo despacio - nuevo mensaje recibido.
   Verde con parpadeo rápido - llamada entrante.
3. **Pantalla táctil**
4. **Tecla de Acción** - pulse para seleccionar elementos y confirmar operaciones.
5. **Tecla abreviada izquierda** - pulse para realizar operaciones indicadas en la pantalla táctil.
6. **Tecla Inicio** - pulse para acceder al menú **Inicio**.
7. **Tecla Enviar** - pulse suavemente para acceder a la pantalla **Teléfono**, y realizar, contestar o retener llamadas, pulse más tiempo para activar el altavoz durante una llamada.
8. **Teclas de navegación** - pulse para desplazarse hacia arriba, abajo, izquierda y derecha.
9. **Micrófono**

Inicio

10. **Tecla Finalizar** - pulse para finalizar llamadas u operaciones y volver a la pantalla **Hoy**.
11. **Tecla Inicio** - pulse para acceder a la pantalla **Home**.
12. **Tecla abreviada derecha** - pulse para realizar operaciones indicadas en la pantalla táctil.
13. **Lente delantera de la cámara**

Inicio

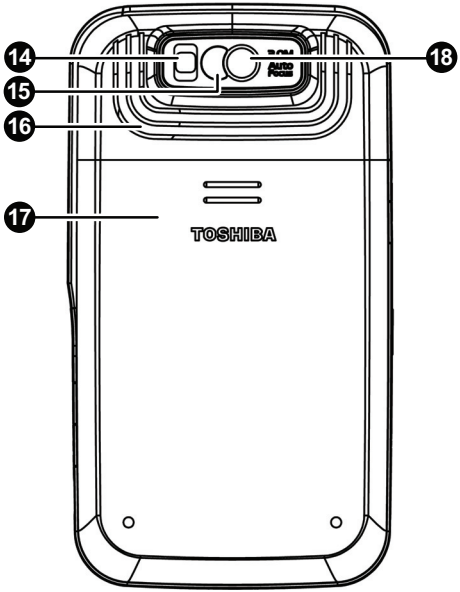

14. **Flash de la cámara**
15. **Espejo de previsualización** - se utiliza cuando se realiza un autorretrato.
16. **Altavoz**
17. **Cubierta de la batería**
18. **Lente trasera de la cámara**

Inicio

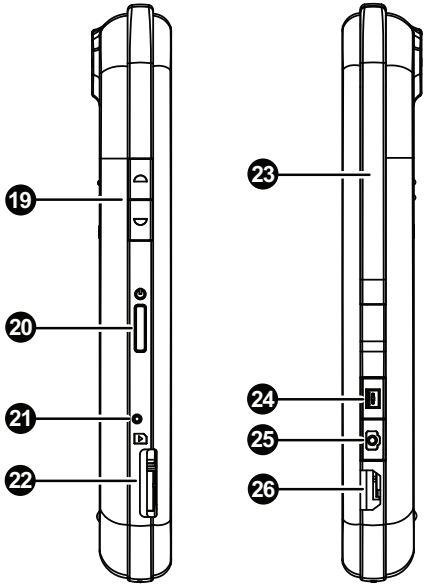

19. **Teclas de volumen** - pulse la tecla superior para subir el volumen, y la inferior para bajar el volumen.
20. **Tecla de encendido** - pulse suavemente para entrar en/dejar el modo de espera, pulse más tiempo para activar/desactivar el teléfono.
21. **Botón de restablecimiento** - pulse utilizando el lápiz óptico para restablecer el teléfono.
22. **Ranura de tarjeta microSD**
23. **Lápiz óptico y ranura para el lápiz óptico**
24. **Tecla Grabar** - pulse suavemente para acceder a la aplicación **Notas**, pulse más tiempo para grabar una nota de voz.
25. **Tecla de cámara** - pulse para lanzar la aplicación **Cámara**.
    Si la aplicación **Cámara** ya se encuentra en ejecución, pulse para capturar una foto o comenzar a grabar un vídeo.
26. **Cable, cargador del teléfono y conector auricular** (mini USB)

Inicio

Pantalla Hoy

La información importante como la fecha, hora, indicadores de estado y citas se muestra en la pantalla **Hoy**.

1. Barra de títulos. Aquí también se muestran los iconos de estado.
2. Fecha y hora. Consulte **Reloj y alarmas** en **Configuración** para obtener información sobre cómo configurar la fecha y la hora.
3. Nombre del proveedor de servicios inalámbricos, y estado de Wi-Fi y Bluetooth. Ver la sección **Conectividad** para obtener más información acerca de estos elementos.
4. **Introducción**. Pulse este elemento para ver instrucciones sobre operaciones simples con su teléfono Toshiba.
5. Información del propietario. Consulte **Información del propietario** en **Configuración** para obtener detalles sobre cómo configurar la información del propietario.
6. Mensajes sin leer. Consulte la sección **Mensajería** para obtener información sobre los mensajes.
7. Tareas. Consulte **Tareas** en **Aplicaciones y multimedia** para obtener información sobre las tareas.
8. Citas próximas. Consulte **Calendario** en **Aplicaciones y multimedia** para obtener información sobre las citas.

Inicio

9. **Live Search**. Consulte **Navegar por Internet utilizando Live Search** en **Aplicaciones y multimedia** para ampliar información.
10. Estado de bloqueo.
11. Barra de comandos. Estos botones son dinámicos y dependen de la actividad anterior realizada en el teléfono.

Puede abrir directamente una aplicación pulsando sobre ella.

Para acceder a la pantalla **Hoy** en cualquier momento, pulse la tecla **Finalizar**.

Para obtener información sobre cómo personalizar la pantalla **Hoy**, consulte para **Personalizar la pantalla Hoy** en **Configuración**.

Inicio

Menú Inicio

Para acceder al menú **Inicio**, pulse **Inicio** en la pantalla **Hoy**.

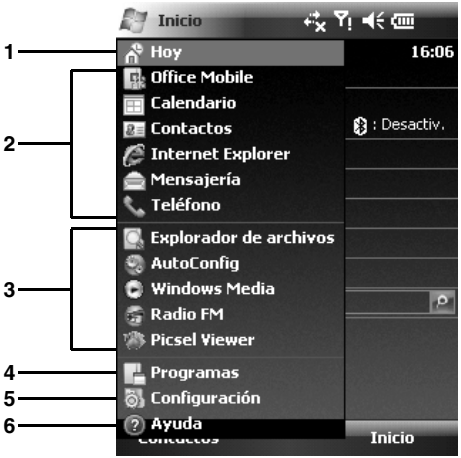

1. **Hoy**
2. Aplicaciones fijas.
3. Aplicaciones utilizadas recientemente.
4. **Programas**. Consulte la sección **Aplicaciones y multimedia** para obtener información acerca de los programas/aplicaciones de su teléfono Toshiba.
5. **Configuración**. Consulte la sección **Configuración** para obtener información acerca de la configuración de su teléfono Toshiba.
6. **Ayuda**

Pulse el elemento deseado para acceder a él.

Inicio

Iconos de estado comunes

Tipo	Icono	Descripción
Iconos de la señal de radio		Cobertura
		Sin señal
		Servicio de radio no disponible. El teléfono aún no se ha conectado a una red.
		Señal de radio perdida. El teléfono está buscando una señal.
		Teléfono configurado como **Desactivado**. Consulte **Activar/ desactivar la transmisión de radio** en **Conectividad** para obtener detalles.
		GPRS disponible
		EDGE disponible
		3G/UMTS disponible
		HSDPA disponible
		Conectando a GPRS
		Conectando a EDGE
		Conectando a 3G/UMTS
		Conectando a HSDPA
		Conexión GPRS activa
		Conexión EDGE activa
		Conexión 3G/UMTS activa
		Conexión HSDPA activa

Inicio

Tipo	Icono	Descripción
Iconos de conectividad		Itinerancia
		Bluetooth configurado como **Activado**. Consulte **Cambiar el modo Bluetooth** en **Conectividad** para obtener detalles.
		Señal de entrada. Consulte **Transferir** en **Conectividad** para obtener detalles.
		Wi-Fi configurado como **Activado**. Consulte **Wi-Fi** en **Conectividad** para obtener detalles.
		Red(es) Wi-Fi en el rango.
		Animado - conectando con una red Wi-Fi. Estático- conectado a una red Wi-F.
Iconos de llamada		Llamada en curso
		Llamada de datos en curso
		Llamada en espera
		Altavoz de teléfono activado
		Llamadas desviadas
		Llamada perdida
Iconos del volumen		Tono activado para las llamadas entrantes[1]
		Tono desactivado para las llamadas entrantes[1]
		Vibración para las llamadas entrantes

Inicio

Tipo	Icono	Descripción
Iconos de notificación		Nuevo(s) mensaje(s) recibido(s) (incluye mensajes del correo de voz)[2]
		Nuevo mensaje de correo de voz recibido[2]
		Nuevo(s) mensaje(s) instantáneo(s) recibido(s)
		Nuevo(s) mensaje(s) MMS recibido(s)
Iconos de notificación		Varias notificaciones. Este icono aparece cuando existen varias incidencias que normalmente mostrarían un icono cada una, por ejemplo, cuando hay una llamada perdida y un mensaje recibido. Este icono se muestra de forma automática después de que el último icono de notificación haya aparecido brevemente. Puede pulsar este icono para ver las notificaciones individualmente.
Iconos de la batería		Nivel de la batería
		Nivel de batería bajo
		Carga de la batería
ActiveSync iconos		Sincronización con GPRS en curso
		Sincronización con EDGE en curso
		Sincronización con 3G/UMTS en curso
		Sincronización con Wi-Fi en curso
		Error de sincronización
Otros iconos		Alarma pendiente
		No hay tarjeta SIM
		Auricular conectado

Inicio

[1] La ventana de control del sonido aparece al pulsar en estos iconos. Consulte **Control de volumen** en **Configuración** para ampliar detalles.

[2] El tipo de indicador del correo de voz que aparece depende de de su proveedor de servicios. Su proveedor de servicios podría permitirle también seleccionar el tipo de aviso del correo de voz que reciba. Por favor contacte con su proveedor de servicios para obtener detalles.

Instalación de la tarjeta SIM y la batería

AVISO: Si la batería se sustituye de forma incorrecta, existe riesgo de explosión. Con el fin de reducir el riesgo de posibles incendios o quemaduras, no desmonte, aplaste o perfore la batería, ni haga cortocircuitos con los contactos exteriores de la batería. Tampoco exponga la batería a temperaturas superiores a 60° (140°F), ni la arroje al fuego o al agua. Sustitúyala únicamente por una batería que cumpla con las leyes locales correspondientes.

IMPORTANTE: La tarjeta SIM se puede dañar con facilidad si se araña o se dobla, por lo que debe tener cuidado al manipularla.

IMPORTANTE: Mantenga la tarjeta SIM alejada de la electricidad estática, del polvo y del agua.

IMPORTANTE: Apague el teléfono y desconecte el cargador antes de insertar o retirar la tarjeta SIM.

Inicio

Para instalar la tarjeta SIM y la batería:

1. Con la parte trasera del teléfono hacia arriba, presione hacia abajo sobre la cubierta trasera. Deslice la cubierta tal como se muestra a continuación, y retírela del teléfono.

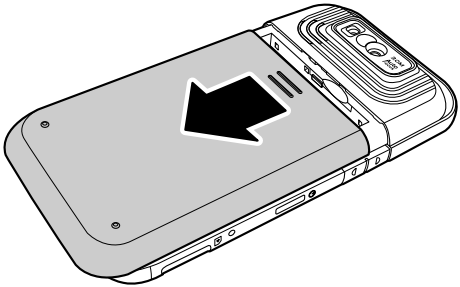

2. Si la batería está instalada, levante la pestaña en la base de la batería. Retire la batería de su compartimiento.

3. Con los conectores dorados hacia abajo, alinee en el sentido correcto la tarjeta SIM, tal como se muestra a continuación. Presione ligeramente la tarjeta SIM hacia abajo a la vez que la desliza hasta su lugar.

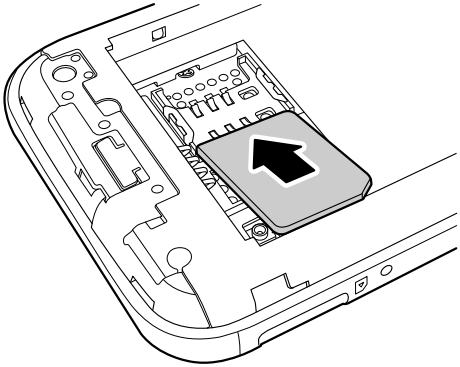

Inicio

4. Inserte la batería en su compartimiento con los conectores dorados mirando hacia la parte inferior del teléfono. La forma de la batería sólo permite colocarla de este modo. Presione suavemente en la parte inferior de la batería (extremo donde no está el conector) para insertarla completamente.

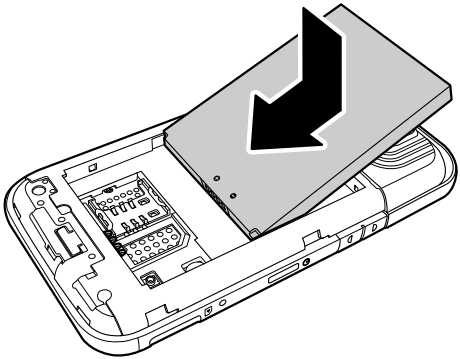

5. Deslice suavemente la cubierta trasera hacia arriba para encajarla.

Inicio

Instalación de la tarjeta microSD

Una tarjeta microSD es una tarjeta de almacenamiento que puede retirarse y puede utilizarse para aumentar la memoria del teléfono.

IMPORTANTE: No retire la tarjeta microSD mientras el teléfono esté leyendo o escribiendo datos en la tarjeta.

Para instalar una tarjeta microSD:

1. Con los conectores dorados hacia arriba, alinee en el sentido correcto la tarjeta microSD, tal y cómo se muestra a continuación.

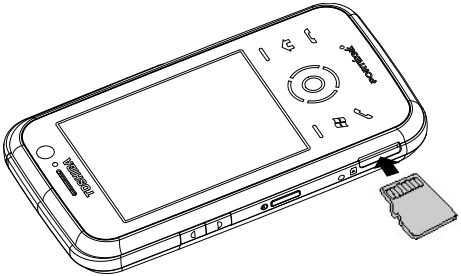

2. Deslice suavemente la tarjeta microSD en la ranura hasta que esté en su lugar y oiga un clic.

Para retirar la microSD, empújela suavemente hacia dentro. Será expulsada automáticamente.

Inicio

Extracción e inserción del lápiz óptico

- Retire el lápiz óptico empujándolo hacia arriba por el lateral del teléfono (desde arriba de la tecla **Grabar**) deslizándolo hacia la parte superior del teléfono, tal y cómo se muestra en el diagrama siguiente.
- Para volver a insertar el lápiz óptico, deslícelo hacia abajo por el lateral del teléfono hasta que esté en su lugar y oiga un clic.

Uso del lápiz óptico

El lápiz óptico se utiliza para la selección de menús y la entrada de datos en la pantalla táctil de su teléfono Toshiba.

- Pulsar: toque una vez la pantalla con el lápiz óptico para abrir elementos y seleccionar opciones.
- Arrastrar: mantenga el lápiz óptico sobre la pantalla y arrástrelo para seleccionar texto e imágenes. Arrastre una lista para seleccionar varios elementos.
- Pulsar y mantener: pulse sobre un elemento con el lápiz óptico y manténgalo pulsado para ver una lista de acciones disponibles para ese elemento. En el menú emergente que se muestra, pulse la acción que desea.

Inicio

ADVERTENCIAS:

- Utilice exclusivamente el lápiz óptico o el dedo para escribir en la pantalla táctil. El uso de otros objetos podría dañar la pantalla táctil y anulará la garantía.
- Si la punta del lápiz óptico está dañada, no la utilice. Si utiliza la pantalla táctil con un lápiz óptico dañado, puede dañar la pantalla táctil. Si el lápiz óptico está dañado, adquiera uno nuevo.
- No pulse la pantalla táctil con fuerza, ya que puede causar daños irreparables.

Cargar la batería

Antes de poder conectar su teléfono Toshiba por primera vez, debe cargar la batería del teléfono por completo. Puede cargar la batería mediante uno de los dos procedimientos que se detallan a continuación:

- Puede enchufar el cargador CA en una toma eléctrica de CA y conectarlo al conector del cargador de su teléfono Toshiba. Cuando la batería esté cargada por completo, desenchufe el cargador CA de la toma eléctrica, sujételo con firmeza y tire con cuidado para desconectarlo del conector de cargador.
  o
- conecte su teléfono Toshiba a un PC con el cable USB.

IMPORTANTE: No retire la batería mientras se esté cargando.

Cargar por completo la batería puede llevar hasta cuatro horas utilizando el cargador CA, o hasta ocho horas cuando se utilice el cable USB.

La batería sólo alcanzará el rendimiento óptimo tras dos o tres cargas completas.

Cuando se cargue por completo, desconecte el cargador CA de la fuente de alimentación, o del

cable USB del PC, y después desconecte su teléfono Toshiba.

Nivel de batería bajo

Cuando el nivel de carga de la batería baje hasta un 20% de su capacidad total, aparecerá un icono de batería baja y un mensaje de alerta.

Si el nivel de carga de la batería es demasiado bajo para asegurar el funcionamiento normal, el teléfono Toshiba se apagará automáticamente.

Información sobre la batería

El rendimiento de la batería depende de muchos factores, como por ejemplo, la configuración de red de su proveedor de servicios, la intensidad de la señal, la temperatura ambiente con la que utilice el teléfono, las funciones o ajustes que utilice, los accesorios conectados a los puertos de conexión del teléfono y la forma en la que utilice las funciones de voz, de datos y otros programas.

NOTA: Se recomienda guardar los datos de la memoria de su teléfono en un PC o una tarjeta de almacenamiento. El fabricante no se hace responsable de los datos que se hayan perdido o modificado debido a la descarga de la batería.

AYUDA: Para obtener información sobre cómo optimizar el rendimiento de la energía de su teléfono Toshiba, consulte **Retroiluminación configuración** y **Energía configuración** en **Configuración**.

Qué hacer cuando el nivel de batería sea bajo

Cuando aparece la alerta de batería baja, deberá hacer lo siguiente:

1. Guarde los datos.
2. Cargue la batería lo antes posible.
3. Si no puede cargar la batería de inmediato, le recomendamos que desconecte su teléfono.

Inicio

Apagado y encendido

Para encender el teléfono Toshiba:

1. Pulse y retenga la tecla de **encendido**.
2. Si se solicita un PIN o un código de seguridad, introdúzcalo.

AVISO: El código PIN activa los servicios de su teléfono Toshiba y debe encontrarse en la documentación facilitada por el proveedor de servicios.
SI introduce incorrectamente el PIN de su tarjeta SIM tres veces consecutivas, necesitará contactar con su proveedor de servicios para obtener el código PUK (clave personal de desbloqueo). No intente adivinar el código PUK, ya que si realiza diez intentos fallidos consecutivos, la tarjeta SIM quedará inoperativa de forma permanente.

Para apagar el teléfono Toshiba:

1. Pulse y retenga la tecla de **encendido**.
2. Pulse **Sí** para confirmar la desactivación del teléfono.

Bloqueo del teclado

Esta función evita llamadas y operaciones accidentales.

NOTA: Las llamadas de emergencia podrán realizarse en cualquier momento, sin necesidad de desactivar antes ninguna función de seguridad.

Bloquear el teclado

Para bloquear el teclado, en la pantalla **Hoy**, pulse **Dispositivo desbloqueado**.

Desbloquear el teclado

Para desbloquear el teclado, pulse la tecla abreviada **Desbloquear**, después pulse **Desbloquear** en la pantalla.

Inicio

Configurador automático

La aplicación **Configurador automático** ofrece una forma rápida y sencilla de configurar los parámetros del proveedor de servicios, incluyendo GPRS, WAP, y MMS.

Para utilizar **Configurador automático**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Programas**.
2. Pulse **AutoConfig**.
3. Seleccione su país en el campo **País**.
4. Seleccione su proveedor de servicios en el campo **Operador**.
5. Pulse **Aceptar**.
6. Pulse **Sí**. La configuración se realiza. Esto podría llevar algunos segundos.

Inicio

TOSHIBA User Interface

Vista general

TOSHIBA User Interface proporciona una interfaz de usuario y comportamiento configurables, conservando además todas las ventajas de un dispositivo Windows Mobile.

TOSHIBA User Interface le permite acceder a información, ejecutar aplicaciones, realizar llamadas y navegar por su teléfono Toshiba de forma flexible y simple, incluso con una mano.

Puede personalizar elementos como **Pantalla Ahora**, **Hoy** plugins, teclas abreviadas, pestañas y actualizaciones meteorológicas.

Para obtener detalles sobre cómo personalizar **TOSHIBA User Interface**, consulte **Spb Mobile Shell for Toshiba** en **Configuración**.

TOSHIBA User Interface tiene tres pantallas principales:

- Pantalla **Home**
- **Pantalla Ahora**
- Pantalla Quick Dial

Todas estas pantallas están diseñadas para navegar con una sola mano y sin lápiz óptico, admitiendo transiciones animadas.

Puede utilizar un gesto de izquierdas o de derechas, o pulsar los iconos correspondientes, para cambiar entre estas pantallas.

También puede utilizar un gesto de izquierdas para volver al menú del nivel anterior.

Deslice el dedo con un gesto hacia abajo o pulse sobre el icono de salir para volver a la pantalla **Hoy** o a la última aplicación activa.

Inicio

Pantalla Home

La pantalla **Home** añade una forma rápida y cómoda de navegar por su teléfono Toshiba. Se ha diseñado para navegar con una mano y sin lápiz óptico.

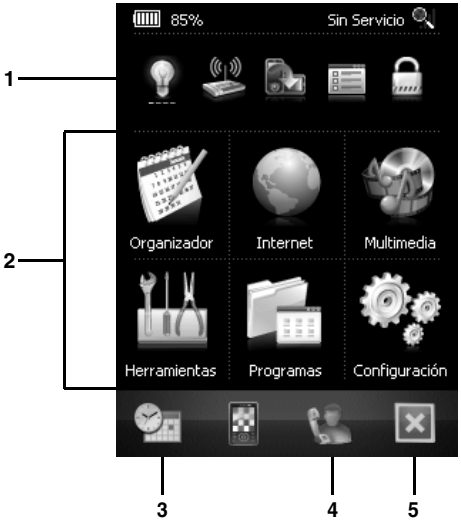

1. Arranque inteligente.
2. Iconos de estilo del menú.
3. Para acceder a **Pantalla Ahora**.
4. Para acceder a la pantalla Quick Dial.
5. Para salir de **TOSHIBA User Interface**.

La pantalla **Home** consiste en dos partes - un arranque inteligente en la parte superior de la pantalla, y seis elementos de estilo del menú en la parte inferior.

El arranque inteligente utiliza un algoritmo para mostrar atajos a los elementos utilizados con mayor frecuencia. Puede pulsar y mantener cualquiera de los elementos de arranque inteligente para personalizar los atajos.

Los seis iconos de estilo del menú le permiten acceder de forma rápida y sencilla a los elementos disponibles a través de la interfaz de usuario estándar Windows Mobile, conjuntamente con algunos extras como **Perfiles de Teléfono**.

Inicio

Pantalla Ahora

Pantalla Ahora muestra toda la información importante en un lugar.

1. Información meteorológica, de mensajería, llamadas y volumen del teléfono.
2. Información de hora, fecha y calendario.
3. Para acceder a la pantalla **Home**.
4. Para acceder a la pantalla Quick Dial.
5. Para salir de **TOSHIBA User Interface**.

Inicio

Pantalla Quick Dial

La pantalla Quick Dial muestra hasta dieciséis contactos de foto de su elección para un acceso rápido. Aquí también puede tener un atajo a todos sus **Contactos Toshiba**.

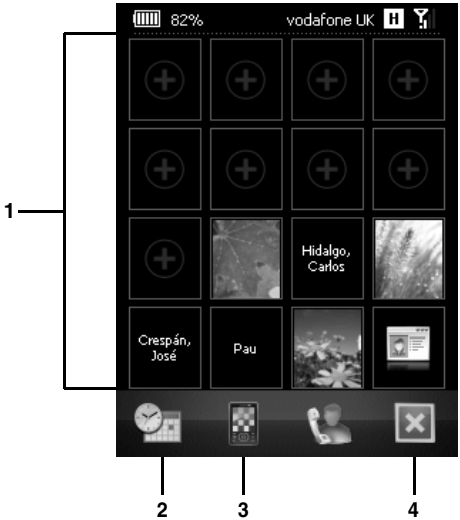

1. Contactos para acceso rápido.
2. Para acceder al **Pantalla Ahora**.
3. Para acceder a la pantalla **Home**.
4. Para salir de **TOSHIBA User Interface**.

Puede añadir sus contactos favoritos de entre los que estén guardados en **Contactos** en su teléfono Toshiba. También puede añadir un atajo a **Llamad. Recientes**.

Pulse y mantenga una entrada para ver las opciones disponibles.

Para realizar una llamada desde la pantalla Quick Dial:

1. Pulse la entrada Quick Dial deseada.
2. Marque el número de teléfono al que llamar.

Inicio

Plugin Hoy

El **TOSHIBA User Interface** contiene también un plugin **Hoy** que le permite añadir elementos **TOSHIBA User Interface** a la pantalla **Hoy**.

Para obtener información sobre cómo configurar el plugin **Hoy**, consulte **Personalizar el Spb Mobile Shell for Toshiba** en **Configuración**.

Funciones de llamada

Realizar llamadas

Antes de realizar llamadas, es necesario estar seguro de que el teléfono Toshiba está encendido, de que hay una tarjeta SIM válida instalada y de que la intensidad de la señal es suficiente.

Llamar desde la pantalla Teléfono

Para llamar desde la pantalla **Teléfono**:

1. En la pantalla **Hoy**, pulse la tecla **Enviar** o pulse **Inicio** > **Teléfono**.
2. Introduzca un número de teléfono utilizando el teclado numérico.
3. Pulse la tecla **Enviar** o pulse **Llamar**.

AYUDA: Cuando pulse una tecla en el teclado numérico, se mostrará una lista de nombres y/o números. Esta lista muestra los nombres y números coincidentes de **Contactos**, **Historial de llamadas**, **Marcado rápido** y la tarjeta SIM.

Por ejemplo, si pulsa **2**, se mostrarán los nombres que comiencen por **A**, **B** o **C** y los números de teléfono que empiecen por **2**.

Puede introducir más caracteres para reducir el número de coincidencias.

Para llamar a una entrada, púlsela, y después pulse **Llamar**.

Funciones de llamada

Realizar una llamada de emergencia

En la mayoría de situaciones, es posible realizar llamadas a números de emergencia, incluso si ha bloqueado el teléfono Toshiba o si no ha activado la tarjeta SIM.

Para ampliar información, consulte **Llamadas de emergencia** en **Salud y seguridad**.

Llamar desde Contactos

Para llamar desde **Contactos**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Contactos** o **Inicio** > **Contactos**.
2. Desplácese hasta el contacto deseado, después pulse la tecla **Enviar**.

AYUDA: Si tiene una lista de contactos larga, introduzca las primeras letras del nombre del contacto. El teléfono sólo mostrará el contacto coincidente. Para llamar al contacto, pulse la tecla **Enviar**.

Llamar a un número no predeterminado

Podrá asignar un número de teléfono del trabajo (**t**), número de teléfono móvil (**m**) y un número de teléfono de casa (**p**) a un contacto que se guarde en el teléfono.

Por defecto, el número que se marca es el del teléfono móvil.

Para llamar a un número no predeterminado:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Contactos** o **Inicio** > **Contactos**.
2. Pulse el contacto que desea.
3. Desplácese hasta el número de teléfono deseado, después pulse la tecla **Enviar** o la tecla **Acción**, o pulse **Llamar**.

Llamar desde Historial de llamadas

Historial de llamadas muestra las llamadas realizadas, recibidas y perdidas recientes.

Para llamar desde **Historial de llamadas**:

1. En la pantalla **Hoy**, pulse la tecla **Enviar** o pulse **Inicio** > **Teléfono**.
2. Pulse **Ocult. teclado**.
3. Pulse **Llamadas**.

Funciones de llamada

4. Desplácese hasta el nombre o número de teléfono deseado, después pulse la tecla **Enviar** o pulse **Llamar**.

Marcar el último número al que se llamó

Para marcar el último número al que se llamó:

En la pantalla **Hoy**, pulse la tecla **Enviar** dos veces.

Realizar una llamada internacional

Para realizar una llamada internacional:

1. En la pantalla **Hoy**, pulse la tecla **Enviar** o pulse **Inicio** > **Teléfono**.
2. Pulse y retenga **0** en el teclado hasta que aparezca el signo **+**.
3. Introduzca el número de teléfono completo, incluyendo el código del país, código de zona (sin el primer **0**) y el número de teléfono.
4. Pulse la tecla **Enviar** o pulse **Llamar**.

Marcado rápido

Crear un marcado rápido

Para crear un marcado rápido:

1. En la pantalla **Hoy**, pulse la tecla **Enviar** o pulse **Inicio** > **Teléfono**.
2. Pulse **Ocult. teclado**.
3. Pulse **Marcado rápido**.
4. Pulse **Menú** > **Nuevo**.
5. Pulse el contacto que desee.
6. En el campo **Ubicación:**, seleccione el número de marcado rápido.
7. Pulse **ok** dos veces.

NOTA: El dígito **0** está reservado para insertar el carácter **+** cuando se marque un número de teléfono internacional. El dígito **1** está reservado para llamar a su buzón de voz con marcado rápido.

Funciones de llamada

AYUDA: También podrá crear un marcado rápido desde **Contactos**. Para ello:

1. Desde **Contactos**, pulse el contacto deseado.
2. Desplácese hasta el número de teléfono deseado, después pulse **Menú** > **Agregar a marcado rápido...**
3. En el campo **Ubicación:**, seleccione el número de marcado rápido.
4. Pulse **ok** dos veces.

Configurar el marcado rápido del buzón de voz

Normalmente, el marcado rápido del buzón de voz ya viene configurado. Si no estuviera configurado, podrá guardar el número de su buzón de voz de forma manual.

Para configurar manualmente el marcado rápido del buzón de voz:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. En el **Personal** pulse **Teléfono**.
3. Pulse **Servicios**.
4. Pulse **Correo de voz y mensajes de texto**, después pulse **Mostrar configuración...**
5. Introduzca su número del buzón de voz en el campo **Correo de voz:**. Puede obtener el número de su proveedor de servicios.
6. Pulse **ok** dos veces.

Realizar una llamada utilizando el marcado rápido

Para realizar una llamada utilizando el marcado rápido:

1. En la pantalla **Hoy**, pulse la tecla **Enviar** o pulse **Inicio** > **Teléfono**.
2. Pulse **Ocult. teclado**.
3. Pulse **Marcado rápido**.
4. Desplácese hasta el acceso de marcado rápido deseado, después pulse la tecla **Enviar** o pulse **Llamar**.

AYUDA: También podrá realizar llamadas utilizando el marcado rápido desde la pantalla **Teléfono**. Para ello:

Desde la pantalla **Teléfono**, pulse y retenga el número de marcado rápido deseado en el teclado. Si el número de marcado rápido contiene dos dígitos, pulse el primer dígito y, a continuación, pulse y retenga el segundo dígito.

Funciones de llamada

Eliminar un marcado rápido

Para eliminar un marcado rápido:

1. En la pantalla **Hoy**, pulse la tecla **Enviar** o pulse **Inicio** > **Teléfono**.
2. Pulse **Ocult. teclado**.
3. Pulse **Marcado rápido**.
4. Desplácese hasta el marcado rápido que desee, después pulse **Menú** > **Eliminar**.
5. Pulse **Sí** para confirmar la eliminación.
6. Pulse **ok**.

Recibir una llamada

Contestar o rechazar una llamada

- Para contestar a una llamada entrante, pulse la tecla **Enviar** o pulse **Contestar**.
- Para rechazar una llamada entrante, pulse la tecla de **Finalización** o pulse **Rechazar**.

NOTA: Si decide rechazar una llamada, la persona que llamaba conectará con su buzón de voz, siempre que usted esté abonado a dicho servicio.

AYUDA: Cuando tenga el auricular conectado a su teléfono Toshiba, puede hacer lo siguiente:

- Contestar a una llamada entrante pulsando el botón del auricular.
- Rechazar una llamada entrante pulsando y reteniendo el botón del auricular.

Funciones de llamada

Finalizar una llamada

Para finalizar una llamada, pulse la tecla de **Finalización** o pulse **Finalizar**.

AYUDA: Cuando tenga el auricular conectado a su teléfono Toshiba, podrá finalizar una llamada pulsando y reteniendo el botón del auricular.

Opciones de llamada

Ajustar el volumen

Para ajustar el volumen durante una llamada:

Pulse la tecla superior de volumen para subir el volumen, y la tecla inferior para bajar el volumen.

Retener una llamada

Para retener una llamada, pulse **Retener** o **Menú** > **Retener**.

Para reanudar la llamada, pulse **Reanudar** o **Menú** > **Reanudar**.

AYUDA: Cuando tenga el auricular conectado a su teléfono Toshiba, podrá retener una llamada pulsando el botón del auricular.

Para reanudar la llamada, pulse de nuevo el botón.

Funciones de llamada

Desactivar el micrófono durante una llamada

Para desactivar el micrófono durante una llamada, pulse **Desactivar micrófono** o **Menú** > **Desactivar micrófono**.

Para reactivar el micrófono durante la llamada, pulse **Reactivar** o **Menú** > **Reactivar**.

Poner una llamada en altavoz

Para poner una llamada en altavoz, pulse y retenga la tecla **Enviar** o pulse **Menú** > **Encender altavoz**.

Para desactivar el altavoz, pulse y retenga la tecla **Enviar** o pulse **Menú** > **Apagar altavoz**.

NOTA: El altavoz se desconecta automáticamente al finalizar la llamada.

Poner una llamada enmanos libres

Para poner una llamada en manos libres:

Cuando el equipo de manos libres esté acoplado a su teléfono Toshiba, el elemento **Menú** > **Activar manos libres** estará habilitado.

Realizar una segunda llamada

Para realizar una segunda llamada durante una conversación:

1. Pulse **Retener** o **Menú** > **Retener** para retener la primera llamada.
2. Marque el segundo número, después pulse la tecla **Enviar**. La primera llamada permanecerá retenida.

Contestar o rechazar una segunda llamada

- Para contestar a una segunda llamada, pulse la tecla **Enviar** o pulse **Contestar**. La llamada original quedará retenida.
- Para rechazar una segunda llamada, pulse la tecla de **Finalización** o pulse **Rechazar**.

NOTA: Para interactuar con una segunda llamada, necesitará tener **Llamada en espera** habilitado. Para obtener información sobre cómo habilitar **Llamada en espera**, consulte **Llamada en espera** en **Configuración**.

Funciones de llamada

Intercambio de llamadas

Para intercambiar llamadas, pulse la tecla **Enviar**, o pulse **Intercambiar** o **Menú** > **Intercambiar**.

Crear una conferencia

Para crear una conferencia:

Teniendo dos llamadas activas en su teléfono Toshiba, una activa y la otra retenida, pulse **Menú** > **Conferencia**. Ambas llamadas se unirán, y cada participante podrá escuchar al resto.

NOTA: La característica de conferencia depende de si su proveedor de servicio la admite.

Agregar un participante a la conferencia

Para añadir otro participante a una conferencia:

1. Pulse **Retener** o **Menú** > **Retener** para retener la conferencia.
2. Marque el número del nuevo participante, después pulse **Enviar**.
3. Cuando el nuevo participante conteste, pulse **Menú** > **Conferencia**.

Conversación privada con un participante de una conferencia

Para mantener una conversación privada con un participante de una conferencia, necesita dividir la conferencia.

Para mantener una conversación privada en una conferencia:

1. Pulse **Menú** > **Privado**.
2. Desplácese hasta el participante con quien quiera mantener la conversación privada, después pulse **Privada**.

Crear una nota

Podrá crear una nota desde la pantalla **Teléfono** durante o tras concluir una llamada. La nota se guardará como anexo a la llamada en el **Historial de llamadas**.

Para crear una nota:

1. Durante la conversación, pulse **Nota**.
2. Añada la información deseada en la nota.
3. Pulse **ok** cuando termine.

Para ampliar información acerca de **Notas**, consulte **Notas** en **Aplicaciones y multimedia**.

Funciones de llamada

Videoconferencia

Las videollamadas permiten disfrutar de conversaciones "cara a cara" en directo con amigos, familiares y compañeros.

NOTA: Antes de realizar una videollamada, deberá confirmar que la persona a la que llama dispone de un teléfono habilitado para la videotelefonía.

Realizar una videollamada desde la pantalla Teléfono

Para realizar una videollamada desde la pantalla **Teléfono**:

1. En la pantalla **Hoy**, pulse la tecla **Enviar** o pulse **Inicio** > **Teléfono**.
2. Introduzca un número de teléfono utilizando el teclado numérico.
3. Pulse sobre el icono de Videollamada.

Realizar una videollamada desde Contactos

Para realizar una videollamada desde **Contactos**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Contactos** o **Inicio** > **Contactos**.
2. Pulse y retenga el contacto deseado hasta que se muestre el menú emergente.
3. Pulse **Vídeollamada**.

Realizar una videollamada desde Historial de llamadas

Para realizar una videollamada desde **Historial de llamadas**:

1. En la pantalla **Hoy**, pulse la tecla **Enviar** o pulse **Inicio** > **Teléfono**.
2. Pulse **Ocult. teclado**.
3. Pulse **Llamadas**.
4. Pulse y retenga la entrada deseada hasta que se muestre el menú emergente.
5. Pulse **Vídeollamada**.

Contestar o rechazar una videollamada

- Para contestar a una videollamada entrante, pulse la tecla **Enviar** o pulse **Contestar**.
- Para rechazar una videollamada entrante, pulse la tecla de **Finalización** o pulse **Rechazar**.

Funciones de llamada

Bloquear el envío de vídeo

Para bloquear el envío de vídeo durante una videollamada:

Durante la videollamada, pulse **Opciones** > **Bloquear vídeo**. El otro participante verá la imagen en blanco.

Pulse **Opciones** > **Desbloquear vídeo** para enviar vídeo de nuevo.

Compartir imágenes y vídeos

Para compartir una imagen o vídeo durante una videollamada:

1. Pulse **Opciones** > **Compartir imagen**/ **Compartir vídeo**.
2. Pulse la imagen o vídeo deseado.

Pulse **Opciones** > **Dejar de compartir** para parar el envío de la imagen.

Grabar vídeo

Para grabar el vídeo recibido o enviado durante una videollamada, pulse **Opciones** > **Grabando** > **Grabar el vídeo entrante**/**Grabar el vídeo saliente**.

Pulse **Opciones** > **Grabando** > **Detener la grabación** para detener la grabación de vídeo.

Historial de llamadas

Historial de llamadas muestra una lista de llamadas perdidas, recibidas y enviadas recientemente.

Visualizar Historial de llamadas

Para visualizar el **Historial de llamadas**:

1. En la pantalla **Hoy**, pulse la tecla **Enviar** o pulse **Inicio** > **Teléfono**.
2. Pulse **Ocult. teclado**.
3. Pulse **Llamadas**.
4. Si lo desea podrá filtrar la lista pulsando **Menú** > **Filtro** > **Perdidas**/**Salientes**/**Entrantes**.
5. Para ver los detalles de una llamada, pulse la llamada deseada.

Crear un contacto desde Historial de llamadas

Para obtener detalles de cómo crear un contacto desde **Historial de llamadas**, consulte **Creación de contactos nuevos** en **Aplicaciones y multimedia**.

Funciones de llamada

Eliminar una llamada desde Historial de llamadas

Para eliminar una llamada desde **Historial de llamadas**:

1. En la pantalla **Hoy**, pulse la tecla **Enviar** o pulse **Inicio** > **Teléfono**.
2. Pulse **Ocult. teclado**.
3. Pulse **Llamadas**.
4. Desplácese hasta la entrada deseada de la lista, después pulse **Menú** > **Eliminar**.
5. Pulse **Sí** para confirmar la eliminación.

Eliminar todas las llamadas desde Historial de llamadas

Para eliminar todas las llamadas desde **Historial de llamadas**:

1. En la pantalla **Hoy**, pulse la tecla **Enviar** o pulse **Inicio** > **Teléfono**.
2. Pulse **Ocult. teclado**.
3. Pulse **Llamadas**.
4. Pulse **Menú** > **Eliminar todas las llamadas**.
5. Pulse **Sí** para confirmar la eliminación.

NOTA: La eliminación de todas las llamadas del **Historial de llamadas** no restablece la **Duración de las llamadas**. Éstas deben restablecerse por separado (ver **Restablecer Duración de las llamadas**).

Visualizar Duración de las llamadas

Para ver **Duración de las llamadas**:

1. En la pantalla **Hoy**, pulse la tecla **Enviar** o pulse **Inicio** > **Teléfono**.
2. Pulse **Ocult. teclado**.
3. Pulse **Llamadas**.
4. Pulse **Menú** > **Duración de las llamadas...**

NOTA: La longitud de las llamadas en espera no se registra.

Restablecer Duración de las llamadas

Para restablecer **Duración de las llamadas**:

1. En la pantalla **Hoy**, pulse la tecla **Enviar** o pulse **Inicio** > **Teléfono**.
2. Pulse **Ocult. teclado**.
3. Pulse **Llamadas**.
4. Pulse **Menú** > **Duración de las llamadas...**
5. Pulse **Restabl.**

Mensajería

En este capítulo se explica cómo crear, enviar, recibir, organizar, eliminar y almacenar los siguientes tipos de mensaje en el teléfono.

- Mensajes de texto (SMS)
- Mensajes multimedia (MMS)
- Correo electrónico

También puede utilizar **Windows Live** para mensajería instantánea con **Windows Live Messenger** y acceder a **Hotmail**.

Mensajes de texto

Los mensajes de texto o el servicio de mensajes cortos (SMS) permite intercambiar mensajes de texto con otros teléfonos. Para más detalles acerca de los SMS, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Para obtener información sobre cómo configurar su centro de servicio de mensajes de texto, consulte **Ver y editar el centro de servicio de mensajes de texto** en **Configuración**.

El teléfono Toshiba admite el envío de más de los 160 caracteres estándar. Si introduce más de 160 caracteres, el mensaje se dividirá en varios mensajes SMS concatenados. Estos mensajes concatenados se enviarán a la vez.

Crear y enviar un mensaje de texto (SMS)

Para crear y enviar un mensaje de texto:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Mensajería**.
2. Pulse **SMS**.
3. Pulse **Menú** > **Nuevo** > **SMS**.
4. Con el cursor en el campo **Para:**, añada destinatario(s) utilizando uno de los métodos

siguientes:

- Pulse la tecla de **Acción**, después pulse un destinatario de la lista de contactos.
- Pulse **Menú** > **Agregar destinatario...**, después pulse un destinatario de la lista de contactos.
- Introduzca las primeras letras de un nombre guardado en **Contactos**, después pulse **Menú** > **Comprobar nombres**. Si se muestran varias coincidencias, seleccione la deseada.
- Introduzca número(s) de teléfono móvil en el campo **Para:**. Para separar cada destinatario, utilice puntos y comas.

5. Desplácese hasta el área de mensajes e introduzca su mensaje.

AYUDA: Para ahorrar tiempo insertando texto predeterminado:

1. Pulse **Menú** > **Mi texto**.
2. Seleccionar el texto a insertar.

También puede editar los elementos **Mi texto** existentes según desee.

AYUDA: Para comprobar la ortografía antes de enviar, pulse **Menú** > **Ortografía**.

6. Pulse **Enviar**.

AYUDA: Para eliminar el mensaje sin enviarlo, pulse **Menú** > **Cancelar mensaje**.

Guardar un mensaje como borrador

Para guardar un mensaje como borrador:

Desde la pantalla de creación de mensaje, pulse **Menú** > **Guardar en Borradores**.

Solicitar notificación de entrega

Para recibir una notificación de entrega:

1. Desde la pantalla de creación de mensaje, pulse **Menú** > **Opciones de mensajes...**
2. Pulse la tecla de **Acción** para marcar la casilla **Solicitar notificación de entrega de mensaje**.
3. Pulse **ok**.

Recibir SMS

Los SMS se reciben automáticamente cuando su teléfono Toshiba se enciende. Cuando su teléfono está apagado, su proveedor de servicio retiene los mensajes hasta la siguiente vez que conecta el teléfono a la red.

Su teléfono Toshiba le avisará cuando reciba un nuevo SMS.

Mensajería

Responder un mensaje

Para responder un mensaje:

1. Desde un mensaje abierto, pulse **Responder**. Si está contestando a varios destinatarios, pulse **Menú** > **Responder** > **Responder a todos**.
2. Introduzca su mensaje.
3. Pulse **Enviar**.

Reenviar un mensaje

Para reenviar un mensaje:

1. Desde un mensaje abierto, pulse **Menú** > **Responder** > **Reenviar**.
2. Añada destinatario(s). Para obtener detalles de cómo añadir un destinatario, consulte **Crear y enviar un mensaje de texto (SMS)**.
3. Si se configura correctamente la cuenta, se le preguntará si desea enviar y recibir correo. Si no está configurada correctamente, deberá pulsar y configurar la cuenta manualmente, tal y como se describe en la sección siguiente.
4. Pulse **Enviar**.

Eliminar mensajes

Para eliminar mensajes:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Mensajería**.
2. Pulse **SMS**.
3. Desplácese hasta el mensaje eliminar, después pulse **Eliminar**.

Mensajería

Mensajes MMS

El servicio de envío de mensajes multimedia o MMS permite intercambiar mensajes multimedia con datos como texto, imágenes, sonidos, animación y videoclips. Puede enviar mensajes MMS a otros teléfonos móviles o a direcciones de correo electrónico. Para obtener más información acerca de los mensajes MMS y activar este servicio para su cuenta, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Configurar MMS

Si el teléfono no ha sido configurado previamente, deberá introducir manualmente los detalles de su cuenta MMS. Estos detalles están disponibles en su proveedor de servicios.

Para configurar MMS:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Mensajería**.
2. Pulse **SMS**.
3. Pulse **Menú** > **Opciones de MMS...**
4. Pulse **Servidores**.
5. Pulse **Nuevo**.
6. Introduzca los detalles MMSC siguientes:
   - **Nombre del servidor:** - introduzca un nombre descriptivo, como el nombre de su proveedor de servicio.
   - **Puerta de enlace:** - introduzca una WAP para utilizar con esta conexión.
   - **Número de puerto:** - introduzca el número del puerto HTTP para conectar con el servidor MMS y para transferir archivos.
   - **Dirección del servidor:** - introduzca la dirección URL del servidor MMS.
   - **Conectar Vía:** - seleccione el punto de conexión para el servidor MMS. Esto es generalmente **Internet**.
   - **Limite de envío:** - seleccionar el tamaño máximo de mensaje MMS permitido por su proveedor de servicio.
7. Pulse **Listo**.

AYUDA: Si cuenta con varios proveedores de MMS, puede establecer uno como el predeterminado. Para hacer esto, desplácese hasta la entrada de MMSC deseada, después pulse **Establecer como defecto**. Aparecerá una marca de flecha roja al lado de la entrada MMSC predeterminada.

Mensajería

Crear un mensaje MMS

Un mensaje MMS puede estar compuesto por varias páginas, también conocidas como 'diapositivas'. Cada una de ellas puede incluir una imagen, un sonido y texto, aunque no es necesario incluirlos en cada mensaje. El proveedor de servicios establece el contenido máximo que se puede enviar en un mensaje.

Para crear un mensaje MMS:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Mensajería**.
2. Pulse **SMS**.
3. Pulse **Menú** > **Nuevo** > **MMS**.
4. Con el cursor en el campo **Para:**, añada destinatario(s) utilizando uno de los métodos siguientes:
   - Pulse la tecla de **Acción**, después pulse un destinatario de la lista de contactos.
   - Pulse **Menú** > **Agregar destinatario** > **Desde Contactos.../Desde Historial...**, después pulse un destinatario.
   - Introduzca número(s) de teléfono móvil en el campo **Para:**. Para separar cada destinatario, utilice puntos y comas.
5. Introduzca un asunto para el mensaje en el campo **Asunto:** si lo desea.
6. Introduzca un mensaje.
7. Pulse **Enviar** cuando el mensaje esté listo.

AYUDA: Para tener una vista previa del mensaje antes de enviarlo, pulse el icono de Reproducir.

AYUDA: Para eliminar el mensaje sin enviarlo, pulse **Menú** > **Cancelar mensaje**.

Insertar una imagen o vídeo

Para insertar una imagen o vídeo en el mensaje:

1. Desplácese hasta el área **Insertar imagen/ vídeo**, después pulse la tecla de **Acción**. Se mostrará una vista previa de todas las imágenes y vídeos existentes en la carpeta actual.
2. Seleccione o bien una de las imágenes previsualizadas
   o
   lanzar la aplicación **Cámara** y capturar una nueva imagen o vídeo.
   Una vez que haya seleccionado una imagen o un vídeo, aparecerá de nuevo la pantalla de creación del mensaje.

Mensajería

NOTA: Si agrega un vídeo a una diapositiva, ya no podrá agregar ningún archivo de audio a dicha diapositiva.

AYUDA: También puede insertar una imagen o un vídeo desde la pantalla de creación de mensaje pulsando **Menú** > **Insertar** > **Imagen/Vídeo...**

Insertar texto

Para insertar texto en el mensaje:

1. Desplácese hasta el área **Inserte texo aquí**, después pulse la tecla de **Acción**.
2. Introduzca el texto. Para insertar texto predeterminado, pulse **Menú** > **Insertar Mi texto...**
3. Pulse **Listo** cuando termine de insertar texto.

AYUDA: También puede insertar texto desde la pantalla de creación de mensaje pulsando **Menú** > **Insertar** > **Texto...**

Insertar audio

Para insertar audio en el mensaje:

1. Desplácese hasta el área **Insertar audio**, después pulse la tecla de **Acción**. Se mostrará una lista de todos los archivos de audio en la carpeta actual.
2. Seleccione uno de los archivos de audio.

AYUDA: También puede escuchar desde la pantalla de creación de mensaje pulsando **Menú** > **Insertar** > **Audio...**

Utilizar y crear plantillas

Para utilizar y crear una plantilla:

Desde la pantalla de creación de mensaje, pulse **Menú** > **Plantilla**. Pulse **Seleccionar una Plantilla...** para seleccionar una plantilla que utilizar para un nuevo mensaje MMS, o **Guardar como Plantilla** para guardar el mensaje MMS actual como una plantilla para su uso futuro.

Seleccionar un color de fondo para el mensaje

Para seleccionar un color de fondo para el mensaje:

1. Desde la pantalla de creación de mensaje, pulse **Menú** > **Opciones** > **Fondo**. Aparecerá una lista de colores disponibles.
2. Pulse el color deseado.

Mensajería

Opciones adicionales del mensaje MMS

También podrá agregar a su mensaje destinatarios en copia (**CC:**) o copia oculta (**CCO:**).

AYUDA: Desplácese hacia arriba para ver los campos **CC:** y **CCO:**.

También pude establecer la prioridad del mensaje, un tiempo de demora para su envío, una hora en la que caduque y solicitar informes de entrega y lectura.

Para establecer estas opciones, desde la pantalla de creación de mensajes, pulse **Menú** > **Opciones** > **Opciones de envío...**, después establezca las opciones según desee.

Recibir mensajes MMS

El teléfono le avisará cuando reciba un mensaje MMS nuevo. Dependiendo de su configuración, es posible que los contenidos MMS se descarguen momentos después de que el mensaje esté listo para ser visualizado en su **Bandeja de entrada**.

Correo electrónico

Antes de poder enviar o recibir correos electrónicos, es necesario que configure una cuenta de correo electrónico. Su teléfono Toshiba admite los siguientes tipos de cuentas de correo:

- Correo electrónico de Internet (POP3/IMAP)
- Servidor Exchange (Outlook)

Configurar una cuenta de correo electrónico de forma automática

Para configurar una cuenta de correo electrónico automáticamente:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Mensajería**.
2. Pulse **Configurar correo**.
3. En el campo **Correo electrónico:**, introduzca la dirección de correo electrónico para la cuenta.
4. Introduzca una contraseña en el campo **Contraseña:**.

   AYUDA: Elija una contraseña segura: para reforzar la seguridad, seleccione una combinación de números y letras.

5. Marque la casilla **Guardar contraseña:** si desea guardar la contraseña en el teléfono Toshiba. Esto significará que no necesitará

introducirla cada vez que se conecte a su servidor de correo electrónico. Tanto puede ser que su proveedor de servicios de Internet (ISP) lo requiera como que no.

ADVERTENCIA: Si guarda la contraseña y luego pierde el teléfono, corre el riesgo de que alguien más pueda acceder a su cuenta de correo electrónico.

6. Pulse **Siguiente**.
7. Marque la casilla **Intentar obtener configuración correo automáticamente desde Internet**.
8. Pulse **Siguiente**.

Si se configura correctamente la cuenta, se le preguntará si desea enviar y recibir correo.

Si no se configura bien la cuenta, deberá configurar la cuenta manualmente, tal y como se describe en la siguiente sección.

Configurar una cuenta de correo electrónico de forma manual

Si necesita introducir detalles de una cuenta de correo electrónico manualmente, podría necesitar obtener algunos de estos detalles de su ISP.

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Mensajería**.
2. Pulse **Configurar correo**.
3. En el campo **Correo electrónico:**, introduzca la dirección de correo electrónico para esta cuenta.
4. Introduzca una contraseña en el campo **Contraseña:**.

AYUDA: Elija una contraseña segura: para reforzar la seguridad, seleccione una combinación de números y letras.

5. Marque la casilla **Guardar contraseña:** si desea guardar la contraseña en su teléfono Toshiba. Esto significará que no necesitará introducirla cada vez que se conecte a su servidor de correo electrónico. Tanto puede ser que su proveedor de servicios de Internet (ISP) lo requiera como que no.

Mensajería

ADVERTENCIA: Si guarda la contraseña y luego pierde el teléfono, corre el riesgo de que alguien más pueda acceder a su cuenta de correo electrónico.

6. Pulse **Siguiente**.
7. Seleccione la opción deseada en el campo **Proveedor de correo electrónico:**, después pulse **Siguiente**.
8. Introduzca el nombre que desea que aparezca cuando envíe un correo electrónico en el campo **Nombre:**.
9. Introduzca un nombre único para esta cuenta en el campo **Nombre para mostrar de la cuenta:**, después pulse **Siguiente**. Este nombre no se podrá cambiar más adelante.
10. Introduzca el nombre del servidor del correo entrante en el campo **Servidor de correo entrante:**.
11. Seleccione el tipo de servidor que aloje su bandeja de entrada del correo electrónico en la lista **Tipo de cuenta:** (**POP3** o **IMAP4**), después pulse **Siguiente**.
12. Introduzca el nombre de usuario asignado a usted por su ISP o administrador de red en el campo **Nombre de usuario:**. Esto suele ser la primera parte de su dirección de correo electrónico delante del signo "@".
13. Introduzca una contraseña en el campo **Contraseña:**.
14. Marque la casilla **Guardar contraseña:** si desea guardar la contraseña en su teléfono Toshiba.
15. Pulse **Siguiente**.
16. Introduzca el nombre del servidor del correo saliente en el campo **Servidor de correo saliente (SMTP):**.
17. Pulse la casilla **El servidor saliente requiere autenticación** si el servidor del correo saliente requiere autentificación. Esta autentificación utilizará el nombre del usuario y contraseña que ya haya introducido.
18. Pulse la casilla **Usar el mismo nombre y contraseña para enviar correo electrónico** si se requiere.
19. Pulse el enlace **Configuración servidor avanzada** para establecer, si lo desea, la configuración adicional.

    Marque las casillas si desea habilitar la conexión SSL.

Mensajería

IMPORTANTE: La conexión SSL le permite enviar y/o recibir información personal de forma más segura. Si selecciona una o ambas opciones y su proveedor de servicios no admite conexiones SSL, no podrá enviar ni recibir correo electrónico.

El campo **Conexión de red:** le permite seleccionar la red a la que conectar su servidor de correo electrónico.

Pulse **Listo** cuando termine.

20. Pulse **Siguiente**.
21. Seleccione la frecuencia con la que enviar y recibir su correo electrónico en el campo **Enviar y recibir automáticamente:**.
22. Pulse el enlace **Revisar configuración descarga** para establecer, si lo desea, la configuración adicional.

    El campo **Descargar mensajes:** le permite establecer la franja de tiempo para descargar mensajes desde el servidor.

    Pulse **Configuración avanzada** para editar configuraciones adicionales para enviar, recibir y eliminar correos electrónicos, si lo desea.

    Pulse **Listo**, después **Siguiente** cuando termine.
23. Seleccione el formato para enviar mensajes (**HTML** o **Texto sin formato**) en el campo **Formato del mensaje:**.
24. Seleccione el límite de descarga en el campo **Límite de descarga de mensajes:**.
25. Pulse **Finalizar**.

Crear un mensaje de correo electrónico

Para crear un mensaje de correo electrónico:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Mensajería**.
2. Pulse la cuenta de correo electrónico a utilizar.
3. Pulse **Menú** > **Nuevo**.
4. Con el cursor en el campo **Para:**, añada destinatario(s) utilizando uno de los métodos siguientes:

- Pulse la tecla de **Acción**, después pulse un destinatario de la lista de contactos.
- Pulse **Menú** > **Agregar destinatario...**, después pulse un destinatario de la lista de contactos.
- Introduzca las primeras letras de un nombre guardado en **Contactos**, después pulse **Menú** > **Comprobar nombres**. Si se muestran varias

Mensajería

coincidencias, seleccione la deseada.

- Introduzca la dirección(es) de correo electrónico en el campo **Para:**. Para separar cada destinatario, utilice puntos y comas.

5. Agregue destinatarios en los campos **CC:** y/o **CCO:** si lo desea.

AYUDA: Desplácese hacia arriba para ver los campos **CC:** y **CCO:**.

6. Introduzca un asunto para el correo electrónico en el campo **Asunto:** si lo desea.
7. Desplácese hasta el área de mensajes e introduzca su mensaje.

AYUDA: Para ahorrar tiempo insertando texto predeterminado:

1. Pulse **Menú** > **Mi texto**.
2. Seleccione el texto a insertar.

También puede editar los elementos **Mi texto** existentes según desee.

AYUDA: Para comprobar la ortografía antes de enviar, pulse **Menú** > **Ortografía**.

AYUDA: Para establecer la prioridad del correo electrónico:

1. Pulse **Menú** > **Opciones de mensajes...**
2. Seleccione la opción requerida en el campo **Prioridad:**.

8. Pulse **Enviar** cuando el mensaje esté listo. Los correos electrónicos se almacenan en su **Bandeja de salida** y se enviarán a sus destinatarios la próxima vez que se sincronice o se conecte con el servidor de correo electrónico.

AYUDA: Para eliminar el mensaje sin enviarlo, pulse **Menú** > **Cancelar mensaje**.

Agregar un archivo adjunto a un correo electrónico

Para agregar un archivo adjunto a un correo electrónico:

1. Pulse **Menú** > **Insertar** > **Foto**/**Nota de voz**/**Archivo**.
2. Seleccione el elemento que desee agregar.

Firma digital de un correo electrónico

La firma digital de un correo electrónico aplica al correo electrónico su certificado con clave pública. Esto proporciona al destinatario la prueba de que el correo electrónico lo ha enviado usted y no un impostor, y que no ha sido alterado.

Para firmar digitalmente un correo electrónico:

1. Pulse **Menú** > **Opciones de mensajes...**

Mensajería

2. En el campo **Seguridad:**, seleccione la función de seguridad deseada.

NOTA: Las firmas digitales y la encriptación S/MIME para dispositivos basados en Windows Mobile sólo están disponibles para Exchange Server 2003 Service Pack 2 o para una versión superior que admita S/MIME. Estas opciones no estarán disponibles si no está utilizando ninguno de estos productos o si todavía no se ha sincronizado.

Envío y recepción de correo electrónico

Para enviar y recibir correo electrónico:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Mensajería**.
2. Pulse la cuenta de correo electrónico deseada.
3. Pulse **Menú** > **Enviar y recibir**. Su teléfono Toshiba se conectará con el servidor de correo electrónico y enviará y recibirá sus mensajes.

AYUDA: Para detener este proceso, pulse **Menú** > **Dejar de enviar y recibir**.

Descargar completamente un mensaje de correo electrónico

Para descargar un correo electrónico completo:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Mensajería**.
2. Pulse la cuenta de correo electrónico deseada.
3. Desplácese hasta el correo electrónico que desee, después pulse **Menú** > **Descargar mensaje**. La próxima vez que se sincronice o se conecte con el servidor de correo electrónico para recibir o enviar correo, se recuperará el mensaje completo correo electrónico.

Descarga de los archivos adjuntos de un mensaje

Para descargar un archivo adjunto en un correo electrónico:

Desde un mensaje abierto con archivo adjunto, seleccione el archivo adjunto. El archivo adjunto se descargará la próxima vez que se sincronice o se conecte con el servidor de correo electrónico para enviar o recibir correo.

Mensajería

Visualizar un archivo adjunto

Para ver un archivo adjunto:

Teniendo abierto un mensaje que contenga un archivo adjunto descargado, seleccione dicho adjunto.

Opciones generales de mensajería

Puede personalizar las opciones para sus cuentas **Mensajería**, opciones de mensaje, agenda, y almacenaje de mensajes.

Para acceder a las opciones **Mensajería**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Mensajería**.
2. Desplácese hasta una cuenta, después pulse **Menú** > **Opciones**.
3. Personalice las opciones siguientes cómo desee:

- **Cuentas** etiqueta - Le permite cambiar la configuración de cada cuenta de mensajería. Pulse por ejemplo **SMS** para cambiar la configuración para **Solicitar notificaciones de entrega** y **Utilizar Unicode cuando sea necesario** según desee.
  Pulse **Nueva cuenta...** para establecer una nueva cuenta de mensajería.
  Pulse la casilla **Mostrar el selector de cuentas al abrir Mensajería** si desea seleccionar la cuenta de mensajería cada vez que lo abra **Mensajería**.

Mensajería

- Pestaña **Mensaje** - Le permite cambiar opciones para enviar y eliminar mensajes.
- Pestaña **Dirección** - Le permite seleccionar si desea verificar **Contactos** así como cualquier agenda online de direcciones de correo electrónico.
  También puede añadir agendas online y seleccionar cuáles utilizar para la comprobación de direcciones de correo electrónico.
- Pestaña **Almacenamiento** - Le permite comprobar el espacio de la memoria del teléfono, de la tarjeta de almacenamiento y de los adjuntos. También puede seleccionar si desea almacenar los archivos adjuntos en una tarjeta de almacenamiento y especificar cómo desea eliminar los elementos borrados.

Cambiar entre cuentas de mensajería

Puede cambiar entre **SMS**, **MMS** o cualquier cuenta de correo electrónico.

Para cambiar entre cuentas de mensajería:

1. Desde cualquier carpeta **Mensajería**, pulse **Menú** > **Ir a**.
2. Pulse la cuenta deseada.

Cambiar entre carpetas de mensajería

Para cada cuenta **Mensajería**, puede cambiar entre las carpetas **Elementos eliminados**, **Borradores**, **Bandeja de entrada**, **Bandeja de salida** y **Elementos enviados**.

Para cambiar entre carpetas de mensajería:

1. Desde cualquier carpeta **Mensajería**, pulse **Menú** > **Ir a** > **Carpetas...**
2. Pulse la carpeta que desea visualizar.

Insertar una firma

Para cada cuenta **Mensajería**, puede especificar una firma que se inserte automáticamente en los mensajes que envía.

Para crear una firma e insertarla en mensajes:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Mensajería**.
2. Desplácese hasta una cuenta, después pulse **Menú** > **Opciones**.
3. En la etiqueta **Cuentas** pulse **Firmas...**
4. En el campo **Seleccionar una cuenta:**, seleccione la cuenta para la que está creando la firma.
5. Marque la casilla **Utilizar firma con esta cuenta**.

Mensajería

6. Para insertar una firma en cada mensaje que envíe, seleccione la casilla **Utilizar al responder y reenviar**. Si no se marca la casilla, la firma se insertará solamente en los mensajes nuevos.
7. Introducir la firma.
8. Pulse **ok** dos veces.

Entrada de texto

Métodos de entrada

Su teléfono Toshiba le permite introducir información de tres maneras diferentes:

- Con teclado - Utilizando el **Panel de entrada**.
- Escritura a mano: con el lápiz óptico, escribiendo directamente en la pantalla.
- Dibujo: con el lápiz óptico, dibujando directamente en la pantalla.

El **Panel de entrada** ofrece varios métodos de entrada, incluyendo **Trazos aprendidos**, **Teclado** y **Trazos naturales**.

El icono **Panel de entrada** aparece en la barra de mando cuando es posible introducir texto.

Para abrir **Panel de entrada**, pulse el icono **Panel de entrada**. A continuación podrá pulsar la flecha junto al icono para seleccionar otros métodos de entrada.

Cuando comience a introducir una palabra con cualquier método de entrada, su teléfono Toshiba le sugerirá posibles palabras. Pulse sobre una de las palabras sugeridas para introducirla.

Su teléfono Toshiba aprenderá palabras a medida que las utilice. Más adelante las utilizará como palabras sugeridas.

Trazos aprendidos

Con **Trazos aprendidos**, utilizará un único contacto para escribir cada letra, número o signo de puntuación, que posteriormente se convertirá en texto tecleado.

Para utilizar **Trazos aprendidos**, pulse la flecha selectora **Panel de entrada**, después pulse **Trazos aprendidos**.

El área de escritura a mano se divide en dos partes designadas: **abc** y **123**.

Escriba caracteres, números, símbolos y puntuación en las distintas áreas:

- Escriba en el área **abc** para introducir letras minúsculas.
- Escriba en el área **123** para introducir números.
- Pulse el botón "**@$***" en la esquina inferior derecha para abrir la tabla de símbolos y signos de puntuación.

NOTA: Trazos aprendidos está disponible cuando es posible introducir texto.

AYUDA: Para obtener ayuda utilizando **Trazos aprendidos**, pulse **?** en la esquina derecha para ver una demostración.

Entrada de texto

Teclado

Para introducir caracteres con el teclado en pantalla debe utilizar el lápiz óptico para pulsarlos.

AYUDA: Pulse **áü** para introducir letras y símbolos varios.

Para utilizar el **Teclado**, pulse la flecha selectora **Panel de entrada**, después pulse **Teclado**.

Para establecer las opciones del **Teclado**:

1. Pulse la flecha selectora **Panel de entrada**, después pulse **Opciones...**
2. En el campo **Método de entrada:**, pulse **Teclado**.
3. Seleccione las opciones deseadas:
   - pulsando **Teclas grandes** o **Teclas pequeñas** para seleccionar el tamaño de los botones del teclado.
   - marcando la casilla de verificación **Usar gestos para las teclas siguientes:** para habilitar los comandos de gesto.

Trazos naturales

Con **Trazos naturales**, podrá escribir letras, números y signos de puntuación individuales, que posteriormente se convierten en texto tecleado.

Para utilizar **Trazos naturales**, pulse la flecha selectora **Panel de entrada**, después pulse **Trazos naturales**.

El área de escritura a mano se divide en tres partes designadas: **ABC**, **abc** y **123**.

Escriba caracteres, números, símbolos y puntuación en las distintas áreas:

- Escriba en el área **ABC**para introducir letras mayúsculas.
- Escriba en el área **abc** para introducir letras minúsculas.
- Escriba en el área **123** para introducir números.
- Pulse el botón "**@$***" en la esquina inferior derecha para abrir la tabla de símbolos y signos de puntuación.

NOTA: Trazos naturales está disponible cuando es posible introducir texto.

AYUDA: Para obtener ayuda utilizando **Trazos naturales**, pulse **?** en la esquina derecha para ver una demostración.

Entrada de texto

Opciones de entrada

Para establecer las opciones de entrada:

1. Pulse la flecha selectora **Panel de entrada**, después pulse **Opciones...**
2. Pulse la pestaña **Completar palabra** para cambiar la configuración de las palabras sugeridas y la corrección automática.
3. Pulse la pestaña **Opciones** para cambiar la configuración general de entrada, incluyendo el nivel de zoom y mayúsculas.
4. Pulse **ok** cuando termine.

AYUDA: También podrá acceder a las opciones de entrada desde la pantalla **Hoy** pulsando **Inicio** > **Configuración** > **Entrada**.

Dibujo y escritura en la pantalla

Con el teléfono Toshiba puede dibujar directamente en la pantalla, escribir en la pantalla y guardar notas escritas a mano. Para realizar esto, primero deberá establecer el modo de entrada en **Notas** para **Escritura**. Si prefiere utilizar escritura a mano o añadir a sus notas dibujos con frecuencia, puede encontrar útil establecer **Escritura** como el modo de entrada predeterminado. Si prefiere teclear texto, establezca **Escritura con teclado** como el modo de entrada predeterminado.

Para establecer el modo de entrada para **Notas**:

1. Pulsar **Inicio** > **Programas** > **Notas**.
2. Pulsar **Menú** > **Opciones...**
3. En el campo **Modo predet.:**, seleccione una de las siguientes:
   - **Escritura** - si desea dibujar o introducir texto escrito a mano en una nota.
   - **Escritura con teclado** - si desea crear una nota con el teclado.
4. Pulsar **ok**.

Para escribir a mano una nota:

1. Pulsar **Inicio** > **Programas** > **Notas**.
2. Pulsar **Nuevo**.

Entrada de texto

3. Pulse **Menú**, y asegúrese que **Dibujar** esté marcado.
4. Escriba texto en la pantalla.
5. Pulse **ok** cuando termine.

NOTA: Si una letra cruza tres renglones, se tratará como un dibujo en lugar de como texto.

Para dibujar en la pantalla utilizando el lápiz óptico.

1. Pulsar **Inicio** > **Programas** > **Notas**.
2. Pulsar **Nuevo**.
3. Pulse **Menú**, y asegúrese que **Dibujar** esté marcado.
4. Utilizando el lápiz óptico, dibuje sobre al menos tres renglones. Se mostrará una caja titulada **Dibujo** alrededor del dibujo.
5. Pulse **ok** cuando termine.

AYUDA: Para seleccionar un dibujo (por ejemplo, para copiarlo o eliminarlo), mantenga pulsado el dibujo brevemente. Cuando levante el lápiz óptico, se seleccionará el dibujo.

Full Screen Keyboard

Full Screen Keyboard le permite introducir texto desde un teclado a pantalla completa con teclas lo suficientemente grandes como para escribir con la punta de los dedos. Como el teclado se puede utilizar con las dos manos, se recomienda utilizarlo para introducir grandes cantidades de texto.

Para utilizar **Full Screen Keyboard**:

1. Pulse la flecha selectora **Panel de entrada**, después pulse **Full Screen Keyboard**.
2. Pulse el icono del teclado. Aparecerá el **Full Screen Keyboard**.
3. Introduzca el texto.
4. Pulse el icono del teclado cuando termine.

Podrá configurar **Full Screen Keyboard** según sus propios requisitos y preferencias. Entre los elementos que puede configurar se incluyen la piel del teclado, configuración de repetición de caracteres, sonidos, configuración de la corrección automática y diccionarios.

Para configurar **Full Screen Keyboard**:

1. Pulse la flecha selectora **Panel de entrada**, después pulse **Opciones...**
2. En el campo **Método de entrada:**, pulse **Full Screen Keyboard**.

Entrada de texto

3. Pulse **Opciones...**
4. Seleccione las opciones deseadas y después pulse **ok** dos veces.

Aplicaciones y multimedia

Los elementos siguientes están disponibles en el menú **Inicio** de su teléfono Toshiba:

- **Office Mobile**
- **Calendario**
- **Contactos**
- **Internet Explorer**
- **Juegos**
- **TOSHIBA User Interface**
- **ActiveSync**
- **A-GPS**
- **AutoConfig**
- **AutoInstal**
- **BlackList**
- **Buscar**
- **Calculadora**
- **Cámara**
- **Certificado de inscripción**
- **Conexión compartida**
- **Editor de imagen**
- **Explorador de archivos**
- **Full Screen Keyboard**
- **Herramientas SIM**
- **Home**
- **Imagen a texto**
- **Imágenes y vídeos**
- **Introducción**
- **JBlend**
- **Messenger**
- **Notas**
- **Picsel Viewer**
- **Radio FM**
- **Streaming Player**
- **Tareas**
- **Task Manager**
- **Windows Live**
- **Windows Media**

Aplicaciones y multimedia

Office Mobile

Para acceder a **Office Mobile** en su teléfono Toshiba:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Office Mobile**.
2. Seleccione una de las aplicaciones siguientes:
   - **Excel Mobile**
   - **OneNote Mobile**
   - **PowerPoint Mobile**
   - **Word Mobile**

Excel Mobile

Con **Excel Mobile** podrá trabajar con hojas de cálculo de la misma manera que en un PC. Puede crear nuevas hojas de cálculo y gráficos, y abrir y editar libros de trabajo creados en un PC.

NOTA: Excel Mobile no es completamente compatible con algunas funciones. Consulte el sitio Web de Microsoft para obtener detalles.

NOTA: Alguna información y formatos pueden perderse cuando guarde en el teléfono Toshiba un libro de trabajo creado en un PC. Consulte el sitio Web de Microsoft para obtener detalles.

OneNote Mobile

Con **OneNote Mobile**, podrá agrupar notas e información en un mismo lugar.

Las notas en **OneNote Mobile** pueden contener texto, fotos y grabaciones de voz. También puede sincronizar las notas con **OneNote** en un PC a través de **ActiveSync**.

PowerPoint Mobile

Con **PowerPoint Mobile** podrá abrir y ver en su teléfono Toshiba presentaciones de diapositivas creadas en un PC.

Es compatible con las presentaciones de diapositivas creadas en formato *.ppt y *.pps en PowerPoint '97 y superior.

Muchos elementos de presentación incorporados en los pases de diapositivas, como las transiciones y las animaciones, se podrán reproducir en el teléfono Toshiba. Si la presentación está configurada como un pase de diapositivas temporizado, las diapositivas aparecerán unas detrás de otras automáticamente. También se admiten enlaces con URL.

Aplicaciones y multimedia

NOTA: PowerPoint Mobile no es completamente compatible con algunas funciones. Consulte el sitio Web de Microsoft para obtener detalles.

Word Mobile

Con **Word Mobile** podrá trabajar con documentos de la misma manera que en un PC. Puede crear nuevos documentos y plantillas, y abrir y editar documentos creados en un PC.

NOTA: Word Mobile no es completamente compatible con algunas funciones. Consulte el sitio Web de Microsoft para obtener detalles.

NOTA: Puede que algunos datos y formatos se pierdan al guardar el documento en su teléfono Toshiba. Consulte el sitio Web de Microsoft para obtener detalles.

Calendario

La aplicación **Calendario** funciona como una agenda electrónica. Puede llevar un seguimiento de sus citas, incluyendo reuniones y otros eventos. En su teléfono Toshiba puede mostrar recordatorios, además de sincronizar su teléfono con Outlook en su PC.

Programación de una cita

Para programar una cita nueva:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Calendario**.
2. Pulse **Menú** > **Nueva cita**.
3. Introduzca los datos de la cita, después pulse **ok**.

NOTE: Los eventos de todo el día no ocupan bloques de tiempo en el **Calendario** - en su lugar se muestran como barras en la parte superior del **Calendario**.

Aplicaciones y multimedia

Envío de una solicitud de reunión

Puede utilizar la aplicación **Calendario** para programar reuniones con los contactos que utilicen Microsoft Outlook u Outlook Mobile.

Para enviar una solicitud de reunión:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Calendario**.
2. Programe una nueva cita o abra una existente.
3. Pulse **Menú** > **Editar**.
4. Si la cita se repite en el tiempo, pulse **Todo**.
5. Pulse el campo **Asistentes:**.
6. Pulse **Agregar asistente requerido...** o **Agregar asistente opcional...** según se requiera.
7. Pulse el contacto a invitar.
8. Añada más contactos si fuera necesario.
9. Pulse **ok** o **Listo** cuando termine de añadir participantes.
10. Pulse **ok**.
11. Pulse **Sí** para guardar el cambio y enviar la solicitud de reunión a los participantes. La solicitud de reunión se enviará a los participantes la próxima vez que sincronice su teléfono Toshiba con su PC.

NOTA: Cuando los participantes aceptan la solicitud de reunión, la reunión se añade automáticamente en sus agendas. Su calendario se actualiza cuando reciben sus repuestas.

Envío de una cita

Puede enviar una cita dentro de un mensaje MMS.

Para enviar una cita:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Calendario**.
2. Pulse la cita deseada.
3. Pulsar **Menú** > **Enviar como vCalendar**.
4. Agregue un destinatario al mensaje, después pulse **Enviar**.

Actualización de una cita

Para actualizar una cita:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Calendario**.
2. Pulse la cita deseada.
3. Pulsar **Menú** > **Editar**.
4. Si la cita se repite en el tiempo, pulse **Todo** para editar todas las ocurrencias, o pulse **Uno** para editar únicamente la siguiente.

Aplicaciones y multimedia

5. Actualice los detalles de la cita, después pulse **ok**.

Cambio de la hora de recordatorio predeterminada

Por defecto, la hora de recordatorio está establecida en 15 minutos antes de una cita.

Para cambiar la hora de recordatorio predeterminada:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Calendario**.
2. Pulse **Menú** > **Herramientas** > **Opciones...**
3. Pulse **Citas**.
4. Asegúrese de que la casilla de verificación **Avisos para elementos nuevos** esté marcada, después cambie la hora de recordatorio.
5. Pulse **ok**.

Eliminación de una cita

Para eliminar una cita:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Calendario**.
2. Pulse la cita deseada.
3. Pulse **Menú** > **Eliminar**.
4. Si la cita se repite en el tiempo, pulse **Todo** para eliminar todas las ocurrencias, o pulse **Uno** para eliminar únicamente la siguiente.

NOTA: Si se elimina una cita que se ha sincronizado con su PC, se eliminará de su PC la siguiente vez que sincronice.

Cambio de la visualización de la semana laboral

Para cambiar la visualización de la semana laboral:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Calendario**.
2. Pulse **Menú** > **Herramientas** > **Opciones...**
3. En la pestaña **General**, establezca lo siguiente según se requiera:
   - En el campo **Primer día de la semana:**, seleccione **domingo** o **lunes** según desee.
   - En el campo **Vista Semana:**, seleccione **Semana de 5 días**, **Semana de 6 días** o **Semana de 7 días** según desee.
4. Pulse **ok** cuando termine.

Aplicaciones y multimedia

Visualización de la agenda de hoy

Para ver la agenda de hoy:

- Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Calendario** > **Menú** > **Ir a Hoy**
  o
- Desde la vista **Día**, **Semana**, **Mes** o **Año**, pulse **Menú** > **Ver** > **Agenda** o **Agenda**.

AYUDA: Para ver fechas pasadas o futuras, pulse las teclas de navegación izquierda y derecha.

Visualización de la agenda de una fecha específica

Para ver una fecha específica en su agenda:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Calendario**.
2. Pulse **Menú** > **Ir a fecha**.
3. Pulse la fecha deseada.

Ver su agenda para la próxima semana

Para ver su agenda para la próxima semana:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Calendario**.
2. Pulse **Menú** > **Ver** > **Semana**.

Ver su agenda para el próximo mes

Para ver su agenda para el próximo mes:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Calendario**.
2. Pulse **Menú** > **Ver** > **Mes**.

Aplicaciones y multimedia

Contactos

Puede utilizar la función **Contactos** para guardar números de teléfono, direcciones de correo electrónico, direcciones de domicilios, y otra información relacionada con un contacto. También puede agregar una foto o asignar un tono de llamada a un contacto.

Si utiliza **Microsoft Outlook** en un PC, podrá sincronizar contactos entre su teléfono Toshiba y el PC.

Creación de contactos nuevos

Para crear un contacto nuevo:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Contactos** o **Inicio** > **Contactos**.
2. Pulse **Nuevo**.
3. Pulse el tipo de contacto a crear (**Contacto de Outlook** o **Contacto SIM**). Los contactos Outlook se guardan en su teléfono Toshiba.

NOTA: Los contactos SIM (salvo cuando utilice una tarjeta USIM) sólo admiten un nombre y un número de teléfono. Los contactos que se guarden en una tarjeta USIM podrán incluir nombre, tres números de teléfono y una dirección de correo electrónico.

NOTA: Si pone la tarjeta SIM en otro teléfono, los contactos de SIM también se trasladarán.

4. Introduzca los detalles del nuevo contacto.
5. Pulse **ok**.

AYUDA: Puede personalizar los contactos de Outlook añadiendo una foto o un tono de llamada para identificar de forma única a la persona que llama.

Aplicaciones y multimedia

AYUDA: Puede crear contactos para las personas cuyo número no tenga almacenado en **Contactos**. Para ello:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse la tecla **Enviar** o pulse **Inicio** > **Teléfono**.
2. Pulsar **Ocult. teclado**.
3. Pulse **Llamadas**.
4. Desplácese hasta la llamada deseada, después pulse **Menú** > **Guardar en Contactos**.
5. Pulse **<Nuevo contacto>**.
6. Edite los detalles del nuevo contacto según desee, después pulse **Guardar**.

Asignación de números de teléfono a un contacto

Podrá asignar un número de teléfono del trabajo (**t**), número de teléfono móvil (**m**) y un número de teléfono de casa (**p**) a un contacto guardado en el teléfono.

Por defecto se marca el número de teléfono móvil.

Para ampliar información, consulte **Llamar a un número no predeterminado** en **Funciones de llamada**.

Búsqueda de un contacto

Para encontrar un contacto por el nombre:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Contactos** o **Inicio** > **Contactos**.
2. Pulse el campo **Escriba un nombre...**
3. Introduzca la primera letra del nombre del contacto que desea buscar. Los contactos que coincidan se enumerarán.

Para encontrar un contacto por la empresa:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Contactos** o **Inicio** > **Contactos**.
2. Pulse **Menú** > **Ver por**.
3. Pulse **Organización**.

Visualización y edición de un contacto

Para ver y editar un contacto:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Contactos** o **Inicio** > **Contactos**.
2. Pulse el contacto que desea.
3. Para editar el contacto, pulse **Menú** > **Editar**.
4. Pulse **ok** cuando termine.

Aplicaciones y multimedia

Para establecer el filtro de visualización:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Contactos** o **Inicio** > **Contactos**.
2. Pulse **Menú** > **Filtro**.
3. Pulse el elemento de filtro que desea.

NOTA: Para mostrar todos los contactos de nuevo, pulse **Menú** > **Filtro** > **Todos los contactos**.

Agregar una foto al contacto

Para añadir una imagen a un contacto:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Contactos** o **Inicio** > **Contactos**.
2. Pulse el contacto que desea.
3. Pulse **Menú** > **Editar**.
4. En la etiqueta **Detalles** pulse **Seleccionar una foto...**
5. Pulse una foto, o pulse **Cámara** y capture una fotografía.
6. Pulse **ok** dos veces.

Eliminación de una imagen de un contacto

Para eliminar una imagen de un contacto:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Contactos** o **Inicio** > **Contactos**.
2. Pulse el contacto que desea.
3. Pulse **Menú** > **Editar**.
4. Pulse **Menú** > **Quitar foto**.
5. Pulse **Sí** para confirmar la retirada.
6. Pulse **ok**.

Asignar un tono de llamada a un contacto

Para asignar un tono de llamada a un contacto:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Contactos** o **Inicio** > **Contactos**.
2. Pulse el contacto que desea.
3. Pulse **Menú** > **Editar**.
4. En la pestaña **Detalles**, pulse **Timbre:**, después pulse el tono de llamada deseado.
5. Pulse **ok**.

Aplicaciones y multimedia

Asignación de una categoría a un contacto

Puede utilizar categorías para organizar los contactos.

Para asignar una categoría a un contacto:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Contactos** o **Inicio** > **Contactos**.
2. Pulse el contacto que desea.
3. Pulsar **Menú** > **Editar**.
4. En la pestaña **Detalles**, pulse **Categorías:**, después pulse las categorías deseadas.

AYUDA: Pulse **Nuevo** para crear una categoría nueva.

AYUDA: Puede asignar más de una categoría a un contacto.

5. Pulse **ok** dos veces.

NOTA: Las categorías se comparten entre sus citas, **Contactos**, y **Tareas**.

NOTA: Si filtra su lista de contactos por categoría, cuando cree un nuevo contacto, se asignará automáticamente a esa categoría.

Copiar contactos

Para copiar un teléfono de un contacto a la tarjeta SIM:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Contactos** o **Inicio** > **Contactos**.
2. Pulse el contacto que desea.
3. Pulse **Menú** > **Guardar en SIM**.

NOTA: Cuando copie teléfonos de un contacto a la tarjeta SIM, sólo se copiarán los campos compatibles.

Para copiar un contacto de SIM al teléfono:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Contactos** o **Inicio** > **Contactos**.
2. Pulse el contacto que desea.
3. Pulse **Menú** > **Guardar en contactos**.

Para copiar todos los teléfonos de los contactos a la tarjeta SIM:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Contactos** o **Inicio** > **Contactos**.
2. Pulse **Menú** > **SIM** > **Copiar todos los contactos del tel. a SIM**.

Para copiar todos los contactos de SIM al teléfono:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Contactos** o **Inicio** > **Contactos**.

Aplicaciones y multimedia

2. Pulse **Menú** > **SIM** > **Copiar todos los contactos SIM en el tel.**

Eliminación de un contacto

Para eliminar un contacto:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Contactos** o **Inicio** > **Contactos**.
2. Pulse el contacto que desea.
3. Pulse **Menú** > **Eliminar contacto**.
4. Pulse **Sí** para confirmar la eliminación.

Eliminar todos los contactos

Para eliminar todos los contactos del teléfono:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Contactos** o **Inicio** > **Contactos**.
2. Pulse **Menú** > **SIM** > **Eliminar todos los contactos del tel.**
3. Pulse **Sí** para confirmar la eliminación.

Para eliminar todos los contactos de la tarjeta SIM:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Contactos** o **Inicio** > **Contactos**.
2. Pulse **Menú** > **SIM** > **Eliminar todos los contactos SIM**.
3. Pulse **Sí** para confirmar la eliminación.

Envío de la información de contacto

Puede enviar la información de contacto en un mensaje de texto o mensaje MMS, o utilizando Bluetooth.

Para enviar información de contacto en un mensaje de texto:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Contactos** o **Inicio** > **Contactos**.
2. Pulse el contacto que desea.
3. Pulsar **Menú** > **Enviar contacto** > **SMS**.
4. Seleccione la información a enviar, después pulse **Listo**.
5. Agregue un destinatario al mensaje, después pulse **Enviar**.

Para enviar información de contacto en un mensaje MMS:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Contactos** o **Inicio** > **Contactos**.
2. Pulse el contacto que desea.
3. Pulsar **Menú** > **Enviar como vCard**.
4. Agregue un destinatario al mensaje, después pulse **Enviar**.

Para obtener detalles del envío de información de contactos utilizando Bluetooth, consulte **Transmisión de un elemento** en **Conectividad**.

Aplicaciones y multimedia

Internet Explorer

Internet Explorer Mobile le da un acceso rápido y sencillo a la búsqueda utilizando **Live Search** y páginas Web de **Favoritos** e **Historial**.

También puede introducir una dirección para acceder a otras páginas Web.

Navegar por Internet utilizando Live Search

Para navegar por Internet utilizando **Live Search**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Internet Explorer**.
2. Introduzca un elemento de búsqueda en el campo de búsqueda, después pulse el icono de búsqueda.

Acceder a una página Web

Para acceder a una página Web:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Internet Explorer**.
2. Pulsar **Menú** > **Barra de direcciones**.
3. Introduzca la dirección de la página Web.
4. Pulse el icono a la derecha de la barra de dirección (flecha verde).

Cambiar el tamaño del texto en las páginas Web

Para cambiar el tamaño del texto en una página Web:

1. Desde una página Web, pulse **Menú** > **Ver** > **Nivel de zoom**.
2. Pulse el tamaño deseado.

Mostrar u ocultar imágenes en páginas Web

Para mostrar u ocultar imágenes en una página Web:

Desde una página Web, pulse **Menú** > **Ver** > **Mostrar imágenes**.

Agregar una página Web a Favoritos

Para agregar una página Web a **Favoritos**:

1. Desde una página Web, pulse **Menú** > **Agregar a Favoritos...**
2. Edite los detalles si lo desea, después pulse **Agregar**.

Aplicaciones y multimedia

AYUDA: También podrá agregar **Favoritos** desde su PC a su teléfono Toshiba utilizando **ActiveSync**. Para ampliar información, consulte la ayuda de Microsoft ActiveSync en su PC.

Crear una carpeta en Favoritos

Para crear una carpeta en **Favoritos**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Internet Explorer**.
2. Pulse **Menú** > **Favoritos...**
3. Pulse **Agregar o eliminar**.
4. Pulse **Nueva carpeta**.
5. Introduzca un nombre para la carpeta, después pulse **Agregar**.
6. Pulse **ok**.

Acceder a una página Web desde Favoritos

Para acceder a una página Web desde **Favoritos**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Internet Explorer**.
2. Pulse **Favoritos**.
3. Pulse en la lista la página Web deseada.

AYUDA: También puede seleccionar una página Web de su **Favoritos** pulsando **Menú** > **Favoritos...**

Eliminar una página Web desde Favoritos

Para eliminar una página Web desde **Favoritos**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Internet Explorer**.
2. Pulse **Menú** > **Favoritos...**
3. Pulse **Agregar o eliminar**.
4. Pulse la página Web deseada, después pulse **Eliminar**.
5. Pulse **Sí** para confirmar la eliminación.
6. Pulse **ok**.

Visualizar el Historial

Para visualizar el **Historial**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Internet Explorer**.
2. Pulse **Historial**.

AYUDA: También podrá visualizar el **Historial** pulsando **Menú** > **Herramientas** > **Historial...**

Aplicaciones y multimedia

AYUDA: Para acceder a una página Web desde el **Historial**, pulse la página deseada en la lista.

Cambiar la página de inicio

Para cambiar la página de inicio:

1. Desde una página Web, pulse **Menú** > **Herramientas** > **Opciones...**
2. En la pestaña **General**, pulse el elemento deseado de **Página de inicio**:
   - **Usar actual** - establece como página de inicio la página mostrada actualmente.
   - **Predeterminada** - establece la página de inicio predeterminada.
3. Pulse **ok**.

Cambiar la configuración de seguridad y borrar cookies

Internet Explorer Mobile admite los protocolos que Secure Sockets Layer (SSL) utiliza. Una conexión que utiliza SSL permite enviar información personal de forma más segura.

Las cookies son pequeños archivos que contienen información sobre su identidad y preferencias, de forma que una página pueda ajustar la información que presenta de acuerdo con sus necesidades. La página envía el archivo, que se almacena en el teléfono Toshiba.

Para cambiar la configuración de cookies y seguridad:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Internet Explorer**.
2. Pulse **Menú** > **Herramientas** > **Opciones...**
3. Pulse **Seguridad**.
4. Marque las casillas de verificación de las opciones de seguridad deseadas.
5. Pulse **ok**.

Para borrar cookies:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Internet Explorer**.
2. Pulse **Menú** > **Herramientas** > **Opciones...**
3. Pulse **Seguridad**.
4. Pulse **Borrar cookies**.
5. Pulse **ok**.

Aplicaciones y multimedia

Borrar Historial y archivos temporales

Cuando utiliza Internet, su teléfono Toshiba guarda datos que utilizan parte de la capacidad de almacenamiento del teléfono. Puede eliminar estos archivos para liberar espacio.

Para borrar **Historial** y archivos temporales:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Internet Explorer**.
2. Pulse **Menú** > **Herramientas** > **Opciones...**
3. Pulse **Memoria**.
4. Pulse **Borrar historial** para eliminar los enlaces a páginas Web almacenados en el **Historial**.
5. Pulse **Eliminar archivos** para eliminar archivos temporales de Internet.
6. Pulse **ok**.

Enviar un enlace

Para enviar un enlace utilizando **Mensajería**:

1. Desde una página Web, pulse **Menú** > **Herramientas** > **Enviar vínculo...**
2. Seleccione la cuenta **Mensajería** para utilizar y enviar el enlace. Se crea un nuevo mensaje con la dirección de la página Web en el cuerpo del mensaje.
3. Agregue un destinatario y edite el mensaje si lo desea.
4. Pulse **Enviar**.

Juegos

Su teléfono Toshiba trae cargados dos juegos.

Para acceder a los juegos del teléfono Toshiba:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Programas**.
2. Pulse **Juegos**.
3. Pulse el juego que desee.

TOSHIBA User Interface

Esta aplicación le permite acceder rápidamente a todos los elementos del Toshiba UI. Para ampliar información sobre el Toshiba UI, consulte **TOSHIBA User Interface** en **Inicio**.

Aplicaciones y multimedia

A-GPS

A-GPS le permite descargar datos satélite de GPS de forma regular. Esto puede mejorar el rendimiento del GPS.

Utilizar **A-GPS** reduce enormemente el tiempo que su teléfono Toshiba tarda en calcular su localidad de inicio la primera vez que se enciende. También mejorará el rendimiento en entornos adversos, como interiores o cuando se esté rodeado de edificios o árboles altos.

Puede establecer **A-GPS** para que descargue automáticamente datos GPS, o podrá actualizar los datos de forma manual.

Para acceder **A-GPS**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Programas**.
2. Pulse **A-GPS**.

ActiveSync

ActiveSync le permite establecer una relación de sincronización entre su teléfono Toshiba y el PC, y entre su teléfono Toshiba y su servidor Exchange. Esto significa que los datos compartidos, como los contactos y tareas, siempre serán coherentes. Si realiza cualquier cambio en ellos, automáticamente se guardará la información correspondiente en el ordenador. Es una forma efectiva de mantener sus datos actualizados.

La relación de sincronización se lleva a cabo para gestionar los datos que se copian entre el teléfono y el PC.

Puede conectar su teléfono Toshiba a su PC utilizando un cable USB o mediante una conexión Bluetooth.

También puede utilizar **ActiveSync** para conectar su teléfono Toshiba a otros recursos a través de su PC. Sin embargo, no podrá sincronizarlo remotamente a un PC mediante módem o conexión de red. Puede conectarse con un servidor Exchange a través de una conexión móvil, o bien puede conectar el teléfono a un ordenador como un método para acceder a Internet.

Aplicaciones y multimedia

Instalación y configuración de ActiveSync

Puede instalar **ActiveSync** desde el CD de inicio Windows Mobile o descargando una copia de **ActiveSync** en http://www.microsoft.com/windowsmobile/activesync/activesync45.mspx.

Una vez el software esté instalado y su teléfono Toshiba esté conectado a su PC, se iniciará el Asistente de configuración de ActiveSync. Simplemente siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

NOTA: Si dispone de un PC que ya está completamente sincronizado con su servidor Exchange, deberá sincronizar su teléfono Toshiba con su PC en vez de sincronizar su teléfono Toshiba con el servidor Exchange. Los datos se descargarán a través de su PC, ahorrándose así los cargos por volumen de tráfico. Por otro lado, la sincronización a través de la red móvil llevará más tiempo que la sincronización a través de un PC local.

Si no se está sincronizando directamente con un servidor Microsoft Exchange, no seleccione la opción de sincronización directa con un servidor. La alternativa consiste en sincronizar el teléfono con el PC. No es posible hacer ambas cosas al mismo tiempo.

Cambiar la configuración ActiveSync

Una vez haya configurado la sincronización utilizando el Asistente de configuración de ActiveSync en el PC, podrá cambiar la configuración de sincronización más adelante:

- Si desea modificar la configuración **ActiveSync** para sincronizar con un PC, utilice **ActiveSync** en el PC. Para ampliar información, consulte la ayuda ActiveSync en el PC.
- Si desea cambiar la configuración **ActiveSync** para sincronización con el servidor Exchange, utilice **ActiveSync** en su teléfono Toshiba.

NOTA: Antes de modificar la configuración de sincronización, desconecte el teléfono Toshiba del PC.

Iniciar y detener la sincronización

Para iniciar y detener la sincronización:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Programas**.
2. Pulsar **ActiveSync**.
3. Para iniciar la sincronización, pulse **Sincronizar**.

4. Para detener la sincronización, pulse **Detener**.

AutoConfig

Para detalles de **AutoConfig**, consulte **Configurador automático** en **Inicio**.

AutoInstal

AutoInstal le permite instalar fácilmente aplicaciones cargadas en su teléfono Toshiba.

Para instalar aplicaciones utilizando **AutoInstal**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Programas**.
2. Pulse **AutoInstal**.
3. Marque las casillas de verificación para las aplicaciones a instalar. Para seleccionar todas las aplicaciones, pulse **Menú** > **Seleccionar todo**.
4. Pulse **Siguiente**.
5. Pulse **Sí** para confirmar la instalación.
6. Pulse **ok** cuando finalice la instalación. Puede que tenga que reiniciar su teléfono Toshiba para que los cambios surtan efecto.

BlackList

BlackList le permite admitir o no admitir las llamadas entrantes de contactos o grupos concretos. Puede establecer horas concretas para admitir y no admitir emisores de llamadas.

Cuando llame el emisor de llamada no admitido recibirá la señal de ocupado.

La configuración predeterminada **BlackList** permite que le llamen los grupos siguientes:

- **Todo** - todos los emisores de llamadas.
- **Desconocido** - emisores de llamada sin ID de emisor.
- **Todos los contactos** - emisores de llamada con un número de teléfono almacenado en **Contactos**.
- **No se encuentra en Contactos** - emisores de llamada con un número de teléfono no almacenado en **Contactos**.

También puede habilitar o deshabilitar el servicio **BlackList**.

Aplicaciones y multimedia

Admitir y no admitir grupos

Para admitir y no admitir grupos **BlackList**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Programas**.
2. Pulsar **BlackList**.
3. Pulse y retenga el grupo deseado. Se mostrará un menú emergente.
4. Seleccione la acción deseada entre las siguientes:
   - Para admitir el grupo, pulse **Establecer acción** > **Permitir**.
   - Para no admitir el grupo, pulse **Establecer acción** > **No admitir**.
5. Pulse **ok**.

Establecer horas concretas

Para establecer horas concretas en las que admitir o no admitir un grupo:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Programas**.
2. Pulse **BlackList**.
3. Pulse y retenga el grupo deseado.
4. Pulse **Editar**.
5. En el campo **Acción:**, seleccione si **Permitir** o **No admitir** el grupo.
6. Marque la casilla **Habilitar durante horas establecidas**.
7. Seleccione los días y horas en los que desea admitir o no admitir el grupo.
8. Si desea que se le comunique cuando no se ha admitido una llamada, marque la casilla de verificación **Mostrar comunicaciones**.
9. Pulse **Guardar**.
10. Pulse **ok**.

Agregar una no admisión

Para añadir una nueva no admisión:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Programas**.
2. Pulsar **BlackList**.
3. Pulsar **Menú** > **Nuevo**.
4. Pulse la caja gris en la esquina superior derecha.
5. Seleccione un contacto existente o agregue un nuevo contacto que no desee admitir.
6. Edite la configuración según requiera.
7. Pulse **Guardar**.
8. Pulse **ok**.

Aplicaciones y multimedia

Eliminar una no admisión

Para eliminar una no admisión existente:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Programas**.
2. Pulsar **BlackList**.
3. Pulse y retenga el grupo deseado.
4. Pulse **Eliminar**.
5. Pulse **ok**.

AYUDA: Sólo puede eliminar grupos o contactos que usted haya añadido.

Deshabilitar BlackList

Cuando deshabilita el servicio **BlackList**, se ignorará toda configuración **BlackList**.

Para deshabilitar el servicio **BlackList**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Programas**.
2. Pulsar **BlackList**.
3. Pulse **Menú** > **Deshabilitar servicio**.
4. Pulse **ok**.

Para volver a habilitar el servicio **BlackList**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Programas**.
2. Pulse **BlackList**.
3. Pulse **Menú** > **Habilitar servicio**.
4. Pulse **ok**.

Aplicaciones y multimedia

Buscar

Puede buscar archivos y otros elementos guardados en su teléfono Toshiba en la carpeta **My Documents** o en una tarjeta de almacenamiento.

Puede buscar por nombre de archivo o por palabras clave del elemento. Por ejemplo, puede buscar mensajes de correo electrónico, notas, citas, contactos, y tareas igual que en **Ayuda**.

Para buscar un archivo o un elemento:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Programas**.
2. Pulse **Buscar**.
3. En el campo **Buscar por:**, introduzca el nombre del archivo, palabra o cualquier otra información que desee.
4. Si ha buscado el elemento antes, pulse la flecha a la derecha del campo **Buscar por:** para buscarla en el historial de búsqueda.
5. En el campo **Tipo:**, seleccione un tipo de datos para ayudar a estrechar su búsqueda.
6. Pulse **Buscar**.

En la lista **Resultados**, puede pulsar el elemento que quiera para abrirlo.

NOTA: La carpeta **My Documents** y sus subcarpetas quedan incluidas en la búsqueda.

NOTA: Los resultados encontrados en una tarjeta de almacenamiento se indican mediante un icono.

Calculadora

Para acceder a **Calculadora**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Programas**.
2. Pulse **Calculadora**.

Utilice los botones **Calculadora** para introducir números y realizar cálculos.

Aplicaciones y multimedia

Cámara

Su teléfono Toshiba está equipado con una cámara digital que se puede utilizar para capturar fotos y vídeos.

Iniciar la Cámara

Puede lanzar la aplicación **Cámara** utilizando uno de los métodos siguientes:

- Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Programas** > **Cámara**.
- Pulse la tecla de **cámara**.

Capturar una foto

Para capturar una foto:

1. Inicie la **Cámara**.
2. Enfoque el objeto con la cámara, después pulse la tecla de **Acción** o tecla de la **Cámara**. Aparece una vista previa de la foto.
3. Seleccione la acción deseada pulsando uno de los iconos siguientes:
   - - para guardar la foto y volver a la pantalla principal **Cámara**.
   - - para enviar la foto por correo electrónico.
   - - para transmitir la foto a otro dispositivo.
   - - para enviar la foto en un mensaje MMS.

AYUDA: También puede enviar una foto en un mensaje MMS seleccionando el modo ( ) de foto MMS antes de capturar la foto.

- - para eliminar la foto.

Para capturar una foto con marco:

1. Pulse el icono de modo ( ) hasta que aparezca el modo de foto con marco ( ).
2. Para cambiar el marco, pulse el icono de marco ( ) hasta que aparezca el marco deseado.
3. Capture la foto pulsando la tecla **Acción** o tecla de la **Cámara**.

Capturar un vídeo

Para capturar un vídeo:

1. Inicie la **Cámara**.
2. Pulse el icono de modo hasta que aparezca el modo vídeo ( ).
3. Apunte con la cámara al tema, después pulse la tecla **Acción** o **Cámara** para empezar a grabar el vídeo.
4. Pulse la tecla **Acción** o tecla **Cámara** para detener el vídeo.
5. Seleccione la acción deseada pulsando uno de los iconos (ver **Capturar una foto** para obtener detalles de los iconos).

Aplicaciones y multimedia

AYUDA: También puede enviar un vídeo en un mensaje MMS seleccionando el modo ( ) de vídeo MMS antes de capturar el vídeo.

AYUDA: Puede capturar un vídeo con marco seleccionando el modo de vídeo con marco ( ) antes de capturar el vídeo.

Pantalla principal de la Cámara

Las opciones siguientes están disponibles en la pantalla principal de **Cámara**:

- 640x480 - para seleccionar la resolución deseada para la foto o vídeo. La resolución predeterminada depende del modo **Cámara**.

NOTA: Las imágenes con resolución más alta (calidad) utilizarán más espacio de almacenamiento.

- - para activar/desactivar el flash de la **Cámara**.
- - para establecer el lugar de almacenamiento de fotos y vídeos si tiene instalada una tarjeta de almacenamiento.
- - para salir de la aplicación **Cámara**.
- - para ampliar.
- - para reducir.
- - para acceder a la configuración **Cámara**. Esta configuración incluye una configuración adicional de fotos y vídeo, además de una configuración avanzada para efectos de color y luz de ambiente.
- - para acceder a **Imágenes y vídeos**.
- - para utilizar la cámara frontal (por ejemplo, para hacer un autorretrato).
- - para utilizar la cámara trasera (predeterminado).

Ayudas para utilizar la cámara

- Las huellas dactilares o la grasa que se adhieran a la lente pueden provocar problemas como imágenes borrosas. Si esto ocurriera, deberá limpiar la lente con un pañuelo para lentes, limpio.
- Intente mantener una posición fija al capturar las imágenes. Cualquier movimiento del teléfono puede resultar en fotos borrosas.
- Evite dirigir la cámara a fuentes de luz brillantes, ya que esto afectará a la calidad de la imagen.

Aplicaciones y multimedia

Certificado de inscripción

Certificado de inscripción le permite agregar o inscribir certificados digitales de confianza.

Para utilizar **Certificado de inscripción**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Programas**.
2. Pulsar **Certificado de inscripción**.
3. Introduzca su nombre de usuario y contraseña, y el servidor del que obtener el certificado.
4. Pulse **Captura de certificado**. La solicitud de certificado se envía al servidor.

Conexión compartida

Para detalles de **Conexión compartida**, consulte **Conexión compartida** en **Conectividad**.

Editor de imagen

Editor de imagen le permite editar fácilmente las imágenes guardadas en su teléfono Toshiba.

Para comenzar a utilizar **Editor de imagen**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Programas**.
2. Pulse **Editor de imagen**.
3. Pulse una imagen para editar.

Funciones de Editor de imagen

Pulse el icono de archivo ( ) para abrir archivos de imagen, guardar imágenes editadas, ver información sobre la aplicación **Editor de imagen**, o salir de **Editor de imagen**.

Pulse el icono de editar ( ) para acceder a y utilizar las herramientas de edición principales, que incluyen herramientas de recorte y transformación.

Pulse el icono de filtro ( ) para seleccionar y aplicar filtros y efectos de color a la imagen.

Pulse el icono de marco ( ) para seleccionar y agregar un marco a la imagen.

Pulse el icono de clip art ( ) para seleccionar y agregar un clip art a la imagen.

Aplicaciones y multimedia

Explorador de archivos

Explorador de archivos le permite visualizar y gestionar los archivos guardados en su teléfono Toshiba, o en una tarjeta de almacenamiento.

Para acceder a **Explorador de archivos**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Programas**.
2. Pulse **Explorador de archivos**. La carpeta **My Documents** se abre por defecto.

Full Screen Keyboard

Para detalles de **Full Screen Keyboard**, consulte **Full Screen Keyboard** en **Entrada de texto**.

Herramientas SIM

Al instalar una tarjeta SIM que ya tiene aplicaciones cargadas, puede ejecutar las aplicaciones utilizando la aplicación **Herramientas SIM**.

Para ejecutar una aplicación de la tarjeta SIM:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Programas**.
2. Pulse **Herramientas SIM**. Aparecerá la lista de aplicaciones SIM.
3. Seleccione la aplicación que desee ejecutar, después pulse **Seleccionar**.

NOTA: El icono **Herramientas SIM** ( ) no se muestra cuando la tarjeta SIM instalada no tiene ninguna aplicación cargada.

El título de este icono depende del título de la SIM.

Home

Home le permite acceder a la pantalla **Home**. Ésta es la pantalla principal de Toshiba UI. Para ampliar información sobre Toshiba UI, consulte **TOSHIBA User Interface** en **Inicio**.

Aplicaciones y multimedia

Imagen a texto

Imagen a texto es una aplicación de lector óptico de caracteres (OCR) que le permite escanear tarjetas de visita o documentos utilizando la aplicación **Cámara**. Puede guardar los datos extraídos como un contacto o como documento de texto.

Guardar la información de una tarjeta de visita

Para guardar la información de una tarjeta de visita como un contacto:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Programas**.
2. Pulsar **Imagen a texto**.
3. Pulsar **Lector de tarjetas de visita**.
4. Seleccione la fuente del archivo de imagen.
   - Seleccione **Cámara** para iniciar la aplicación **Cámara**. Pulse **Siguiente**, después capture una fotografía de la tarjeta de visita.
   - Seleccione **Mis imágenes** para abrir la carpeta **Mis imágenes**, después pulse la imagen deseada.
5. Pulse **Siguiente**.
6. Espere unos segundos mientras se procesa la imagen.
7. Edite los detalles del contacto según requiera.
8. Pulse **Menú** > **Guardar** > **Contacto de Outlook**/**Contacto SIM**, dependiendo de donde desee guardar el contacto.

NOTA: Al guardar el contacto en la tarjeta SIM, sólo guardará los campos que la tarjeta SIM admita.

9. Pulse **ok** cuando aparezca la confirmación.

AYUDA: Dependiendo de los detalles de contacto disponibles, podrá llamar al contacto, enviar un mensaje de texto o correo electrónico, o explorar la dirección URL del contacto utilizando los elementos del menú de la pantalla actual.

10. Pulse **Menú** > **Volver** las veces necesarias para volver a la primera pantalla **Imagen a texto**.
11. Pulse **ok**.

Aplicaciones y multimedia

Guardar información como texto

Para guardar información de una imagen como texto:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Programas**.
2. Pulsar **Imagen a texto**.
3. Pulsar **Lector de periódico**.
4. Seleccione la fuente del archivo de imagen.
   - Seleccione **Cámara** para iniciar la aplicación **Cámara**. Pulse **Siguiente**, después capture una fotografía del texto deseado.
   - Seleccione **Mis imágenes** para abrir la carpeta **Mis imágenes**, después pulse la imagen deseada.
5. Pulse **Siguiente**.
6. Espere unos segundos mientras se procesa la imagen.
7. Edite la información de texto según requiera.
8. Pulse **Menú** > **Archivo** > **Guardar como...**
9. Edite el nombre, tipo de archivo y lugar de almacenamiento según requiera.
10. Pulse **Guardar**.
11. Pulse **ok** dos veces.
12. Pulse **Menú** > **Volver** las veces necesarias para volver a la primera pantalla **Imagen a texto**.
13. Pulse **ok**.

Aplicaciones y multimedia

Imágenes y vídeos

Ver fotos y vídeos

Puede ver fotos y vídeos guardados en su teléfono Toshiba o tarjeta de almacenamiento utilizando la aplicación **Imágenes y vídeos**.

Para ver imágenes y vídeos:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Programas**.
2. Pulse **Imágenes y vídeos**.
3. Pulse la foto o vídeo deseado.

Elementos del menú Imágenes y vídeos

Los elementos de menú siguiente están disponibles cuando la imagen está resaltada en la pantalla principal de **Imágenes y vídeos**:

- **Enviar...** - para enviar una foto o vídeo en un mensaje MMS o correo electrónico.
- **Transferir...** - para enviar una foto o vídeo a través de una conexión Bluetooth.
- **Guardar en Contacto...** - para guardar una foto en un contacto.
- **Eliminar** - para eliminar una foto o vídeo.
- **Editar** - le permite mover y copiar fotos y vídeos entre carpetas.
- **Reproducir presentación** - para reproducir todas las imágenes de la carpeta actual como una presentación de diapositivas.
- **Establecer como fondo...** - para establecer la foto como fondo de la pantalla **Hoy**.
- **Ir a** - para ver fotos y vídeos guardados en otras carpetas de su teléfono Toshiba.
- **Herramientas** - para mostrar la información del archivo, ordenar archivos, y acceder a la configuración de la aplicación **Imágenes y vídeos**.
- **Enviar a tu espacio** - para enviar una foto a su espacio **Windows Live**.

Los elementos del menú siguiente están disponibles mientras se visualiza una foto:

- **Zoom** - para ampliar o disminuir una foto.
- **Reproducir presentación** - para reproducir todas las imágenes de la carpeta actual como una presentación de diapositivas.
- **Establecer como fondo...** - para establecer la foto como fondo de la pantalla **Hoy**.
- **Transferir foto...** - para enviar la foto a través de una conexión Bluetooth.

Aplicaciones y multimedia

- **Editar** - para editar la foto utilizando herramientas simples integradas en la aplicación **Imágenes y vídeos**.
- **Guardar** - para guardar la foto en un contacto o renombrar la foto.
- **Propiedades** - muestra información acerca de la foto, como el tipo y tamaño del archivo.
- **Opciones...** - para acceder a los parámetros de configuración de la aplicación **Imágenes y vídeos**.
- **Enviar a tu espacio** - para enviar la foto a su espacio **Windows Live**.

Introducción

Introducción le facilita instrucciones paso a paso para realizar procedimientos comunes con su teléfono Toshiba.

Para acceder **Introducción**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Programas**.
2. Pulse **Introducción**.
3. Pulse un procedimiento para ver las instrucciones.

JBlend

Su teléfono Toshiba admite aplicaciones Java (denominadas también MIDlets) que estén escritas para dispositivos móviles. Las aplicaciones Java incluyen juegos y utilidades.

Su teléfono admite la edición Java 2 y J2ME.

La aplicación **JBlend** en su teléfono Toshiba le permite descargar, instalar y administrar aplicaciones Java.

Para acceder a la aplicación **JBlend**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Programas**.
2. Pulse **JBlend**.

Instalación de una aplicación Java

Para instalar una aplicación Java:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Programas**.
2. Pulse **JBlend**.
3. Pulse **Instalar**.
4. Seleccione donde instalar la aplicación entre:
   - Para instalar desde un sitio Web, pulse **Descargar**. Así se iniciará el explorador predeterminado. Vaya al sitio Web con la aplicación Java y descargue la aplicación. A

continuación se carga en la aplicación **JBlend**.

- Para instalar una aplicación guardada en su teléfono Toshiba, pulse **Sí**. Se muestran todas las aplicaciones Java desinstaladas y guardadas en el teléfono y la tarjeta de almacenamiento. Seleccione uno para instalarlo.

5. Se mostrarán todos los detalles de la aplicación seleccionada y se le solicitará que confirme la instalación. Pulse **Sí** para instalar la aplicación.
6. Espere unos segundos mientras se instala la aplicación. Después podrá ejecutar la aplicación.

Ejecutar una aplicación Java

Una vez que las aplicaciones Java estén instaladas correctamente, aparecerán en la pantalla **JBlend** principal.

Para ejecutar una aplicación Java:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Programas**.
2. Pulse **JBlend**.
3. Pulse la aplicación deseada.

Eliminar aplicaciones Java

Podría desear eliminar aplicaciones Java para liberar memoria.

Para eliminar una única aplicación Java instalada:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Programas**.
2. Pulse **JBlend**.
3. Desplácese hasta la aplicación deseada, después pulse **Menú** > **Aplicación** > **Eliminar**.
4. Pulse **Sí** para confirmar la eliminación.

Para eliminar todas las aplicaciones Java instaladas:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Programas**.
2. Pulse **JBlend**.
3. Pulse **Menú** > **Aplicación** > **Eliminar todos**.
4. Pulse **Sí** para confirmar la eliminación.

Salir de la aplicación JBlend

Salir de la aplicación **JBlend**:

Desde la pantalla **JBlend** principal, pulse **Menú** > **Salir**.

Aplicaciones y multimedia

Messenger

Windows Live Messenger en su teléfono Toshiba le permite:

- enviar mensajes instantáneos o unirse a chats de grupo.
- establecer su estado y buscar la presencia de amigos y colegas.
- enviar mensajes de voz y de texto.
- enviar fotos y archivos.
- utilizar emoticonos para expresar cómo se siente.

Para utilizar **Windows Live Messenger**, necesita **Windows Live ID** credenciales.

Para obtener detalles de **Windows Live ID**, vaya a: https://accountservices.passport.net/ppnetworkhome.srf.

También necesitará conectarse a **Windows Live** antes de conectarse a **Windows Live Messenger**.

Para acceder **Windows Live Messenger**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Programas**.
2. Pulse **Messenger**.

Notas

Con **Notas**, puede capturar rápidamente ideas, preguntas, recordatorios, cosas que hacer y apuntes de reuniones escribiendo, tecleando o grabando una nota de voz. Esto es especialmente útil cuando no tenga bolígrafo y papel a mano.

Para ampliar detalles de **Notas**, consulte **Dibujo y escritura en la pantalla** en **Entrada de texto**.

Creación de una nota

Para crear una nota:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Programas**.
2. Pulse **Notas**.
3. Pulse **Nuevo**.
4. Cambie el método de entrada si lo desea. Consulte **Métodos de entrada** en **Entrada de texto** para ampliar detalles.
5. Introduzca la nota mediante el método de entrada seleccionado.
6. Pulse **ok** cuando termine.

NOTA: Para grabar una nota de voz, utilice la barra de herramientas de grabación.
Si no aparece esta barra, pulse **Menú** > **Ver barra herr. grabación**.

Aplicaciones y multimedia

Ver o reproducir una nota

Para ver o reproducir una nota:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Programas**.
2. Pulse **Notas**.
3. Pulse la nota para ver o reproducir.

Picsel Viewer

Picsel Viewer se utiliza para ver documentos.

Abrir Picsel Viewer

Para abrir **Picsel Viewer**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Programas**.
2. Pulse **Picsel Viewer**.
3. Pulse el documento deseado.

Menú de Picsel Viewer

Para acceder al **Picsel Viewer** menú:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Programas**.
2. Pulse **Picsel Viewer**.
3. Si se muestra la pantalla **Abrir**, pulse el botón **Cancelar**.
4. Pulse **Menú**.

Picsel Viewer tiene los siguientes elementos de menú:

- **Abrir archivo** - para abrir el archivo seleccionado.
- **Reciente** - para mostrar la lista de archivos vistos recientemente.

Aplicaciones y multimedia

- **Página** - para rotar o redimensionar la página, o ver una página diferente en el documento.
- **Opciones** - le permite borrar el historial y seleccionar los tipos de archivo que asociar con **Picsel Viewer**. También puede ver información acerca de la aplicación **Picsel Viewer**.
- **Cerrar** - para cerrar **Picsel Viewer**.

Radio FM

En su teléfono Toshiba puede escuchar emisoras de radio en FM utilizando la aplicación **Radio FM**.

Puede buscar nuevas emisoras de radio manualmente, guardar las emisoras favoritas, y grabar los programas de radio actuales o programados.

NOTA: Sólo podrá utilizar la aplicación **Radio FM** cuando tenga los auriculares conectados.

Para acceder a **Radio FM**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Programas**.
2. Pulse **Radio FM**.

Aplicaciones y multimedia

La pantalla principal de **Radio FM** se muestra un poco más abajo. Los elementos y funciones principales de esta pantalla son los siguientes:

1. Potencia de la señal de radio.
2. Canal y frecuencia de radio actual.
3. Barra de frecuencia. Arrastrar esta barra para cambiar la frecuencia.
4. Volumen actual.
5. Emisoras de radio guardadas.
6. Reproducir un archivo de audio guardado previamente.
7. Saltar a la emisora de radio anterior en la lista.
8. Saltar a la emisora de radio siguiente en la lista.
9. Detener la reproducción o grabación de un archivo de audio.
10. Comenzar a grabar la emisora de radio actual.
11. Cambiar la reproducción entre auriculares y altavoz.
12. Cambiar el volumen.

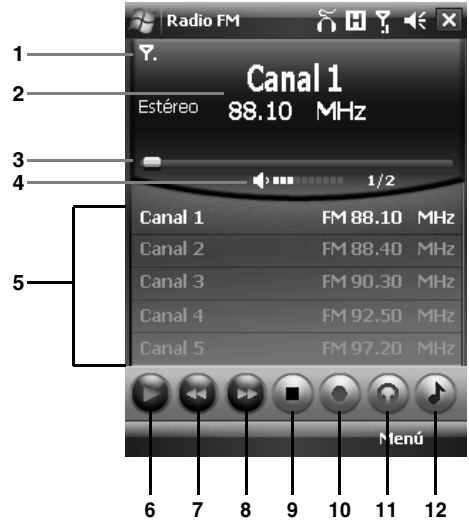

Los elementos de menú siguientes están disponibles al utilizar la aplicación **Radio FM**:

- **Rastreo automático** - comienza la búsqueda automática de emisoras de radio.

Aplicaciones y multimedia

NOTA: Si utiliza la función **Rastreo automático**, se eliminará la lista actual de emisoras de radio.

- **Favoritos** - para agregar, editar y eliminar emisoras de radio guardadas.
- **Autograbación** - para establecer la grabación de un programa de radio futuro.
- **Configuración** - para editar la configuración de **Radio FM**. Incluye la configuración de archivos de audio guardados, configuración a utilizar cuando la potencia de la señal sea baja, y la configuración de servicios como avisos de tráfico.
- **Acerca de** - para ver detalles de la aplicación **Radio FM**.
- **Salir** - para salir de la aplicación **Radio FM**.

NOTA: El altavoz de la aplicación **Radio FM** se desactivará durante una llamada. Cuando finalice la llamada, la radio continuará.

Streaming Player

Streaming Player le permite reproducir medios en directo y grabados en su teléfono Toshiba.

Para utilizar **Streaming Player**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Programas**.
2. Pulse **Streaming Player**.
3. Pulse **Open**.
4. Introduzca la dirección URL del medio deseado, después pulse **Connect**.

NOTA: Para acceder a la dirección URL de un elemento de media, su teléfono Toshiba debe conectarse a la red. Para obtener más información sobre cómo conectar su teléfono a una red, consulte **Conexiones de Internet** en **Conectividad**.

Para editar la configuración **Streaming Player**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Programas**.
2. Pulse **Streaming Player**.
3. Pulse **Menu** > **Options**.
4. Editar la configuración como se desee, después pulse **Done**.

Aplicaciones y multimedia

Tareas

Con la aplicación **Tareas** podrá crear tareas únicas o repetidas en el tiempo. También podrá establecer recordatorios para sus tareas, y organizarlas por categoría.

Las tareas vencidas aparecerán en rojo.

Creación de una tarea

Para crear una tarea nueva:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Programas**.
2. Pulse **Tareas**.
3. Pulse **Menú** > **Nueva tarea**.

AYUDA: También puede crear una tarea introduciendo un nombre para la tarea en el campo **Puntee aquí para nueva tarea**, y después pulsando la tecla de **Acción**. Sin embargo, si utiliza este método, deberá agregar los detalles de la tarea por separado.

4. Edite los detalles de la tarea según requiera.
5. Pulse **ok**.

AYUDA: Puede sincronizar tareas de su teléfono Toshiba con su PC. Esto mantendrá las tareas localizadas en los dos lugares.

Si crea una nueva tarea con un recordatorio en su PC y a continuación sincroniza las tareas con su teléfono Toshiba, el recordatorio se activará en la hora que establezca en su PC.

Cambiar el estado de una tarea

Cuando se crea una nueva tarea, se establecerá como activa. Cuando complete la tarea podrá actualizar su estado.

Para marcar una tarea como completada:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Programas**.
2. Pulse **Tareas**.
3. Desplácese hasta la tarea deseada, después pulse **Completar**.

AYUDA: Si necesita reactivar una tarea, desplácese hasta la tarea deseada, después pulse **Activar**.

Aplicaciones y multimedia

Ordenar y filtrar tareas

Para ordenar y filtrar tareas:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Programas**.
2. Pulse **Tareas**.
3. Para ordenar tareas, pulse **Menú** > **Ordenar por**, después seleccione un elemento según el cual desee ordenar la lista
   o
   para filtrar las tareas, pulse **Menú** > **Filtro**, después seleccione un filtro.

AYUDA: Puede utilizar la opción de filtro para **Tareas activas** o **Tareas completadas** a la vez que otro filtro.

Eliminación de una tarea

Para eliminar una tarea:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Programas**.
2. Pulse **Tareas**.
3. Pulse la tarea deseada.
4. Pulse **Menú** > **Eliminar**.
5. Pulse **Sí** para confirmar la eliminación.

Task Manager

Para detalles sobre **Task Manager**, consulte **Administrador de tareas** en **Configuración**.

Windows Live

Con **Windows Live** puede realizar búsquedas utilizando **Live Search**, además de acceder a **Windows Live Messenger**.

Para obtener información sobre cómo utilizar **Live Search**, consulte **Navegar por Internet utilizando Live Search**.

Para obtener información sobre **Windows Live Messenger**, consulte **Messenger**.

Aplicaciones y multimedia

Windows Media

Introducción a Reproductor de Windows Media Mobile

Puede utilizar Windows Media Player 10 Mobile para reproducir archivos de audio y vídeo digitales guardados en su teléfono Toshiba, en una tarjeta de almacenamiento o en Internet.

Windows Media Player Mobile puede reproducir por defecto archivos con las extensiones siguientes:

- .asf
- .wma
- .wmv
- .mp3.

Su teléfono Toshiba también puede reproducir archivos .mid, .wav, .3gp y .mp4.

Introducción a las pantallas y menús

Reproductor de Windows Media Mobile dispone de tres pantallas principales:

- Pantalla **Biblioteca** - permite un acceso rápido a archivos y listas de reproducción. Incluye también un elemento que le permite conectarse a la pantalla **En curso**.
  Para conectarse a la pantalla **Reproducción** desde la pantalla **Biblioteca**, pulse **ok**.
  La pantalla **Biblioteca** será la pantalla predeterminada que se muestre cuando utilice Windows Media Player Mobile por primera vez.
- Pantalla **En curso** - muestra la lista de reproducción **En curso**. Ésta muestra el archivo actualmente en reproducción, además de cualquier archivo que esté en cola para reproducirse a continuación.
- Pantalla **Reproducción** - muestra los controles de reproducción y la ventana de vídeo. Puede cambiar el aspecto de esta pantalla si selecciona otra máscara.

Si pulsa **Menú** desde cualquiera de estas pantallas, los elementos relevantes del menú se desplegarán en la pantalla.

Aplicaciones y multimedia

Elementos del menú de la pantalla Biblioteca

- **Poner en cola** - añade el elemento seleccionado al final de la lista de reproducción actual.
- **Eliminar de la biblioteca** - elimina el elemento seleccionado de la biblioteca.
- **En curso** - cambia a la pantalla **En curso**.
- **Biblioteca** - para cambiar entre bibliotecas.
- **Actualizar biblioteca...** - añade nuevos elementos a la biblioteca buscando en el teléfono Toshiba y en la tarjeta de almacenamiento, si la hubiera.
- **Abrir archivo...** - le permite reproducir archivos que se almacenen en su teléfono o tarjeta de almacenamiento pero que no estén en la biblioteca.
- **Abrir dirección URL...** - le permite reproducir un archivo almacenado en una red, como Internet.
- **Propiedades** - muestra información sobre el archivo resaltado.

Elementos del menú de la pantalla En curso

- **Biblioteca...** - cambia a la pantalla **Biblioteca**.
- **Subir** - mueve el elemento seleccionado más adelante en la lista de reproducción.
- **Bajar** - mueve el elemento seleccionado más abajo en la lista de reproducción.
- **Quitar de lista de reproducción** - elimina el elemento seleccionado de la lista de reproducción.
- **Orden aleatorio/Repetir** > **Orden aleatorio** - establece elementos de la lista de reproducción en un orden aleatorio.
- **Orden aleatorio/Repetir** > **Repetir** - establece elementos de la lista de reproducción para que se repitan aleatoriamente.
- **Guardar lista de reproducción...** - para guardar la lista de reproducción actual. Puede introducir un nombre para la lista de reproducción o utilizar un nombre predeterminado.
- **Borrar En curso** - para eliminar todos los elementos de la lista de reproducción **En curso**.
- **Detalles del error**- muestra información de error acerca del elemento seleccionado. Se muestra un signo de admiración delante del nombre del elemento si hay disponibles detalles del error.

Aplicaciones y multimedia

- **Propiedades** - muestra información sobre el archivo resaltado.

Elementos del menú de la pantalla Reproducción

- **Biblioteca...** - cambia a la pantalla **Biblioteca**.
- **Reproducir/Pausa** - inicia o pausa la reproducción.
- **Detener** - detiene la reproducción.
- **Orden aleatorio/Repetir** > **Orden aleatorio** - establece elementos de la lista de reproducción en un orden aleatorio.
- **Orden aleatorio/Repetir** > **Repetir** - establece elementos de la lista de reproducción para que se repitan aleatoriamente.
- **Pantalla completa** - reproduce los archivos de vídeo en modo de pantalla completa.
- **Opciones...** - le permite establecer opciones para Windows Media Player Mobile, incluyendo cambiar la apariencia de la pantalla **Reproducción**.
- **Propiedades** - muestra información sobre el archivo actual.
- **Acerca de** - muestra información sobre Windows Media Player Mobile.

Reproducir elementos guardados en su teléfono Toshiba

Utilice **Biblioteca** para buscar y reproducir música, vídeos y listas de reproducción que estén guardados en su teléfono Toshiba o tarjeta de almacenamiento.

Para reproducir un elemento que esté guardado en su teléfono Toshiba:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Programas**.
2. Pulse **Windows Media**.
3. Si el elemento se encuentra en **Biblioteca**, desplácese hasta el elemento, después pulse **Reproducir**.
   Si el elemento no se encuentra en **Biblioteca**, pulse **Menú** > **Abrir archivo...** Desplácese hasta el elemento, después pulse **Reproducir**.

AYUDA: Para añadir archivos a **Biblioteca**, pulse **Menú** > **Actualizar biblioteca...**

Aplicaciones y multimedia

Reproducir elementos guardados en una red

Para reproducir un elemento guardado en una red:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Programas**.
2. Pulse **Windows Media**.
3. Desde la pantalla **Biblioteca**, pulse **Menú** > **Abrir dirección URL...**
4. Introduzca la dirección URL del archivo, después pulse **Aceptar**, o seleccione una dirección URL del campo **Historial:**.

NOTA: Para reproducir un elemento en una red, su teléfono Toshiba debe conectarse a la red. Para obtener más información sobre cómo conectar su teléfono a una red, consulte **Conexiones de Internet** en **Conectividad**.

Cambio del aspecto del reproductor

Puede cambiar la apariencia de la pantalla **Reproducción** seleccionando una nueva máscara. Para seleccionar una nueva máscara:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Programas**.
2. Pulse **Windows Media**.
3. Pulse **Menú** > **Opciones...**
4. Pulse **Máscaras**.
5. Pulse la máscara deseada.
6. Pulse **ok**.

NOTA: Para descargar máscaras nuevas, acceda al sitio Web de WMplugins en: www.wmplugins.com.

Después de descargar una máscara en su ordenador, utilice **ActiveSync** para copiar los archivos *.skn y *.bmp en su teléfono Toshiba. Para asegurarse de que la máscara se muestra en la pestaña **Máscaras**, no almacene archivos de máscara en la carpeta de Windows de su teléfono Toshiba.

Solución de problemas

Si encontrara alguna dificultad utilizando Windows Media Player Mobile, consulte la página de resolución de problemas de Windows Media Player Mobile en el sitio Web de Microsoft:

http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/windowsmobile/troubleshooting.aspx.

Conectividad

Administrador inalámbrico

El **Administrador inalámbrico** le permite activar o desactivar fácilmente la función **Teléfono**, **Datos**, **Bluetooth** y **Wi-Fi**.

Para acceder a **Administrador inalámbrico**:

- Desde la pantalla **Hoy**, pulse el área que muestra el nombre del proveedor del servicio.
- Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración** > **Conexiones** > **Administrador inalámbrico**.

Activar/desactivar la transmisión de radio

Podrá activar y desactivar la transmisión de telefonía de radio de su teléfono Toshiba.

Cuando la transmisión de radio esté desactivada, estará en '**Modo de vuelo**'. En este modo, no podrá realizar o recibir llamadas, enviar o recibir mensajes o acceder a Internet.

Para activar/desactivar la transmisión de radio:

Desde **Administrador inalámbrico**, pulse el **Teléfono**. La transmisión de radio cambiará entre activada y desactivada.

Finalizar la conexión de datos activa actual

Podrá desconectar una conexión de datos activa sin desconectar la transmisión de radio, pulsando **Datos** de **Administrador inalámbrico**.

Sin embargo, la conexión de datos se conectará automáticamente de nuevo si está utilizando correo electrónico Direct Push. Esto se debe a que su teléfono Toshiba debe contar con una conexión permanente abierta para recibir correos electrónicos del servidor de correo electrónico. Para desconectar la conexión de datos en este escenario, primero deberá deshabilitar el correo electrónico Direct Push.

Para deshabilitar el correo electrónico Direct Push:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Programas**.
2. Pulsar **ActiveSync**.
3. Pulsar **Menú** > **Programación...**
4. Establezca los campos **Horas pico:** y **Horas de mínima actividad:** a **Manualmente**.

Para volver a habilitar el correo electrónico Direct Push:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Programas** > **ActiveSync**.

Conectividad

2. Pulsar **Menú** > **Programación...**
3. Establezca los campos **Horas pico:** y **Horas de mínima actividad:** a **Al recibir elem. nuevos**.

Activar/desactivar todas las funciones inalámbricas

Para activar/desactivar todas las funciones inalámbricas a la vez:

Desde **Administrador inalámbrico**, pulse **Desactivar todos los inalámbricos**.

NOTA: Podrá ahorrar energía de la batería desactivando **Bluetooth** y **Wi-Fi** mientras no estén en uso.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance. Los dispositivos con funcionalidades Bluetooth pueden intercambiar datos sin necesitar una conexión con cable en una distancia de aproximadamente 10 metros.

Bluetooth en su teléfono Toshiba tiene tres modos: **Desactivado**, **Activado** y **Visible**.

En el modo **Desactivado**, no podrá enviar o recibir datos utilizando Bluetooth.

En el modo **Activado**, su teléfono Toshiba podrá buscar y conectarse a otros dispositivos. Sin embargo, su teléfono no estará visible para las búsquedas de otros dispositivos.

En el modo **Visible**, su teléfono Toshiba podrá buscar y conectarse a otros dispositivos. Su teléfono también estará visible para otros dispositivos.

Conectividad

Cambiar el modo Bluetooth

Por defecto, Bluetooth está en modo **Desactivado**. Bluetooth seguirá en el mismo modo cuando conecte y desconecte su teléfono Toshiba.

Para cambiar el modo Bluetooth:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. Pulse **Conexiones**.
3. Pulsar **Bluetooth**.
4. Pulse **Modo**.
5. Para establecer Bluetooth al modo **Desactivado**, quite la marca de la casilla de verificación **Activar Bluetooth**.
   Para establecer **Bluetooth** al modo **Activado**, marque la casilla de verificación **Activar Bluetooth**.
   Para establecer **Bluetooth** al modo **Visible**, marque las casillas de verificación **Activar Bluetooth** y **Permitir que este dispositivo sea visible por otros dispositivos**.

AYUDA: También podrá cambiar el modo Bluetooth utilizando **Administrador inalámbrico**.

Emparejar dispositivos

Cuando se emparejan dispositivos, se crea una relación que permite el intercambio de datos entre los dispositivos.

El emparejamiento se puede establecer utilizando una contraseña que asegurará que los datos intercambiados estén seguros.

Sólo necesitará emparejar los dispositivos una única vez. Después, los dispositivos podrán conectarse entre ellos e intercambiar datos sin necesidad de introducir de nuevo la contraseña.

Antes de emparejar su teléfono Toshiba con otro dispositivo, asegúrese de que:

- Su teléfono Toshiba y el otro dispositivo estén a menos de 10 metros el uno del otro.
- El Bluetooth de su teléfono Toshiba esté **Activado** o **Visible**.
- El Bluetooth en el otro dispositivo esté establecido a **Visible**.

Para emparejar su teléfono Toshiba con otro dispositivo:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. Pulse **Conexiones**.
3. Pulsar **Bluetooth**.

Conectividad

4. Sobre la pestaña **Dispositivos**, pulse **Añadir nuevo dispositivo...** Su teléfono Toshiba buscará otros dispositivos con Bluetooth habilitado y los mostrará en una lista.
5. Pulse el dispositivo requerido, después pulse **Siguiente**.
6. Para mayor seguridad, introduzca una contraseña en el campo **Código de acceso:**. Es alfanumérica y puede tener una longitud de entre 1 y 16 caracteres.
7. Pulsar **Siguiente**.
8. Espere a que el otro dispositivo acepte el emparejamiento. Si se ha establecido una contraseña en su teléfono Toshiba, se tendrá que introducir en el otro dispositivo.
9. Para editar la configuración del dispositivo, pulse **Avanzado**. A continuación podrá editar el nombre a utilizar para el dispositivo, y seleccionar los servicios que utilizar del dispositivo. Pulse **Guardar** cuando termine. Para finalizar el emparejamiento sin editar la configuración, pulse **Listo**.

Conectar un auricular Bluetooth

Antes de conectar un auricular Bluetooth a su teléfono Toshiba, asegúrese de que:

- El Bluetooth de su teléfono Toshiba esté en **Visible**.
- El auricular Bluetooth esté establecido en el modo de emparejamiento.

Para conectar el auricular Bluetooth:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. Pulse **Conexiones**.
3. Pulsar **Bluetooth**.
4. En la etiqueta **Dispositivos** pulse **Añadir nuevo dispositivo...**
5. Pulse el auricular Bluetooth en la lista de dispositivos, después pulse **Siguiente**.
6. Introduzca la contraseña para el auricular. Ésta se proporcionará con su auricular Bluetooth.
7. Pulsar **Siguiente**.
8. Espere a que el auricular acepte el emparejamiento.
9. Cuando se conecte el auricular, aparecerá una confirmación. Pulsar **Avanzado**.
10. Si lo requiere, edite el nombre del auricular.

Conectividad

11. Asegúrese de que la casilla de verificación **Manos libres** esté marcada. Si está utilizando un auricular Bluetooth en estéreo, asegúrese también de que la casilla de verificación **Estéreo inalámbrico** esté marcada.
12. Pulse **Guardar** cuando termine.

Desparejar dispositivos

Para desparejar su teléfono Toshiba de otro dispositivo:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. Pulse **Conexiones**.
3. Pulsar **Bluetooth**.
4. En la pestaña **Dispositivos**, pulse y retenga el dispositivo que se requiera.
5. Cuando se muestren las opciones, pulse **Eliminar**.
6. Pulse **Sí** para confirmar la eliminación.

Seguridad de Bluetooth

Aunque el teléfono Toshiba tiene funciones de seguridad conformes con la especificación estándar de Bluetooth, esta seguridad podría no funcionar correctamente si se utiliza el teléfono Toshiba en un entorno que no sea seguro. Tenga cuidado cuando utilice la función de Bluetooth.

Conectividad

Transferir

El término “**Transferir**” se utiliza para describir la transferencia de corto alcance entre dos dispositivos mediante una conexión Bluetooth.

Puede transmitir elementos **Calendario**, **Contactos**, **Tareas**, **Imágenes y vídeos**, y otros archivos guardados en su teléfono Toshiba, a otros dispositivos.

NOTA: Bluetooth debe establecerse en **Activado** o **Visible** para enviar elementos de transmisión.

Para recibir los elementos transmitidos, se debe establecer el Bluetooth en **Visible**.

Transmisión de un elemento

Para transmitir un elemento a otro dispositivo:

1. Desplácese hasta el elemento que desee transmitir, después pulse **Menú** > **Transferir...** (Esta ruta variará ligeramente dependiendo del tipo de elemento que desee transmitir.)
2. Pulse el dispositivo al que desea enviar el elemento.

Configuración del teléfono para recibir datos transmitidos

Para configurar su teléfono Toshiba para recibir datos transmitidos:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. Pulse **Conexiones**.
3. Pulse **Transferir**.
4. Marque la casilla de verificación **Recibir todas las transferencias entrantes por IR y Bluetooth.**, después pulse **ok**.

Difusión en celda

Difusión en celda recibe la emisión de la información de canal y las noticias del proveedor de servicios.

NOTA: Esta funcionalidad solo está disponible si su proveedor de servicios la admite. Por favor contacte con su proveedor de servicios para ampliar información.

Conectividad

Conexiones de Internet

El teléfono Toshiba está equipado con potentes funciones de red que le permiten conectarse a Internet mediante una red de servicio GPRS o UMTS. Puede configurar conexiones a Internet o a una red corporativa para navegar por Internet, así como intercambiar correos electrónicos o mensajes instantáneos.

Su teléfono cuenta con dos tipos de configuración de conexión: **Mi ISP** y **Red de trabajo**. La configuración **Mi ISP** se utiliza para conectarse a Internet, mientras que la configuración **Red de trabajo** puede utilizarse para conectarse a cualquier red privada o corporativa.

NOTA: Antes de comenzar, deberá obtener la información siguiente:

- De su proveedor de servicios de telefonía móvil - información del plan de conectividad de datos, nombre del punto de acceso y configuración de seguridad PAP/CHAP.
- De su proveedor de servicios de Internet (ISP) o de conexión de servicios inalámbricos - nombre del punto de acceso, nombre de usuario y contraseña y otra información de seguridad.

NOTA: Si se conecta a Internet utilizando la red de datos de su proveedor de servicios, es posible que dicho servicio se ofrezca a través de una conexión GPRS (rápida, pero normalmente facturada dependiendo del volumen de datos transferidos) o a través de una conexión conmutada (lenta, pero normalmente facturada según la duración de la conexión). Debería comprobar con su proveedor de servicios qué tipo de conexión de red utilizará.

Conectividad

Configurar una conexión GPRS

GPRS es un paquete de servicios de comunicación inalámbrica que permite enviar y recibir datos utilizando teléfonos móviles.

Podrá utilizar GPRS para conectarse a Internet o para enviar y recibir mensajes MMS utilizando su teléfono. Cuando utilice GPRS, normalmente se le facturará dependiendo del volumen del tráfico de datos. Sin embargo, deberá comprobar la información de facturación con su proveedor de servicios.

NOTA: Antes de configurar una conexión GPRS, necesitará obtener la configuración de su proveedor de servicios. Como mínimo, se requerirá el nombre del punto de acceso.

AYUDA: Podrá configurar su GPRS de forma rápida y sencilla utilizando **Configurador automático**. Para obtener detalles, vea **Configurador automático** en **Inicio**.

Para establecer una conexión GPRS manualmente:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. Pulse **Conexiones**.
3. Pulsar **Conexiones**.
4. En la pestaña **Tareas**, pulse **Agregar nueva conexión de módem** para el grupo requerido.
5. Introduzca un nombre para la conexión.
6. En el campo **Seleccione un módem:**, seleccione **Línea de telefóno móvil (GPRS)**.
7. Pulsar **Siguiente**.
8. Introduzca el GPRS APN de su proveedor de servicios, después pulse **Siguiente**.
9. Introduzca los detalles de los campos siguientes si los requiere su proveedor de servicios:
   - **Nombre de usuario:** - su nombre de usuario para la red.
   - **Contraseña:** - su contraseña.
   - **Dominio:** - nombre del dominio.
10. Si necesita especificar una configuración adicional, pulse el botón **Avanzado...** e introduzca la información siguiente:
    - En la pestaña **TCP/IP**, pulse el botón de radio **Usar dir. IP asignada por el servidor** para configurar automáticamente la dirección IP. En caso contrario, pulse el botón de radio **Usar dirección IP específica** e introduzca manualmente la dirección IP.
    - Pulse la casilla **Compresión de software** si se requiere.

Conectividad

- Pulse la casilla **Compresión de encabezado IP** si se requiere.
- En la pestaña **Servidores**, pulse el botón de radio **Direc. asignadas por servidor** para configurar automáticamente la dirección del servidor.
  En caso contrario, pulse el botón de radio **Dirección de servidor específica** para introducir manualmente la información de la dirección del servidor en los campos **DNS:**, **Otro DNS:**, **WINS:**, y **Otro WINS:**.
  Pulsar **ok**.

11. Pulsar **Finalizar**.

Configurar una conexión de marcación

NOTA: Antes de configurar una conexión de marcación, necesitará obtener la configuración que se requiera de su proveedor de servicios.

Para configurar una conexión de marcación:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. Pulse **Conexiones**.
3. Pulsar **Conexiones**.
4. En la pestaña **Tareas**, pulse **Agregar nueva conexión de módem** para el grupo requerido.
5. Introduzca un nombre para la conexión.
6. En el campo **Seleccione un módem:**, seleccione **Línea de telefóno móvil**.
7. Pulsar **Siguiente**.
8. Introduzca el número de teléfono que se utilizará para llamar a la red, después pulse **Siguiente**.
9. Introduzca la información requerida. Consulte **Configurar una conexión GPRS** para obtener detalles.
10. Pulsar **Finalizar**.

Conectividad

Configurar una conexión VPN

IMPORTANTE: Por favor asegúrese de haber establecido una conexión GPRS antes de intentar establecer una conexión VPN. La conexión VPN utiliza la conexión GPRS para conectarse a una red, como pude ser una red corporativa.

NOTA: Antes de configurar una conexión VPN, necesitará obtener la configuración que se requiere.

Para establecer una conexión VPN:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. Pulse **Conexiones**.
3. Pulsar **Conexiones**.
4. En la pestaña **Tareas**, pulse **Agregar nueva conexión de servidor VPN** en la sección **Red de trabajo**.
5. Introduzca la información siguiente:
   - **Nombre:** - nombre de la conexión.
   - **Nombre host/ IP:** - nombre del servidor VPN.
   - **Tipo de VPN:** - seleccionar el tipo de VPN.
6. Pulsar **Siguiente**.
7. Si seleccionó **IPSec/L2TP** en el campo **Tipo de VPN:**, seleccione el tipo de autentificación.
   Si se requiere introduzca la clave compartida previamente.
   Pulse **Siguiente**.
8. Introduzca la información requerida. Consulte **Configurar una conexión GPRS** para obtener detalles.
9. Pulse **Finalizar**.

Conectividad

Configurar una conexión proxy

En función de la configuración de su proveedor de servicios, es posible que deba añadir una conexión proxy para permitir que su teléfono Toshiba acceda a Internet o a los servicios WAP.

Su proveedor de servicios le podrá asesorar sobre si necesita o no crear una conexión proxy.

NOTA: Antes de configurar una conexión proxy, necesitará obtener la configuración de su proveedor de servicios.

Para establecer una conexión proxy:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. Pulse **Conexiones**.
3. Pulse **Conexiones**.
4. En la pestaña **Tareas**, pulse **Instalar mi servidor proxy** para el grupo requerido.
5. En la pestaña **Configuración de proxy**, marque las casillas de verificación **Esta red conecta a Internet** y **Esta red utiliza un servidor proxy para conectarse a Internet**.
6. En el campo **Servidor proxy:**, introduzca el nombre del servidor proxy.
7. Si necesita especificar una configuración adicional, pulse el botón **Avanzado...** y edite la configuración que se requiera.
   Pulse **ok** cuando termine.
8. Pulsar **ok**.

Conexión a URL de la Intranet

Algunas direcciones URL de las páginas de Intranet corporativas pueden utilizar caracteres, Äò.,Äô, por ejemplo: intranet.nombredelcompañía.com. Para visualizar estas páginas, necesitará establecer una excepción de dirección URL.

Para establecer una excepción de dirección URL:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. Pulse **Conexiones**.
3. Pulsar **Conexiones**.
4. Pulse **Avanzado**.
5. Pulse el botón **Excepciones...**
6. Pulse **Agregar nueva URL...**
7. En el campo **URL del trabajo:**, introduzca la dirección URL deseada.
8. Pulse **ok** tres veces.

Conectividad

Configuración avanzada

La configuración avanzada le permite especificar la conexión particular que se debe utilizar para tipos de conexión distintos.

Podrá especificar también reglas de marcación.

Para acceder a la configuración avanzada:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. Pulse **Conexiones**.
3. Pulsar **Conexiones**.
4. Pulse **Avanzado**.

Línea CSD

Línea CSD le permite seleccionar la configuración de línea para sus conexiones CSD.

NOTA: La configuración predeterminada del teléfono Toshiba es para un uso óptimo. No cambie la configuración de línea CSD salvo que tenga problemas utilizando la conexión CSD.

Para editar la configuración de la línea CSD:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. Pulse **Conexiones**.
3. Pulsar **Línea CSD**.
4. Seleccione la tasa de datos e introduzca el tipo de conexión, después pulse **ok**.

Conectividad

Inscripción en dominio

Inscripción en dominio le permite registrar su teléfono Toshiba como un miembro de dominio. Después podrá conectar su teléfono a una red de manera segura, por ejemplo, a su red del trabajo.

Para utilizar **Inscripción en dominio**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. Pulse **Conexiones**.
3. Pulse **Inscripción en dominio**.
4. Pulse **Inscribir**.
5. Se mostrará una pantalla de notificación. Pulse **Siguiente**.
6. Introduzca su dirección de correo electrónico para el servidor del dominio en el que se esté registrando.
7. Pulse **Siguiente**.
8. Si se requiere, introduzca el nombre del servidor del dominio.
9. Introduzca la contraseña de registro, después pulse **Siguiente**.
10. Si se requiere, reinicie su teléfono Toshiba.

Conexión compartida

Conexión compartida le permite utilizar su teléfono Toshiba como módem de un PC.

NOTA: Esta función sólo está disponible si la admite su tarjeta SIM. Por favor contacte con su proveedor de servicios para ampliar información.

Para conectarse a Internet utilizando **Conexión compartida**:

1. Conecte su teléfono Toshiba a un PC utilizando el cable USB o Bluetooth.
2. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Programas**.
3. Pulse **Conexión compartida**.
4. En el campo **Conexión de PC:**, seleccione el tipo de conexión utilizada para conectar el teléfono y el PC.
5. En el campo **Conexión de red:**, seleccione la conexión a utilizar para conectarse a Internet.
6. Pulse **Conectar**. Una vez habilitada la conexión, podrá acceder a Internet en un PC utilizando su teléfono Toshiba como módem.
7. Cuando termine de utilizar Internet, pulse **Desconectar** en su teléfono.

Conectividad

Modo de red

Modo de red le permite establecer el sistema de radio utilizado por su teléfono Toshiba, y la banda de frecuencia.

NOTA: Cambiar la configuración **Modo de red** podrá limitar la capacidad de su teléfono Toshiba al conectarse a la red inalámbrica, y podría resultar en un fallo de la señal.

Para cambiar la configuración **Modo de red**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. Pulse **Conexiones**.
3. Pulse **Modo de red**.
4. Seleccione un modo de red de entre una de las siguientes:
   - **Auto** - selecciona el modo de red automáticamente.
   - **GSM** - selecciona el modo de red 2G/2.5G.
   - **UMTS** - selecciona el modo de red 3G.
5. Seleccione una banda de frecuencia GSM/UMTS si se requiere.
6. Pulse **ok**.

USB to PC

USB to PC le permite cambiar el tipo de conexión USB que se utiliza entre su teléfono Toshiba y su PC.

Para cambiar la configuración **USB to PC**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. Pulse **Conexiones**.
3. Pulse **USB to PC**.
4. Pulse el modo requerido, después pulse **ok**.

Conectividad

Wi-Fi

Su teléfono Toshiba admite Wi-Fi (LAN inalámbrica), que cumple con IEEE 802.11b/g.

Conexión a una red Wi-Fi

Antes de conectarse a una red Wi-Fi, asegúrese de que el Wi-Fi esté activado en el teléfono Toshiba.

Para conectarse a una red Wi-Fi:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. Pulse **Conexiones**.
3. Pulsar **Wi-Fi**. Las redes disponibles aparecerán en la pestaña **Inalámbrico**.

AYUDA: Podrá filtrar las redes que se muestren seleccionando **Sólo puntos de acceso** o **Sólo de equipo a equipo** en el campo **Acceso a las redes:**.

4. Pulse la red requerida, o añada una nueva red pulsando **Menú** > **Agregar nueva...** e introduciendo los detalles de la red.

Configurar un adaptador de red

Para configurar un adaptador de red :

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. Pulse **Conexiones**.
3. Pulse **Wi-Fi**.
4. Pulse **Adaptadores de red**.
5. Pulse el adaptador para configurar.
6. En la pestaña **Dirección IP**, marque el botón de radio **Usar dir. IP asignada por el servidor** o **Usar dirección IP específica**.
7. En la pestaña **Servidores de nombres**, especifique **DNS:**, **Otro DNS:**, **WINS:** y **Otro WINS:**.
8. Pulse **ok**.

Seguridad Wi-Fi

Si no se utiliza la función de seguridad, alguien ajeno al sistema podrá acceder fácilmente y de forma indebida a su teléfono Toshiba a través del Wi-Fi inalámbrico.

Sin esta seguridad, su teléfono Toshiba corre el riesgo de acceso indebido, escuchas telefónicas y pérdida o destrucción de datos.

Conectividad

Debería configurar su teléfono Toshiba para utilizar las funciones de autenticación y encriptación para prevenir este tipo de accesos.

Cuando utilice un punto de acceso público inalámbrico Wi-Fi, el teléfono Toshiba debería estar protegido contra accesos indebidos por el cortafuegos de Windows de Windows Security Centre y el software antivirus que incluye.

Configuración

Control de volumen

Podrá acceder a la configuración del volumen del sonido del teléfono y del tono/llamada pulsando el icono del tono en la barra de títulos.

El control de volumen está configurado de la manera siguiente:

- Volumen de sonido del teléfono - 6 niveles.
- Volumen de tono/llamada - 6 niveles.
- Tanto el volumen del teléfono como el del tono/llamada pueden configurarse a **Activado**, **Vibración** o **Desactivado**.

También podrá cambiar la configuración del volumen pulsando las teclas de **Volumen**.

Ajustes de seguridad

Se aconseja establecer ciertas funciones de seguridad en caso de pérdida o robo de su teléfono Toshiba.

Podrá establecer la seguridad siguiente para evitar un uso no autorizado:

- Bloqueo del dispositivo: mediante una contraseña, esta función evita el uso no autorizado del teléfono Toshiba.
  Cuando se activa esta función, se solicitará una contraseña al activar su teléfono Toshiba, y cuando no lo utilice durante un periodo de tiempo predeterminado.
  Cuando se activa esta función, necesitará introducir la contraseña antes de poder utilizar su teléfono Toshiba.
- Bloqueo del teléfono: utilizando un número de identificación personal (PIN), esta función evita el uso no autorizado de la tarjeta SIM en cualquier teléfono. Cuando se activa esta función, se le solicitará que introduzca su PIN al conectar su teléfono Toshiba. No podrá utilizar la tarjeta SIM hasta que se introduzca correctamente el PIN.

Configuración

NOTA: Las llamadas de emergencia podrán realizarse en cualquier momento, sin necesidad de desactivar antes ninguna función de seguridad.

Habilitar el bloqueo del dispositivo

Para activar el bloqueo del dispositivo:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. En el **Personal** pulse **Bloquear**.
3. En la pestaña **Contraseña**, pulse la casilla de verificación **Solicitar contraseña si el dispositivo lleva inactivo**, y seleccione cuanto tiempo podrá dejar sin utilizar su dispositivo antes de solicitar una contraseña.
4. Seleccione un tipo de contraseña.
5. Introduzca y confirme una contraseña.

NOTA: Apunte su contraseña.

6. Si lo requiere introduzca una pista en la pestaña **Pista**.
7. Pulsar **Aceptar**.
8. Pulse **Sí** para confirmar los cambios.

IMPORTANTE: Si se olvida de su contraseña, necesitará reiniciar su teléfono. Consulte **Reiniciación del hardware del teléfono Toshiba** en **Cuidados y mantenimiento** para obtener detalles. Esto eliminará cualquier aplicación que hubiera instalado. Perderá también la información personal como música, tonos y fotos, y deberá recuperar la información de un archivo de seguridad.

Cambiar la contraseña de bloqueo del dispositivo

Para cambiar la contraseña de bloqueo del dispositivo:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. En el **Personal** pulse **Bloquear**.
3. Introduzca su contraseña actual, después pulse **Desbloquear**.
4. Introduzca y confirme una contraseña.
5. Pulsar **Aceptar**.
6. Pulse **Sí** para confirmar los cambios.

Configuración

Deshabilitar el bloqueo del dispositivo

Para deshabilitar el bloqueo del dispositivo:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. En el **Personal** pulse **Bloquear**.
3. Introduzca su contraseña actual, después pulse **Desbloquear**.
4. En la pestaña **Contraseña**, quite la marca de la casilla de verificación **Solicitar contraseña si el dispositivo lleva inactivo**.
5. Pulsar **Aceptar**.
6. Pulse **Sí** para confirmar el cambio.

Activar el bloqueo del teléfono

Para activar el bloqueo del teléfono:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. En el **Personal** pulse **Teléfono**.
3. Pulse **Seguridad**.
4. Marque la casilla **Requerir PIN al usar el teléfono**.
5. Pulsar **Aceptar**.

Cambiar el PIN de la tarjeta SIM

NOTA: Antes de comenzar, necesitará conocer el PIN de la tarjeta SIM. Éste se suministra con su tarjeta SIM.

Para cambiar el PIN de la tarjeta SIM:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. En el **Personal** pulse **Teléfono**.
3. Pulse **Seguridad**.
4. Pulsar **Cambiar PIN**.
5. Introduzca el PIN anterior de la tarjeta SIM, después pulse **Entrar**.

AVISO: Si introduce un PIN de su tarjeta SIM incorrecto tres veces seguidas, necesitará contactar con su proveedor de servicios para obtener el código PUK. No intente adivinar cuál es el código PUK, ya que si realiza diez intentos fallidos consecutivos, la tarjeta SIM quedará inoperativa de forma permanente.

6. Introduzca el nuevo PIN de la tarjeta SIM, después pulse **Entrar**.
7. Confirme el nuevo PIN de la tarjeta SIM, después pulse **Entrar**.

NOTA: Apunte el nuevo PIN de la tarjeta SIM.

Configuración

Deshabilitar el bloqueo del teléfono

Para deshabilitar el bloqueo del teléfono:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. En el **Personal** pulse **Teléfono**.
3. Pulse **Seguridad**.
4. Quite la marca de la casilla de verificación **Requerir PIN al usar el teléfono**.
5. Introduzca el PIN de la tarjeta SIM, después pulse **Entrar**.

AVISO: Si introduce un PIN de su tarjeta SIM incorrecto tres veces seguidas, necesitará contactar con su proveedor de servicios para obtener el código PUK. No intente adivinar cuál es el código PUK, ya que si realiza diez intentos fallidos consecutivos, la tarjeta SIM quedará inoperativa de forma permanente.

6. Pulsar **Aceptar**.

Cambiar el PIN2

NOTA: Solo podrá modificar el PIN2 si esta función está activada en su tarjeta SIM.

Para cambiar el PIN2:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. En el **Personal** pulse **Teléfono**.
3. Pulse **Seguridad**.
4. Pulsar **Cambiar PIN2**.
5. Introduzca el PIN2 anterior de la tarjeta PIN2, después pulse **Entrar**.

AVISO: Si introduce un PIN2 de su tarjeta SIM incorrecto tres veces seguidas, necesitará contactar con su proveedor de servicios para obtener el código PUK2.

6. Introduzca el nuevo PIN2, después pulse **Entrar**.
7. Confirme el nuevo PIN2, después pulse **Entrar**.

NOTA: Apunte el nuevo PIN2.

Configuración

Reasignación de las funciones de los botones

Ya existen aplicaciones asignadas a los botones del hardware. Sin embargo, puede que desee cambiar algunas de las asignaciones de las aplicaciones que utiliza con mayor frecuencia.

Para reasignar un botón:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. En **Personal** pulse **Botones**. En la pestaña **Botones de programa**, se muestra una lista de botones y su aplicación asignada.

AYUDA: Los iconos representan la función original de los botones. Esto le ayuda a identificar el botón y a restablecer lo que tuviera como predeterminado.

3. Pulse un botón para reasignarlo.
4. En el campo **2. Asigne un programa:**, seleccione una aplicación para este botón.
5. Pulse **Aceptar**.

Configuración del método de entrada

Para obtener detalles sobre cómo cambiar el método de entrada, consulte la sección **Entrada de texto**.

Configuración

Personalizar la pantalla Hoy

Puede personalizar la pantalla **Hoy** utilizando:

- Un tema. Es un archivo del paquete que incluye una foto, un esquema de color y una nueva distribución. Será un archivo del tipo *.hme *.cab.
- Un archivo de foto. Esto solo reemplazará el fondo de la pantalla **Hoy**.

AYUDA: Podrá copiar en su teléfono el tema y los archivos de foto desde su PC utilizando **ActiveSync**, o descargándolos de Internet.

Configurar el tema para la pantalla Hoy

Para configurar el tema para la pantalla **Hoy**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. En el **Personal** pulse **Hoy**.
3. En la pestaña **Apariencia**, pulse el tema deseado para la pantalla **Hoy**.
4. Pulsar **Aceptar**.

Establecer una foto como fondo de pantalla Hoy

Para establecer una imagen como fondo de pantalla **Hoy**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. En el **Personal** pulse **Hoy**.
3. En la pestaña **Apariencia**, marque la casilla de verificación **Usar esta foto como fondo**.
4. Pulse el botón **Examinar** para ver los archivos de foto.
5. Pulse el nombre de archivo de la imagen seleccionada.
6. Pulsar **Aceptar**.

Configurar la información que se muestra en la pantalla Hoy

Para establecer la información mostrada en la pantalla **Hoy**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. En el **Personal** pulse **Hoy**.
3. Pulse **Elementos**.
4. Marque las casillas de verificación de los elementos que desee mostrar en la pantalla

Hoy. También podrá establecer el orden de los elementos en la pantalla, y establecer opciones adicionales para algunos elementos como **Tareas**.

5. Pulse **Aceptar** cuando termine.

Información del propietario

Información del propietario le permite introducir información de contacto para que se le pueda devolver fácilmente su teléfono en caso de pérdida.

Para introducir o editar **Información del propietario**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. En el **Personal** pulse **Información del propietario**.
3. Introduzca su información de contacto en la pestaña **Identificación**. En la pestaña **Notas** podrá incluir también notas importantes. En la pestaña **Opciones**, podrá seleccionar si mostrar la información de las pestañas **Identificación** y **Notas** cuando se conecte su teléfono Toshiba.

AYUDA: También podrá establecer la información del propietario pulsando la sección adecuada en la pantalla **Hoy**.

4. Pulse **Aceptar** cuando termine.

Configuración

Personalizar el menú Inicio

Podrá seleccionar las aplicaciones que desee que aparezcan en el menú **Inicio**. Las aplicaciones no seleccionadas se podrán acceder pulsando **Inicio** > **Programas** de la pantalla **Hoy**.

Para personalizar el menú **Inicio**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. En el **Personal** pulse **Menús**.
3. Marque las casillas de verificación de las aplicaciones deseadas, después pulse **Aceptar**.

NOTA: Solo se podrán seleccionar siete elementos para el menú **Inicio**.

Sonidos y notificaciones

Puede establecer un sonido diferente para distintos eventos. El sonido se puede establecer de forma que sea distinto para cada tipo de evento.

AYUDA: También podrá utilizar sonidos personalizados. Podrá copiar los archivos en su teléfono desde su PC utilizando **ActiveSync**, o descargarlos de Internet.

Configuración del sonido y aviso para un evento

Para configurar el sonido y el aviso para un evento:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. En el **Personal** pulse **Sonidos y notificaciones**.
3. En la pestaña **Sonidos**, seleccione la configuración deseada entre los siguientes:
   - Marque la casilla de verificación **Eventos** para habilitar sonidos para eventos como avisos.
   - Marque la casilla de verificación **Programas** para habilitar sonidos para las aplicaciones.
   - Seleccione si desea habilitar sonidos para **Punteos en pantalla** o pulsando **Botones**

de hardware. También podrá especificar el nivel de los sonidos.

4. En la pestaña **Notificaciones**, seleccione el sonido específico deseado para cada evento, y la forma en la que quiera que se le avise el evento. Los elementos disponibles dependen del evento seleccionado.

AYUDA: Pulse el icono de reproducción para escuchar una muestra del sonido seleccionado.

5. Pulse **Aceptar** cuando termine.

AYUDA: Deshabilitar los sonidos y las luces destellantes para los eventos le ayudará a conservar la energía de la batería.

Teléfono configuración

Establecer tonos de llamada

Para establecer un tono de llamada:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. En el **Personal** pulse **Teléfono**.
3. En la pestaña **Teléfono**, seleccione lo siguiente:
   - En el campo **Tipo:**, seleccione el tipo de tono deseado. Este puede ser, tono, vibración, una combinación de tono y vibración o ninguna.
   - En el campo **Tono:**, seleccione el tono deseado.

AYUDA: Pulse el icono de reproducción para escuchar una muestra del tono de llamada seleccionado.

4. Pulsar **Aceptar**.

AYUDA: También podrá establecer el tono de llamada desde la configuración **Sonidos y notificaciones**.

Configuración

AYUDA: También podrá utilizar como tonos de llamada sonidos personalizados. Podrá copiar los archivos en su teléfono desde su PC utilizando **ActiveSync**, o descargarlos de Internet.

Configurar tonos del teclado

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. En el **Personal** pulse **Teléfono**.
3. En la pestaña **Teléfono**, seleccione el tipo de tonos de teclado deseados en el campo **Teclado:**. Para no tener tonos de teclado, seleccione **Desactivado**.

Bloqueo de llamadas

Bloqueo de llamadas le permite bloquear determinadas categorías de llamadas entrantes y salientes (por ejemplo, llamadas internacionales).

NOTA: Bloqueo de llamadas solo estará disponible si lo soporta su proveedor de servicios.

NOTA: Antes de configurar **Bloqueo de llamadas**, necesitará obtener su contraseña de restricción de llamadas de su proveedor de servicios.

Para establecer **Bloqueo de llamadas**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. En el **Personal** pulse **Teléfono**.
3. Pulse **Servicios**.
4. En la lista de servicios, pulse **Bloqueo de llamadas**, después pulse el botón **Mostrar configuración...** La configuración entonces se leerá de la red.
5. Cuando se muestre la configuración actual, seleccione los ajustes que desee para bloquear llamadas entrantes y salientes.
6. Pulsar **Aceptar**.
7. Introduzca la contraseña de restricción de llamadas, después pulse **Aceptar**. La configuración se envía a la red.

Configuración

Identificador de llamada

Identificador de llamada permite que los destinatarios seleccionados vean en su nombre y número de teléfono en su teléfono cuando les llame.

Para configurar **Identificador de llamada**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. En el **Personal** pulse **Teléfono**.
3. Pulse **Servicios**.
4. En la lista de servicios, pulse **Identificador de llamada**, después pulse el botón **Mostrar configuración...** La configuración entonces se leerá de la red.
5. En el campo **Proporcionar mi Id. autor de llamada a:**, seleccione una de las siguientes:
   - **Todos** - su información se mostrará a todo al que usted llame.
   - **Nadie** - su información se ocultará a todo al que usted llame.
   - **Sólo a contactos** - su información solo se mostrará cuando llame a un número almacenado en **Contactos**.
6. Pulsar **Aceptar**. La configuración se envía a la red.

Desvío de llamadas

Desvío de llamadas le permite desviar las llamadas entrantes a otro número.

NOTA: Desvío de llamadas solo estará disponible si lo soporta su proveedor de servicios.

Para establecer **Desvío de llamadas**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. En el **Personal** pulse **Teléfono**.
3. Pulse **Servicios**.
4. En la lista de servicios, pulse **Desvío de llamadas**, después pulse el botón **Mostrar configuración...** La configuración entonces se leerá de la red.
5. Cuando se muestre la configuración actual, seleccione las condiciones en las que deseará desviar las llamadas entrantes. Introduzca el/los número(s) de teléfono(s) del desvío.

AYUDA: Si tiene establecido el buzón de voz, podrá seleccionar **Correo de voz** como el número de teléfono al que desviar las llamadas. Para obtener detalles sobre cómo configurar el buzón de voz, consulte **Configurar el buzón de voz**.

Configuración

6. Pulsar **Aceptar**. La configuración se envía a la red.

Llamada en espera

Llamada en espera le avisa de las llamadas entrantes mientras se encuentra en una llamada. Tendrá entonces la opción de responder o rechazar la segunda llamada.

NOTA: Llamada en espera solo estará disponible si lo soporta su proveedor de servicios.

Para habilitar **Llamada en espera**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. En el **Personal** pulse **Teléfono**.
3. Pulse **Servicios**.
4. En la lista de servicios, pulse **Llamada en espera**, después pulse el botón **Mostrar configuración...** La configuración entonces se leerá de la red.
5. Cuando se muestre la configuración actual, seleccione si desea o no que se le avise de las llamadas en espera.
6. Pulsar **Aceptar**. La configuración se envía a la red.

Ver y editar el centro de servicio de mensajes de texto

Para ver y editar el centro de servicio de mensajes de texto:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. En el **Personal** pulse **Teléfono**.
3. Pulse **Servicios**.
4. En la lista de servicios, pulse **Correo de voz y mensajes de texto**, después pulse el botón **Mostrar configuración...** La configuración entonces se leerá de la red.
5. Si lo desea edite el número en el campo **Centro de servicios de mensajes de texto:**. Este número se puede obtener de su proveedor del servicio.
6. Pulsar **Aceptar**. La configuración se envía a la red.

Configuración

Configurar el buzón de voz

Para establecer el buzón de correo:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. En el **Personal** pulse **Teléfono**.
3. Pulse **Servicios**.
4. En la lista de servicios, pulse **Correo de voz y mensajes de texto**, después pulse el botón **Mostrar configuración...** La configuración entonces se leerá de la red.
5. Introduzca su número del buzón de voz en el campo **Buzón de voz:**. Éste se puede obtener de su proveedor del servicio.
6. Pulsar **Aceptar**. La configuración se envía a la red.

Marcación fija

Marcación fija restringe los números a los que puede llamar desde su teléfono Toshiba. Cuando **Marcación fija** esté activado, solo podrá llamar a los números o prefijos de zona definidos previamente. Estos números se guardan en una lista que podrá configurar y editar su teléfono Toshiba.

NOTA: Marcación fija solo estará disponible si lo soporta su proveedor de servicios.

NOTA: Antes de configurar **Marcación fija**, necesitará obtener el PIN2 de su proveedor de servicios.

Para establecer **Marcación fija**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. En el **Personal** pulse **Teléfono**.
3. Pulse **Servicios**.
4. En la lista de servicios, pulse **Marcación fija**, después pulse el botón **Mostrar configuración...** La configuración entonces se leerá de la red.
5. Marque la casilla **Habilitar marcación fija**.
6. Pulsar **Menú** > **Agregar**.

Configuración

7. En el campo **Agregar o cambiar el patrón de número:**, introduzca el número de teléfono o prefijo de zona al que desea poder llamar.
8. Pulsar **Listo**.
9. Si lo desea, añada más teléfonos, después pulse **Listo**.
10. Introduzca el PIN2, después pulse **Listo**. La configuración se envía a la red.

Ajustes de red

Puede seleccionar, si desea, que su teléfono Toshiba busque y seleccione automáticamente una red a la que conectarse, o si desea que le pregunte que seleccione una manualmente.

Podrá establecer y actualizar una lista de **Redes preferidas** al que su teléfono intentará conectarse si su red actual no estuviera disponible. Esta configuración también aplicará si sale en roaming de su red de servicio actual.

También podrá buscar nuevas redes y seleccionar una red a la que conectarse.

Para obtener detalles sobre cómo establecer el modo de red, consulte **Modo de red** en **Conectividad**.

Configurar el tipo de selección de red

Para establecer el tipo de selección de red:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. En el **Personal** pulse **Teléfono**.
3. Pulse **Red**.
4. En el campo **Selección de red**, seleccione **Automático** o **Manual** según se requiera.
5. Si selecciona **Automático**, su teléfono Toshiba se inscribirá en la red predeterminada. Esta red la define su tarjeta SIM.
6. Si selecciona **Manual**, necesitará esperar a que el teléfono busque todas las redes disponibles. Cuando se muestre la lista de redes, pulse la red deseada, después pulse **Aceptar**. Su teléfono Toshiba se inscribirá en la red seleccionada.
7. Pulsar **Aceptar**.

La configuración predeterminada **Automático**.

Si selecciona **Manual**, y su red actual dejara de estar disponible, necesitará espera a que el teléfono busque todas las redes disponibles. Entonces podrá seleccionar una a la que conectarse.

Configuración

Redes preferidas

Si ha seleccionado el tipo de selección de red **Automático**, tras cualquier tipo de fallo en su red local, su teléfono Toshiba intentará conectarse a la primera red de la lista de **Redes preferidas**. Si esto fallara, el teléfono intentará conectarse a la siguiente red de la lista, y así sucesivamente.

Para configurar o actualizar la lista de **Redes preferidas**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. En el **Personal** pulse **Teléfono**.
3. Pulse **Red**.
4. Pulsar **Establecer redes**. La configuración entonces se leerá de la red.
5. Añada nuevas redes o reordene la lista según desee. También podrá retirar redes de la lista quitando la marca de la casilla de verificación junto al nombre del nombre de la red.
6. Pulse **Aceptar** cuando termine. La configuración se envía a la red.

Conectarse a una red

Para conectarse a una red:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. En el **Personal** pulse **Teléfono**.
3. Pulse **Red**.
4. Pulsar **Buscar red**. Necesitará esperar a que el teléfono busque todas las redes disponibles. Cuando se muestre la lista de redes, pulse la red deseada, después pulse **Aceptar**. Su teléfono Toshiba se inscribirá en la red seleccionada.

Configuración

Configuración del videoteléfono

Bloqueo de llamadas

Bloqueo de llamadas en la pestaña **Videoteléfono** se le permite bloquear determinadas categorías de videollamadas entrantes y salientes.

NOTA: Bloqueo de llamadas solo estará disponible si lo soporta su proveedor de servicios.

NOTA: Antes de configurar **Bloqueo de llamadas**, necesitará obtener su contraseña de restricción de llamadas de su proveedor de servicios.

Para configurar **Bloqueo de llamadas** las videollamadas:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. En el **Personal** pulse **Teléfono**.
3. Pulse **Videoteléfono**.
4. En la lista de servicios, pulse **Bloqueo de llamadas**, después pulse el botón **Mostrar configuración...** La configuración entonces se leerá de la red.
5. Cuando se muestre la configuración actual, seleccione los ajustes que desee para bloquear videollamadas entrantes y salientes.
6. Pulsar **Aceptar**.
7. Introduzca la contraseña de restricción de llamadas, después pulse **Aceptar**. La configuración se envía a la red.

Configuración

Desvío de llamadas

Desvío de llamadas en la pestaña **Videoteléfono** se le permite desviar las videollamadas entrantes a otro número.

NOTA: Desvío de llamadas solo estará disponible si lo soporta su proveedor de servicios.

Para configurar **Desvío de llamadas** las videollamadas:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. En el **Personal** pulse **Teléfono**.
3. Pulse **Videoteléfono**.
4. En la lista de servicios, pulse **Desvío de llamadas**, después pulse el botón **Mostrar configuración...** La configuración entonces se leerá de la red.
5. Cuando se muestre la configuración actual, seleccione las condiciones en las que desee desviar las videollamadas entrantes. Introduzca el/los número(s) de teléfono(s) del desvío.
6. Pulsar **Aceptar**. La configuración se envía a la red.

Llamada en espera

Llamada en espera en la pestaña **Videoteléfono** le avisa de las videollamadas entrantes mientras se encuentre en una llamada. Tendrá entonces la opción de responder o rechazar la segunda llamada.

NOTA: Llamada en espera solo estará disponible si lo soporta su proveedor de servicios.

Para habilitar **Llamada en espera** para videollamadas:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. En el **Personal** pulse **Teléfono**.
3. Pulse **Videoteléfono**.
4. En la lista de servicios, pulse **Llamada en espera**, después pulse el botón **Mostrar configuración...** La configuración entonces se leerá de la red.
5. Cuando se muestre la configuración actual, seleccione si desea o no que se le avise de las videollamadas en espera.
6. Pulsar **Aceptar**. La configuración se envía a la red.

Configuración

Acerca de

La configuración **Acerca de** le permite ver la información técnica de su teléfono Toshiba, incluyendo el sistema operativo y la memoria del teléfono. Esta información es útil cuando instale nuevas aplicaciones en su teléfono Toshiba.

También podrá cambiar el nombre de su teléfono Toshiba para cuando se muestre en otros dispositivos (por ejemplo utilizando, Bluetooth).

Ver la información del teléfono

Para ver la información del teléfono:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. Pulse **Sistema**.
3. Pulsar **Acerca de**. La información del teléfono se muestra en la pestaña **Versión**.
4. Pulse **Aceptar** cuando termine.

Cambio del nombre del dispositivo

Para cambiar el nombre del dispositivo:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. Pulse **Sistema**.
3. Pulsar **Acerca de**.
4. Pulse **Id. del dispositivo**.
5. Introduzca un nuevo nombre para su teléfono Toshiba en el campo **Dispositivo:**. En caso necesario, puede añadir una descripción.

NOTA: El nombre del dispositivo debe comenzar por una letra y sólo puede contener una combinación de letras entre la A a la Z, números del 0 al 9 y los caracteres guión bajo y guión.

6. Pulsar **Aceptar**.

NOTA: El nombre del dispositivo se utiliza para identificar su teléfono Toshiba en las situaciones siguientes:

- Sincronización con un PC.
- Conexión a una red.
- Restauración de información de una copia de seguridad.
- Emparejamiento de Bluetooth.
- Intercambio de datos por transferencia

Configuración

Administrador de tareas

Administrador de tareas le permite cambiar rápidamente entre aplicaciones actualmente en ejecución.

También le permite cerrar una aplicación si estuviera inestable o la memoria estuviera baja.

Cambiar entre aplicaciones

Para cambiar entre aplicaciones utilizando **Administrador de tareas**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. Pulse **Sistema**.
3. Pulsar **Administrador de tareas**.
4. Pulse dos veces en la aplicación para acceder.

AYUDA: Como alternativa, pulse la aplicación, después pulse **Menú** > **Cambiar a**.

Finalizar aplicaciones

Para finalizar una aplicación utilizando **Administrador de tareas**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. Pulse **Sistema**.
3. Pulsar **Administrador de tareas**.
4. Pulse la aplicación que desee finalizar, después pulse **Finalizar tarea**. Para finalizar todas las aplicaciones en ejecución, pulse **Menú** > **Finalizar todas las tareas**, después pulse **Si** para confirmar la acción.
5. Pulse **Menú** > **Salir** cuando termine.

Certificados

Para ver los detalles de los certificados:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. Pulse **Sistema**.
3. Pulsar **Certificados**. En cada ficha se muestran los nombres de los certificados, junto con la autoridad que lo emite y su fecha de vencimiento. Pulse un certificado para ver los detalles.

Configuración

Cifrado

Esta función le permite asegurar información sensible de su tarjeta de almacenamiento. Los datos solo estarán accesibles cuando la tarjeta esté instalada en su teléfono Toshiba particular. En caso de pérdida o robo de la tarjeta, la información se mantiene protegida. Nadie más puede tener acceso al contenido de la tarjeta de almacenamiento, puesto que está cifrado.

Para cifrar el contenido de la tarjeta de almacenamiento:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. Pulse **Sistema**.
3. Pulsar **Cifrado**.
4. Marque la casilla **Cifrar archivos colocados en tarjetas de almacenamiento.**
5. Pulsar **Aceptar**.

AVISO: Cualquiera que posea la clave de cifrado puede acceder a la información almacenada en la tarjeta y descifrarla.

Comentarios del cliente

Comentarios del cliente envía información anónima a Microsoft para ayudar en la mejora del software Windows Mobile.

NOTA: No tendrá ningún cargo por datos al enviar esta información.

Para habilitar/deshabilitar **Comentarios del cliente**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. Pulse **Sistema**.
3. Pulsar **Comentarios del cliente**.
4. Pulse **Enviar comentarios** o **No enviar comentarios** según se requiera.
5. Pulsar **Aceptar**.

Configuración

Configuración regional

Configuración regional le permite especificar los estilos en qué se muestran los números, divisa, hora y fecha.

Para cambiar **Configuración regional**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. Pulse **Sistema**.
3. Pulsar **Configuración regional**.
4. En la pestaña **Región**, seleccione su región en la lista desplegable. Cambiar esta configuración actualiza automáticamente los estilos en que se muestran los números, divisas, hora y fecha de forma predeterminada en la región seleccionada.
5. Cambie elementos específicos en las otras pestañas si lo desea.
6. Pulse **Aceptar** cuando termine.

Energía configuración

La configuración **Energía** le permite comprobar el estado de la batería y configurar los ajustes para alargar la energía de la batería.

Para ver y cambiar la configuración **Energía**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. Pulse **Sistema**.
3. Pulsar **Energía**.
4. En la pestaña **Batería**, se muestra la batería restante.
5. En la pestaña **Avanzado**, podrá seleccionar cuando desactivar el teléfono al utilizar la batería o alimentación externa, y especificar el periodo de tiempo.
6. Pulse **Aceptar** cuando termine.

Configuración

GPS externo

Para establecer **GPS externo**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. Pulse **Sistema**.
3. Pulsar **GPS externo**.
4. En la pestaña **Programas**, seleccione el puerto que utilizará su teléfono Toshiba para obtener datos GPS.
5. En la pestaña **Hardware**, seleccione el puerto de hardware al que su dispositivo GPS esté conectado. También puede establecer la tasa de baudios.
6. En la pestaña **Acceso**, marque la casilla de verificación **Administrar GPS automáticamente (recomendado)** si se requiere. Se le recomienda firmemente utilizar esta función ya que permitirá que Windows Mobile gestione el acceso a su dispositivo GPS y que varios programas puedan obtener datos GPS de forma simultánea.
7. Pulse **Aceptar** cuando termine.

Información del sistema

Información del sistema muestra toda la información del sistema de su teléfono Toshiba.

Para ver **Información del sistema**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. Pulse **Sistema**.
3. Pulsar **Información del sistema**.
4. Pulse **Aceptar** cuando termine.

Configuración

Informe de errores

Informe de errores envía información desde su teléfono Toshiba a los grupos de asistencia técnica de Microsoft. La información se utiliza par diagnosticar errores de programa de los dispositivos que funcionen con software Windows Mobile.

Si ocurriera un error de programa, **Informe de errores** se inicia automáticamente. La información que reciba Microsoft será utilizada por los equipos de programación de Microsoft. La información enviada se utiliza para controlar el nivel de calidad y en ningún momento se utilizará para identificar personalmente a usuarios, instalaciones o para realizar campañas comerciales.

NOTA: No tendrá ningún cargo por datos al enviar esta información.

Para habilitar/deshabilitar **Informe de errores**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. Pulse **Sistema**.
3. Pulsar **Informe de errores**.
4. Pulse **Habilitar informe de errores** o **Deshabilitar informe de errores** según se requiera.
5. Pulsar **Aceptar**.

Limitador del volumen del auricular

Limitador del volumen del auricular le permite establecer un volumen máximo de los auriculares que se ajuste a sus necesidades.

Para establecer el volumen máximo de los auriculares:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. Pulse **Sistema**.
3. Pulsar **Limit. vol. auricular**.
4. Deslice el marcador para cambiar el volumen máximo. Se muestra el nivel de dB para el ajuste actual. Para restablecer el volumen máximo al predeterminado (117.0 dB), pulse **Restablecer predet.**.
5. Pulsar **Aceptar**.

Configuración

Configuración de la gestión de memoria

Para asegurar un rendimiento óptimo de su teléfono Toshiba, es necesario mantener memoria suficiente.

Comprobar la memoria

Para comprobar la memoria disponible en el teléfono:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. Pulse **Sistema**.
3. Pulsar **Memoria**.
4. En la pestaña **Principal**, podrá ver los detalles de **Almacenamiento** y la memoria **Programa**.
5. En la pestaña **Tarjeta de almacenamiento**, podrá ver la memoria disponible en la tarjeta de almacenamiento.
6. Pulse **Buscar archivos grandes en memoria de alm.** para buscar archivos específicos.

Configuración de la pantalla

Para ajustar la configuración de la pantalla:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. Pulse **Sistema**.
3. Pulsar **Pantalla**.
4. En la pestaña **General**, podrá establecer la orientación y alineación de la pantalla.
5. En la pestaña **ClearType**, podrá habilitar ClearType, que suaviza el borde de las fuentes de pantalla.
6. En la pestaña **Tamaño del texto**, podrá deslizar el marcador para ajustar el tamaño del texto. Se mostrará un ejemplo del tamaño del texto.
7. Pulse **Aceptar** cuando termine.

Programas administrados

Programas administrados enumera aplicaciones que ha instalado de manera remota el administrador de sistemas de su compañía. Podrá ver los detalles de estas aplicaciones.

Configuración

Quitar programas

Quitar programas le permite eliminar aplicaciones que ha instalado.

NOTA: Los programas que se preinstalaron en su teléfono Toshiba no pueden retirarse de esta manera.

Para eliminar un programa:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. Pulse **Sistema**.
3. Pulsar **Quitar programas**.
4. Pulse la aplicación para retirar, después pulse **Quitar**.
5. Pulse **Sí** para confirmar la eliminación.
6. Pulse **Aceptar** cuando termine de retirar programas.

Reloj y alarmas

Establecimiento de la fecha y la hora

Para establecer la fecha y la hora:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. Pulse **Sistema**.
3. Pulsar **Reloj y alarmas**.
4. En la pestaña **Hora**, en la sección **Casa**, puede establecer la zona horaria y la hora y fechas actuales de su lugar de residencia.
5. En la sección **Visita**, puede establecer la zona horaria y la hora y fechas actuales cuando visita otro país o zona horaria.
6. Pulse **Aceptar** cuando termine.

NOTA: Estos ajustes solo se perderán si reinicia su teléfono Toshiba. Aún cuando el teléfono esté apagado o la batería descargada por completo, los ajustes no se perderán.

Configuración

Establecer una alarma

Para establecer una alarma:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. Pulse **Sistema**.
3. Pulsar **Reloj y alarmas**.
4. Pulse **Alarmas**.
5. Para introducir una descripción de la alarma, pulse **< Description >**, e introduzca una descripción utilizando el teclado u otro método de entrada.
6. Pulse las letras bajo el campo **< Description >** para seleccionar los días en los que se requiere la alarma.
7. Pulse la visualización de hora a la derecha a fin de establecer una hora para esta alarma.
8. Pulse el icono de campana para seleccionar los tipos de alarma que desea utilizar.
9. Pulsar **Aceptar** dos veces.

Cancelar una alarma

Para cancelar una alarma:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. Pulse **Sistema**.
3. Pulsar **Reloj y alarmas**.
4. Pulse **Alarmas**.
5. Quite la marca de la casilla de verificación junto a la alarma que desee cancelar.
6. Pulsar **Aceptar**.

Configurar la pantalla del reloj

Para que el reloj aparezca en la barra de títulos en todo momento:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. Pulse **Sistema**.
3. Pulsar **Reloj y alarmas**.
4. Pulse **Más**.
5. Marque la casilla **Mostrar el reloj en la barra de título en todos los programas**.
6. Pulsar **Aceptar**.

Configuración

Retroiluminación configuración

Podrá ajustar el brillo de la luz de fondo, y establecer la luz de fondo en tenue, transcurrido un determinado periodo de tiempo.

Podrá configurar ajustes para alargar la energía de la batería

Para cambiar la configuración de la retroiluminación:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. Pulse **Sistema**.
3. Pulsar **Retroiluminación**.
4. En la pestaña **Brillo**, podrá ajustar el brillo de la pantalla cuando utilice la batería o alimentación externa.
5. En la pestaña **Alimentación por batería**, podrá seleccionar cuando desactivar la luz de fondo al utilizar la batería, y especificar el periodo de tiempo.
6. En la pestaña **Alimentación externa**, podrá seleccionar cuando desactivar la luz de fondo al utilizar la alimentación externa, y especificar el periodo de tiempo.
7. Pulse **Aceptar** cuando termine.

NOTA: Cuanto mayor sea el brillo, y mayor el tiempo que la luz de fondo esté encendida, mayor será el consumo de energía.

Configuración

Spb Mobile Shell for Toshiba

Spb Mobile Shell for Toshiba le proporciona un interfaz de usuario y un comportamiento personalizados.

Puede personalizar elementos como **Pantalla Ahora**, **Hoy** plugins, teclas abreviadas, pestañas y actualizaciones meteorológicas.

Para acceder a la configuración **Spb Mobile Shell for Toshiba**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. Pulse **Sistema**.
3. Pulsar **Spb Mobile Shell for Toshiba**.

Personalizar el Spb Mobile Shell for Toshiba

En la pestaña **Pantalla Ahora**, marque la casilla de verificación **Mostrar Ahora al activar su PocketPC** para mostrar el **Pantalla Ahora** cada vez que su teléfono Toshiba vuelve del modo en espera.

Pulse el botón **Configurar...** para establecer la alarma y la configuración de la apariencia del calendario para el **Pantalla Ahora**. Si selecciona **Auto** en la configuración de la pantalla, el elemento que se muestra se ajustará automáticamente de la mejor manera y se verá la información en **Pantalla Ahora**.

En la pestaña **Hoy**, marque la casilla de verificación **Auto ocultar el contenido de la pestaña** para ver únicamente los títulos de las pestañas en el **Hoy** plugin. Puede pulsar el icono del título para ver el contenido oculto de la pestaña.

Marque la casilla de verificación **Indicador de Brillo en Panel de Aplicacione(s)** para mostrar el indicador de la luz de fondo en el **Home Tab** para tener un acceso rápido.

También puede establecer los elementos que deben estar disponibles en las teclas abreviadas izquierdas y derechas.

NOTA: El **Hoy** plugin se deshabilita por defecto. Para habilitarlo:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. En el **Personal** pulse **Hoy**.
3. Pulse **Elementos**.
4. Marque las casillas de verificación de los elementos **Spb Mobile Shell for Toshiba** que desee mostrar en la pantalla **Hoy**.
5. Pulse **Aceptar** cuando termine.

Configuración

En la pestaña **Animación**, podrá cambiar las transiciones de animación de las pantallas **Spb Mobile Shell for Toshiba** principales.

Marque la casilla de verificación **Activar barra gestos inteligentes** para habilitar el lanzamiento de las pantallas **Spb Mobile Shell for Toshiba** principales desde cualquier aplicación. Para utilizar un gesto inteligente, pulse y retenga en la mitad de la barra de títulos/barra de tareas mientras mueve su dedo hacia abajo de la pantalla. Cuando se muestren las ventanas emergentes grises, arrastre su dedo hasta la pantalla deseada y después suelte. Se mostrará la pantalla deseada.

Marque la casilla de verificación **Animar Transiciones** para habilitar transiciones animadas para las pantallas **Spb Mobile Shell for Toshiba** principales.

También podrá seleccionar el tipo de efecto de animación cuando cambie entre los paneles de una ventana principal, y cuando se desplace hacia delante o hacia atrás entre sub paneles de una ventana principal,

En la pestaña **Pestañas**, podrá seleccionar elementos que mostrar en el **Hoy** plugin. También podrá cambiar el orden en que se muestren los elementos.

En la pestaña **Avanzado**, podrá personalizar las opciones avanzadas de las pantallas **Spb Mobile Shell for Toshiba** principales. También podrá restablecer la configuración de estas pantallas a la predeterminada.

En la pestaña **Tiempo**, podrá seleccionar las unidades de medición de temperatura requeridas.

También podrá seleccionar y retirar ciudades de las que desee recibir información metereológica, y seleccionar si desea actualizar la información metereológica automáticamente.

Configuración

Windows Update

Podrá utilizar **Windows Update** para actualizar las aplicaciones de Microsoft en su teléfono Toshiba.

Configurar Windows Update

Para establecer **Windows Update**:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. Pulse **Sistema**.
3. Pulsar **Windows Update**.
4. Pulsar **Siguiente**.
5. Seleccione una de las opciones siguientes:
   - **Automático** - su teléfono Toshiba comprobará automáticamente y descargará actualizaciones importantes.
   - **Manual** - necesitará descargar e instalar manualmente actualizaciones importantes y opcionales.
6. Pulsar **Finalizar**.

Comprobar si hay actualizaciones

NOTA: Su teléfono Toshiba necesitará conectarse al servidor de actualizaciones para comprobar si hay actualizaciones. Consulte **Conexiones de Internet** en **Conectividad** para obtener detalles de configuración de la conexión.

Para comprobar si hay actualizaciones:

1. Desde la pantalla **Hoy**, pulse **Inicio** > **Configuración**.
2. Pulse **Sistema**.
3. Pulsar **Windows Update**.
4. Pulsar **Comprobar**.

Conexiones

Para obtener detalles de la configuración **Conexiones**, consulte la sección **Conectividad**.

Especificaciones

Información del sistema	
Procesador	Procesador Qualcomm® MSM7200 a 400MHz
Memoria	RAM: 128 MB ROM: 256 MB
Sistema operativo	Windows Mobile® 6.1 Professional
Rango de frecuencia UMTS/HSDPA/HSUPA GSM/GPRS/EDGE	
Dentro de 3G (UMTS) 850	824 – 894 MHz
Dentro de 3G (UMTS) 1900	1850 – 1990 MHz
Dentro de 3G (UMTS) 2100	1920 – 2170 MHz
Dentro de GSM 850	824 – 894 MHz
Dentro de GSM 900	880 – 960 MHz
Dentro de DCS 1800	1710 – 1880 MHz
Dentro de PCS 1900	1850 – 1990 MHz
Tiempo de conversación continuo	
Dentro de un área de 3G (UMTS)	Aproximadamente 240 minutos
Llamada de vídeo	Aproximadamente 150 minutos
Dentro de un área GSM	Aproximadamente 330 minutos
Tiempo de espera continuo	
Dentro de un área de 3G (UMTS)	Aproximadamente 315 horas
Dentro de un área GSM	Aproximadamente 315 horas

Especificaciones

Salida máxima	
Dentro de 3G (UMTS) 850	Clase 3 0.25W
Dentro de 3G (UMTS) 1900	Clase 3 0.25W
Dentro de 3G (UMTS) 2100	Clase 3 0.25W
Dentro de GSM 850	Clase 4 2W
Dentro de GSM 900	Clase 4 2W
Dentro de DCS 1800	Clase 1 1W
Dentro de PCS 1900	Clase 1 1W
Dimensiones (H Đó An Đó D)	Aproximadamente 112.5 mm x 61 mm x 13.9 mm
Peso	Aproximadamente 123 g
Cargador CA	
Voltaje de entrada	100 a 240 VCA, 50/60 Hz
Rango de temperatura de carga	5 a 35 °C
Tiempo de recarga de la batería	Aproximadamente 160 minutos
Pantalla	
LCD	2.8" TFT LCD con pantalla táctil
Resolución	240 x 320 (64 k colores)

Especificaciones

Codecs de audio/vídeo	
Audio	AAC, AAC+, AMR, AMRNB, AWB, M4A, MID, MMF, MP3, WMA, WAV
Vídeo	3GP, ASF, AVI, H.263, MPEG-4, WMV
Conectividad	
Bluetooth	Bluetooth™ ver2.0 + EDR (Power Class 2) Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) Generic Access Profile (GAP) Hands-Free Profile (HFP) Headset Profile (HSP) Human Interface Device Profile (HID) Object Push Profile (OPP) Personal Area Networking Profile (PAN) Serial Port Profile (SPP)
LAN inalámbrico	IEEE 802.11 b/g AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Interfaz	
Cable, auricular y carga del teléfono	mini USB (cliente, velocidad total) / Auricular / Cargador
Conector para auriculares	auricular estéreo mini USB
Ranura de expansión	microSD™

Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución posible
No se puede conectar el teléfono	Sin batería.	Cargue la batería (ver página 42).
	Batería no instalada correctamente	Asegúrese de que la batería está insertada correctamente (ver página 39).
El teléfono se desconecta automáticamente	Sin batería.	Cargue la batería (ver página 42).
No se puede cargar la batería	Batería no instalada correctamente	Asegúrese de que la batería está insertada correctamente (ver página 39).
	No se puede conectar el cargador CA	Asegúrese de que el cargador CA está conectado al teléfono y a una toma de CA que funciona.
	Los conectores están sucios	Limpie los conectores del cargador CA y la batería.
	La batería se ha gastado	Sustituya la batería.
	Batería o cargador CA dañado	Sustituya la batería o el cargador. Contacte con su tienda para recibir asistencia.
La batería se queda sin energía rápidamente	La configuración de **Retroiluminación** y **Energía** necesita ajustarse	Ajuste la configuración para optimizar el rendimiento de la energía (ver páginas 159 y 165).

Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución posible
La red no aparece	Tarjeta SIM no instalada correctamente	Asegúrese de que la tarjeta SIM esté insertada correctamente (ver página 38).
	Los contactos entre la tarjeta SIM y el teléfono están sucios	Limpie con suavidad los contactos de la tarjeta SIM y del teléfono.
	La señal de red es débil	Aléjese de cualquier obstrucción que pueda bloquear la señal.
	La tarjeta SIM está dañada	Contacte con su proveedor de servicios para obtener una tarjeta SIM de repuesto.
No puede realizar una llamada de voz o videollamada	Está fuera de su área de servicio de red	Conéctese a una red diferente si su proveedor de servicios lo admite (ver página 153).
	Una videollamada sólo puede realizarse en una zona con cobertura UMTS/3G.	Asegúrese de que aparezca el icono que indica que se encuentra en una zona de cobertura UMTS/3G.
	El teléfono o la tarjeta SIM están bloqueados	Desbloquee el teléfono o la tarjeta SIM (ver página 139).
	Bloqueo de llamadas está activo	Desactivar **Bloqueo de llamadas** (ver página 148).

Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución posible
No puede contestar una llamada de voz o videollamada	Una videollamada sólo puede recibirse en una zona con cobertura UMTS/3G.	Asegúrese de que aparezca el icono que indica que se encuentra en una zona de cobertura UMTS/3G.
	Desvío de llamadas está activo	Desactivar **Desvío de llamadas** (ver página 149).
	Bloqueo de llamadas está activo	Desactivar **Bloqueo de llamadas** (ver página 148).
No hay tono en una llamada entrante	El teléfono está configurado para no sonar con las llamadas entrantes	Edite la configuración del tono de llamada (ver página 147).
Poca calidad de llamada	La señal de red es débil	Aléjese de cualquier obstrucción que pueda bloquear la señal.
	La señal de la red cambia con frecuencia, p.ej. al viajar en tren.	Espere a que la potencia de la señal sea constantemente alta para realizar o contestar una llamada.
El otro participante en una llamada no le puede escuchar	El teléfono tiene el altavoz desactivado	Reactive el altavoz del teléfono (ver página 57).

Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución posible
No puede enviar o recibir mensajes de texto	Su proveedor de servicios no tiene habilitado este servicio	Contacte con su proveedor de servicios para comprobar el estado de su suscripción.
	El número del centro de servicios no es correcto	Asegúrese de que el número del centro de servicios sea el correcto (ver página 150). Para obtener el número contacte con su proveedor.
No puede enviar o recibir mensajes MMS	Su proveedor de servicios no tiene habilitado este servicio	Contacte con su proveedor de servicios para comprobar el estado de su suscripción.
	Falta la configuración para MMS o ésta es incorrecta	Asegúrese de que la configuración MMS sea correcta (ver página 65). Para obtener la configuración, contacte con su proveedor.
No tiene acceso a Internet	Su proveedor de servicios no tiene habilitado este servicio	Contacte con su proveedor de servicios para comprobar el estado de su suscripción.
	Falta la configuración de red o ésta es incorrecta	Asegúrese de que la configuración de red sea correcta (ver página 129). Para obtener la configuración, contacte con su proveedor.
La memoria de almacenamiento es baja	Demasiados elementos almacenados en el teléfono	Elimine los mensajes que no desee, borre el historial de Internet, y elimine los archivos no deseados.
No reconoce la tarjeta de almacenamiento	La tarjeta de almacenamiento no está instalada correctamente	Asegúrese de que la tarjeta de almacenamiento esté insertada correctamente (ver página 40).
	La tarjeta de almacenamiento está dañada	Sustituya la tarjeta de almacenamiento.

Información de compra

Se recomienda rellenar la información de compra del siguiente formulario para tenerla como referencia en el futuro.

Número de serie*:

Nombre del distribuidor:

Fecha de compra:

* El número de serie se encuentra impreso en la parte inferior del compartimiento de la batería.

Árbol de menús

Inicio

Hoy
Office Mobile
  Excel Mobile
  OneNote Mobile
  PowerPoint Mobile
  Word Mobile
Calendario
Contactos
Internet Explorer
Mensajería
  SMS
  Configurar correo
Teléfono
Ayuda

Programas

Juegos
TOSHIBA User Interface
ActiveSync
A-GPS
AutoConfig
AutoInstal
BlackList
Buscar
Calculadora
Cámara
Certificado de inscripción
Conexión compartida
Editor de imagen
Explorador de archivos
Full Screen Keyboard
Herramientas SIM
Home
Imagen a texto
Imágenes y vídeos
Introducción
JBlend
Messenger
Notas
Picsel Viewer
Radio FM
Streaming Player
Tareas
Task Manager
Windows Live
Windows Media

Árbol de menús

Configuración

Personal

Bloquear
Botones
Entrada
Hoy
Información del propietario
Menús
Sonidos y notificaciones
Teléfono

Sistema

Acerca de
Administrador de tareas
Certificados
Cifrado
Comentarios del cliente
Configuración regional
Energía
GPS externo
Información del sistema
Informe de errores
Limitador del volumen del auricular
Memoria
Pantalla
Programas administrados
Quitar programas
Reloj y alarmas
Retroiluminación
Spb Mobile Shell for Toshiba
Windows Update

Conexiones

Administrador inalámbrico
Bluetooth
Conexiones
Difusión en celda
Inscripción en dominio
Línea CSD
Modo de red
Transferir
USB to PC
Wi-Fi

End User License Agreements (EULAs)

TÉRMINOS DE LICENCIA DE SOFTWARE MICROSOFT PARA SOFTWARE DE WINDOWS MOBILE 6

Estos términos de licencia constituyen un contrato entre usted y TOSHIBA. Agradeceríamos que los leyera. Dichos términos se aplican al software que viene incluido en este dispositivo. El software también incluye cualquier soporte independiente en el que haya recibido el mismo.

El software de este dispositivo incluye software con licencia de TOSHIBA realizado por Microsoft Corporation o uno de sus afiliados.

Estos términos también son de aplicación a:

- actualizaciones,
- suplementos,
- servicios a través de Internet, y
- servicios de soporte

para este software, a no ser que dichos elementos vengan acompañados de otro tipo de términos. En tal caso, se aplicarán dichas condiciones.

Como se describe a continuación, la utilización de algunas funciones también supone su consentimiento a la transmisión de cierta información informatizada estándar para servicios a través de Internet.

Al utilizar este software, incluido el uso en este dispositivo, usted acepta estas condiciones. No utilice el dispositivo o el software en caso de no aceptarlas. En su lugar, póngase en contacto con TOSHIBA para determinar si según la política de devoluciones de la misma se le efectúa una devolución del importe o crédito para futuras adquisiciones.

ADVERTENCIA: Si el software contiene tecnologías de uso a través de voz, la utilización de este software precisa de la atención del usuario. Si deja de prestar atención a la carretera cuando conduce, puede provocar un accidente u otras graves consecuencias. Incluso si éstas son ocasionales, las distracciones pueden ser peligrosas si deja de prestar atención a la conducción en un momento crítico. TOSHIBA y Microsoft no hacen ningún tipo de declaración expresa, ni otorgan garantías ni otras determinaciones de que CUALQUIER utilización de este software sea legal o segura para la conducción, ni en modo alguno recomiendan o pretenden que se utilice para dicha tarea o cualquier otra forma de manipulación de vehículos a motor.

End User License Agreements (EULAs)

Si cumple estos términos de licencia, usted podrá disfrutar de los siguientes derechos:

1. **DERECHOS DE UTILIZACIÓN.** Puede utilizar este software en el dispositivo con el que haya adquirido el software.
2. **REQUISITOS DE LICENCIA ADICIONALES Y/O DERECHOS DE USO.**
   a. **Uso específico.** TOSHIBA ha diseñado este dispositivo para un uso específico. Sólo puede utilizar el software para dicho uso.
   b. **Programas Microsoft que se incluyen y licencias obligatorias adicionales.** A excepción de lo dispuesto a continuación, estos términos de licencia se aplican a todos los programas Microsoft que se incluyen con el software. Si los términos de licencia de cualquiera de dichos programas le otorgan otros derechos que no entren expresamente en conflicto con las presentes condiciones, usted también podrá disfrutar de dichos de Este contrato no le otorga ningún derecho relacionado con Windows Mobile Device Center, Microsoft ActiveSync o Microsoft Outlook 2007 Trial, los cuales están sujetos a las licencias que acompañan a los mismos.
   c. **Reconocimiento de voz.** Si el software incluye algún componente(s) de reconocimiento de voz, usted debe entender que el reconocimiento de voz es un proceso inherentemente estadístico y que por ello existen errores de reconocimiento intrínsecos al proceso. Ni TOSHIBA ni Microsoft o sus proveedores serán responsables de daños que se produzcan por errores en el proceso de reconocimiento de voz.
   d. **Función de telefonía.** Si el software del dispositivo incluye función de telefonía, la totalidad o ciertas partes del software del dispositivo pueden no ser operativas si no posee y mantiene una cuenta de servicio con un proveedor de telecomunicaciones inalámbrico ("Operador móvil"), o si la red del Operador móvil no funciona o no está configurada para funcionar con este dispositivo.
3. **ALCANCE DE LA LICENCIA.** Este software se licencia, no se vende. Este contrato sólo le otorga algunos derechos de uso del software. TOSHIBA y Microsoft se reservan el resto de derechos. A no ser que las leyes pertinentes le otorguen otros derechos pese a dicha limitación, usted sólo puede utilizar el software según se

estipula expresamente en este contrato. Así, debe cumplir todas las limitaciones técnicas del software que le permite utilizarlo exclusivamente en cierto modo. Usted no debe:

- evitar toda limitación técnica del software;
- realizar ingeniería inversa, descompilar o desmontar el software;
- realizar más copias del software de las que se especifican en este contrato;
- publicar el software para que otros lo copien;
- alquilar, arrendar o prestar el software, o
- utilizar el software para servicios comerciales de hosting de software.

A excepción de lo que se dispone expresamente en este contrato, los derechos de acceso al software de este dispositivo no le otorgan ningún derecho a implantar patentes de Microsoft ni ninguna otra propiedad intelectual de Microsoft en software o dispositivos que tengan acceso a este dispositivo.

Puede utilizar tecnologías de acceso remoto en el software, como por ejemplo Remote Desktop Mobile para acceder al software de forma remota desde un ordenador o servidor. Usted es responsable de obtener todo tipo de licencia que se necesite para utilizar los protocolos de acceso a otro software.

4. **SERVICIOS A TRAVÉS DE INTERNET.** Microsoft proporciona con el software servicios a través de Internet. Microsoft puede cambiarlos o cancelarlos en cualquier momento.

   a. **Consentimiento para servicios a través de Internet.** Este software presenta la posibilidad de conexión que se describe a continuación a Microsoft o sistemas informáticos de proveedor de servicios a través de Internet. En algunos casos, usted no recibe un aviso independiente al establecer conexión. Puede desactivar alguna de estas funciones o no utilizarlas. Para obtener más información acerca de estas funciones, visite http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81931.

   Al utilizar estas funciones, usted da consentimiento a la transmisión de dicha información. Microsoft no utiliza esta información para identificarle o ponerse en contacto con usted.

   Información sobre el dispositivo. Las siguientes funciones utilizan protocolos de Internet, los cuales envían a los sistemas correspondientes información sobre el dispositivo, como por ejemplo su dirección de protocolo de Internet, el tipo de sistema

End User License Agreements (EULAs)

operativo, navegador y nombre y versión del software que utiliza, así como el código de idioma del dispositivo en el cual haya instalado el software. Microsoft utiliza esta información para hacer que los servicios de Internet estén disponibles para usted.

- **Función de actualización de Windows Mobile.** La función de actualización de Windows Mobile le ofrece la posibilidad de obtener e instalar actualizaciones de software en su dispositivo si éstas se encuentran disponibles. Puede escoger no utilizar esta función. Es posible que TOSHIBA y/o su Operador móvil no admitan esta función o una actualización para su dispositivo.
- **Administración de derechos digitales de Windows Media.** Los propietarios de contenidos utilizan tecnología de administración de derechos digitales de Windows Media (WMDRM) para proteger su propiedad intelectual, incluyendo derechos de autor. Este software y el software de terceros utilizan WMDRM para reproducir y copiar contenidos con protección WMDRM. Si el software no protege los contenidos, los propietarios de contenidos pueden solicitar a Microsoft que suspenda la capacidad del software de utilización de WMDRM para reproducir o copiar contenidos protegidos. Dicha suspensión no afecta a otros contenidos. Al descargar licencias de contenidos protegidos, usted acepta que Microsoft pueda incluir una lista de suspensión con dichas licencias. Los propietarios de contenidos pueden exigir que usted se actualice a WMDRM para tener acceso a sus contenidos. El software de Microsoft que incluye WMDRM le pide consentimiento antes de proceder a la actualización. Si no desea realizar la actualización, es posible que no pueda acceder a contenidos que precisen su actualización.

b. **Mala utilización de servicios a través de Internet.** No debe utilizar estos servicios de ninguna forma que pueda dañarlos o perjudicar el uso que otras personas puedan hacer de los mismos. No debe utilizar los servicios para intentar obtener acceso sin autorización a cualquier servicio, datos, cuenta o red mediante medio alguno.

End User License Agreements (EULAs)

5. **AVISOS RELATIVOS AL ESTÁNDAR VISUAL MPEG-4.** El software puede incluir tecnología de descodificación visual MPEG-4. Esta tecnología es un formato para compresión de datos de información de vídeo. MPEG LA, L.L.C. exige incluir este aviso:
   LA UTILIZACIÓN DE ESTE PRODUCTO EN CUALQUIER MODO QUE CUMPLA EL ESTÁNDAR VISUAL MPEG-4 ESTÁ PROHIBIDA, EXCEPTO PARA USO DIRECTAMENTE RELACIONADO CON (A) DATOS O INFORMACIÓN (i) GENERADA POR UN CONSUMIDOR QUE NO DESARROLLE POR ELLO ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y QUE SE OFREZCA SIN COBRAR IMPORTE ALGUNO, Y (ii) PARA USO EXCLUSIVO PERSONAL; Y (B) OTROS USOS CON LICENCIA ESPECÍFICA E INDEPENDIENTE DE MPEG LA, L.L.C.
   Si desea realizar alguna consulta relativa al estándar visual MPEG-4, póngase en contacto con MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, CO 80206, EE.UU.; www.mpegla.com.
6. **CERTIFICADOS DIGITALES.** El software utiliza certificados digitales en formato X.509. Estos certificados digitales se utilizan para autenticación.
7. **SOFTWARE DE CONEXIÓN.** El paquete de su dispositivo puede incluir el software Windows Mobile Device Center o Microsoft ActiveSync. Si se incluye, es posible instalarlo y utilizarlo siguiendo los términos de licencia que se ofrecen con el mismo. Si no se proporcionan unos términos de licencia, usted podrá instalar y utilizar sólo una (1) copia del software en un solo ordenador.
8. **ACCESO A REDES.** Si utiliza una red, como por ejemplo una red de empresa, el administrador de red puede limitar las funciones o funcionalidad de su dispositivo.
9. **SOPORTE DE PRODUCTO.** Póngase en contacto con TOSHIBA para conocer las opciones de soporte. Consulte la información de soporte que se suministra con el dispositivo.
10. **ENLACES A SITIOS WEB DE TERCEROS.** Si el software ofrece enlaces a sitios Web de terceros, dichos enlaces se ofrecen exclusivamente para su comodidad, por lo que la inclusión de un enlace no implica que Microsoft o TOSHIBA respalde al sitio Web de terceros.

End User License Agreements (EULAs)

11. **COPIA DE SEGURIDAD.** Puede realizar una copia de seguridad del software. Puede utilizarla solamente para volver a instalar el software en el dispositivo.
12. **PRUEBA DE LICENCIA.** Si ha adquirido el software en el dispositivo, en disco o en otro tipo de soporte, es una etiqueta de Certificado de autenticidad genuino con una copia genuina del software la que identifica al software con licencia. Para que sea válida, esta etiqueta debe ir pegada al dispositivo, o incluida sobre el embalaje del software de TOSHIBA o en el interior del mismo. No será válida si la etiqueta viene por separado. Debe conservar la etiqueta en el dispositivo o en el embalaje para demostrar que tiene licencia para utilizar el software. Para identificar software genuino de Microsoft, consulte http://www.howtotell.com.
13. **TRASPASO A TERCEROS.** Puede traspasar el software sólo junto con el dispositivo, la etiqueta de Certificado de autenticidad y los presentes términos de licencia directamente a un tercero. Antes de realizar el traspaso, dicha parte debe aceptar que estos términos de licencia se aplican al traspaso y uso del software. No puede retener copias del software, incluyendo la copia de seguridad.
14. **USO RESTRINGIDO.** El software de Microsoft se ha diseñado para sistemas que no requieren un funcionamiento a prueba de fallos. No puede utilizar el software de Microsoft en cualquier dispositivo o sistema en el cual un mal funcionamiento del software podría provocar un previsible riesgo de lesiones o muerte. Esto incluye el funcionamiento de instalaciones nucleares, sistemas de navegación o comunicación de aeronaves y control de tráfico aéreo.
15. **SOFTWARE SIN GARANTÍAS. El software se suministra "tal cual". Usted asume todos los riesgos de su utilización. Microsoft no otorga ninguna garantía o condición expresa. Toda garantía que reciba relacionada con el dispositivo o el software no es otorgada por Microsoft o sus afiliados, ni es vinculante para ambos. Cuando lo permitan sus leyes locales, TOSHIBA y Microsoft excluyen las garantías implícitas de comerciabilidad, idoneidad de uso específico y no infracción.**

End User License Agreements (EULAs)

16. **LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD. Puede exigir a Microsoft y sus afiliados sólo daños directos hasta una cantidad de cincuenta dólares estadounidenses (USD 50,00). No puede exigir otros daños, incluyendo consecuentes, de lucro cesante, especiales, indirectos o accidentales. Esta limitación se aplica a:**
    - **cualquier elemento relacionado con el software, servicios, contenidos (incluido el código) de sitios de Internet o programas de terceros, y**
    - **demandas por incumplimiento de contrato, violación de garantías o condiciones, responsabilidad por riesgo creado, negligencia u otro tipo de acto ilícito que permita la ley pertinente.**

    También se aplica incluso si Microsoft debiera ser consciente de la posibilidad de que se produzcan daños. No es posible aplicar a usted la limitación anterior porque puede que su país no permita la exclusión o limitación de daños accidentales, consecuentes o de otro tipo.

17. **RESTRICCIONES A LA EXPORTACIÓN.** El software está sujeto a las leyes y normativa de exportación de los Estados Unidos. Debe cumplir todas las leyes y normativa de exportación nacionales e internacionales aplicables al software. Dichas leyes incluyen restricciones a destinos, usuarios finales y fin último. Para obtener más información, consulte www.microsoft.com/exporting.

End User License Agreements (EULAs)

Contrato de licencia para usuarios finales para el software de ArcSoft

Este documento constituye un contato de licencia de software entre usted, el usuario final del software, y ArcSoft, Inc. Lea detenidamente este contrato de licencia antes de utilizar el software de ArcSoft ("**Software**") pertinente. Si instala el Software en un equipo o en cualquier otro dispositivo de hardware, indicará que ha leído el presente contr atode licencia y que acepta sus términos.

1. **Concesión de la licencia.** Esta licencia le permite utilizar en un solo equipo una copia del Software que se incluye en este paquete o producto. Para cada uno de los licenciatarios del software, el programa sólo podrá "estar en funcionamiento" en un equipo o dispositivo de hardware en cualquier momento dado. El Software "está en funcionamiento" cuando se carga en la RAM, o bien, se instala el disco duro u otra memoria permanente de un equipo u otro dispositivo de hardware. Se necesita un permiso de licencia especial por parte de ArcSoft si el programa se va a instalar en un servidor de red con el único fin de distribuirlo a otros equipos. No podrá modificar, traducir, revertir el ensamblaje, descompilar, desmotar o de alguna otra forma intentar (i) hacer fracasar, evitar, sortear, retirar, desactivar o prescindir de alguna otra forma de los mecanismos de protección del Software, donde se incluyen, entre otros, los mecanismos de tal naturaleza que se utilizan para restringir o controlar la funcionalidad del Software o (ii) para derivar el código fuente o ideas, algoritmos, estructura u organización subyacentes en el Software (excepto en la medida en que la legislación aplicable no prohíba tales actividades).
2. **Copyright.** El Software que se incluye en este paquete o dispositivo está protegido por las leyes de copyright de los Estados Unidos, disposiciones de tratados internacionales y cualquier legislación nacional aplicable. El Software se debe tratar como cualquier otro material protegido por copyright (por ejemplo, libros o grabaciones musicales). Esta licencia no permite que el Software se alquile o arriende y no se podrán copiar los materiales escritos (si hubiera alguno) que se adjunten con el Software.

End User License Agreements (EULAs)

3. **Propiedad.** La titularidad, derechos de propiedad y cualesquiera derechos de propiedad intelectual relativos al Software, documentos adjuntos y a cualquier copia de los anteriores, será propiedad única y exclusiva de ArcSoft y/o sus otorgantes de licencias. Acepta cumplir con la legislación en materia de copyright y otras leyes aplicables. Admite que el Software contiene información confidencial y secretos comerciales valiosos de ArcSoft y/o sus otorgantes de licencias.
4. **Exención de garantías.** NO EXISTEN GARANTÍAS O CONDICIONES, EXPRESAS O TÁCITAS RELATIVAS AL PRESENTE SOFTWARE, DONDE SE INCLUYEN, ENTRE OTRAS, CUALESQUIERA GARANTÍAS TÁCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, Y GARANTÍAS DE RESPETO DE DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL; ARCSOFT RENUNCIA EXPRESAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS NO DESCRITAS EN EL PRESENTE. ASUMIRÁ TODOS LOS RIESGOS CON RESPECTO A LA CALIDAD Y RENDIMIENTO DEL SOFTWARE. EN CASO DE QUE EL SOFTWARE RESULTASE ESTAR DEFECTUOSO, CORRERÁ (Y NO ARCSOFT NI LOS REVENDEDORES AUTORIZADOS) CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS DE SERVICIOS, REPARACIÓN O CORRECCIÓN. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE LAS GARANTÍAS TÁCITAS, DE FORMA QUE LA EXCLUSIÓN ANTERIOR NO SE LE APLICARÁ. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y, ASIMISMO, PODRÍA CONTAR CON OTROS DERECHOS QUE PUEDEN VARIAR EN FUNCIÓN DEL ESTADO. EL ÚNICO RECURSO Y RESPONSABILIDAD DE ARCSOFT SON LOS DESCRITOS ANTERIORMENTE. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, ARCSOFT SE RESPONSABILIZARÁ FRENTE A USTED O CUALQUIER OTRA PERSONA POR CUALESQUIERA DAÑOS, DONDE SE INCLUYEN LOS DAÑOS INCIDENTALES O DERIVADOS, GASTOS, PÉRDIDA DE BENEFICIOS O AHORROS, O CUALQUIER OTRO DAÑO QUE HAYA SIDO PROVOCADO POR LA UTILIZACIÓN O INCAPACIDAD PARA UTILIZAR EL SOFTWARE.

End User License Agreements (EULAs)

5. **Ausencia de responsabilidad por daños derivados.** Bajo ninguna circunstancia ArcSoft será responsable por cualesquiera daños (incluyendo, entre otros, daños por pérdida de beneficios empresariales, interrupción de la actividad empresarial, pérdida de información empresarial o cualquier otro tipo de pérdida pecuniaria) que resultasen de la incapacidad de utilizar este Software, incluso si se hubiera informado a ArcSoft, Inc. de la posibilidad de tales daños. Debido a que algunos estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños derivados o incidentales, las limitaciones anteriores no se le aplicarán.
6. **Exportación.** En función de la concesión de permiso por parte de Estados Unidos o licencia extranjera apropiada, se podrá exportar o reexportar el producto que incluye el Software.
7. **Restricción de derechos para el gobierno estadounidense.** Si es un departamento o agencia del gobierno de Estados Unidos, el Software y la documentación relacionada se considerarán "software informático comercial" y "documentación del software informático comercial" respectivamente, de conformidad con la Sección 227.7202 de la DFAR y Sección 12.212 (b) de la FAR, según sea aplicable. Cualquier utilización, modificación, reproducción, lanzamiento, funcionamiento, presentación o revelación del Software y/o de la documentación asociada por parte del gobierno de los Estados Unidos estarán sujetos únicamente a los términos de este Contrato y quedarán prohibidos excepto en la medida en que lo permitan expresamente los términos de este Contrato. Cualquier dato técnico que se proporcione y que no se contemple en las disposiciones anteriores se considerará un "elemento comercial e información técnica" en virtud de la Sección 227.7015 (a) de la DFAR. Cualquier utilización, modificación, reproducción, lanzamiento, funcionamiento, presentación o revelación de tal información técnica estarán sujetos a los términos de la Sección 227.7015 (b) de la DFAR.
8. **Actividades de alto riesgo.** El Software no tiene tolerancia a errores y no se ha diseñado ni tiene como objeto un uso en entornos peligrosos donde sea necesario un rendimiento a prueba de errores o en otras aplicaciones en las que el fallo del Software pudiera producir la muerte, daños personales o daño grave físico o material (denominados en conjunto "Actividades de alto riesgo"). ARCSOFT RECHAZA

EXPRESAMENTE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O TÁCITA DE IDONEIDAD PARA ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO.

9. **Resolución.** Sus derechos en lo que respecta al Software podrían finalizar bien inmediatamente, o bien, una vez transcurrido un periodo de notificación no superior a treinta (30) días, tras la realización de copias del Software no autorizadas o incumplimiento de las restricciones que se incluyen en el presente contrato de licencia. Tras la resolución de la licencia, **cesará de utilizarla**. [Comentario de Toshiba: se trata de un producto basado en ROM y no hay posibilidad de que el usuario final devuelva o desinstale el Software de la misma.]
10. **Legislación aplicable.** Si este producto se ha adquirido en Estados Unidos, las leyes del estado de California regirán el presente Contrato, si no es así, se aplicará la legislación local.

Contrato de licencia para usuarios finales para el software de Picsel

1. El usuario final debe asumir que el copyright y todos los derechos de propiedad intelectual del Producto son propiedad de Píxel y que PICSEL, PICSEL POWERED, PICSEL BROWSER, PICSEL DOCUMENT VIEWER, PICSEL PDF VIEWER, EPAGE, e-PAGE, DEMOCRACY OF ACCESS o el logotipo del cubo de Picsel son marcas comerciales o marcas registradas de Picsel Technologies Limited.
2. El Usuario final no podrá utilizar técnicas de ingeniería inversa, desmontar, invertir la traducción o de alguna otra forma descodificar el Producto o realizar una copia de una parte del mismo para derivar código fuente.
3. La legislación estadounidense y los acuerdos internaciones prohíben actualmente (desde mayo de 2005) la exportación del dispositivo y del software a los siguientes países: Cuba, Irán, Libia, Corea del Norte, Sudán y Siria.

Índice

A

Acerca de 156
ActiveSync 97
Adaptador de red 137
Admin. inalámbrico 123
A-GPS 97
Alarma 164
Altavoz de teléfono 57
Animación 167
Archivos adjuntos 72, 73
Auricular Bluetooth 126
AutoInstal 99

B

Batería 22, 37, 39, 42, 159, 165, 172
BlackList 99
Bloqueo de llamadas 173
Bloqueo del dispositivo 140
Bloqueo del teclado 44
Bloqueo del teléfono 141
Bloqueo del vídeo 60
Bluetooth 97, 124
Botones 143
Buscar 102
Buzón de voz 54, 151

C

Calculadora 102
Calendario 84
Cámara 103
Cargador CA 172
Carpetas de mensajería 75
Categorías 91
Centro de servicio de mensajes de texto 150
Certificado de inscripción 105
Certificados 157
Cifrado 158
Compartir Internet 135
Completar palabras 79
Conexión de datos 123
Conexión de marcación 131
Conexión GPRS 130
Conexión proxy 133
Conexión VPN 132
Conexiones de Internet 129

Índice

Conferencias 58
Configuración de la red 152
Configuración regional 159
Configurador automático 45
Configurar el correo electrónico 68
Configurar MMS 65
Contactos 52, 59, 88
Contestar una llamada 55
Contraseña de restricción de llamadas 148, 154
Control de volumen 139
Cookies 95
Correo electrónico 68
Correo electrónico de Internet 68
Correo electrónico Direct Push 123
Crear un contacto 88
Crear un mensaje de correo electrónico 71
Crear un mensaje MMS 66

D

Desactivar el micrófono durante una llamada 57
Desparejar 127
Desvío de llamadas 149, 155, 174
Dibujo 79
Difusión en celda 128
Dispositivos electrónicos 15
Distribución del teléfono 27

E

Editor de imagen 105
Eliminación de programas 163
Eliminar mensajes 64
Emparejamiento 125
Energía 159, 172
Entorno de funcionamiento 14
Enviar contactos 92
Enviar y recibir correo electrónico 73
Envío de un mensaje de texto 62
Excel Mobile 83
Explorador de archivos 106

Índice

F

Favoritos de Internet 93
Fecha 163
Finalizar aplicaciones 157
Finalizar una llamada 56
Firma digital 72
Firmas 75
Fotografías 103

G

Gestos 167
GPS externo 160
GSM 136

H

Historial de Internet 94
Historial de llamadas 52, 60
Home 106
Hora 163

I

Iconos de estado 34
Identificación del emisor de la llamada 149
Imagen a texto 107
Imágenes 90, 109
Imágenes y vídeos 109
Información del cliente 158
Información del propietario 145
Información del sistema 160
Información europea sobre exposición a campos de radiofrecuencia 18
Informe de errores 161
Iniciar y detener la sincronización 98
Internet 175
Internet Explorer 93
Introducción 110

J

Java 110
JBlend 110
Juegos 96

Índice

K

Kit de herramientas SIM 106

L

Lápiz óptico 41
Limitador del volumen del auricular 161
Línea CSD 134
Live Search 93
Llamada en espera 150, 155
Llamadas de emergencia 18, 52
Llamadas internacionales 53

M

Manos libres 57
Marcación fija 151
Marcado rápido 53
Memoria 162
Mensajes de texto 62
Mensajes en borrador 63
Mensajes MMS 65, 175
Menú Inicio 33, 146
Messenger 112
Meteorología 167
Modo Bluetooth 125
Modo de red 136
Modo de vuelo 123

N

Nombre del dispositivo 156
Notas 112
Notificaciones 147

Índice

O

Office Mobile 83
OneNote Mobile 83
Opciones de entrada 79

P

Panel de entrada 77
Pantalla 162
Pantalla Ahora 48, 166
Pantalla Hoy 31, 109, 144
Pantalla Inicio 47
Pantalla Quick Dial 49
Pestaña de inicio 166
Pestañas 167
Picsel Viewer 113
PIN de la tarjeta SIM 141
PIN2 142
Plugin Hoy 50
PowerPoint Mobile 83
Presentación de diapositivas 109
Programas administrados 162

R

Radio FM 114
Realizar una llamada 51
Recibir mensajes MMS 68
Reconocimiento de letras 78
Recordatorios 86
Redes preferidas 153
Reenviar un mensaje 64
Registro de dominio 135
Reiniciar 23
Reiniciar (hard reset) 24
Reloj 164
Reproductor de Windows Media 119
Responder un mensaje 64
Restablecer 24
Restricción de llamadas 148, 154
Retener una llamada 56
Retroiluminación 165, 166, 172

Índice

S

Seguridad 139
Seguridad de Bluetooth 127
Seguridad de la batería 16
Seguridad del cargador CA 17
Seguridad Wi-Fi 137
Servidor Exchange 68, 97
SMS 62, 175
Solicitudes de reunión 85
Sonidos 146
Spb Mobile Shell for Toshiba 166
Streaming Player 116

T

Tareas 117
Tarjeta SIM 37, 38, 173
Tarjetas de visita 107
Task Manager 157
Teclado 44, 78
Teclado a pantalla completa 80
Temas 144
Temporizadores de llamada 61
Tono de llamada 90
Tonos de llamada 147
Tonos del teclado 148
TOSHIBA User Interface 46, 96
Transferir 128
Trazos aprendidos 77

U

UMTS 136
USB a PC 136

V

Videollamadas 59
Vídeos 103, 109
Volumen 56

W

Wi-Fi 137
Windows Live 109, 118
Windows Live Messenger 112
Windows Update 168
Word Mobile 84