





电源接线端供电

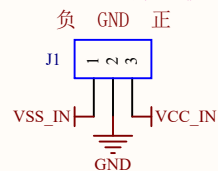


电源反接保护

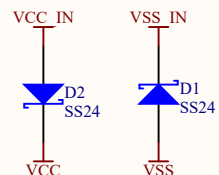


电源指示灯

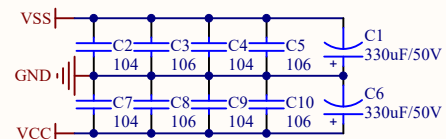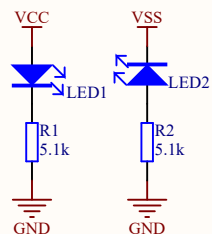

信号输入 接线端子

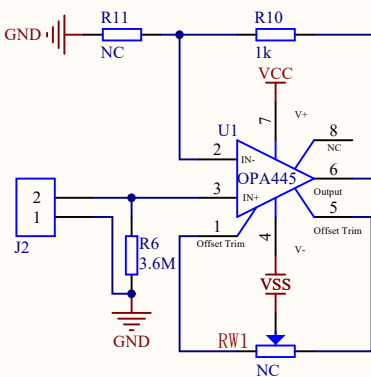

电压跟随 RW1默认不焊接

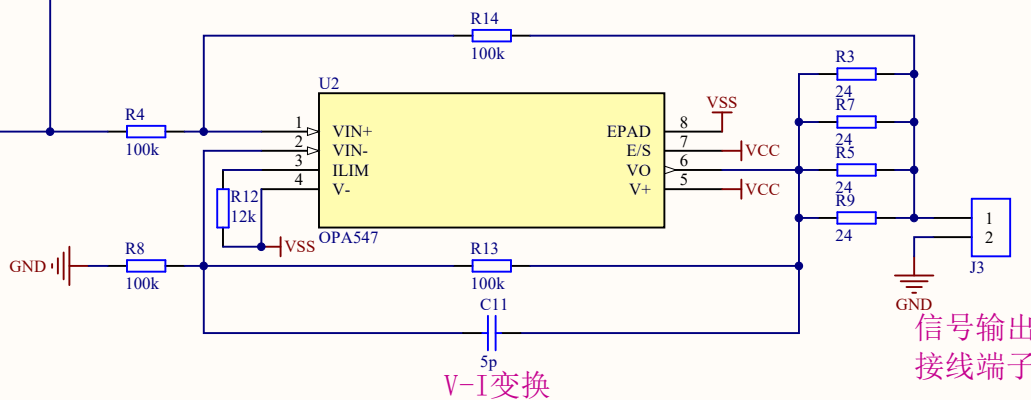

输出电流=输入电压/6

信号输出 接线端子

需要构成回路才有电流输出，注意输出要接负载！

名称: OPA547恒流源模块（双电源供电）

设计者: 凌智电子 出品

日期: 2021/3/10

版本: V1.0 第 1 张, 共 1 张



fzldz.taobao.com