C'est un problème matériel sur la carte mère. Vous devez donc procéder à son changement.

## 11. Un périphérique USB 3.0 fonctionne à des vitesses USB 2.0

- Vérifiez que votre périphérique est bien branché sur un port USB 3.
- → Dans le Gestionnaire de périphériques, cliquez sur le contrôleur, dans l'onglet Pilote, Détails du pilote, vérifiez que le contrôleur utilise bien le fichier USBXHCI.SYS.
- → Mettez à jour le BIOS de votre carte mère.
- → Dans le BIOS, paramétrez le mode USB sur XHCI.


## 12. Impossible de démarrer Windows si un disque dur externe est branché en USB

Cela peut provenir, par exemple, du chargement d'un service lié à une application de gravure (Alcohol 120% et scsiaccess.exe). Utilisez l'utilitaire de configuration système afin de localiser l'application ou le service coupable.

## 13. La capacité de la clé USB n'est pas correcte

Ce problème survient lorsque la clé a été connectée à un système d'exploitation autre que Windows.

- Lancez une invite de commandes en mode administrateur.
- → Lancez la commande diskpart.
- → Affichez la liste des disques en renseignant la commande list disk.
- → Une fois votre disque identifié, renseignez la commande select disk # en remplaçant # par le numéro du disque correspond à la clé.
- Renseignez enfin la commande clean.

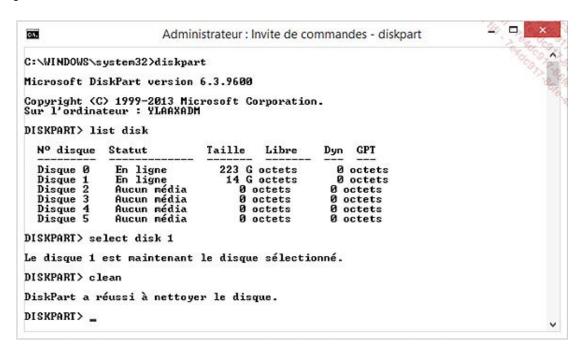

Formatez ensuite la clé pour la rendre opérationnelle.