# Керівництво користувача та посібник з монтажу COM-Box V1.3

**Інтелектуальний шлюз BMS RS485 (Vision 15S LiFePO4) → CAN (Deye Hybrid Inverter)**

> **Призначення документа:** Практична інструкція для монтажників, сервісних інженерів та власників енергосистем. Охоплює виготовлення кабелів, налаштування перемикачів, введення в експлуатацію, світлодіодну індикацію та щоденне обслуговування.

---

## Зміст


1. Огляд системи та призначення COM-Box
2. Фізичні роз'єми, розпіновка та виготовлення кабелів
3. Адресація та комутація акумуляторних блоків Vision
4. Налаштування DIP-перемикачів на COM-Box
5. Світлодіодна індикація (LED): Як читати стан коробки
6. Налаштування гібридного інвертора Deye
7. Режими експлуатації, безпека та авто-балансування
8. Покроковий чек-лист першого запуску
9. Пошук та усунення несправностей (Troubleshooting)
10. Програмні інструменти діагностики та моніторингу (BMS Web Station v2.2)
11. Як зберегти або експортувати цю інструкцію у PDF
12. Додаток: Коротка шпаргалка для друку (стікер на корпус)


---

## 1. Огляд системи та призначення COM-Box


### 1.1. Яку проблему вирішує пристрій

Акумуляторні батареї **Vision V-LFP48100** (15 послідовних елементів LiFePO4, номінальна напруга 48 В, ємність 100 А·год) оснащені внутрішньою платою керування (BMS), яка підтримує обмін даними за протоколом **RS-485 (Modbus RTU)**.

Гібридні інвертори **Deye** (а також сумісні SunSynk) для точного керування зарядом та розрядом очікують високошвидкісну автомобільну шину **CAN (протокол Pylontech CAN v2.0.6, 500 кбіт/с)**.

Без пристрою COM-Box інвертор змушений працювати з літієвими батареями в «сліпому» свинцево-кислотному режимі (по загальній напрузі), що призводить до: * Передчасного вимкнення інвертора при розряді. * Небезпеки перезаряду або перегріву окремих слабких комірок. * Неможливості побачити справжній залишок заряду (SOC %) на екрані інвертора.

**COM-Box** є компактним інтелектуальним апаратним мостом-перекладачем, який розміщується між акумуляторним банком та інвертором.

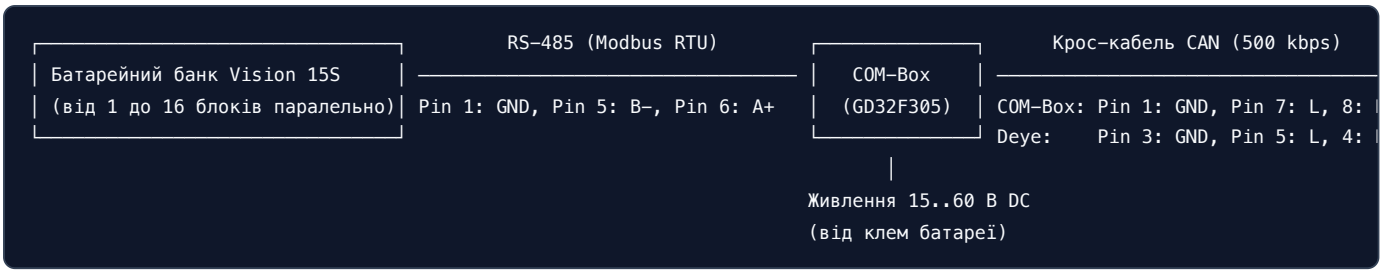


### 1.2. Що COM-Box робить повністю автоматично

1. **Постійне опитування всіх модулів**: шлюз послідовно збирає телеметрію з кожного підключеного акумулятора (напруга кожної з 15 комірок, сумарний струм, 3 датчики температури, стан аварій).
2. **Інтелектуальна агрегація та 3-режимний адаптивний SOC**:
3. Впроваджено 3-режимну модель розрахунку відсотка заряду, яка компенсує електрохімічний гістерезис LiFePO4: зарядна таблиця під струмом (50.5 В відповідає чесним 65–66%), розрядна під навантаженням та таблиця спокою.
4. **Smart Coulomb Fallback**: шлюз зчитує лічильник самої BMS (регістр 24); якщо він активний — транслює його, а при зависанні на 100% (при V < 53.0 В) автоматично перемикається на адаптивну модель.
5. **Tail Current Anchor**: статус 100% активується лише при V >= 53.5 В, комірці >= 3.55 В та спаді струму < 1.0 А.
6. **Захист кожної окремої комірки**:
7. При наближенні найсильнішої комірки до 3.45...3.60 В струм заряду плавно дротелюється аж до повного зупинення, запобігаючи аварійному відключенню BMS.
8. При зниженні найслабшої комірки до 2.90 В струм розряду обмежується на 50% (Soft Warning), а при 2.75 В — розряд повністю блокується (Soft Cut-off із запасом 250 мВ до апаратного вимкнення BMS 2.50 В, що рятує ключі від дугового розриву під навантаженням).
9. **Температурний нагляд та надійний зимовий захист (< +2 °C)**:
10. Якщо температура в акумуляторах опускається нижче +2 °C, заряд негайно блокується для запобігання незворотній металізації та деградації літію.
11. Для інверторів Deye в режимі Off-Grid (які можуть ігнорувати ліміт струму CCL=0) шлюз примусово передає статус SOC = 100%, що гарантує негайне розмикання зарядних ключів інвертора. Захист розряду залишається повністю функціональним (до -20 °C).
12. **Автономне вирівнювання (балансування) із захистом від Standby**: шлюз самостійно визначає дисбаланс комірок і проводить делікатні сесії вирівнювання. При досягненні 3.56 В активується режим **Float Hold (51.6 В, 1.0 А на блок)**, а інвертор утримується активним за протоколом Pylontech (прапорці 0x35C 0x88, SOC ≤ 98%), дозволяючи резисторам BMS ефективно усунути розкид без передчасного вимкнення інвертора.
13. **Абсолютна безпека зв'язку (Fail-Closed)**: у разі обриву кабелю зв'язку з батареями COM-Box через 8 секунд передає на інвертор команду негайного зупинення заряду та розряду (0 А).


### 1.3. Комплект поставки (Заводська комплектація)

Згідно з оригінальним керівництвом виробника (*1. Rendergraph*), до комплекту входять: 1. **BMS COM BOX** — шлюз-конвертер в металевому корпусі з вушками для кріплення на стіну. 2. **Com Line 1** — сигнальний кабель зв'язку RJ45-RJ45 (прямий патч-корд для підключення до АКБ). 3. **Com Line 2** — сигнальний кабель зв'язку RJ45-RJ45 (прямий патч-корд; ⚠️ *потребує переобтискання під крос для Deye!*). 4. **Power Line** — кабель живлення постійного струму з клемними наконечниками. 5. **User Guide** — паспорт / інструкція з експлуатації.

---

## 2. Фізичні роз'єми, розпіновка та виготовлення кабелів

Конструктивно роз'єми шлюзу COM-Box рознесені на **дві протилежні торцеві панелі**:

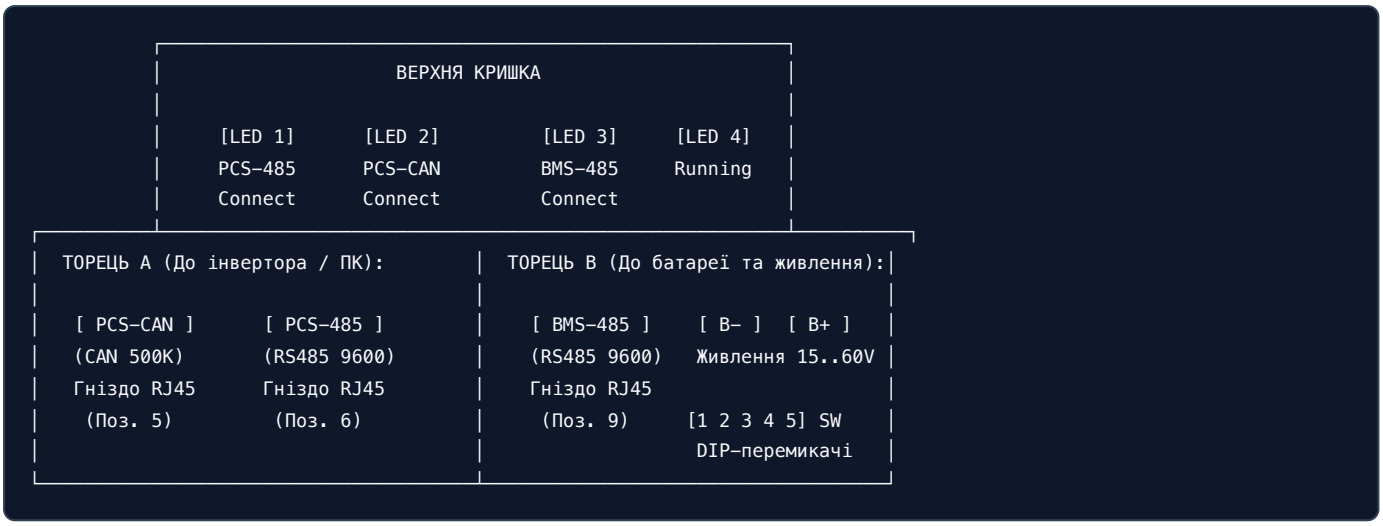


### 2.1. Заводська специфікація роз'ємів COM-Box (З мануалу пристрою)

#### 1. Порт `BMS-485` (Поз. 9, Торець В — зв'язок з батареєю, 9600 бод):

| Пін RJ45 | Заводське маркування | Призначення | Опис |
|---|---|---|---|
| **1** | **GND** | Сигнальне / силове заземлення | **Спільний сигнальний мінус** ⚠️ *(Обов'язковий!)* |
| **2..4** | **CN** | Connect None | Вільні (не підключені) |
| **5** | **BMS-485B** | Лінія даних RS-485 B (-) | Інверсний сигнал Modbus RTU |
| **6** | **BMS-485A** | Лінія даних RS-485 A (+) | Прямий сигнал Modbus RTU |
| **7..8** | **CN** | Connect None | Вільні (не підключені) |

#### 2. Порт `PCS-485` (Поз. 6, Торець А — зв'язок із зовнішніми пристроями / ПК, 9600 бод):

| Пін RJ45 | Заводське маркування | Призначення | Опис |
|---|---|---|---|
| **1** | **GND** | Сигнальне / силове заземлення | Спільний сигнальний мінус ⚠️ |
| **2..4** | **CN** | Connect None | Вільні (не підключені) |
| **5** | **BMS-485B** | Лінія даних RS-485 B (-) | Діагностичне дзеркало (DIP2=OFF) / Міст (DIP2=ON) |
| **6** | **BMS-485A** | Лінія даних RS-485 A (+) | Діагностичне дзеркало (DIP2=OFF) / Міст (DIP2=ON) |
| **7..8** | **CN** | Connect None | Вільні (не підключені) |

### 3. Порт `PCS-CAN` (Поз. 5, Торець А — зв'язок з інвертором, CAN 500 кбіт/с):

| Пін RJ45 | Заводське маркування | Призначення | Опис |
|---|---|---|---|
| **1** | **GND** | Сигнальне / силове заземлення | **Спільний сигнальний мінус** ⚠️ *(Обов'язковий!)* |
| **2..6** | **CN** | Connect None | Вільні (не підключені) |
| **7** | **CANL** | Лінія даних CAN-L | Диференційний сигнал низького рівня |
| **8** | **CANH** | Лінія даних CAN-H | Диференційний сигнал високого рівня |

---

## 2.2. Офіційна специфікація та апаратна топологія плати порту BMS інвертора Deye

Згідно з офіційним керівництвом з експлуатації та схемотехнічною топологією друкованої плати (PCB роз'єму J1) інверторів Deye, роз'єм **BMS (RJ45)** містить дві незалежні шини:

| Контакт роз'єму BMS Deye | Офіційне маркування Deye | Призначення | Топологія друкованої плати інвертора Deye |
|---|---|---|---|
| **Pin 1** | **BMS-485_B** | Шина RS-485 (B) | ⚠️ **З'єднаний прямою мідною доріжкою на платі з Pin 8!** |
| **Pin 2** | **BMS-485_A** | Шина RS-485 (A) | ⚠️ **З'єднаний прямою мідною доріжкою на платі з Pin 7!** (НЕ земля!) |
| **Pin 3** | **BMS-GND_485** | Сигнальна земля | **Справжня сигнальна земля GND** (з'єднана доріжкою з Pin 6) |
| **Pin 4** | **CAN-H** | **Шина CAN (High)** | **Прямий вхід CAN-трансивера Deye** (окрема диференційна пара) |
| **Pin 5** | **CAN-L** | **Шина CAN (Low)** | **Прямий вхід CAN-трансивера Deye** (окрема диференційна пара) |
| **Pin 6** | **BMS-GND_485** | Сигнальна земля | Резервна сигнальна земля GND (з'єднана доріжкою з Pin 3) |
| **Pin 7** | **BMS-485_A** | Шина RS-485 (A) | ⚠️ Запаралелений на платі з Pin 2 (шина RS-485, **НЕ CAN!**) |
| **Pin 8** | **BMS-485_B** | Шина RS-485 (B) | ⚠️ Запаралелений на платі з Pin 1 (шина RS-485, **НЕ CAN!**) |

---

> ⚠️ **КАТАСТРОФІЧНІ НАСЛІДКИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРЯМОГО ПАТЧ-КОРДУ 1-В-1**
>
> Погляньте на те, що фізично відбувається на доріжках плати Deye при спробі вставити стандартний прямий кабель: 1. На роз'ємі **COM-Box ( `PCS-CAN` )**: Pin 1 = GND, Pin 7 = CAN-L, Pin 8 = CAN-H. 2. При прямому кабелі **Pin 8 COM-Box (CAN-H)** потрапляє на **Pin 8 Deye** ( `BMS-485_B` ). 3. Одночасно **Pin 1 COM-Box (GND)** потрапляє на **Pin 1 Deye** ( `BMS-485_B` ). 4. **Оскільки Pin 1 та Pin 8 на платі Deye замкнені спільною червоною мідною доріжкою — вихід CAN-H коробки наглухо замикається накоротко на землю GND через плату інвертора!** 5. Вихід **CAN-L (Pin 7)** коробки сідає на лінію RS485_A (Pin 7/2) інвертора. 6. Справжні входи CAN інвертора Deye (**Pin 4 CAN-H** та **Pin 5 CAN-L**) залишаються **абсолютно порожніми**!
>
> У результаті інвертор Deye не отримує жодного байта і миттєво сигналізує аварію `F20 BMS Comm Fault` , а вихідний каскад CAN-трансивера перебуває в режимі короткого замикання.
>
> **Висновок: Прямий кабель між COM-Box та Deye суворо заборонений! Використовується виключно спеціальний крос-кабель!**

---


### 2.3. Схеми виготовлення кабелів

**Кабель 1: Зв'язок COM-Box ↔ Батарея Vision ( `BMS-485` )**

Використовується прямий кабель витої пари (T568B з обох боків): * **Pin 1 (Біло-помаранчевий):** COM-Box Pin 1 (GND) ⟶ Батарея Vision Pin 1 (GND) ⚠️ *(Обов'язково!)* * **Pin 5 (Біло-синій):** COM-Box Pin 5 (RS485-B) ⟶ Батарея Vision Pin 5 (RS485-B) * **Pin 6 (Зелений):** COM-Box Pin 6 (RS485-A) ⟶ Батарея Vision Pin 6 (RS485-A) *(Піни 2, 3, 4, 7, 8 не підключаються)*.

**Кабель 2: Зв'язок COM-Box ↔ Інвертор Deye ( `PCS-CAN` ↔ `BMS CAN` ) — СПЕЦІАЛЬНИЙ КРОС-КАБЕЛЬ**

Кабель виготовляється за схемою кросування:

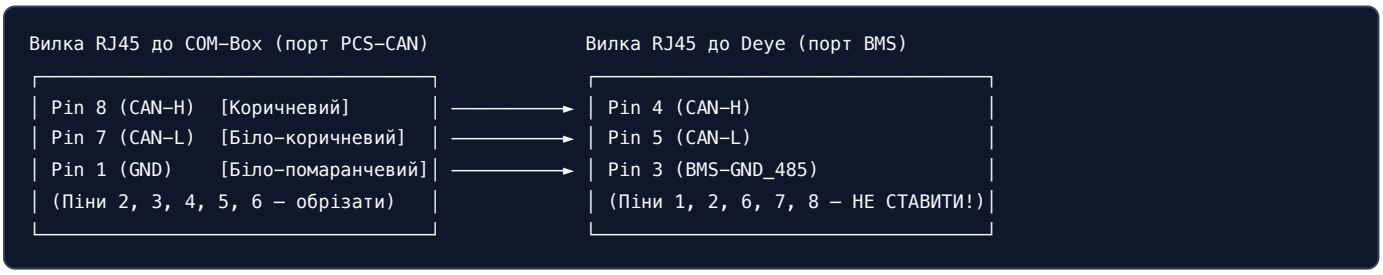

Таблиця з'єднання провідників для кабелю COM-Box ↔ Deye:

| Контакт вилки COM-Box ( `PCS-CAN` ) | Колір витої пари (T568B) | Контакт вилки Deye ( `BMS` ) | Сигнал | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| **Pin 8** | Коричневий | **Pin 4** | **CAN-H** | Прямий зв'язок CAN High |
| **Pin 7** | Біло-коричневий | **Pin 5** | **CAN-L** | Прямий зв'язок CAN Low |
| **Pin 1** | Біло-помаранчевий | **Pin 3** (або Pin 6) | **GND** | Спільна сигнальна земля (BMS-GND) |
| — | — | **Pin 1, 8** | **НЕ ПІДКЛЮЧАТИ!** | Шина RS485-B інвертора Deye |
| — | — | **Pin 2, 7** | **НЕ ПІДКЛЮЧАТИ!** | Шина RS485-A інвертора Deye |

### 2.4. Підключення живлення (Клеми B+ / B-)


- Живлення COM-Box здійснюється постійною напругою в діапазоні **від 15 В до 60 В DC**.
- Живлення подається безпосередньо з шини акумуляторного банку 48 В.
- **Полярність клем:**
- **B+** — підключається до плюсової шини акумулятора (+48 В).
- **B-** — підключається до мінусової шини акумулятора (GND / 0 В).
- Внутрішній імпульсний перетворювач захищений від перевантажень, споживання пристрою становить менше 0.5 Вт.

## 3. Адресація та комутація акумуляторних блоків Vision

Акумулятори **Vision V-LFP48100** підтримують паралельне з'єднання до 16 блоків. Для опитування кожен блок повинен мати свою унікальну адресу Modbus на перемикачах **ID (DIP)** на лицьовій панелі акумулятора.

На лицьовій панелі батареї розташований червоний перемикач на 4 позиції з написом **ID** та два спарених порти **RS485**.

> ⚠️ **КРИТИЧНО ВАЖЛИВО: НАПРЯМОК ВІДЛІКУ БІТІВ (СПРАВА НАЛІВО)!**
>
> На корпусі самого перемикача цифри `1 2 3 4` нанесені зліва направо, але **вага розрядів адреси йде СПРАВА НАЛІВО**: * **DIP 4 (крайній справа):** Молодший біт (LSB, вага **1**). Важіль **ВГОРУ (ON) = +1**. * **DIP 3 (другий справа):** Біт 1 (вага **2**). Важіль **ВГОРУ (ON) = +2**. * **DIP 2 (другий зліва):** Біт 2 (вага **4**). Важіль **ВГОРУ (ON) = +4**. * **DIP 1 (крайній зліва):** Старший біт (MSB, вага **8**). Важіль **ВГОРУ (ON) = +8**. * Важіль **ВГОРУ = ON** (увімкнено), важіль **ВНИЗ = OFF** (вимкнено).

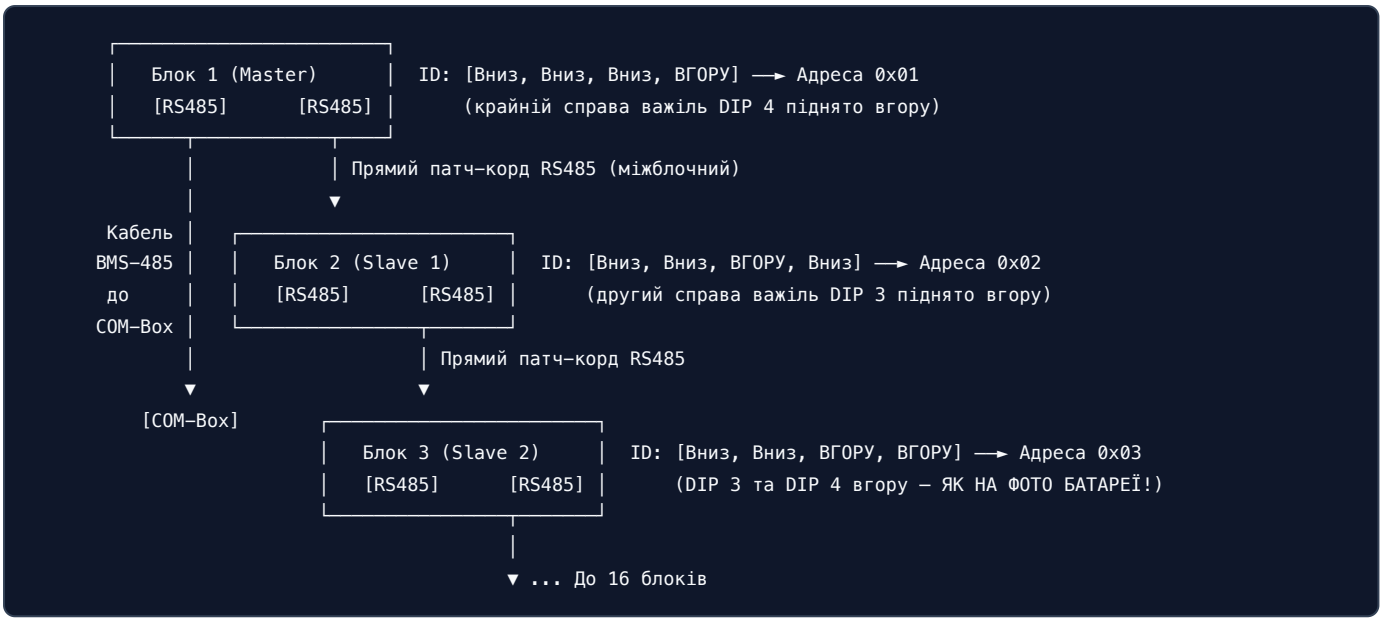


## Таблиця адрес акумуляторних блоків (Перемикачі ID на батареї)

| Номер блоку | Адреса Modbus | Положення важелів [DIP 1..4] | DIP 1 (зліва, вага 8) | DIP 2 (вага 4) | DIP 3 (другий справа, вага 2) | DIP 4 (крайній справа, вага 1) | Роль у системі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Блок 1** | `0x01` | `[ Вниз, Вниз, Вниз, ВГОРУ ]` | OFF | OFF | OFF | **ON** | **Головний (Master)** — сюди вмикається кабель від COM-Box |
| **Блок 2** | `0x02` | `[ Вниз, Вниз, ВГОРУ, Вниз ]` | OFF | OFF | **ON** | OFF | Підлеглий (Slave 1) |
| **Блок 3** | `0x03` | `[ Вниз, Вниз, ВГОРУ, ВГОРУ ]` | OFF | OFF | **ON** | **ON** | Підлеглий (Slave 2) *(налаштування як на фото)* |
| **Блок 4** | `0x04` | `[ Вниз, ВГОРУ, Вниз, Вниз ]` | OFF | **ON** | OFF | OFF | Підлеглий (Slave 3) |
| **Блок 5** | `0x05` | `[ Вниз, ВГОРУ, Вниз, ВГОРУ ]` | OFF | **ON** | OFF | **ON** | Підлеглий (Slave 4) |
| **Блок 6** | `0x06` | `[ Вниз, ВГОРУ, ВГОРУ, Вниз ]` | OFF | **ON** | **ON** | OFF | Підлеглий (Slave 5) |
| **Блок 7** | `0x07` | `[ Вниз, ВГОРУ, ВГОРУ, ВГОРУ ]` | OFF | **ON** | **ON** | **ON** | Підлеглий (Slave 6) |
| **Блок 8** | `0x08` | `[ ВГОРУ, Вниз, Вниз, Вниз ]` | **ON** | OFF | OFF | OFF | Підлеглий (Slave 7) |
| … | … | … | … | … | … | … | До 16 модулів включно |

**Правило комутації:** Кабель `BMS-485` від COM-Box вставляється в будь-яке з двох паралельних гнізд з написом **RS485** головного блоку (Адреса `0x01`, крайній справа DIP 4 вгору). Між собою блоки з'єднуються стандартними прямими патч-кордами RJ45 із сусіднього вільного роз'єму **RS485** попереднього блоку в роз'єм **RS485** наступного за ланцюжковою топологією.

⚠️ **Два різні «майстри» — не плутати (уточнення 22.10.2026):** * **«Головний блок» (Master) у цьому посібнику** = блок з адресою **`0x01`**, у якого підключений кабель від COM-Box. Це лише фізична точка підключення — на дані в шині роль не впливає. * **«Master BMS» у таблиці виробника Vision** = адреса **`0x10`** **(16)** — стан, коли **усі 4 важелі ID опущені ВНИЗ** (`0+0+0+0 = 0`, BMS додає 0x10). Це інший, виробничий, термін. * **Усі 4 важелі ВГОРУ = ID 15 = `0x0F`** (живо перевірено 21.10.2026: пак на `0x0F` відповідає, `med ≈ 101 мс`, 0 помилок). * Слова `ON` / `OFF` у таблиці DIP виробника інвертовані за фізичними важелями: приклад №2 «ON ON OFF ON» фізично = `[ Вниз, Вниз, ВГОРУ, Вниз ]` = `0x02`. * Відповідають адреси `0x01` – `0x0F`; на `0x10` у живому ланцюзі (21–22.10) паки не відповідали — у паку не було конфігурації «усі ВНИЗ». Деталі: `DEYE_CAN_RS485_BASE.md`, розділ «Додано 22.10.2026».

---

## 4. Налаштування DIP-перемикачів на COM-Box

На бічній/лицьовій грані COM-Box розташований блок із 5 мікроперемикачів (DIP-перемикачі). Вони дозволяють налаштовувати ключові параметри системи без підключення комп'ютера.

Перемикачі опитуються мікроконтролером постійно (кожні 250 мс). Змінювати положення можна «на гарячу», без зняття живлення.



### Таблиця конфігурації перемикачів

| Перемикач | Функція | Стан `OFF` (Вимкнено, важіль униз) | Стан `ON` (Увімкнено, важіль угору) | Рекомендоване положення |
|---|---|---|---|---|
| **DIP 1** | **Цільова напруга заряду (Профіль)** | **100% заряду (54.0 В)** Стандартний режим (типово) | **90% заряду (51.8 В)** Опція ощадливого режиму, тривалий ресурс LiFePO4 | `OFF` (стандарт) |
| **DIP 2** | **Режим діагностичного порту** `PCS-485` | **Пасивне дзеркало** Трансляція даних батареї для ПК/моніторингу | **Прозорий міст** ⚠️ Лабораторний режим досліджень | `OFF` (Суворо `OFF` !) |
| **DIP 3** | **Режим опитування батарей (Polling Mode)** | **Розумний Plug & Play автопошук** ⚡ Швидкісне опитування лише активних АКБ (800 мс для 2 блоків, старт за 1.2 с) | **Сервісний оверрайд (Force Full Scan)** ⚠️ Примусове повне сканування всіх 16 адрес (цикл ~6.4 с) | `OFF` (типово, рекомендовано) |
| **DIP 4** | **Примусове балансування (Forced Balancing)** | **Вимкнено (Автоматичний режим)** Балансування за дельтами напруг та таймерами | **Увімкнено (Примусовий Float Hold 51.6 В)** ⚡ Негайний старт сесії, струм 0.5–1.0 А/пак, CAN Full Charge, LED1 блимає 1 Гц | `OFF` (типово) |
| **DIP 5** | **Режим обмеження струму заряду** | **50 А на блок (Стандарт)** (Повний паспортний струм заряду Vision) | **30 А на блок (Обмеження 0.3C)** (Ощадливий струм, м'який ресурсний режим) | `OFF` (або `ON` для м'якого заряду 30 А) |

### Детальні роз'яснення щодо положень:


- **DIP 1 = OFF (Стандартний режим 100% / 54.0 В):** Типовий режим роботи. Якщо виникне дисбаланс комірок — вбудована автоматика COM-Box сама відкриє вікно балансування: утримає 54.0 В і обмежить струм заряду до 2 А на блок із зони ~90%, щоб комірки вирівнялися без ривка.
- **DIP 1 = ON (Опція 90% / 51.8 В):** Вмикайте, коли хочете подовжити ресурс батареї. Напруга на елементі — 3.45 В: усуває паразитний нагрів комірок, деградацію електроліту; практично 92–95% реальної ємності без стресової зони. Автоматичне вирівнювання в цьому режимі вимкнено; м'який тейпер 2 А із зони ~90% працює сам.
- **DIP 2 (УВАГА):** Завжди тримайте у положенні **OFF**. Режим `ON` вимикає внутрішній інтелект коробки та віддає батарею під пряме опитування сторонніх пристроїв (використовується виключно розробниками під час лабораторних випробувань).
- **DIP 3 = OFF (Розумний Plug & Play — ТИПОВО, РЕКОМЕНДОВАНО):** Стандартний швидкісний режим «увімкнув і працює». При подачі живлення COM-Box виконує експрес-опитування всіх 16 адрес спеціальними короткими кадрами Search Device ( `0x0069` ) всього за ~1.2 секунди (по 80 мс на порожню адресу). Знайшовши реальні блоки (наприклад, 0x01 та 0x02), коробка одразу переходить на їх швидкісне опитування кожні 400 мс. Для 2 батарей повний цикл становить лише **800 мс** (замість 6.4 с). У фоновому режимі (раз на 45 секунд) коробка зондує незайняті адреси — якщо ви підключите новий акумулятор на гарячу, він додасться автоматично.

- **DIP 3 = ON (Сервісний оверрайд / Force Full Scan):** Примусовий повільний режим. COM-Box по черзі опитує абсолютно всі адреси від `0x01` до `0x10` з повним таймаутом 400 мс (повний цикл ~6.4 с). Призначений виключно для діагностики, перевірки лінії зв'язку осцилографом або лабораторних випробувань.
- **DIP 4 = OFF (Штатний автоматичний режим балансування):** Балансування контролюється інтелектуальним алгоритмом COM-Box за графіком та дельтами напруг (цільовий розкид $\le 35\text{ мВ}$, що відповідає внутрішньому апаратному компаратору BMS 40 мВ).
- **DIP 4 = ON (Примусове вирівнювання комірок):** Негайний запуск сесії балансування в обхід звичайних таймерів та кулдаунів. Коробка дозаряджає комірки до зони балансування (3.56 В), після чого динамічно переходить у режим Float Hold 51.6 В, обмежуючи струм до 1.0 А / 0.5 А на блок із збереженням усіх апаратних захистів комірок ( `bank_any_pack_protect` ). У кадрі CAN 0x35C активується Bit 3 ( `Request Full Charge` ), а внутрішній світлодіод LED1 блимає з частотою 1 Гц. Для виходу з примусового режиму поверніть важіль у положення `OFF` .
- **DIP 5 (Обмеження струму заряду):** Усі перемикачі `DIP 1..5` у положенні `OFF` дають повний штатний режим роботи без обмежень. При вмиканні `DIP 5 = ON` активується режим обмеження зарядного струму до **30 А на блок**:
- При 1 блоці: `OFF` = 50 А, `ON` = 30 А.
- При 2 блоках: `OFF` = 100 А, `ON` = 60 А.
- При 3 блоках: `OFF` = 150 А, `ON` = 90 А.

---

## 5. Світлодіодна індикація (LED): Як читати стан коробки

На верхній кришці COM-Box розташовані 4 світлодіоди з фірмовими виносними лініями шовкодруку (*2. Product Over View / 4. LED Message*):

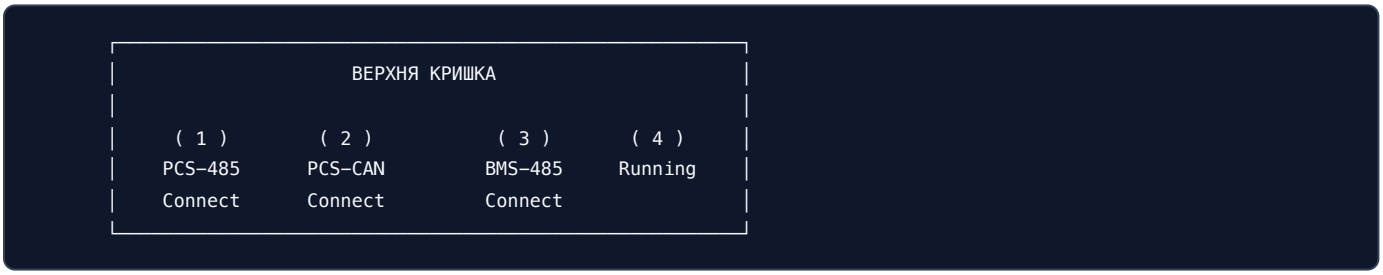


### 5.1. Зовнішні світлодіоди верхньої панелі

| Позиція на кришці | Шовкодрук на платі | Маркування на кришці | Пін MCU | Поведінка | Значення та стан системи |
|---|---|---|---|---|---|
| **Поз. 1** (лівий) | **LED3** | **PCS-485 Connect** | PC4 | Спалахує під час обміну | Активність на діагностичному роз'ємі PCS-485 (підключено моніторинг або ПК). |
| **Поз. 2** | **LED4** | **PCS-CAN Connect** | PC5 | Ритмічні спалахи 1 раз/с (1 Гц) | **Йде трансляція CAN-телеметрії на інвертор Deye**. Означає успішну генерацію 6 пакетів шини CAN. |
| **Поз. 3** | **LED6** | **BMS-485 Connect** | PB1 | Короткі періодичні спалахи | **Йде обмін з батареями Vision**. Кожен спалах — запит/відповідь блоку (цикл повного опитування ~6.4 с або 800 мс у Fast Polling). |
| **Поз. 4** (правий) | **LED5** | **Running** | PB0 | **Світить постійно** | Мікроконтролер запущений, прошивка працює в штатному режимі без збоїв. |

*Примітка: Індикатор LED2 (VDDA) розташований всередині на платі та постійно світить зеленим, сигналізуючи наявність стабільного апаратного живлення 3.3 В.*

### 5.2. Внутрішній діагностичний світлодіод LED1 (Стан заряду, балансування та блінк-коди аварій)

На платі пристрою (поруч із мікроконтролером та сервісною кнопкою) розташований індикатор **LED1 (PC13)**: * **Не світить:** Система працює у стандартному режимі 100% (54.0 В), сесія вирівнювання не активна, аварій немає. * **Рівномірно блимає (~1 раз на секунду): Триває або призупинена сесія вирівнювання (балансування)** (автоматична за розбіжністю або примусова через DIP 4 = `ON`). Коробка утримує інвертор активним без переходу в Standby (Float Hold 51.6 В / 0.5–1.0 А на блок) і проводить делікатне вирівнювання до розкиду $\le$ 35 мВ. * **Світить постійно:** Увімкнено опцію ощадливого заряду 90% (перемикач DIP 1 стоїть у положенні `ON`). Служить нагадуванням: для стандартного режиму 54 В поверніть DIP 1 в `OFF`. * **Серії швидких спалахів із паузою 1.4 с (діагностичні блінк-коди аварій):** * **2 спалахи:** Попередження або захист за низькою напругою комірки (`Cell UV <= 2.90 В`). * **3 спалахи:** Температурне блокування заряду/розряду (холод $< +2\ ^\circ\text{C}$ або перегрів $> 55\ ^\circ\text{C}$). * **4 спалахи:** Сильний дисбаланс комірок ($\Delta U > 400\text{ мВ}$) або міжблочний перекіс паків ($\Delta U_{packs} \ge 3.0\text{ В}$). * **5 спалахів:** Втрата зв'язку з акумуляторами по RS-485 (таймаут $> 8\text{ с}$).

---

## 6. Налаштування гібридного інвертора Deye

Щоб інвертор Deye перейшов під керування COM-Box, виконайте прості налаштування на сенсорному екрані інвертора:

```
[Головний екран] ⟶ [Gear Icon (Налаштування)] ⟶ [Battery Setting]
```

### 6.1. Покрокові параметри в меню Deye:

1. Вкладка **Battery Setting**:
2. Оберіть тип акумулятора: **`Lithium`**.
3. У полі протоколу встановіть номер: **`00`** (це стандартний канонічний режим Pylontech CAN v2.0.6 на швидкості 500 кбіт/с).
4. Параметри ємності:
5. **Battery Capacity**: вкажіть реальну сумарну ємність банку (наприклад, **`100 Ah`** для 1 блоку, **`200 Ah`** для 2 блоків, **`300 Ah`** для 3 блоків тощо).
6. Ліміти струмів:
7. **Max A Charge / Max A Discharge**: інвертор автоматично отримає точні та безпечні ліміти струмів від COM-Box по шині CAN. Однак у меню інвертора рекомендується виставити значення, що відповідають вашому банку (наприклад, 30–50 А на кожен блок), як резервний апаратний бар'єр.

### 6.2. Як переконатися, що зв'язок встановлено успішно:

- На головному екрані інвертора піктограма акумулятора повинна стати активною (відображається точний відсоток заряду **SOC %**, наприклад 85%).
- Зникне попередження або код помилки **`F20`** (на 1-фазних інверторах LP1) чи **`F58`** (на 3-фазних інверторах LP3) — BMS Communication Fault.
- Перейшовши на сторінку інформації про батарею (екран телеметрії Li-BMS в інверторі), ви побачите:
- Загальну напругу банку (В).

- Реальний струм (А). *Зверніть увагу: за стандартом Deye струм заряду відображається з мінусом, а струм розряду — з плюсом.*
- Температуру найгарячішої точки.
- Дозволені ліміти максимального струму заряду (Charging Current Limit) та розряду.

---

## 7. Режими експлуатації, безпека та авто-балансування

### 7.1. Опція ощадливого режиму 90% (51.8 В, DIP 1 = ON)

Хімія LiFePO4 має пологу криву розряду. Заряджання до 51.8 В (3.45 В на комірку) дає практично 92–95% реальної доступної ємності, але повністю виключає стресову зону підвищеного тиску та перегріву комірок. Це гарантує максимальний ресурс експлуатації (понад 10 років або 4000–6000 циклів). Режим вмикається перемикачем DIP 1 ( `ON` ); у стандартному режиму (DIP 1 = `OFF` ) верхня межа заряду — 54.0 В.

### 7.2. Робота вбудованого адаптивного вирівнювання (балансування)

У процесі тривалої експлуатації через різницю внутрішнього опору комірки можуть заряджатися нерівномірно. Com-Box безперервно відстежує стан кожної комірки в системі (у стандартному режимі — DIP 1 = `OFF` ): 1. **Виявлення дисбалансу:** Якщо різниця між найсильнішою та найслабшою коміркою сягає $\ge$ 100 мВ (HIGH) — баланс-сесія призначається кожні 24 години; при розкиді 30...100 мВ (MED) — раз на 72 години (3 доби); при розкиді < 30 мВ (OK) — профілактичний дозаряд раз на 30 діб. 2. **Вікно балансування:** Сесія працює при стандартній верхній межі 54.0 В із повними порогами тейперу. 3. **Режим дозаряду мікрострумом (Trickle Charge):** Як тільки батарея добирається до зони 90% (напруга найнижчої комірки сягає 3.40 В), COM-Box примусово обмежує запит струму заряду на рівні **2 А на кожен блок**. 4. **Режим утримання напруги (Float Hold) та захист від передчасного Standby інвертора:** * Коли максимальна комірка сягає **3.56 В**, напруга запиту CVL підтискається до **51.6 В** (3.44 В/комірку), а струм адаптивно лімітується на рівні **1.0 А / 0.5 А на блок** (1.0 А/блок при $U_{max} < 3.52\text{ В}$ та плавне зниження до **0.5 А/блок** при $U_{max} \ge 3.52\text{ В}$ замість раптового відсікання в 0 А). * У кадрі `0x35C` виставляються біти `0x88` (Bit 7 **Charge Enable** + Bit 3 **Request Full Charge** за Pylontech v1.2+), що зобов'язує інвертор Deye не вимикати перетворювач. * У кадрі `0x355` значення SOC штучно обмежується на рівні **98%**, запобігаючи переходу інвертора в Standby за ознакою «100% заряду». * Напруга на комірках стабільно утримується в активній зоні балансування (> 3.40 В), даючи пасивним балансирам BMS 3–6 годин на безпечне зливання надлишку енергії. Аварійний захист від перенапруги (0 А) відсунуто до безпечних **3.62 В**. 5. **Успішне завершення:** Коли розкид комірок падає до **$\le$ 35 мВ** (утримується 3 цикли поспіль, що відповідає апаратному компаратору BMS 40 мВ), баланс-сесія завершується — інвертору дозволяється прийняти 100% SOC, а система продовжує стандартний режим 54.0 В. Внутрішній LED1 гасне. При відсутності прогресу (90 хв) або таймауті (8 год) призначається 12-годинний захисний кулдаун для охолодження резисторів BMS перед наступною спробою.

### 7.3. Примусове вирівнювання комірок (DIP 4 = ON)

Якщо після тривалого зберігання, монтажу різнорозряджених блоків або тривалої роботи в ощадливому режимі 90% виник сильний дисбаланс комірок, ви можете ініціювати балансування вручну: * **Активація:** Переведіть перемикач **DIP 4 в положення `ON` (вгору)**. * **Поведінка:** * Сесія запускається **негайно**, ігноруючи таймери очікування та 12-годинний захисний кулдаун. * Напруга утримується у безпечному режимі Float Hold **51.6 В** (3.44 В на комірку — достатньо для відкриття пасивних ключів розряду BMS і безпечно від перезаряду). * Струм заряду адаптивно лімітується на рівні **1.0 А / 0.5 А на блок** (1.0 А при $U_{max} < 3.52\text{ В}$ та 0.5 А при $U_{max} \ge 3.52\text{ В}$), запобігаючи стрибкам напруги на

слабких комірках. * У CAN-кадрі `0x35C` виставляється прапорець `Request Full Charge`, утримуючи інвертор у робочому стані. * Світлодіод `LED1` (PC13) починає рівномірно блимати з частотою 1 Гц (500 мс вкл / 500 мс викл). * **Завершення:** Після вирівнювання комірок переведіть DIP 4 назад у положення **`OFF` (униз)** для повернення до штатного режиму.

### 7.4. Поведінка під час відключень світла та апаратних захистів (Розумна пауза Smart Pause & Resume)

Якщо мережа зникає саме в момент сесії вирівнювання і починається живлення будинку від батареї (фіксується реальний час безперервного розряду понад 1.5 А протягом **60 секунд**) або один із блоків увійшов у стан апаратного захисту BMS (`Protect Mode`, регістр `0025` біт `0x0004` чи `Protection != 0`): * COM-Box негайно переводить баланс-сесію у **режим розумної паузи (`Smart Pause`)**, знімає примусовий прапорець `Request Full Charge` і повертає системі повні розрядні ліміти, щоб інвертор не намагався штовхати струм у розімкнені ключі акумулятора. * Якщо електропостачання відновлюється протягом **30 хвилин** (і апаратний стан захисту нормалізувався) та заряд батареї не впав нижче **90% SOC** ($U_{min} \ge 3.35\text{ В}$), сесія балансування **автоматично продовжується** без втрати накопиченого прогресу та без запуску 12-годинного штрафного кулдауну. * Якщо відключення триває довше 30 хвилин або батарея розрядилася глибше за 90% SOC, сесія безпечно скасовується і буде призначена повторно за розкладом при наступному повному заряді.

### 7.5. Багаторівневий захист батарейного банку

- **Пасивний Dynamic CCL (Захист від перевантаження 1C при блокуванні заряду в одному з блоків):** Якщо в одному з блоків паралельного банку спрацював захист або ключ заряду відключився (регістр 27 біт `0x1000` Standby / Low cap latch, фізичний перезаряд комірки $\ge 3.62\text{ В}$ чи температурний бар'єр), зарядний струм через такий блок падає до 0 А. Щоб весь зарядний струм інвертора (наприклад, 60..100 А) не пішов в один єдиний справний блок струмом 1C замість безпечних 0.5C, COM-Box динамічно виключає такий блок з розрахунку і масштабує `charge_current_limit` лише на кількість реально спроможних приймати заряд блоків. Якщо з 2 блоків зарядний ключ замкнено лише в одного — ліміт автоматично обмежується до **50 А** (`DIP 5 = OFF`) або **30 А** (`DIP 5 = ON`). Якщо всі блоки заблокували заряд — ліміт стає суворо 0 А (Fail-Closed).
- **Превентивний захист від перерозряду (випередження апаратного розриву BMS):**
- **Рівень 1 (Soft Warning):** Якщо будь-яка комірка просідає до **$\le$ 2.90 В** — струм розряду обмежується на 50% (`DCL /= 2`) для зняття просідання, а в CAN-кадрі `0x359` (байт 2) виставляється попереджувальний біт Cell UV.
- **Рівень 2 (Soft Cut-off):** Якщо будь-яка комірка падає до **$\le$ 2.75 В** — струм розряду обнуляється (`DCL = 0`), прапорець `Discharge Enable` у `0x35C` скидається в 0, а в `0x359` (байт 0) активується аварійний біт Cell UV Protect. Інвертор Deye плавно зупиняє генерацію по шині CAN, зберігаючи буфер **250 мВ** до апаратного захисту BMS (2.50 В) та рятуючи силові MOSFET-ключі від дугового розриву під навантаженням 50–100 А.
- **Відновлення (Release):** Дозвіл на розряд відновлюється автоматично лише після початку заряду, коли напруга комірок підніметься до **$\ge$ 3.00 В** (відповідає заводському параметру `Cell UV Release` BMS).
- **Захист від перекосу комірок та міжблочного перекосу паків:**
- При внутрішньому розкиді комірок понад **400 мВ** струм розряду автоматично дротелюється вдвічі (`DCL /= 2`).
- При різниці напруг між паралельними блоками **$\Delta U_{packs} > 1.50\text{ В}$** струми заряду та розряду обмежуються на **50%** (`CCL /= 2`, `DCL /= 2`) для захисту від ударних вирівнювальних струмів.

- При критичній різниці напруг між блоками **$\Delta U_{packs} \ge 3.00\text{ В}$** заряд і розряд повністю блокуються ( `CCL = 0 A` , `DCL = 0 A` , `0x35C = 0x00` ) з виставленням `CAN_PROT_SYSTEM_ERROR` до безпечного вирівнювання блоків ($< 2.50\text{ В}$).
- **Превентивний захист від перегріву (Thermal Derating):**
- При температурі акумулятора **$\ge 45\ ^\circ\text{C}$** струм заряду автоматично знижується на **50%** ( `CCL /= 2` ) для захисту комірок від перегріву під великими струмами, а в CAN-кадрі `0x359` виставляється біт попередження `High Temp Alarm` . Повне відновлення струму відбувається після охолодження до **$\le 42\ ^\circ\text{C}$**.
- При температурі **$\ge 55\ ^\circ\text{C}$** або нижче **$+2\ ^\circ\text{C}$** (захист від літієвого платингу) заряджання **суворо блокується ( `0 A` )**. На розряд ліміти залишаються робочими (дозволений діапазон від $-20\ ^\circ\text{C}$ до $+60\ ^\circ\text{C}$).

> ℹ️ **Повний опис аварійних сигналів та реакцій:** Детальну розшифровку регістрів BMS 25..28, бітів тривог CAN `0x359` , сценаріїв перегріву, короткого замикання та матрицю дій див. у спеціальному документі `SAFETY_AND_ALARMS.md` .

### 7.6. Точний розрахунок відсотка заряду (SOC) з напруги комірок

Заводський лічильник SOC в оригінальних акумуляторах Vision (регістр 0x18 BMS) має відомий апаратний дефект — він часто «зависає» на 100% навіть при суттєвому розряді батареї (наприклад, при напрузі комірок 3.42 В). COM-Box повністю усуває цю проблему: * Шлюз ігнорує некоректний відсоток із BMS і **самостійно обчислює справжній SOC** на основі напруги найслабшої (найнижчої) комірки в системі. * Використовується прецизійна таблиця напруги розімкнутого кола (OCV) для хімії LiFePO4, відкалібрована безпосередньо під акумулятори Vision V-LFP48100: * **3.60 В** $\to$ 100% (повний заряд, перехід у Float) * **3.40 В** $\to$ 90% (початок активної зони вирівнювання) * **3.30 В** $\to$ 50% (середня точка робочого плато, звірено за дампом 3297 мВ = 49%) * **3.285 В** $\to$ 31% (відкалібровано за реальними фактами ємності АКБ 31 А·год) * **3.20 В** $\to$ 10% (вихід із робочого плато) * **3.00 В** $\to$ 5% (перехід до коліна глибокого розряду) * **$\le$ 2.90 В** $\to$ 0% (початок зони захисту Soft Warning) * **EMA-фільтрація**: застосовано експоненційне згладжування (EMA $\alpha=1/8$), що усуває короткочасні просідання відсотка під час увімкнення потужних побутових приладів. * **Поведінка при зимовому блокуванні (< +2 °C)**: якщо заряд заборонено через холод, шлюз виставляє ліміт заряду 0 А (і знімає прапорець Charge Enable у кадрі `0x35C` ), але передає справжній актуальний SOC розряду (наприклад, 25%), що гарантує штатний автозапуск генератора та правильну роботу інвертора. Перехід у 100% форсується лише після фізичного досягнення повного заряду. * **Чесний SOH (Здоров'я)**: шлюз транслює в інвертор справжній заводський стан здоров'я батареї з регістру 0023 BMS (байти `[49..50]` ). * Інвертор Deye завжди бачить чесний, актуальний залишок енергії, що унеможливлює раптове вимкнення інвертора по аварії батареї.

---

## 8. Покроковий чек-лист першого запуску

Виконуйте монтаж та перший запуск суворо за наступними кроками:

```
Крок 1 ──► Крок 2 ──► Крок 3 ──► Крок 4 ──► Крок 5 ──► Крок 6 ──► Крок 7
Кабелі     Адреси     DIP-Box    Живлення   BMS LED    CAN до Deye Екран Deye
```

- [ ] **Крок 1. Перевірка кабелів:** Перевірте кабелі мультиметром або кабель-тестером. Переконайтеся, що контакт **Pin 1 (GND)** надійно з'єднаний в обох роз'ємах (BMS та CAN).

- [ ] **Крок 2. Адресація батарей:** Виставте перемикач **ID** на першому блоці у положення **DIP 4 = ON** (крайній справа важіль вгору, решта донизу) — адреса `0x01`. На другому — **DIP 3 = ON** (другий справа вгору) — адреса `0x02`. На третьому — **DIP 3 = ON** та **DIP 4 = ON** (два крайніх справа вгору) — адреса `0x03` і т.д. З'єднайте батареї ланцюжком стандартними прямими патч-кордами через паралельні порти **RS485**.
- [ ] **Крок 3. Налаштування COM-Box:** Встановіть перемикачі на коробці: **DIP 1 = OFF** (54 В, стандарт), **DIP 2 = OFF** (дзеркало), **DIP 3 = OFF** (швидке опитування активних блоків, рекомендовано) або `ON` (повне сканування 16 адрес), **DIP 4 = OFF**, **DIP 5 = OFF** (50 А, стандарт — усі важелі вниз `OFF`) або `ON` (30 А, режим обмеження).
- [ ] **Крок 4. Подача живлення:** Увімкніть автомати постійного струму на акумуляторах. Підключіть живлення до клем `B+` та `B–` коробки. Переконайтеся, що світлодіоди **LED2 (VDDA на платі)** та **Поз. 4 / LED5 (Running)** стабільно світяться зеленим.
- [ ] **Крок 5. Перевірка зв'язку з батареями:** Підключіть кабель `BMS-485` до першого блоку. Протягом кількох секунд світлодіод **Поз. 3 / LED6 (BMS-485)** повинен почати ритмічно спалахувати (запити блоків).
- [ ] **Крок 6. Підключення до інвертора:** Підключіть **спеціальний крос-кабель CAN** (сторона COM-Box: піни 8, 7, 1 ——► сторона Deye: піни 4, 5, 3) до гнізда `BMS` інвертора Deye (Pin 3 = BMS-GND; піни 1, 2, 6, 7, 8 з боку Deye не підключати!). Переконайтеся, що світлодіод **Поз. 2 / LED4 (PCS-CAN)** на COM-Box рівномірно блимає з частотою 1 Гц (раз на секунду).
- [ ] **Крок 7. Активація на інверторі:** У меню інвертора оберіть `Lithium Mode 00`. Перевірте, що на екрані з'явився коректний відсоток SOC, напруга та зникла помилка F20 (або F58 на трифазних моделях). Систему успішно введено в роботу!


---

## 9. Пошук та усунення несправностей (Troubleshooting)

| Симптом | Можлива причина | Що перевірити та як виправити |
|---|---|---|
| **На інверторі помилка `F20` (або `F58` на трифазних) — втрата зв'язку з BMS** | 1. **Використано прямий кабель замість крос-кабелю:** в інверторі Deye піни 1, 2 запаралелені з 7, 8 під RS-485, а шина CAN очікується на пінах 4 і 5!<br>2. Переплутані піни CAN-H / CAN-L або обрив GND.<br>3. Немає обміну з батареями (COM-Box перейшов у fail-closed). | 1. **Терміново перевірте крос-кабель CAN:** вилка COM-Box пін 8 (коричневий) ——▶ вилка Deye пін 4 (CAN-H); вилка COM-Box пін 7 (біло-коричневий) ——▶ вилка Deye пін 5 (CAN-L); вилка COM-Box пін 1 (біло-помаранчевий) ——▶ вилка Deye пін 3 (BMS-GND_485). Піни 1, 2, 7, 8 з боку Deye повинні бути порожніми!<br>2. Перевірте блимання діода **Поз. 2 / LED4 (PCS-CAN Connect)** на COM-Box (повинен спалахувати раз на секунду).<br>3. Перевірте, чи блимає **Поз. 3 / LED6 (BMS-485 Connect)**: якщо коробка не бачить батарею більше 8 с, вона навмисно зупиняє CAN-зв'язок для захисту акумуляторів. |
| **Поз. 3 / LED6 (BMS-485 Connect) не блимає взагалі або блимає раз на 6–8 секунд без відповіді** | 1. Перший акумулятор не має адреси `0x01`.<br>2. Переплутані лінії A і B на RS-485.<br>3. Кабель вставлено не в той роз'єм на батареї. | 1. Переконайтеся, що на Master-блоці перемикач ID має положення **DIP 4 = ON** (крайній справа важіль вгору), а піни 1, 2, 3 — `OFF` (донизу), що відповідає адресі `0x01`.<br>2. Перевірте розпіновку: Pin 5 = B (-), Pin 6 = A (+).<br>3. Кабель повинен заходити в будь-яке з двох гнізд з написом **RS485** на батареї. |
| **Інвертор бачить батарею, але не заряджає (струм заряду 0 А)** | 1. Спрацював захист від холоду (температура < 2 °C).<br>2. Аварійний захист комірки від перезаряду ($\ge$ 3.62 В) або критичний міжблочний перекіс паків ($\ge$ 3.00 В). Під час звичайного вирівнювання струм не обнуляється, а підтримується на рівні 0.5–1.0 А/блок (Float Hold).<br>3. Батарея повністю заряджена (100% SOC після сходження розкиду). | 1. Перевірте температуру в приміщенні з АКБ.<br>2. Перевірте напруги комірок та блоків: якщо комірка перевищила 3.62 В, заряд тимчасово вимикається до зниження напруги нижче 3.57 В; якщо різниця між блоками $\ge$ 3.0 В — вирівняйте блоки окремо. |
| **Інвертор раптово вимикає генерацію при розряді** | Спрацював превентивний захист від глибокого перерозряду комірки ($\le$ 2.75 В). | Перевірте напруги найслабших комірок на екрані інвертора або через діагностику. Необхідно терміново зарядити акумулятори. |
| **Внутрішній світлодіод LED1 безперервно світиться** | Перемикач DIP 1 випадково залишено в положенні `ON` (опція 90%). | Переведіть перемикач DIP 1 на COM-Box у положення `OFF` (донизу) для повернення в стандартний режим 54 В. |

## 10. Програмні інструменти діагностики та моніторингу (BMS Web Station v2.4)

Для глибокого аналізу стану акумуляторів Vision V-LFP48100, перевірки розкиду комірок, виявлення деградованих елементів, швидкого налаштування інвертора та формування офіційних звітів у комплекті постачається локальна діагностична веб-станція — скрипт `tools/bms_web.py`.

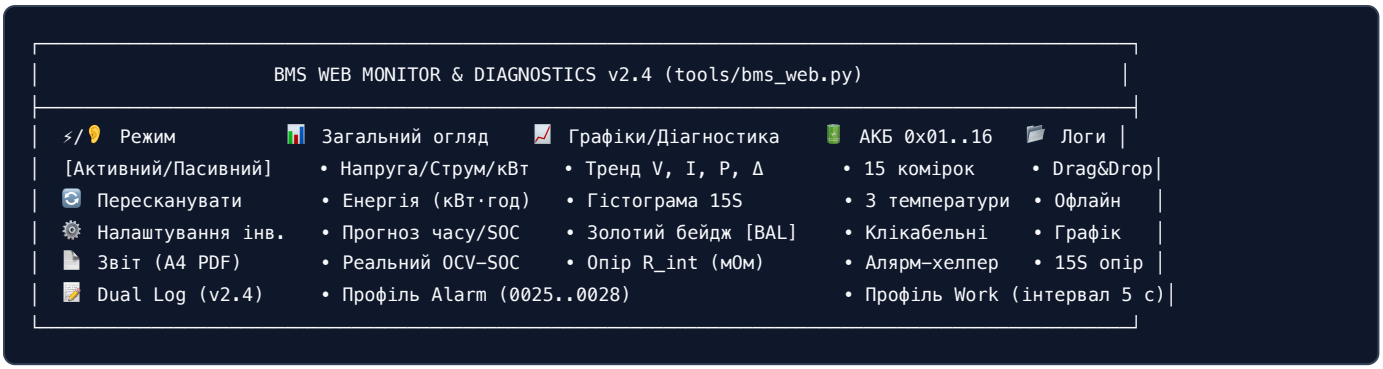


### 10.1. Ключові можливості діагностичної станції (Версія v2.4)

1. **Подвійне профільне CSV-логування (v2.4 Dual Logging Profiles):**
2. **Профіль «Аварії / Події» (`Alarm`):** фіксує події з регістрів 0025–0028 (`status`, `warning`, `protection`, `error`) та температурні пороги ($T_{max} \ge 45\ ^\circ\text{C}$ або $T_{max} \le 0\ ^\circ\text{C}$). Рядок пишеться **лише при зміні сигнатури стану** (наприклад, перехід у Protect, зняття захисту або нагрів). У сталому стані файл не засмічується однаковими рядками. При знятті аварії пишеться рівно один рядок відновлення.
3. **Профіль «Аналіз комірок» (`Work`):** періодичні зрізи напруг усіх 15 комірок та струмів з інтервалом (за замовчуванням 5 с, регулюється від 1 до 3600 с).
4. **Безконфліктний спільний файл:** обидва профілі можуть працювати одночасно. При збігу в одному циклі записується рядок `Alarm`, а таймер `Work` переноситься далі без задвоювання. У CSV додано колонку `Log` (`Date;Log;addr;...`) із позначками `Alarm` або `Work`.
5. **Мульти-паковий моніторинг (до 16 блоків, адреси `0x01..0x10`):**
6. **Швидкий автопошук (Sweep):** при старті опитує всі 16 адрес за ~1.8 с, знаходить реальні акумулятори та переходить у режим швидкого опитування лише активних блоків (цикл 0.35 с).
7. **Plug & Play (Hot-Plug):** фонова перевірка вільних адрес автоматично підключає нові додані акумулятори без перезапуску.
8. **Hot-Unplug:** відключені блоки (після 3 таймаутів) автоматично позначаються як офлайн і виключаються з опитування.
9. **Калькулятор автономності та енергії + реальний OCV-SOC:**
10. Відображає точну накопичену енергію банку в **кВт·год (kWh)**.
11. **Time to Full:** показує точний розрахунковий час до повного заряду (100%) при поточному струмі (наприклад: *«до 100%: ~1 год 20 хв при 15 А»*).
12. **Time to Empty:** прогнозує залишок часу автономної роботи під поточним навантаженням (наприклад: *«автономність: ~6 год 15 хв при 850 Вт»*).
13. **3-режимний адаптивний SOC:** фізичний розрахунок відсотка заряду за адаптивними кривими (заряд/розряд/спокій) поруч із заводським кулонометром BMS (регістр 0024), що захищає від помилок лічильника BMS і дає чесні 65–66% під час заряду струмом.
14. ⚙️ **Розумний калькулятор налаштувань інвертора (Inverter Settings Calculator):**
15. Кнопка «⚙️ **Налаштування інвертора**» автоматично формує готові інженерні параметри підключення під фактичну кількість виявлених блоків (Deye, Victron, Luxpower):
    - **Bulk / Absorption:** Safe 3.50 В/ком (52.50 В для 15S) / Max 3.55 В/ком (53.25 В).
    - **Float Voltage:** 3.37 В/ком (50.55 В).
    - **Low Battery Cut-off:** 2.95 В/ком (44.25 В).
    - **Restart Voltage:** 3.30 В/ком (49.50 В).
    - **Струмові ліміти:** Оптимальний заряд (0.3C), Максимальний заряд (0.5C), Максимальний розряд (1.0C).

16. Кнопка швидкого копіювання формує готовий текстовий блок конфігурації для збереження або пересилання інженеру.
17. 🚨 **Інтерактивний довідник аварій та захистів (Alarm & Protection Helper):**
18. Усі світлодіодні бейджі статусів (Status, Warning, Protection, Error) стали клікабельними.
19. Клік по будь-якому біту відкриває детальну довідкову картку:
    - Точний шістнадцятковий код та категорія регістра.
    - Рівень критичності (Штатний режим / Попередження / Аварія).
    - Фізичне пояснення першопричини події.
    - Покроковий алгоритм інженерних дій для усунення несправності на об'єкті.
20. 📂 **Офлайн-аналізатор записаних CSV-логів (Offline CSV Log Viewer):**
21. Окрема вкладка з підтримкою **Drag & Drop** файлів `bms_monitor_*.csv` (підтримує як новий формат v2.4 з мітками `Alarm`/`Work`, так і архівні логи).
22. Працює на 100% локально в браузері без передачі файлів на сервер.
23. Будує інтерактивний графік напруги та струму за весь сеанс запису.
24. Складає підсумкову аналітичну таблицю для кожної з 15 комірок усіх АКБ: розмах напруг ($\Delta U$), розрахунковий внутрішній опір ($R_{int}$), кількість спрацювань балансира та оцінка здоров'я елементів.
25. **Глибока діагностика комірок (Weak Cell Tracker & Health):**
26. **Weak Cell Tracker:** інтелектуально виявляє комірку, яка систематично просідає під навантаженням по всьому банку (наприклад: *«АКБ 0x01, ком. #8 відстає у 88% вимірювань»*).
27. **Динамічний внутрішній опір ($R_{int}$ у мОм):** аналізує реакцію напруги комірок $\Delta U$ на зміну струму $\Delta I$ ($R = \Delta U / \Delta I$). Допомагає виявити ослаблені болти на шинах або зношені комірки!
28. **Балансувальний трекер:** фіксує точний час активності пасивного балансира для кожної комірки.
29. **Живі Canvas-графіки в реальному часі (без зовнішніх бібліотек):**
30. **Rolling Time Chart:** динамічна крива напруги (В), струму (А), потужності (кВт) та загальної міжбанкової дельти за останні 5–10 хвилин.
31. **Cell Bar Chart:** наочна гістограма всіх 15 комірок обраного АКБ з підсвічуванням мінімуму (синій) та максимуму (червоний), сяючим значком активного балансування `[BAL]` та розрахунком $R_{int}$.
32. **Діагностичний паспорт-звіт (Оптимізовано під 1 аркуш А4):**
33. Кнопка «📄 **Діагностичний звіт**» відкриває готовий структурований паспорт системи на поточний момент: паспорт кожного АКБ (Model, FW, SN, цикли, SOH), компактна матриця всіх комірок, журнал тривог та висновок інженерної діагностики з рекомендаціями.
34. Верстка оптимізована для акуратного розміщення на **1 сторінці формату А4** без зайвих порожніх сторінок при друку або експорті в PDF (`Cmd + P` / `Ctrl + P`).

---

### 10.2. Швидкий запуск на Windows, macOS та Linux

**Вимоги:** Python 3.8+ і `pySerial` для реального COM-порту:

```
python3 -m pip install pyserial
```

Скрипт оснащено **інтелектуальним крос-платформним автопошуком порту**. Він самостійно опитує системні USB-пристрої за ідентифікаторами чіпів (FTDI FT232, WCH CH340, Silicon Labs CP210x, Prolific PL2303) і підключається до перехідника RS-485 без ручного введення імені порту!

**Запуск на Windows (через Командний рядок або PowerShell):**

```
:: Перейдіть у кореневу папку проєкту та запустіть:
python tools/bms_web.py

:: Або примусово вказавши номер COM-порту (якщо портів кілька):
python tools/bms_web.py --port COM3

:: Демо-режим (симуляція без підключеного заліза):
python tools/bms_web.py --mock
```

**Запуск на macOS / Linux (через Terminal):**

```
# Автоматичний запуск (порт визначиться автоматично):
python3 tools/bms_web.py

# Запуск одразу в пасивному режимі:
python3 tools/bms_web.py --passive

# Запуск із примусовим портом:
python3 tools/bms_web.py --port /dev/cu.usbserial-A5069RR4

# Режим емулятора для перевірки інтерфейсу:
python3 tools/bms_web.py --mock

# Вбудований тест цілісності алгоритмів:
python3 tools/bms_web.py --selftest
```

Після запуску відкрийте браузер за адресою: `http://127.0.0.1:8080`

---

### 10.3. Режими опитування: Активний (Master) та Пасивний (Sniffer)

Перемикання здійснюється кнопкою «⚡ **Активний Master / 👂 Пасивний Sniffer**» у верхній панелі або прапорцем `--passive` при запуску:

| Режим | Коли використовувати | Особливості та безпека |
|---|---|---|
| ⚡ **Активний режим (Master)** | Коли ПК підключено до шини акумуляторів напряму, а COM-Box або інвертор тимчасово відключені. | Скрипт генерує запити Modbus `FC03 qty=39`, опитує всі регістри телеметрії та зчитує модель/FW/серійний номер ( `FC03 start=0x69` ). |
| 👂 **Пасивний режим (Sniffer)** | **Штатний режим перевірки під час роботи інвертора або COM-Box!** ПК підключається до діагностичного порту `PCS-485` (DIP2 OFF) або паралельно на шину через розгалужувач. | Скрипт не надсилає жодного байта в лінію (повна тиша RX-only). Виключає будь-які колізії пакетів. Дані перехоплюються на льоту з відповідей батарей на запити COM-Box або інвертора. |

> ⚠️ **Безпека:** Скрипт `bms_web.py` реалізований за принципом **суворого Read-Only**. Він принципово не містить коду команд запису Modbus (FC06/FC10), тому не здатний змінити заводські уставки, калібрування чи пошкодити контролер BMS.

---

### 10.4. Архітектура 4-х вкладок інтерфейсу

Веб-інтерфейс розділено на 4 логічні секції для максимальної зручності інженера: 1. 📊 **Вкладка «Загальний огляд» (Summary):** * Загальні параметри всього банку: напруга (В), струм (А), потужність (кВт), накопичена енергія (кВт·год), агрегований BMS SOC та точний фізичний OCV-SOC (%). * Блок автономності: прогноз часу заряджання до 100% або розрахунковий час автономної роботи. * Картка **Weakest Cell Tracker**: адреса та номер комірки з найбільшим систематичним просіданням. * Зведена таблиця стану кожного знайденого акумулятора (напруга, струм, SOC, дельта комірок, мін/макс комірка, цикли, статус зв'язку). 2. 📈 **Вкладка «Графіки та Діагностика» (Charts & Deep Diagnostics):** * **Часовий графік (HTML5 Canvas):** плавні графіки напруги, струму, потужності та дельти банку з авто-масштабуванням. * **Гістограма 15 комірок:** наочні стовпчики напруг для обраного акумулятора. Синім кольором виділено найнижчу комірку, червоним — найвищу. * **Індикатор `[BAL]`:** яскравий золотистий пульсуючий бейдж з'являється над комірками, де плата BMS зараз увімкнула резистор пасивного балансування. * **Внутрішній опір $R_{int}$:** під кожним стовпчиком наведено розрахункове значення динамічного опору комірки у міліомах (мОм). 3. 🔋 **Вкладки окремих АКБ ( `АКБ 0x01 ... 0x10` ):** * Детальна таблиця напруг усіх 15 комірок із точністю до 1 мВ. * Датчики температур: температура силової плати (PCB) та елементів (Cell T1..T3). * Інженерні регістри: інтерактивна розшифровка Status, Warning, Protection, Error Code з кліком для відкриття довідника усунення несправностей. * Паспортні дані: заводський серійний номер блоку (SN), версія прошивки BMS (FW), номінальна та залишкова ємність (А·год), лічильник циклів. 4. 📂 **Вкладка «Аналіз логу» (Offline CSV Log Viewer):** * Інтерфейс завантаження збережених CSV-файлів моніторингу. * Графік напруги та струму за весь сеанс випробувань. * Повний аудит стабільності комірок, розкиду опорів та активності балансирів.

---

## 11. Як зберегти або експортувати цю інструкцію у PDF

Ви можете легко перетворити цей документ на повноцінний PDF-файл для друку або передачі клієнту кількома способами:

### Спосіб 1: Через автоматичний скрипт генерації (рекомендовано)

У терміналі виконайте:

```
python3 tools/export_manual_pdf.py
```

Скрипт автоматично перегенерує файли `USER_MANUAL.html` та `USER_MANUAL.pdf`.

### Спосіб 2: Через будь-який веб-браузер (Google Chrome / Apple Safari / MS Edge)

1. Відкрийте файл `USER_MANUAL.html` у браузері.
2. Натисніть `Cmd + P` (на macOS) або `Ctrl + P` (на Windows).
3. Оберіть **«Зберегти як PDF» (Save as PDF)** з увімкненою галочкою **«Фонова графіка»**.

### Спосіб 3: Через розширення редактора (VS Code / Cursor)

1. Встановіть розширення `Markdown PDF` (автор *yzane*).
2. Клацніть правою кнопкою на `USER_MANUAL.md` → `Markdown PDF: Export (pdf)`.

---

## 12. Додаток: Коротка шпаргалка для друку (стікер на корпус)

*(Цю частину можна роздрукувати на самоклейці формату A6/A5 і наклеїти безпосередньо поруч із COM-Box)*

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    COM-Box V1.3 — ШВИДКА ПАМ'ЯТКА                │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1. КАБЕЛІ ТА РОЗПІНОВКА:                                         │
│    • BMS-485 (до АКБ, прямий): Pin 1 = GND | Pin 5 = B (-) | Pin 6 = A(+)│
│    • КРОС-КАБЕЛЬ CAN (COM-Box ↔ Deye):                           │
│      COM-Box Pin 8 (CAN-H) ──────► Deye Pin 4 (CAN-H)            │
│      COM-Box Pin 7 (CAN-L) ──────► Deye Pin 5 (CAN-L)            │
│      COM-Box Pin 1 (GND)   ──────► Deye Pin 3 (BMS-GND_485)      │
│      ⚠️ В Deye піни 1,2 запаралелені з 7,8 під RS-485!           │
│      Прямий патч-корд 1-в-1 між COM-Box та Deye НЕ ПРАЦЮВАТИМЕ!  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. ПЕРЕМИКАЧІ НА COM-BOX (DIP 1..5 на торці B):                  │
│    • DIP 1: OFF = 100% (54.0 В, стандарт) | ON = 90% (51.8 В, опція)  │
│    • DIP 2: OFF = Дзеркало (НОРМА)       | ON = Міст (ЗАБОРОНЕНО)      │
│    • DIP 3: OFF = Plug & Play (800 мс)   | ON = Сервіс 16 адрес (6.4 с)│
│    • DIP 4: OFF = Штатний режим (авто)   | ON = Примусове баланс. (51.6 В)│
│    • DIP 5: OFF = 50 А на блок (стандарт)| ON = 30 А на блок (обмеження)  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. СВІТЛОДІОДИ (ВЕРХНЯ КРИШКА):                                  │
│    • (1) PCS-485 Connect: Спалахи = Активність діагностики / ПК  │
│    • (2) PCS-CAN Connect: Спалахи 1 Гц = Передача на інвертор Deye │
│    • (3) BMS-485 Connect: Спалахи = Запити до батарей Vision     │
│    • (4) Running:         Світить постійно = Нормальна робота системи  │
│    • Внутрішній LED1: Вимк = 54 В | Блимає = Баланс | Світить = 51.8 В │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4. НАЛАШТУВАННЯ DEYE:                                            │
│    Battery Setting ──► Lithium ──► Mode 00 (Pylontech CAN, 500 kbps)  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5. АДРЕСАЦІЯ АКБ VISION (4-DIP "ID" на батареї, важіль ВГОРУ = ON):  │
│    • Розряди СПРАВА НАЛІВО: DIP 4 = +1 | DIP 3 = +2 | DIP 2 = +4    │
│    • Блок 1 (Master): DIP 4 вгору (крайній справа) ──► Адреса 0x01   │
│    • Блок 2 (Slave1): DIP 3 вгору (другий справа)  ──► Адреса 0x02   │
│    • Блок 3 (Slave2): DIP 3 та DIP 4 вгору         ──► Адреса 0x03   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```