




Digital Radio

Digital-Radio

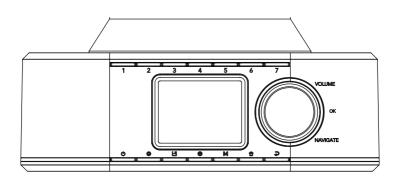

Operating Instructions/Bedienungsanleitung/Mode d'emploi/Instrucciones de uso/ Руководство по эксплуатации/Istruzioni per l'uso/Gebruiksaanwijzing/Οδηγίες χρήσης/Instrukcja obsługi/ Használati útmutató/Návod k použití/Návod na použitie/Manual de instruções/Kullanma kılavuzu/ Manual de utilizare/Bruksanvisning/Käyttöohje/Работна инструкция/Betjeningsvejledning/Manuelt stasjonssøk



1. Inhaltsverzeichnis

1. Inhaltsverzeichnis	
2. Einleitung	
Erklärung von Warnsymbolen und Hinweisen Packungsinhalt	
3. Sicherheitshinweise	
4. Informationen und Hinweise vor der Inbetriebnahme	
5. Aufbau des Radios und des Zubehörs	
5.1 Rückseitenansicht	
5.2 Frontansicht	
5.3 Montage mit Halteklammer	
5.4 Montage mit Stecksystem	
6. Bedienkonzept	
6.1 Allgemeine Bedienung	
6.2 Einstellungsmenü.	
6.3 Favoritenverwaltung	
7. Inbetriebnahme	
7.1 Radio anschließen und in Betrieb nehmen	
7.2 Netzwerkverbindung/Internetverbindung vorbereiten	
8. Navigation und Steuerung	
8.1 Bedienmöglichkeiten	
8.2 Sprachauswahl	
8.3 Einrichtungsassistent	
8.4 Zeiteinstellungen	
8.5 Netzwerkverbindung halten	
8.6 Netzwerkassistent	16
8.7 Favoritenverwaltung	
8.8 Bildschirmdarstellung	
9. Menüaufbau	
10. DAB-Radio	
10.1 Senderliste	
10.2 Vollständiger Suchlauf	
10.3 Inaktive Sender löschen	
10.4 DRC - Dynamic Range Control	
10.5 Senderreihenfolge	20

INHALTSVERZEICHNIS



11. Internetradio & Podcasts	21
11.1 Land (Auf Basis der IP-Adresse des Radios)	21
11.2 Verlauf (Bei Ersteinrichtung noch nicht verfügbar beziehungsweise leer)	21
11.3 Suche	21
11.4 Länder	21
11.5 Populär	22
11.6 Entdecken	22
11.7 Sender hinzufügen und eigene Favoritenlisten anlegen/pflegen	
(Web-Browser notwendig)	
11.8 Aufruf der Verwaltungsoberfläche	
11.9 Eigene Sender hinzufügen	
11.10 Sender löschen	
12. Spotify Connect	
13. UKW-Radio	
13.1 Automatische Sendersuche	27
13.2 Manuelle Sendersuche	
13.3 Einstellungen	27
14. AUX-In (Wiedergabe von externen Quellen)	
15. Bluetooth® Wiedergabe (RX)	
15.1 Fin Quellagrat verhinden	20
15.1 Ein Quellgerät verbinden	29
15.2 Wiedergabe über Bluetooth®·····	29
15.2 Wiedergabe über Bluetooth® 15.3 Weitere Einstellungen	29
15.2 Wiedergabe über Bluetooth® 15.3 Weitere Einstellungen 16. Routinen	29
15.2 Wiedergabe über Bluetooth® 15.3 Weitere Einstellungen 16. Routinen 16.1 Schlummer	
15.2 Wiedergabe über Bluetooth® 15.3 Weitere Einstellungen 16. Routinen 16.1 Schlummer 16.2 Wecker	
15.2 Wiedergabe über Bluetooth® 15.3 Weitere Einstellungen 16. Routinen 16.1 Schlummer 16.2 Wecker 16.3 Timer.	
15.2 Wiedergabe über Bluetooth® 15.3 Weitere Einstellungen 16. Routinen 16.1 Schlummer 16.2 Wecker 16.3 Timer. 17. Systemeinstellungen - Übersicht.	
15.2 Wiedergabe über Bluetooth® 15.3 Weitere Einstellungen 16. Routinen 16.1 Schlummer 16.2 Wecker 16.3 Timer. 17. Systemeinstellungen - Übersicht. 18. Netzwerk & Audio	
15.2 Wiedergabe über Bluetooth® 15.3 Weitere Einstellungen 16. Routinen 16.1 Schlummer 16.2 Wecker 16.3 Timer. 17. Systemeinstellungen - Übersicht. 18. Netzwerk & Audio 18.1 Interneteinstellungen.	
15.2 Wiedergabe über Bluetooth® 15.3 Weitere Einstellungen 16. Routinen 16.1 Schlummer 16.2 Wecker 16.3 Timer. 17. Systemeinstellungen - Übersicht. 18. Netzwerk & Audio 18.1 Interneteinstellungen 18.1.1 Netzwerkassistent	
15.2 Wiedergabe über Bluetooth® 15.3 Weitere Einstellungen 16. Routinen 16.1 Schlummer 16.2 Wecker 16.3 Timer. 17. Systemeinstellungen - Übersicht. 18. Netzwerk & Audio 18.1 Interneteinstellungen 18.1.1 Netzwerkassistent 18.1.2 Verbindung zu einem WLAN herstellen.	
15.2 Wiedergabe über Bluetooth® 15.3 Weitere Einstellungen 16. Routinen 16.1 Schlummer 16.2 Wecker 16.3 Timer. 17. Systemeinstellungen - Übersicht. 18. Netzwerk & Audio 18.1 Interneteinstellungen 18.1.1 Netzwerkassistent 18.1.2 Verbindung zu einem WLAN herstellen. 18.1.3 Pre-Shared-Key (PSK)	
15.2 Wiedergabe über Bluetooth® 15.3 Weitere Einstellungen 16. Routinen 16.1 Schlummer 16.2 Wecker 16.3 Timer. 17. Systemeinstellungen - Übersicht. 18. Netzwerk & Audio 18.1 Interneteinstellungen 18.1.1 Netzwerkassistent 18.1.2 Verbindung zu einem WLAN herstellen. 18.1.3 Pre-Shared-Key (PSK) 18.1.4 PIN	
15.2 Wiedergabe über Bluetooth® 15.3 Weitere Einstellungen 16. Routinen 16.1 Schlummer 16.2 Wecker 16.3 Timer. 17. Systemeinstellungen - Übersicht. 18. Netzwerk & Audio 18.1 Interneteinstellungen 18.1.1 Netzwerkassistent 18.1.2 Verbindung zu einem WLAN herstellen. 18.1.3 Pre-Shared-Key (PSK)	
15.2 Wiedergabe über Bluetooth® 15.3 Weitere Einstellungen 16. Routinen 16.1 Schlummer 16.2 Wecker 16.3 Timer. 17. Systemeinstellungen - Übersicht. 18. Netzwerk & Audio 18.1 Interneteinstellungen 18.1.1 Netzwerkassistent 18.1.2 Verbindung zu einem WLAN herstellen. 18.1.3 Pre-Shared-Key (PSK) 18.1.4 PIN 18.1.5 WPS Einrichtung 18.1.6 Einstellungen anzeigen 18.1.7 Manuelle Einstellungen	
15.2 Wiedergabe über Bluetooth® 15.3 Weitere Einstellungen 16.1 Schlummer 16.2 Wecker 16.3 Timer. 17. Systemeinstellungen - Übersicht. 18. Netzwerk & Audio 18.1 Interneteinstellungen 18.1.1 Netzwerkassistent 18.1.2 Verbindung zu einem WLAN herstellen. 18.1.3 Pre-Shared-Key (PSK). 18.1.4 PIN 18.1.5 WPS Einrichtung 18.1.6 Einstellungen anzeigen 18.1.7 Manuelle Einstellungen 18.2 Bluetooth® Empfänger (BT RX).	
15.2 Wiedergabe über Bluetooth® 15.3 Weitere Einstellungen 16. Routinen 16.1 Schlummer 16.2 Wecker 16.3 Timer. 17. Systemeinstellungen - Übersicht. 18. Netzwerk & Audio 18.1 Interneteinstellungen 18.1.1 Netzwerkassistent 18.1.2 Verbindung zu einem WLAN herstellen. 18.1.3 Pre-Shared-Key (PSK) 18.1.4 PIN 18.1.5 WPS Einrichtung 18.1.6 Einstellungen anzeigen 18.1.7 Manuelle Einstellungen	

INHALTSVERZEICHNIS



19. Bildschirmeinstellungen	
19.1 Displaybeleuchtung	
19.1.1 Betriebsmodus	40
19.1.2 Standbymodus	
19.1.3 Schlummermodus	40
19.2 Farbschema	40
20. System	
20.1 Einrichtungsassistent	
20.2 Zeiteinstellungen	41
20.2.1 Zeit-/Datumseinstellung	41
20.2.2 Zeitsynchronisation	
20.2.3 Zeitdarstellung	
20.2.4 Zeitzone einstellen	
20.2.5 Sommer- / Winterzeit	42
20.3 Sprache	42
20.4 Auto-Standby	42
20.5 Software-Update	42
20.6 Werkseinstellungen	
21. Über - Systeminformationen	
21.1 Info	43
21.2 Datenschutzerklärung	43
22. Technische Daten	



2. Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Hama Produkt entschieden haben! Nehmen Sie sich Zeit und lesen Sie die folgenden Anweisungen und Hinweise zunächst ganz durch. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung anschließend an einem sicheren Ort auf, um bei Bedarf darin nachschlagen zu können. Sollten Sie das Gerät veräußern, geben Sie diese Bedienungsanleitung an den neuen Eigentümer weiter.

2.1 Erklärung von Warnsymbolen und Hinweisen

Gefahr eines elektrischen Schlages



Dieses Symbol weist auf eine Berührungsgefahr mit nicht isolierten Teilen des Produktes hin, die möglicherweise eine gefährliche Spannung von solcher Höhe führen, dass die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht.

Warnung



Wird verwendet, um Sicherheitshinweise zu kennzeichnen oder um Aufmerksamkeit auf besondere Gefahren und Risiken zu lenken.


Hinweis



Wird verwendet, um zusätzlich Informationen oder wichtige Hinweise zu kennzeichnen.

2.2 Packungsinhalt

- Digitalradio DIR355BT
- Netzteil (18V/2.6A)
- Klemmverbindung
- Schraubverbindung
- Schrankhalterung
- · Schrankhalterungs-Schrauben
- · Kurzanleitung (mehrsprachig)

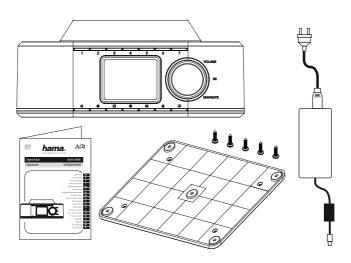





3. Sicherheitshinweise

- Das Produkt ist für den privaten, nicht-gewerblichen Haushaltsgebrauch vorgesehen.
- Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Überhitzung und verwenden Sie es nur in trockenen Räumen.
- Dieses Produkt gehört, wie alle elektrischen Produkte, nicht in Kinderhände!
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Erschütterungen aus.
- Betreiben Sie das Produkt nicht außerhalb seiner in den technischen Daten angegebenen Leistungsgrenzen.
- Halten Sie Kinder unbedingt von dem Verpackungsmaterial fern, es besteht Erstickungsgefahr.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort gemäß den örtlich gültigen Entsorgungsvorschriften.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Dadurch verlieren sie jegliche Gewährleistungsansprüche.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in unmittelbarer N\u00e4he der Heizung, anderer Hitzequellen oder in direkter Sonneneinstrahlung.
- Benutzen Sie das Produkt nicht in Bereichen, in denen elektronische Produkte nicht erlaubt sind.
- Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.
- Das Produkt ist nur für den Gebrauch innerhalb von Gebäuden vorgesehen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in einer feuchten Umgebung und vermeiden Sie Spritzwasser.
- Verlegen Sie alle Kabel so, dass sie keine Stolpergefahr darstellen.
- · Knicken und quetschen Sie das Kabel nicht.
- Ziehen Sie zum Entfernen des Kabels direkt am Stecker und niemals am Kabel.

Gefahr eines elektrischen Schlages



- Öffnen Sie das Produkt nicht und betreiben Sie es bei Beschädigungen nicht weiter.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn der AC-Adapter, das Adapterkabel oder die Netzleitung beschädigt sind.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu warten oder zu reparieren. Überlassen Sie jegliche Wartungs-arbeit dem zuständigen Fachpersonal.

Warnung



- Hoher Schalldruck!
- Es besteht das Risiko eines Gehörschadens.
- Um einen Verlust des Hörsinns zu verhindern, vermeiden Sie das Hören bei großem Lautstärkepegel über lange Zeiträume.



Die Benutzung des Produktes schränkt Sie in der Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen ein.
 Bedienen Sie daher während der Benutzung keine Fahrzeuge oder Maschinen.



INFORMATIONEN UND HINWEISE VOR DER INBETRIEBNAHME

4. Informationen und Hinweise vor der Inbetriebnahme

Dieses Radio bietet Ihnen die Möglichkeit, nahezu alle Funktionen komfortabel mit dem Smartphone oder Tablet zu nutzen. Laden Sie sich dazu die kostenlose App UNDOK (Für iOS & Android) herunter.

Hinweis UNDOK-App



Eine ausführliche Beschreibung der UNDOK-App und des vollen Funktionsumfangs finden Sie in unserem UNDOK-Guide unter:

www.hama.com -> 00054236 -> Downloads www.hama.com -> 00054237 -> Downloads

Hinweis - Empfang optimieren




- Um die optimale Empfangsleistung zu ermöglichen, beachten Sie bitte, dass die Antenne vollständig ausgefahren werden sollte und eine vertikale Ausrichtung hat.
- Gegebenenfalls sollten Sie verschiedene Standorte testen, um den bestmöglichen Empfang zu erreichen.



AUFBAU DES RADIOS UND DES ZUBEHÖRS

5. Aufbau des Radios und des Zubehörs

5.1 Rückseitenansicht

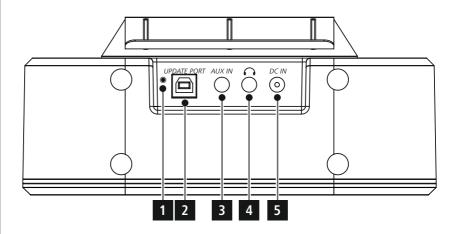


Nr.	Bezeichnung	Funktion
1	Antenne	Antenne zum Empfang von DAB/UKW Signalen
2	Update-Port	USB-B Anschluss zur Aktualisierung der Firmware
3	Aux-In (3.5mm)	Analoge Verbindung mit externen Audioquellen per 3.5mm Klinkenkabel
4	Köpfhöreranschluss (3.5mm)	Analoge Verbindung mit einem kabelgebundenen Kopfhörer mit 3.5mm Klinkenanschluss
5	Netzanschluss	Anschluss des beiliegenden Netzadapters zur Stromversorgung





5.2 Frontansicht

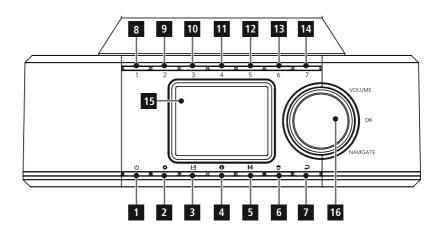


Nr.	Taste	Bezeichnung
1	ψ	[POWER]-Taste
2	•	[MENU]-Taste
3	냄	[PRESET]-Taste
4	0	[INFO]-Taste
5	М	[MODE]-Taste
6	Ô	[HOME]-Taste
7	₽	[BACK]-Taste
8	1	[PRESET 1]-Taste
9	2	[PRESET 2]-Taste
10	3	[PRESET 3]-Taste


Nr.	Taste	Bezeichnung
11	4	[PRESET 4]-Taste
12	5	[PRESET 5]-Taste
13	6	[PRESET 6]-Taste
14	7	[PRESET 7]-Taste
15		Display
16		[VOLUME] / [OK] / [NAVIGATE]



5.3 Montage mit Halteklammer

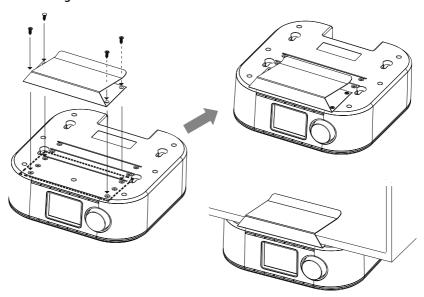

5.4 Montage mit Stecksystem

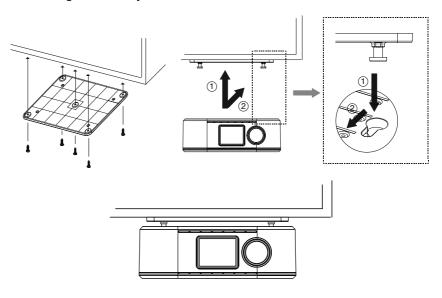



6. Bedienkonzept

6.1 Allgemeine Bedienung

Symbol	Bezeichnung	Funktion
E	Hand - Symbol	Einmaliges Drücken
(2x)	Hand - Symbol	Mehrmaliges Drücken
(D)	Hand - Symbol	Wiederholtes Drücken
(35)	Hand - Symbol	Halten für 3 Sekunden

Taste	Fern- bedienung	Bezeichnung	Funktion
NAVIGATE	♦ ▲♥ -+	Drehknopf Navigation	 Navigation vorwärts im aktuellen Menü Navigation rückwärts im aktuellen Menü Reduziert die Lautstärke der aktuellen Wiedergabe Erhöht die Lautstärke der aktuellen Wiedergabe
ОК	ок ▶ Ф	Drehknopf [OK] - Taste	Bestätigungstaste zum Öffnen des aktuell markierten Menüs bzw. der markierten Funktion Umschaltung zwischen den vorhandenen Darstellungsformen (Bild Vollbirdschirm / Splitscreen) Langer Tastendruck: Ausschalten und Einschalten des Radios
•	0	[INFO] - Taste	Ändert die inhaltliche Darstellung der Senderinformationen (Genre/Artist/Informationen)
M	SOURCE	[MODE] - Taste	Durch wiederholtes Drücken wird zwischen den Betriebsmodi gewechselt
^	•	[HOME] - Taste	Alle Menüs werden geschlossen und zum Wiedergabebildschirm zurückgekehrt

6.2 Einstellungsmenü

Taste	Fern- bedienung	Bezeichnung	Funktion
*	•	[SETTINGS] - Taste	Öffnet das Einstellungsmenü des aktuell aktiven Modus
•	P	[BACK] - Taste	Öffnet die Sendersuche / Senderliste (DAB) Umschaltung zwischen Einstellung von Lautstärke und manueller Frequenzeinstellung (UKW) Zurück zum vorherigen Menü



6.3 Favoritenverwaltung

Taste	Fern- bedienung	Bezeichnung	Funktion
1	1	[PRESET 1] - Taste	 Kurzer Tastendruck: Favoritenspeicherplatz 1 für aktuellen Wiedergabemodus aufrufen Langer Tastendruck: Aktuellen Sender auf Favoritenspeicherplatz 1 abspeichern
2	2	[PRESET 2] - Taste	Kurzer Tastendruck: Favoritenspeicherplatz 2 für aktuellen Wiedergabemodus aufrufen Langer Tastendruck: Aktuellen Sender auf Favoritenspeicherplatz 2 abspeichern
•			
7	-	[PRESET 7] - Taste	Kurzer Tastendruck: Favoritenspeicherplatz 7 für aktuellen Wiedergabemodus aufrufen Langer Tastendruck: Aktuellen Sender auf Favoritenspeicherplatz 7 abspeichern
<u>"</u>	"	[PRESETS] - Taste	Kurzer Tastendruck: Favoritenliste zur Auswahl der Favoriten aufrufen Langer Tastendruck: Favoritenliste zum Speichern des ausgewählten Senders aufrufen



7. Inbetriebnahme

7.1 Radio anschließen und in Betrieb nehmen

Warnung



- Betreiben Sie das Produkt nur an einer dafür zugelassenen und mit dem öffentlichen Stromnetz verbundenen Steckdose. Die Steckdose muss in der Nähe des Produktes angebracht und leicht zugänglich sein.
- Trennen Sie das Produkt mittels des Ein-/Ausschalters vom Netz wenn dieser nicht vorhanden ist, ziehen Sie die Netzleitung aus der Steckdose.
- Achten Sie bei Mehrfachsteckdosen darauf, dass die angeschlossenen Verbraucher die zulässige Gesamtleistungsaufnahme nicht überschreiten.
- Trennen Sie das Produkt vom Netz, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.
- Verbinden Sie das Netzkabel mit einer ordnungsgemäß installierten und leicht zugänglichen Netzsteckdose.
- Das Netzteil ist für eine Netzspannung von 100-240 V geeignet und daher in nahezu allen Stromnetzen auf Wechselstrom-Basis einsetzbar. Beachten Sie, dass hierzu ein länderspezifischer Adapter notwendig sein kann.
- Eine entsprechende Auswahl an Produkten finden Sie unter www.hama.com.



Nachdem das Produkt mit der Steckdose verbunden ist, findet die Initialisierung statt. Das Radio wird gestartet.






7.2 Netzwerkverbindung/Internetverbindung vorbereiten

Sie haben die Möglichkeit, dieses Radio in ein lokales Netzwerk zu integrieren. Um Internetradio zu empfangen oder auf nicht lokal gespeicherte Medieninhalte (Streaming – z.B. Spotify Connect) zuzugreifen, wird in dem Netzwerk zusätzlich eine Internetverbindung benötigt.

7.3 WLAN/Wi-Fi-Verbindung (drahtloses Netzwerk)

- Stellen Sie sicher, dass der Router eingeschaltet ist und eine Verbindung zum Internet / Netzwerk besteht.
- Aktivieren Sie, falls noch nicht geschehen, die WLAN-Verbindung Ihres Routers.
- Sollten Fragen zur Konfiguration des Routers auftreten, nutzen Sie bitte die Bedienungsanleitung des Routers zur Fehlersuche / Problemlösung.
- Eine genaue Konfigurationsanleitung der WLAN-Verbindung, wird im Abschnitt 18.1.1 Netzwerkassistent beschrieben.

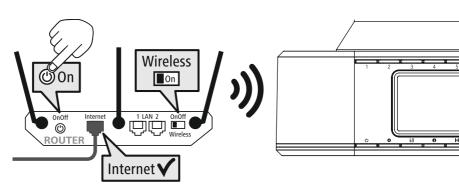

NAVIGATION UND STEUERUNG



8. Navigation und Steuerung

Nachdem das Radio erstmalig initialisiert wurde, schalten Sie dieses ggf. über die **Φ**-Taste (Powertaste) ein, um mit der Einrichtung des Produkts zu beginnen. In der Folge werden die entsprechenden Schritte kurz erläutert, weitere Informationen erhalten Sie in den entsprechenden Detailkapiteln.


8.1 Bedienmöglichkeiten

Die allgemeine Bedienung des Radios entnehmen Sie bitte dem Bedienkonzept. Das Radio kann mit folgenden Steuerungsmöglichkeiten genutzt werden:

- 1. Bedienelemente am Gerät
- 3. Die kostenlose UNDOK App für Android- und iOS-Geräte

8.2 Sprachauswahl

Nach Abschluss des ersten Startvorgangs haben Sie die Möglichkeit, die gewünschte Systemsprache auszuwählen. Bitte beachten Sie, dass Teile der Oberfläche über das Internet synchronisiert werden und es möglich ist, dass einzelne Abschnitte nicht in der gewünschten Landessprache verfügbar sind.



8.3 Einrichtungsassistent

Für eine einfache und schnelle Erstinbetriebnahme (Einstellung von Zeit und Datum, Einrichtung der Internetverbindung, etc.) empfehlen wir Ihnen die Ausführung des Einrichtungsassistenten. Sollten Sie dennoch die Ersteinrichtung mit Hilfe des Einrichtungsassistenten überspringen, können diese Einstellungen natürlich auch über die Systemeinstellungen vorgenommen oder der Einrichtungsassistent erneut initiiert werden.



Bedienhinweis



Um zwischen Einstellungsmöglichkeiten auszuwählen, benutzen Sie bitte die im Bedienkonzept erläuterten Bedienelemente. Diese ermöglichen die Navigation zwischen den Menüpunkten und die anschließende Bestätigung der aktuellen Auswahl. Haben Sie eine Auswahl versehentlich getroffen, können sie zum vorherigen Menüpunkt zurückkehren.

8.4 Zeiteinstellungen

Das Radio erlaubt die Darstellung im 12-Stundenformat (am/pm) oder die Darstellung im 24-Stundenformat. Die Uhrzeit kann mit den verschiedenen Empfangsmethoden (UKW/DAB/DAB+/Internet) abgeglichen und aktualisiert werden, so wird auch nach einem Stromausfall die aktuelle Uhrzeit automatisch synchronisiert. Sollten Sie die Synchronisation deaktivieren, besteht die Gefahr, dass nach einem Stromausfall die Zeitinformationen wieder manuell befüllt werden müssen.









8.5 Netzwerkverbindung halten

Bei dieser Einstellung handelt es sich um eine Energiesparfunktion des Radios. Wird die Funktion ausgeschaltet, schaltet sich die Netzwerkfunktionalität im Standby-Modus automatisch ab, um den Energieverbrauch zu reduzieren. Beachten Sie, dass bei deaktivierter Netzwerkfunktionalität nicht via PC, Smartphone oder Tablet auf das Radio zugegriffen werden kann.

8.6 Netzwerkassistent

Die Verwendung des Netzwerkassistenten hilft Ihnen bei der Verbindung des Radios mit dem lokalen Netzwerk, bzw. dem Internet.

Hinweis - Verweis auf eine andere Stelle in dieser Bedienungsanleitung



Aufgrund des größeren Umfangs dieses Kapitels folgen Sie bitte den Angaben unter **18.1.1 Netzwerkassistent**.


Mit Abschluss des Netzwerkassistenten ist auch der Einrichtungsassistent abgeschlossen.



8.7 Favoritenverwaltung

Bitte entnehmen Sie dem Bedienkonzept, wie Sie Inhalte für den enstprechenden Modus auf einem Speicherplatz ablegen und wieder aufrufen können. Ihnen stehen für die verfügbaren Empfangsmethoden folgende Speicherplätze zur Verfügung:

Digitalradio DAB+	30
Analogradio UKW/FM	30
Internetradio	30
Spotify Connect	10



Favorit abspeichern

Fernbedienung



ODER

Am Produkt



Favorit aufrufen

Fernbedienung



- ODER

Am Produkt















8.8 Bildschirmdarstellung

Für Wiedergabemodi, welche Bildinhalte darstellen, welche beispielsweise Slideshowinhalte, Senderlogos oder Cover eines Albums sein können, können Sie zwischen verschiedenen Darstellungsmethoden auswählen.

- 1) Splitscreen / Geteilter Bildschirm
- 2) Darstellung von Bildinhalten auf dem ganzen Bildschirm
- Die Tastenbelegung entnehmen Sie bitte dem Bedienkonzept.

Hinweis



Diese Funktion steht aktuell nur für die Modi Internetradio, DAB-Radio und für Spotify Connect zur Verfügung.











HAUPTMENÜ







9. Menüaufbau

Dieses Gerät verfügt über eine Vielzahl von Empfangsmethoden und Zusatzfunktionen. Diese werden im Hauptmenü des Radios zusammengefasst und in mehrere Rubriken unterteilt.

Die folgende Übersicht soll Ihnen dabei helfen, die gewünschte Funktion schnell in der Menüstruktur zu finden. Die genauen Erläuterungen werden Ihnen in den folgenden Kapiteln näher erläutert und die entsprechende Bedienung graphisch verdeutlicht.

HAUPTMENÜ DAR-Radio

DAD Itaulo
Senderliste
Vollständiger Suchlauf
Inaktive Sender löschen
DRC - Dynamic Range Control
Senderreihenfolge

Externe Quellen
Bluetooth Streaming
Aux In

Internetradio

Zuletzt gehört Senderliste

UKW-Radio Suchlauf-Einstellung Audio-Einstellung

Podcasts

Zuletzt gehört Senderliste

Streaming Services

Spotify

Routinen	
Schlummer	
Wecker	
Timer	

SYSTEMEINSTELLUNGEN

Equalizer

Netzwerk & Audio Interneteinstellungen Bluetooth RX

Bildschirmeinstellungen

Displaybeleuchtung Farbschema

Über Info Datenschutzerklärung

System

Einrichtungsassistent Zeiteinstellungen Sprache Auto-Standby Softwareupdate Werkseinstellung





-- ODFR --



HAUPTMENÜ





DAB-Radio Senderliste





10. DAB-Radio

Dieses Radio empfängt alle gängigen Digitalradio-Frequenzen im Bereich von 174 MHz bis 240 MHz (Band III, Kanäle 5A bis 13F). Der automatische DAB Sendersuchlauf startet beim ersten Start im DAB-Modus automatisch. Sobald dieser abgeschlossen wurde, wird die aktuelle Senderliste dargestellt.

Durch Aufruf des entsprechenden DAB-Einstellungsmenüs, können Sie auf folgende Einstellungsmöglichkeiten und Funktionen zugreifen.

10.1 Senderliste

Die Senderliste bietet eine vollständige Darstellung aller Radiosender, welche beim letzten vollständigen Suchlauf gefunden wurden.

Navigieren Sie zum gewünschten Sender, welchen Sie aufrufen möchten und bestätigen Sie diese Auswahl. Das Radio startet nun die Wiedergabe des entsprechenden Senders.

10.2 Vollständiger Suchlauf

Ändert sich der Aufstellort des Radios oder sollten neue Sender empfangbar sein, bietet sich die erneute Durchführung des Sendersuchlaufs an. Dabei wird erneut der gesamte Frequenzbereich durchsucht und die Senderliste aktualisiert.

10.3 Inaktive Sender löschen

Wählen Sie "Inaktive Sender löschen", um Sender aus der Senderliste zu entfernen, welche aktuell nicht mehr verfügbar sind.

10.4 DRC - Dynamic Range Control

Manche Radiosender im DAB-Netzwerk unterstützen eine Lautstärke-Kontrolle, welche während der Wiedergabe aktiv eingreift. Steigt die Lautstärke plötzlich an, regelt die DRC diese selbstständig herunter. Bei plötzlich leiserer Lautstärke hebt die DRC diese automatisch an. Dasselbe geschieht, wenn die Wiedergabe plötzlich leiser wird. Das Radio wird die Lautstärke dann wieder verstärken.

DRC hoch	Vollständige Angleichung der unterschiedlichen Lautstärken. Starke Kompression, kann die Dynamik eines Musikstückes hörbar vermindern
DRC tief	Teilweise Angleichung der unterschiedlichen Lautstärken. Subtiler, ohne zuviele Dynamiceinbußen
DRC aus	keine Angleichung

10.5 Senderreihenfolge

Standardmäßig sortiert das Radio die Sender in alphabetischer Reihenfolge. Sie können die Sortierung auch nach Signalstärke oder Ensemble durchführen. Wird die Sortierung nach Ensemble gewählt, werden die Sender anhand des entsprechenden Frequenzblocks sortiert, auf dem das jeweilige Ensemble ausgestrahlt wird. Dabei handelt es sich häufig um Frequenzblöcke, welche lokal, regional oder landesweit ausgestrahlt werden.









HAUPTMENÜ





Internetradio

Zuletzt aehört Senderliste

Podcasts Zuletzt gehört Senderliste



11. Internetradio & Podcasts

Dieses Radio verfügt über die Möglichkeit, Radiosender und Podcasts aus der ganzen Welt über Internetradio wiederzugeben. Beim ersten Aufruf dieses Modus, zeigt das Radio die möglichen Suchund Eingrenzungsfilter an. Diese lassen sich später über das entsprechende Menü des Modus aufrufen.

Durch Aufruf des Internetradio-Einstellungsmenüs können Sie auf folgende Einstellungsmöglichkeiten und Funktionen zugreifen.

11.1 Land (Auf Basis der IP-Adresse des Radios)

Bei Auswahl dieses Filters werden Ihnen im Anschluss weitere Filter angezeigt, um die Auswahl weiter zu verfeinern.

Lokale Sender	Es werden Sender aus Ihrer näheren Umgebung angezeigt.
Populär	Es werden Sender angezeigt, welche innerhalb des gewählten Landes eine hohe Popularität genießen.
Genre	Es werden Sender angezeigt, welche innerhalb des gewählten Landes dem gewünschten Genre entsprechen. Das gewünschte Genre, können Sie nach Auswahl der Filterfunktion festlegen. (Beispielsweise Country, Jazz, Rock, Kinder)
Weitere	Abhängig von Ihrem Standort, stehen möglicherweise weitere Filter, wie beispielsweise nach Rundfunkanstalten für die Region, zur Verfügung.

11.2 Verlauf (Bei Ersteinrichtung noch nicht verfügbar beziehungsweise leer)

Das Radio speichert die aufgerufenen Sender in dieser Verlaufsliste - somit können Sie vorher aufgerufene Sender schnell wiederfinden.

11.3 Suche

Die Suchfunktion erlaubt Ihnen das gezielte Suchen nach Sendernamen oder einzelnen Schlagwörtern.

Mit Hilfe der Bildschirmtastatur können Sie den Suchbegriff eingeben und anschließend die Suche starten. Wählen Sie dazu "Fertig" aus und bestätigen Sie diese Auswahl. Das Radio zeigt Ihnen dann auf Basis der gemachten Eingabe die passenden Suchergebnisse.





Zeichen löschen Zurück Suche abbrechen

0123456789.,-@

abcdefghijkhlm

nopgrstuvwxyz

Fertig

Zurück

Sender

11.4 Länder

Mit der Filterfunktion "Länder" haben Sie die Möglichkeit, Radio auch aus anderen Ländern zu empfangen. In der Folge können Sie die Suche auf Kontinente und ein entsprechendes Land verfeinern. Abhängig vom gewählten Land stehen weitere Eingränzungen wie Genre, Städte oder Popularität zur Verfügung.



11.5 Populär

Wird der Suchfilter "Populär" gewählt, erhalten Sie auf Basis der Nutzerzahlen vom Plattformanbieter eine Auswahl von populären Sendern.

11.6 Entdecken

Diese Funktion gibt Ihnen weitere Filtermöglichkeiten, um die Auswahl passender Suchergebnisse zu verfeinern.

Herkunft	Sie können die Suche auf die ganze Welt, Kontinente oder einzelne Länder eingrenzen.
Genre	Die Suche kann auf alle Genres oder eine spezifische Auswahl eingegrenzt werden.
Sprache	Legen Sie fest, auf welcher Sprache die Suchergebnisse basieren sollen. Auch hier können Sie nach einer bestimmten oder allen Sprachen filtern.

Nachdem die vorgegebenen Filter ausgewählt wurden, wählen Sie Sender anzeigen, um die Ergebnisliste anzuzeigen. Der Wert in Klammern sagt aus, wie viele Ergebnisse gefunden wurden.

11.7 Sender hinzufügen und eigene Favoritenlisten anlegen/pflegen (Web-Browser notwendig)

Dieses Radio verfügt über eine lokal gespeicherte Senderliste, über welche Sie eigene Senderlisten erstellen können und neue Sender selbst hinzufügen können. Um diese Möglichkeit zu nutzen, benötigen Sie ein Smartphone, Tablet oder Computer, welches sich im selben Netzwerk befindet und über einen Web-Browser verfügt.

Hinweis

Das Radio muss mit dem lokalen Netzwerk bzw. dem Internet verbunden sein und eine gültige IP-Adresse erhalten.











Netzwerk & Audio Interneteinstellungen

Einstellungen anzeigen



11.8 Aufruf der Verwaltungsoberfläche

Um auf die Verwaltungsoberfläche zuzugreifen, müssen Sie zuerst die IP-Adresse des Radios im lokalen Netzwerk ermitteln.


Öffnen Sie hierzu die Anzeige der Netzwerkeinstellungen, welche Sie unter **Systemeinstellungen - Netzwerk & Audio**

- Interneteinstellungen - Einstellungen anzeigen finden. Notieren Sie sich nun die dort angezeigte IP-Adresse. Alternativ lässt sich die IP-Adresse auch aus der Geräteübersicht der meisten Router ermitteln.



Öffnen Sie nun den Internetbrowser auf Ihrem Smartphone, Tablet oder PC und tragen Sie die IP-Adresse in die Adresszeile des Browsers ein. (z.B. http://192.168.2.100)

Wurde die IP-Adresse korrekt eingetragen, sollte sich die Verwaltungsoberfläche des Radios öffnen.

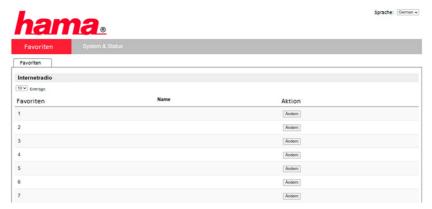

In der rechten oberen Ecke finden Sie die unterstützten Sprachen für diese Oberfläche. Wählen Sie hier die gewünschte Sprache im Drop-Down-Menü aus.



11.9 Eigene Sender hinzufügen

Um einen Favoriten hinzuzufügen oder zu bearbeiten, klicken Sie auf Ändern. Die Speicherplätze der Web-Verwaltung entsprechen denen des Radios. Änderungen am Radio oder im Webinterface werden entsprechend übernommen.



Um einen Sender zu bearbeiten oder neu hinzuzufügen, füllen Sie die Felder "Name" und "URL" aus und speichern Sie die Änderung.



Hinweis




Die Speicherplätze entsprechen den Speicherplätzen des Internetradios.



INTERNETRADIO & PODCASTS

Der hinzugefügte Sender wird nun in der Favoritenliste des Radios und auf der Übersichtsseite des Web-Portals angezeigt. Um den Sender von der Übersichtsseite aufzurufen, drücken Sie auf "Play".

Sprache: German v

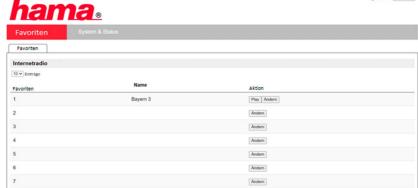

11.10 Sender löschen

Um einen gespeicherten Sender zu löschen, drücken Sie auf den Button "Ändern" und anschließend "Entfernen".

Hinweis



Bitte beachten Sie, dass nur Sender unterstützt werden, welche die Übertragung im AAC- oder MP3-Format anbieten.





-- ODER --



SYSTEM-EINSTELLUNGEN





Streaming Services
Spotify





12. Spotify Connect

Mit Spotify Connect haben Sie Zugriff auf Millionen von Songs und bringen diese auf Ihr Radio! Wenn Sie unterwegs sind, übertragen Sie die Musik nahtlos zurück auf Ihr Smartphone oder Ihren TabletPC. Speichern Sie Ihre Lieblings-Playlists in der Favoritenliste des Radios und starten Sie die Wiedergabe ohne Ihr Smartphone zu benötigen.

Voraussetzugen:

- Sie müssen die Spotify-App auf Ihrem Android-/iOS-Gerät oder Ihrem PC/Notebook installiert haben.
- Diese k\u00f6nnen Sie im Google Play oder Apple App Store herunterladen. F\u00fcr den PC erhalten Sie die Software aus dem Microsoft App-Store oder direkt unter www.spotify.com
- Nach der Installation starten Sie die App und melden sich mit Ihren Zugangsdaten an bzw. registrieren sich.

Hinweis

Häufig erhalten Sie bei der Erstanmeldung einen kostenlosen Probemonat für den Spotify Premiumzugang.

Prüfen Sie ggf. auf www.spotify.com die Verfügbarkeit.

Dieser ist jedoch für dieses Radio keine zwingende Voraussetzung und die Nutzung ist auch mit einem kostenlosen Konto möglich - jedoch bietet der kostenlose Zugang einige Einschränkungen durch den Anbieter.

Erste Nutzung:

Bevor Sie Ihre Lieblingsplaylists auf dem Radio speichern können, müssen das Radio einmalig mit Ihrem Konto verknüpfen und die Playlist auf einem Favoritenspeicherplatz abspeichern.

Gespeicherte Titel, Alben und Playlists können Sie nach dem Abspeichern auch ohne Smartphone aufrufen. Öffnen Sie die entsprechende App/Software auf Ihrem Smartphone, Tablet oder PC und wählen Sie den entsprechenden Inhalt, welchen Sie auf das Radio übertragen wollen.




Klicken Sie nun auf das Symbol für Spotify Connect. In der folgenden Listenansicht wählen Sie das Hama Digitalradio aus, auf welches Sie den Inhalt übertragen wollen.

Die aktuelle Wiedergabe wird nun auf das Radio übergeben und dort fortgesetzt.

Über die Favoritenverwaltung können Sie diesen Inhalt nun im Speicher des Radios hinterlegen und direkt wieder aufrufen, ohne das Smartphone zu verwenden.

Space - Acoustic Version Biffy Clyro OPP 1999 OPP 1999



Hinweis

Weitere Informationen zu Bedienmöglichkeiten am Radio entnehmen Sie bitte der Bedienübersicht.







– – ODER – –



HAUPTMENÜ



UKW-Radio





13. UKW-Radio

Dieses Radio verfügt über einen Software-basierten UKW-Empfänger, welcher analoges Radio empfangen und wiedergeben kann. Es wird der Frequenzbereich von 87.5 MHz bis 108 MHz abgedeckt.

13.1 Automatische Sendersuche

Das Radio sucht automatisch nach empfangbaren Sendern, welche in ausreichender Qualität wiedergegeben werden können. Sobald ein Sender gefunden wurde, stoppt die Suche automatisch und die Wiedergabe startet. Starten Sie den Suchlauf erneut, um den nächsten verfügbaren Sender zu suchen.

13.2 Manuelle Sendersuche

- Um einen Sender manuell einzustellen, wechseln Sie zuerst in den Frequenzeinstellungsmodus.
- Die Einstellung erfolgt nun in Schritten von 0.05 MHz.
- Sobald Sie die Frequenz eingestellt haben, können Sie zurück in die Lautstärkeeinstellung des Radios wechseln.
- Ist die manuelle Frequenzeinstellung aktiv, wird die aktuell eingestellte Frequenz auf dem Bildschirm hervorgehoben.



13.3 Einstellungen

Um die Qualität der Wiedergabe, sowie die Zuverlässigkeit des Suchlaufs zu optimieren, stehen Ihnen weitere Funktionen zur Verfügung.

Suchlauf-Einstellungen

Bestätigen Sie Auswahl mit "JA", um nur Sender wiederzugeben, die vom Radio in ausreichender Qualität empfangen werden können. Wählen Sie "Nein", um auch bei Sendern zu stoppen, welche nur in schwacher Qualität empfangen werden können.

Audio-Einstellung

Bei analogen Radiosignalen kann das Radio versuchen, eine Wiedergabe in Stereo-Qualität automatisch zu berechnen und wiederzugeben. Sollte es bei der Wiedergabe zu hörbaren Qualitätsproblemen kommen, wählen Sie "JA", um das Signal unverändert in Mono-Qualität wiederzugeben. Durch Auswahl von "NEIN" wird die Umwandlung zu einem Stereosignal automatisch durchgeführt.







– – ODER – –



HAUPTMENÜ





Externe Quellen Aux In





AUX-IN (WIEDERGABE VON EXTERNEN QUELLEN)

14. AUX-In (Wiedergabe von externen Quellen)

Dieses Radio verfügt über eine 3.5mm Klinkenverbindung, über welche Sie externe Quellgeräte mit dem Radio verbinden können. Bitte beachten Sie, dass die vollständige Bedienung über das Quellgerät erfolgt, am Radio können Sie lediglich die Lautstärke verändern.

Hinweis

- Das Radio erkennt, ob ein Endgerät verbunden ist und eine Wiedergabe stattfindet.
- Vereinzelt kann es dazu kommen, dass das Eingangssignal zu schwach ist und das Radio sich fälschlicherweise in den Standby-Modus versetzt.
- Sollte dieses Verhalten auftreten, deaktivieren Sie bitte die automatische Abschaltung des Radios.
- Bitte beachten Sie, dass das Radio sich nicht automatisch in den Standby-Modus versetzt, wenn keine Wiedergabe stattfindet.









– – ODER – –



HAUPTMENÜ



Externe QuellenBluetooth Streaming






15. Bluetooth® Wiedergabe (RX)

Dieses Radio verfügt über einen Bluetooth®-Empfänger, welcher Ihnen die Übertragung von Audioinhalten auf das Radio ermöglicht. Das Sendegerät, beispielsweise ein Smartphone, wird hierzu mit dem Radio verbunden und die Audioinhalte direkt auf das Radio übertragen. Aktivieren Sie dazu den Modus Bluetooth®-Wiedergabe.

15.1 Ein Quellgerät verbinden

Um das Radio mit einem Quellgerät zu verbinden, rufen Sie das Bluetooth®-Einstellungsmenü auf und aktivieren Sie das Pairing über den Menüpunkt "Neues Gerät koppeln".



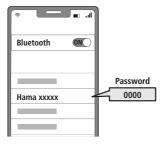

15.2 Wiedergabe über Bluetooth®

Sobald ihr Quellgerät, beispielsweise ein Smartphone, mit dem Radio verbunden ist, starten Sie die Wiedergabe auf dem Quellgerät.

Das Radio gibt die Inhalte nun wieder. Die Lautstärke kann direkt über das Radio verändert werden, beachten Sie jedoch, dass die Lautstärke auch auf dem Quellgerät angepasst werden muss.

15.3 Weitere Einstellungen

Um ein neues Quellgerät zu verbinden oder die aktive Verbindung am Radio zu trennen, beachten Sie die weiteren Informationen im Kapitel **18.2 Bluetooth® Empfänger (BT RX).**





HAUPTMENÜ



Routinen



16. Routinen

Dieses Radio verfügt über Komfortfunktionen, welche neben der traditionellen Radiowiedergabe zur Verfügung stehen.

16.1 Schlummer

Bei der Schlummerfunktion stehen Ihnen vordefinierte Zeitintervalle zur Verfügung, aus denen Sie auswählen können. Auf Basis der Auswahl legen Sie eine Zeitspanne fest, nach der das Radio automatisch abgeschaltet wird.

Hinweis



- Wenn die Schlummerfunktion aktiviert ist, können Sie unter Bildschirmeinstellungen -Displaybeleuchtung gesonderte Einstellungen für das Display vornehmen.
- So lässt sich die Helligkeit beispielsweise reduzieren.

16.2 Wecker

Das Radio verfügt über zwei individuell einstellbare Weckzeiten. Wecker 1 und Wecker 2 werden dabei identisch konfiguriert.

Konfiguration

Wählen Sie zuerst aus, ob Sie Wecker 1 oder Wecker 2 konfigurieren wollen und spezifizieren Sie anschließend die genauen Details:

Zustand	Legen Sie fest, wann der entsprechende Wecker aktiv ist.		
	Aus	Wecker ist inaktiv	
	Täglich	Wecker wird täglich augelöst	
	Einmalig	Wecker wird nur einmalig, zur festgelegten Uhrzeit ausgelöst	
	Samstag & Sonntag	Wecker wird immer samstags und sonntags ausgelöst	
	Montag - Freitag	Wecker wird nur Montag bis Freitag ausgelöst	
Uhrzeit	Legen Sie fest, an welchem Datum (bei Auswahl "Einmalig") und zu welcher Uhrzeit der Wecker aktiv werden soll.		
Quelle	Legen Sie fest, welche Quelle für den Wecker verwendet werden soll (Radioempfänger oder Signalton).		
Programm	Legen Sie fest, welcher Sender (nur bei Weckvorgang über Radioempfänger) verwendet werden soll. Sie haben die Wahl zwischen dem zuletzt gehörten Sender oder einen Sender, welcher auf einem Favoritenspeicherplatz gespeichert wurde.		
Lautstärke	Legen Sie die Lautstärke fest, mir welcher der entsprechende Sender oder Weckton abgespielt werden soll.		
Speichern	Die vorher gemachten Einstellungen werden gesichert und der Wecker ist konfiguriert.		



Hinweis



- Wird ein Radiosender gewählt, der zum Zeitpunkt des Weckvorgangs nicht verfügbar ist, wird automatisch der Signalton wiedergegeben.
- Beachten Sie, dass eine Synchronisation der Uhrzeit über Internet oder Radio empfohlen wird, damit im Falle eines Stromausfalls die Uhrzeit neu synchronisiert wird.

16.3 Timer

Der Timer lässt sich auf einen Wert von 1-99 Minuten konfigurieren.

Wählen Sie die gewünschte Laufzeit des Timers aus und bestätigen Sie anschließend die Auswahl, um den Timer zu starten. Nach Ablauf des Timers ertönt ein Signalton.











SYSTEMEINSTELLUNGEN - ÜBERSICHT

17. Systemeinstellungen - Übersicht

Die Systemeinstellungen unterteilen sich in vier Hauptkategorien, unter denen sich die weiteren Einstellungen befinden.

NETZWERK & AUDIO	Untermenüs
	Netzwerkassistent
	WPS Einrichtung
	Einstellungen anzeigen
Interneteinstellungen	Manuelle Einstellungen
interneteinstellungen	NetRemote PIN-Setup
	Netzwerkprofil
	Interneteinstellungen löschen
	Internetverbindung halten
	Bluetooth Empfänger
Bluetooth® RX	Neues Gerät koppelnAktive VerbindungGespeicherte Geräte
Equalizer	

BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN

Displaybeleuchtung

Farbschema

ÜBER

Info

Datenschutzerklärung

System	
Einrichtungsassistent	
Zeiteinstellungen	Zeit-/Datumseinstellung
	Zeitsynchronisation
	Zeitdarstellung
	Zeitzone einstellen
	Sommer- /Winterzeit
Sprache	
Auto-Standby	
Softwareupdate	Auto-Update
	Update suchen
Werkseinstellung	





SYSTEM-EINSTELLUNGEN



Netzwerk & Audio
Interneteinstellungen



18. Netzwerk & Audio

Der Bereich Netzwerk & Audio beinhaltet alle Einstellungsmöglichkeiten, bei welchen es sich um Konnektivität und Audioeinstellungen des Radios handelt. Dies kann die Bereiche Internetverbindung, Bluetooth®-Empfänger (abhängig vom Produkt) und Equalizer beinhalten.

18.1 Interneteinstellungen

In diesem Menü sind alle verfügbaren Einstellungen vorhanden, um das Radio mit einem kabellosen Netzwerk (WLAN 2.4 GHz oder 5 GHz) zu verbinden.

Hinweis



- Zahlreiche Einstellungen lassen sich komfortabel per App vornehmen! Mit der kostenlosen UNDOK-App richten Sie die Netzwerkverbindung über Ihr Smartphone oder Tablet ein.
- Mehr Informationen im kostenlosen **UNDOK-Guide** von Hama.

18.1.1 Netzwerkassistent

- Der Netzwerkassistent begleitet Sie bei der Einrichtung der Netzwerk- und Internetverbindung des Radios
- Direkt nach dem Start des Netzwerkassistenten werden alle verfügbaren Verbindungspunkte in der Umgebung gesucht, welche über die verfügbaren WiFi Frequenzbänder genutzt werden können.
- Nach Abschluss des Scanvorgangs werden die Suchergebnisse auf dem Display dargestellt und Sie können aus den gefundenen WLAN-Netzen wählen.
- Alternativ starten Sie den Suchlauf über die Funktion "Neuer Suchlauf" erneut oder können das Radio, falls dieses über einen entsprechenden Anschluss verfügt, eine Kabelverbindung herstellen.

18.1.2 Verbindung zu einem WLAN herstellen

Abhängig vom WLAN-Netzwerk haben Sie verschiedene Optionen zur Auswahl, um die Verbindung mit dem Netzwerk herzustellen.

Das Radio unterstützt offene (unsicher!) Netzwerke, WPA/WPA2-Netzwerke mit Kennwort/Pre-Shared-Key und die Konfiguration über WPS (Wi-Fi Protected Setup). Netzwerke, welche eine WPS-Verbindung unterstützen, werden in der Liste durch die vorangestellte Bezeichnung "WPS" gekennzeichnet.

Auf dem folgenden Bildschirm haben Sie, abhängig vom Netzwerk, die Wahl zwischen der Einrichtung durch "Taste drücken" per Push-Button-Configuration (PBC) und der Eingabe einer "PIN" und "WPS überspringen". Versuchen Sie sich mit einem offenen WLAN zu verbinden, also ohne entsprechende Sicherheitsvorgaben, wird die Verbindung sofort nach der Auswahl hergestellt.

Hinweis



Die Einrichtung über WPS per Tastendruck wird im Kapitel WPS Einrichtung erläutert.



18.1.3 Pre-Shared-Key (PSK)

Sollten Sie die Auswahl "WPS überspringen" ausgewählt haben, gelangen Sie zur Eingabemaske für den Pre-Shared-Key (PSK), also dem Passwort für das entsprechende WLAN. Navigieren Sie zwischen den Buchstaben (klein/groß), Zahlen und Sonderzeichen, um Ihr Passwort in die Eingabemaske einzutragen.





Zusätzlich stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

Wurde die Eingabe bestätigt, wird der Verbindungsaufbau fortgesetzt. Ist dieser erfolgreich, bestätigt das Radio dies durch "Verbindung hergestellt" in der Displayanzeige.

Hinweis

- •
- Schlägt der Verbindungsaufbau fehl, wurde möglicherweise das falsche Passwort eingegeben.
- Prüfen Sie die Konfiguration Ihres Zugangspunkts (beispielsweise die Routerkonfiguration).
- Bitte beachten Sie bei der Eingabe des Schlüssels die Groß-/Kleinschreibung.

18.1.4 PIN

- Möchten Sie die Konfiguration per PIN durchführen, wählen Sie den Menüpunkt "PIN" aus.
- Das Radio generiert nun einen Schlüssel, bestehend aus acht Zahlen.
- Öffnen Sie die Konfigurationsoberfläche Ihres Zugangspunkts und tragen Sie den Schlüssel in die entsprechende Eingabemaske ein und starten Sie die Verbindungsherstellung am Zugangspunkt und am Radio.
- Beide Geräte stellen nun die Verbindung her.

Hinweis



Häufig befindet sich die entsprechende Eingabemaske des Zugangspunkt im Bereich "Wireless/ WLAN/WiFi" - prüfen Sie gegebenenfalls die Bedienungsanleitung des Routers oder Repeaters.



18.1.5 WPS Einrichtung

- Wird dieser Menüpunkt ausgewählt oder möchten Sie über den Netzwerkassistenten eine Verbindung per Tastendruck herstellen, zeigt das Display des Radios nach Auswahl dieser Funktion "WPS-Taste auf Gegenstelle drücken" an.
- Abhängig vom verwendeten Zugangspunkt ist häufig eine physische Taste (WPS) vorhanden oder der Verbindungsvorgang lässt sich über die Konfigurationsoberfläche starten.
- Sobald der Vorgang am Zugangspunkt gestartet wurde, bestätigen Sie bitte den Vorgang ebenfalls am Radio.
- Die Verbindung wird nun automatisch hergestellt.

Hinweis



Prüfen Sie gegebenenfalls die Bedienungsanleitung des verwendeten Routers oder Repeaters.

18.1.6 Einstellungen anzeigen

Zeigt Ihnen die aktuelle Konfiguration des Radios im Netzwerk an.


18.1.7 Manuelle Einstellungen

Drahtlosverbindung - DHCP aktiv

Wählen Sie die Option "**Drahtlosverbindung"** und anschließend "**DHCP aktiv"**. Tragen Sie nun über die Bildschirmtastatur die genaue Bezeichnung des Netzwerks (SSID) ein.

Anschließend wählen Sie aus, ob das Netzwerk gesichert (WEP/ WPA/WPA2) oder ungesichert (offen) ist. Sollte es sich um eine gesicherte Verbindung handeln, werden Sie erneut auf eine Eingabemaske mit Bildschirmtastatur geleitet, in der Sie den Schlüssel (PSK) bzw. das Passwort eintragen müssen. Bei einem offenen Netzwerk ist dieser Schritt nicht notwendig.







Sobald die Eingabe bestätigt wurde, versucht das Radio die Verbindung zum Netzwerk herzustellen.




Drahtlosverbindung - DHCP inaktiv

Wählen Sie die Option "Drahtlosverbindung" und anschließend "DHCP inaktiv". Geben Sie nun die notwendigen Netzwerkinformationen wie IP-Adresse, Subnet-Maske, Gatewayadresse, Primärer DNS und Sekundärer DNS in die Eingabefelder ein. Nachdem die Netzwerkdaten erfasst wurden, tragen Sie nun über die Bildschirmtastatur die genaue Bezeichnung des Netzwerks (SSID) ein.

Anschließend wählen Sie aus, ob das Netzwerk gesichert (WEP/ WPA/WPA2) oder ungesichert (offen) ist. Sollte es sich um eine gesicherte Verbindung handeln, werden Sie erneut auf eine Eingabemaske mit Bildschirmtastatur geleitet, in der Sie den Schlüssel (PSK) bzw. das Passwort eintragen müssen. Bei einem offenen Netzwerk ist dieser Schritt nicht notwendig.









Sobald die Eingabe bestätigt wurde, versucht das Radio die Verbindung zum Netzwerk herzustellen.

NetRemote PIN-Setup

Um zu verhindern, dass andere Nutzer auf die Konfiguration Ihres Radios zugreifen, können Sie über die Eingabemaske einen Netzwerk-PIN vergeben. Löschen Sie zuerst die Standard-PIN "1234" aus der Eingabemaske und tragen Sie anschließend eine neue vierstellige PIN ein.



Fertig Bestätigung der Eingabe und starten des Verbindungsaufbau

Löscht das letzte gewählte Zeichen in der Eingabemaske

Zurück Zurück zur Netzwerkliste





Netzwerkprofil

Das Radio speichert automatisch alle bereits erfolgreichen Netzwerkverbindungen (Profile) ab. Dadurch kann sich das Radio bei erneuten Verbindungsversuchen, z.B. nach Trennung von der Stromversorgung, in eine dieser Netzwerkverbindungen einwählen, ohne dass Sie erneut die Zugangsdaten eingeben müssen. Um einzelne Netzwerkprofile zu entfernen wählen, Sie das entsprechende Netzwerkprofil aus und bestätigen die Auswahl und anschließende Abfrage mit "JA".

Hinweis



Das derzeit aktive Profil kann nicht gelöscht werden.

Interneteinstellungen löschen

Alle bisher gespeicherten Konfigurationen werden nach Bestätigung gelöscht.

Internetverbindung halten

- Bei dieser Einstellung handelt es sich um eine Energiesparfunktion des Radios.
- Bei deaktivierter Funktion (NEIN #) wird das Netzwerkmodul ausgeschaltet, wenn das Radio aktiv keine Netzwerkverbindung nutzt (z.B. im Standby-Modus/DAB-Empfang).
- Dadurch kann nach Abschaltung nicht via PC, Smartphone oder Tablet auf das Radio zugegriffen werden.
- Nutzen Sie also Streaming oder die Steuerung über die App, müssen Sie diesen Menüpunkt aktivieren (JA #). Standardgemäß ist diese Funktion deaktiviert.

















18.2 Bluetooth® Empfänger (BT RX)

Dieses Radio verfügt über integrierte Bluetooth®-Funktionalität welche das Streaming (z.B. vom Smartphone) auf das Radio ermöglicht.

18.2.1 Bluetooth® Empfänger

Via Bluetooth® können Sie Ihre Endgeräte mit dem Radio verbinden und dieses als Wiedergabegerät nutzen. Die Steuerung der Wiedergabe erfolgt dabei direkt über das Endgerät. Die Lautstärke lässt sich auch am Radio selbst regeln.

Neues Gerät koppeln

Der Modus des Radios wird auf Bluetoothwiedergabe geändert und das Radio befindet sich sofort im "Pairing"-Modus. Dies bedeutet, dass das Radio für andere Geräte sichtbar ist und Sie die Verbindung über Ihr Smartphone/Tablet oder ein anderes Quellgerät herstellen können. Das Display des Radios zeigt Ihnen die Bezeichnung an, unter welcher Sie das Radio finden können. Nach erfolreicher Verbindung können Sie die Wiedergabe über das Quellgerät starten.

Aktive Verbindung

Verbundenes Gerät

Zeigt Ihnen Informationen über das aktuell verbundene Quellgerät an.

Bluetooth® Info

Zeigt Ihnen Informationen zum Bluetooth®-Modul des Radios an (Empfängermodul).

Trennen

Trennt die Verbindung zum aktuell verbundenen Quellgerät.

Gespeicherte Geräte

Gespeicherte Geräte

Zeigt eine Liste mit den letzten acht verbundenen Quellgeräten an. Durch die Auswahl und Bestätigung eines Eintrags, kann eine Verbindung erneut hergestellt oder getrennt werden. Wird ein Gerät in diesem Menü getrennt, wird es auch aus der Liste der gespeicherten Geräte entfernt.

Geräteliste löschen

Alle bisher gespeicherten Geräte werden aus der Liste gelöscht.





SYSTEM-EINSTELLUNGEN



Netzwerk & Audio

Equalizer




18.3 Equalizer

Mithilfe des Equalizers können Sie das Klangbild des Radios durch Einstellung der Bassintensität und der Höhen Ihren eigenen Wünschen anpassen.

Sie können dabei aus vorkonfigurierten Profilen – angepasst für verschiedene Genres – auswählen oder ein individuelles Profil erstellen.

Meine EQ-Einstellungen

Um eine eigene Einstellung des Klangbilds vorzunehmen, öffnen Sie diesen Menüpunkt und wählen Sie im Anschluss, ob Sie Bass oder Höhen einstellen möchten. Nach Abschluss der Einstellungen kehren Sie zum vorherigen Menü zurück und wählen Sie anschließend das Profil "Mein EQ" aus, welches Ihre Einstellungen beinhaltet.















Bildschirmeinstellungen





19. Bildschirmeinstellungen

19.1 Displaybeleuchtung

19.1.1 Betriebsmodus

Die Einstellung der Displaybeleuchtung bezieht sich auf den regulären Betrieb des Radios bei deaktivierten Dämmerungssensor/Auto-Dimmer. Sie können zwischen "Hoch", was der maximalen Intensität entspricht, "Mittel" einer Reduzierung der Beleuchtung auf ca. 60% und "Gering", was einer sehr niedrigen Intensität entspricht, wählen.

19.1.2 Standbymodus

Diese Einstellung bezieht sich auf den Bereitschaftsmodus des Radios, sprich, wenn das Radio in den Standby versetzt wurde. Die Funktion "Timeout (sek)" bezieht sich auf die Zeitspanne zwischen Ausschalten des Radios und der Anpassung der Beleuchtungsintensität. Ist die Timeout-Funktion deaktiviert, wird die Intensität der Displaybeleuchtung unverzüglich angepasst, wenn das Radio in den Standbymodus versetzt wird.

Über den Menüpunkt "Displaybeleuchtung" können Sie wieder zwischen den Werten "Hoch", "Mittel", "Gering" und zusätzlich "Aus" wählen, was die Beleuchtung des Displays vollständig deaktiviert


19.1.3 Schlummermodus

Wird über die Routinen-Funktion eine Schlummerfunktion aktiviert, können Sie über diesen Menüpunkt die Beleuchtungsintensität anpassen, die während des Schlummermodus verwendet wird. Nach Ablauf des Schlummermodus, schaltet sich das Radio in den Standby-Modus und verwendet die dafür entsprechend gewählte Intensität. Es stehen die Werte "Hoch", "Mittel", "Gering" und "Aus" zur Auswahl

19.2 Farbschema

Dieses Radio verfügt über mehrere vorgefertigte Farbdarstellungen, die sich in den Farben des Texts und des Hintergrundes unterscheiden. Wählen Sie hier Ihr bevorzugtes Farbschema.

Hinweis









SYSTEM-EINSTELLUNGEN



System



20. System

Die allgemeinen Einstellungen des Radios werden unter dem Punkt System zusammengefasst.

20.1 Einrichtungsassistent

Für eine einfache und schnelle Erstinbetriebnahme (Einstellung von Zeit und Datum, Einrichtung der Internetverbindung, etc.) empfehlen wir Ihnen die Ausführung des Einrichtungsassistenten. Die im Einrichtungsassistenten beinhalteten Einstellungen können natürlich auch separat gemacht oder angepasst werden. Der Assistent beinhaltet die Einstellungen: "Zeitformat", "Zeitsynchronisation", "Zeitzone", "Sommer- und Winterzeit" und das Halten der Netzwerkverbindung.

Hinweis



Wird der Einrichtungsassistent bei der ersten Verwendung verwendet oder ohne eine eingerichtete Netzwerkverbindung erneut gestartet, wird der Assistent um den "Netzwerkassistenten" und die Auswahl der Systemsprache ergänzt.

20.2 Zeiteinstellungen

20.2.1 Zeit-/Datumseinstellung

Sollten Sie das Datum und die Uhrzeit manuell einstellen wollen, können Sie dies über die Bildschirmmaske einstellen und die Eingaben nacheinander für Tag, Monat, Jahr, Stunden und Minuten bestätigen.



Hinweis



Wird der Einrichtungsassistent bei der ersten Verwendung verwendet oder ohne eine eingerichtete Netzwerkverbindung erneut gestartet, wird der Assistent um den "Netzwerkassistenten" und die Auswahl der Systemsprache ergänzt.

20.2.2 Zeitsynchronisation

Bei Auswahl dieser Option werden Uhrzeit und Datum automatisch über eine Radioquelle synchronisiert. Sie können als Quelle einen verfügbaren Radioempfänger wählen. Sollten Sie keine automatische Abgleichung wünschen, wählen Sie bitte "nicht aktualisieren".

Hinweis



Sollte es zu einem Stromausfall kommen, wird das Radio über die gewählte Quelle die aktuelle Uhrzeit abfragen und diese übernehmen.

Hinweis



Wird die automatische Zeitsynchronisation über das Radio-Signal gewählt, werden die Anpassung der Zeitzone und die manuelle Anpassung der Sommer- und Winterzeit deaktiviert und sind nicht mehr sichtbar.



20.2.3 Zeitdarstellung

Sie können zwischen den Darstellungsformaten nach 24 oder 12 Stunden (am/pm) auswählen und dies jederzeit anpassen.

20.2.4 Zeitzone einstellen

Sie können frei zwischen den verfügbaren Zeitzonen der koordinierten Weltzeit (UTC) wählen und Zeitzonen von -12 Stunden bis +14 Stunden nutzen. Für relevante Zeitzonen werden hinter der Zeitzonenanpassung Metropolen und Städte aufgelistet.

20.2.5 Sommer- / Winterzeit

Sollte die Synchronisation über das Internet gewählt worden sein oder Sie möchten die manuell eingestellte Uhrzeit wegen Zeitumstellung angleichen, können Sie mit dieser Funktion die Sommerzeit (JA) oder Winterzeit (NEIN) aktivieren.

20.3 Sprache

Über dieses Menü können Sie die Systemsprache des Radios ändern.

20.4 Auto-Standby

Das Radio schaltet regulär nach 15 Minuten ohne Wiedergabe in den Standby-Modus, um Strom zu sparen. Vereinzelt kann es zu Problemen bei der Wiedergabe über eine Klinkenverbindung kommen, da das übertragene Signal zu schwach ist und das Radio fälschlicherweise von keiner aktiven Wiedergabe ausgeht. Um dies zu beheben, können Sie den automatischen Standby deaktivieren, indem Sie die Abfrage mit "NEIN" bestätigen.

20.5 Software-Update

Es werden ständig Verbesserungen und neue Features für die Software unserer Radios entwickelt, um mögliche Fehler zu beheben, den Funktionsumfang zu erweitern usw.. Wir empfehlen Ihnen, stets die zur Verfügung gestellten Updates auf Ihrem Radio zu installieren.

- Wählen Sie Auto-Updates (JA), prüft das Radio automatisch regelmäßig die Verfügbarkeit neuer Softwareupdates. (Empfehlung)
- Wählen Sie Update suchen, um manuell nach Softwareupdates zu suchen.

20.6 Werkseinstellungen

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihr Radio softwareseitig zurück in den Auslieferungszustand zu versetzen. Bestätigen Sie die Abfrage mit "JA", um den Vorgang zu starten.

Hinweis

Probleme und Fehlfunktionen können möglicherweise durch Rücksetzung auf die Werkseinstellungen behoben werden.

Es werden jedoch alle Voreinstellungen wie Equalizer, Favoriten und die Netzwerkprofile unwiderruflich gelöscht.





SYSTEM-EINSTELLUNGEN



Über



ÜBER - SYSTEMINFORMATIONEN

21. Über - Systeminformationen

Über dieses Menü erhalten Sie weitere Informationen zu Ihrem Digitalradio und der zugehörigen Datenschutzbestimmung, welche vom Anbieter der Webdienste bereitgestellt werden.

21.1 Info

Eine Zusammenfassung über die Software und Hardware des Radios. Sie können diesen Informationen den aktuellen Softwarestand Ihres Gerätes entnehmen, sollten Sie auf Support von der Hama-Produktberatung angewiesen sein.

21.2 Datenschutzerklärung

Die Datenschutzbestimmung wird vom Anbieter der webbasierten Anwendungen bereitgestellt. Die Zusammenarbeit kann im Rahmen von Optimierungen und Anpassungen geändert werden und möglicherweise ein anderer Anbieter integriert werden.



22. Technische Daten

Technische Daten	
Display	2.4" (6.1cm) Color TFT 320 x 240 px
Lautsprecher	3" 5W (RMS)
Stromversorgung	DC 12.0V / 1.0A, max 12.0W
Unterstützte Sprachen	English, German, Danish, Dutch, Finnish, French, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Turkish, Czech, Slovak
Verpackungsinhalt	Hama DIR355BT, Power Supply, Cabinet Mount Clip, Cabinet Mount Screw, Quick Start Manual

Konnektivität	
WiFi	2.4GHz (b/g/n) / 5GHz (a/n)
Bluetooth	Receiver (RX): 4.2, Class 1, A2DP, AVRCP

Audio Anschlüsse	
Eingänge	AUX In 3.5mm
Ausgänge	Headphone 3.5mm

Quellen		Favoriten
DAB/DAB+ (174.928 - 239.2 MHz)	√	30
FM (87.5 - 108 MHz)	✓	30
Internet Radio	✓	30
Spotify Connect	✓	10





Hama GmbH & Co KG 86652 Monheim/Germany

Service & Support

www.hama.com

() +49 9091 502-115



The Spotify software is subject to third party licenses found here: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hama GmbH & Co KG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.