

ПЛАТА МИКШЕРА USB (питание от USB) Сборочный чертеж

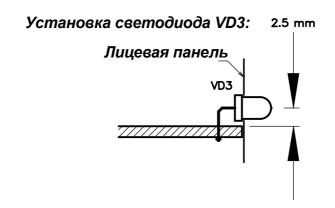

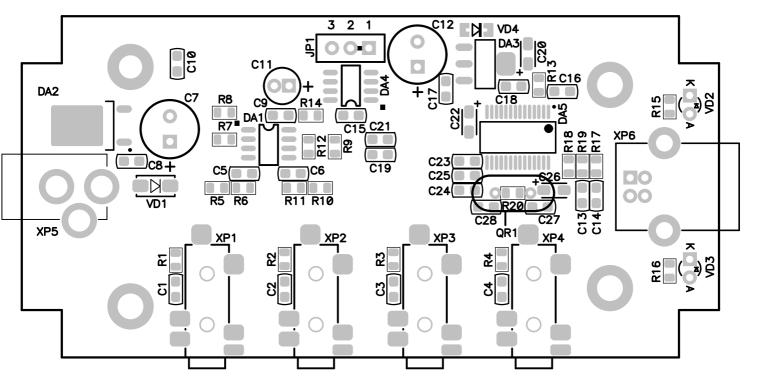

ПРИМЕЧАНИЕ:

- 1. Элементы XP5,DA2,VD1,VD2,C7,C8,C10,JP1,R15 не устанавливать!
- 2. Между контактными площадками 1,2 (JP1) запаять перемычку
- 3. Кварцевый резонатор QR1 устанавливается с обратной стороны печатной платы