


AVT 1691

Uniwersalny moduł przełącznikowy

Układ nieskomplikowanego modułu wykonawczego, który umożliwia np. przełączanie napięcia sieci energetycznej sygnałem z większości mikrokontrolerowych urządzeń elektronicznych.

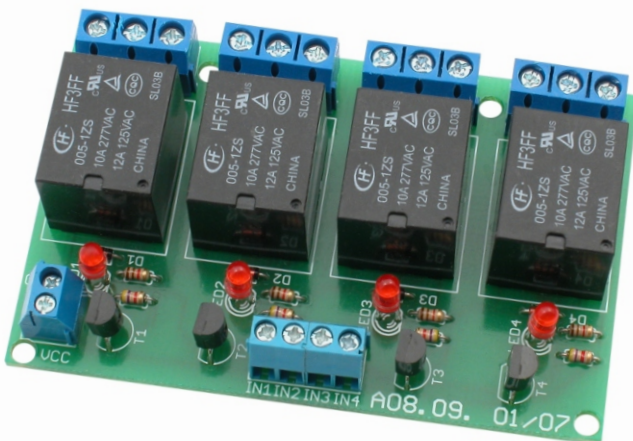


Właściwości

- 4 kanały
- elementy wykonawcze: przełączniki
- obciążalność każdego z wyjść: 10A/230V
- praca z ujemnymi impulsami sterującymi (opcjonalnie możliwość sterowania dodatnimi)
- sygnalizacja załączenia danego kanału – diody LED


Opis układu

Schemat ideowy modułu pokazano na **rysunku 1**, natomiast montażowy na **rysunku 2**. Elementami wykonawczymi są przełączniki sterowane tranzystorami T1...T4. Diody świecące LED1...LED4 informują o

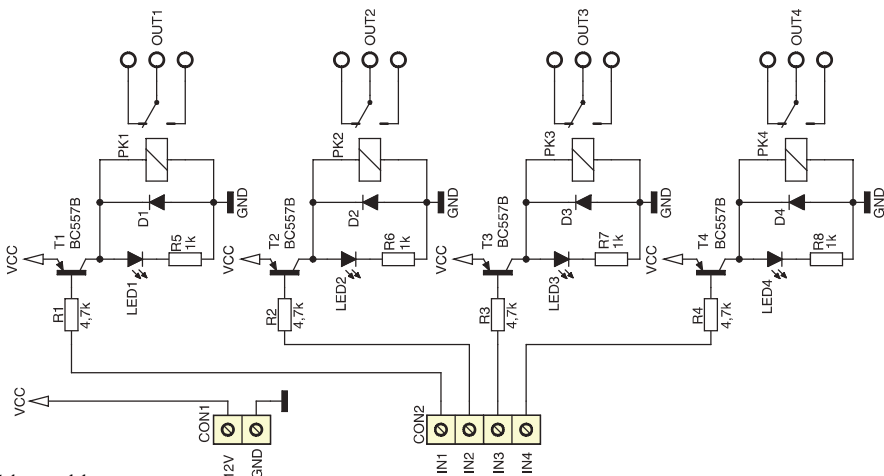

Rys. 1 Schemat elektryczny

fakcie zadziałania przekaźnika, natomiast o jego załączeniu decydują ujemne sygnały pojawiające się na wejściach IN1...IN4 złącza CON1. W egzemplarzu modelowym zastosowano przekaźniki 12 V o dopuszczalnym prądzie obciążenia 10 A przy napięciu 230 V AC.

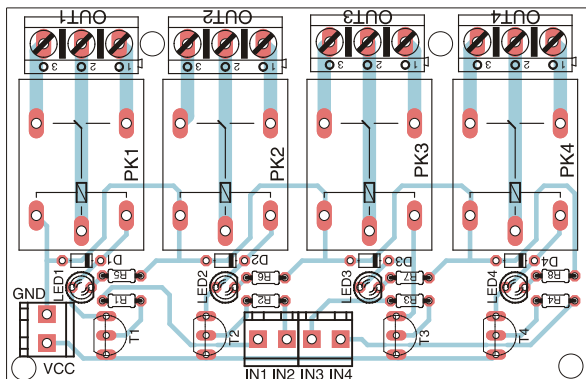

Rys. 2 Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej

Aby mieć możliwość załączania przekaźników dodatnimi sygnałami należy zamiast tranzystorów BC557 użyć tranzystory typu BC547, z tą różnicą iż należy zamontować je odwrotnie niż sugeruje to opis na płytce drukowanej.

Wykaz elementów

Rezystory:

R1...R4:4,7 kΩ
R5...R8:1 kΩ
R3:1kΩ

Półprzewodniki:

D1...D4:1N4148
T1...T4:BC557
LED1...LED4:dioda LED

Inne:

PK1...PK4:przekaźnik JQC3FF/012-1ZS lub podobny
OUT1...OUT4:złącze ARK3 (5mm)
CON1:złącze ARK2 (3,5mm)
CON2:złącze ARK2 (3,5mm) - 2szt.



AVT Korporacja sp. z o.o.

ul. Leszcynowa 11
03-197 Warszawa
tel.: 22 257 84 50
fax: 22 257 84 55
www.sklep.avt.pl



Dział pomocy technicznej:

tel.: 22 257 84 58
serwis@avt.pl



Produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstających ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


AVT Korporacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Montaż i podłączenie urządzenia niezgodny z instrukcją, samowolna zmiana części składowych oraz jakiejkolwiek przeróbki konstrukcyjne mogą spowodować uszkodzenie urządzenia oraz narazić na szkodę osoby z niego korzystające. W takim przypadku producent i jego autoryzowani przedstawiciele nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku użycia lub nieprawidłowego działania produktu.

AVT 1691

Uniwersalny moduł przełącznikowy

Układ nieskomplikowanego modułu wykonawczego, który umożliwia np. przełączanie napięcia sieci energetycznej sygnałem z większości mikrokontrolerowych urządzeń elektronicznych.

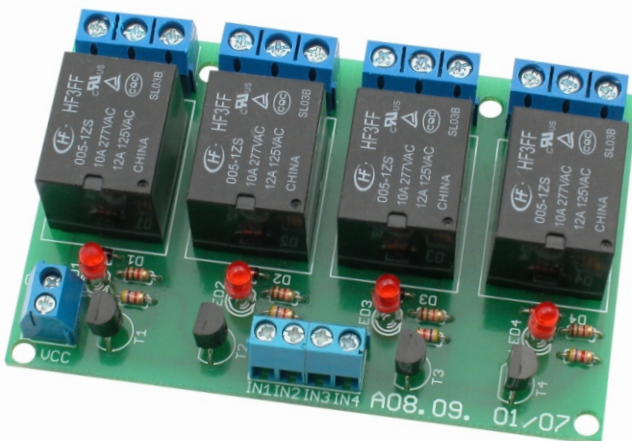


Właściwości

- 4 kanały
- elementy wykonawcze: przełączniki
- obciążalność każdego z wyjść: 10A/230V
- praca z ujemnymi impulsami sterującymi (opcjonalnie możliwość sterowania dodatnimi)
- sygnalizacja załączenia danego kanału – diody LED


Opis układu

Schemat ideowy modułu pokazano na **rysunku 1**, natomiast montażowy na **rysunku 2**. Elementami wykonawczymi są przełączniki sterowane tranzystorami T1...T4. Diody świecące LED1...LED4 informują o

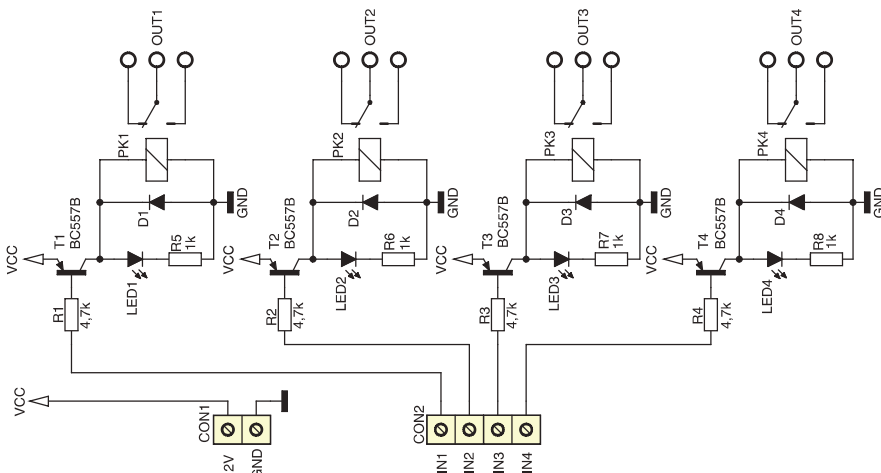

Rys. 1 Schemat elektryczny

fakcie zadziałania przekaźnika, natomiast o jego załączeniu decydują ujemne sygnały pojawiające się na wejściach IN1...IN4 złącza CON1. W egzemplarzu modelowym zastosowano przekaźniki 12 V o dopuszczalnym prądzie obciążenia 10 A przy napięciu 230 VAC.

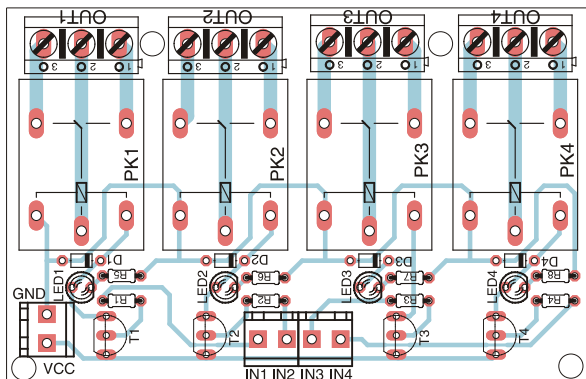

Rys. 2 Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej

Aby mieć możliwość załączania przekaźników dodatnimi sygnałami należy zamiast tranzystorów BC557 użyć tranzystory typu BC547, z tą różnicą iż należy zamontować je odwrotnie niż sugeruje to opis na płytce drukowanej.

Wykaz elementów

Rezystory:

R1...R4:4,7 kΩ
R5...R8:1 kΩ
R3:1kΩ

Półprzewodniki:

D1...D4:1N4148
T1...T4:BC557
LED1...LED4:dioda LED

Inne:

PK1...PK4:przekaźnik JQC3FF/012-1ZS lub podobny
OUT1...OUT4:złącze ARK3 (5mm)
CON1:złącze ARK2 (3,5mm)
CON2:złącze ARK2 (3,5mm) - 2szt.



AVT Korporacja sp. z o.o.

ul. Leszcynowa 11
03-197 Warszawa
tel.: 22 257 84 50
fax: 22 257 84 55
www.sklep.avt.pl

**ELEKTRONIKA
PARTYCZNA 08/2012**

Dział pomocy technicznej:

tel.: 22 257 84 58
serwis@avt.pl



Produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstających ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

AVT Korporacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Montaż i podłączenie urządzenia niezgodny z instrukcją, samowolna zmiana części składowych oraz jakiejkolwiek przeróbki konstrukcyjne mogą spowodować uszkodzenie urządzenia oraz narazić na szkodę osoby z niego korzystające. W takim przypadku producent i jego autoryzowani przedstawiciele nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku użycia lub nieprawidłowego działania produktu.