



OMNIACCESS
CONTROL Y ACCESO

OMNIACCESS LPR

GESTIÓN, CONFIGURACIÓN Y REPORTES

Manual del Administrador

OmniAccess LPR

Quien administra el sistema: usuarios, vehículos, reglas,
notificaciones y reportes.

Versión

2026.09

Emitido

3 de setiembre de 2026

Infratec

infratec.com.uy

Contenido

OmniAccess LPR · Manual del Administrador

1. Qué hace OmniAccess LPR	3
Lectura de matrículas y control de acceso	3
Gestión	3
Investigación y reportes	3
Operación y avisos	4
En qué nos diferenciamos	4

2. Qué administra este manual	6
El modelo de datos, en una página	6
Los roles	6

3. El panel principal	7
------------------------------	----------

4. Usuarios y residentes	9
Dar de alta un usuario	9
Alta rápida desde un evento	11
Estados de un usuario	11

5. Unidades y lotes	12
----------------------------	-----------

6. Vehículos y matrículas	14
Para qué se usa	14
La ficha del vehículo	15

7. Grupos de acceso y horarios	16
Cómo se arma	16
Ejemplos que se usan siempre	17

8. Lista de vigilancia	19
-------------------------------	-----------

9. Dispositivos	20
Qué muestra cada fila	20
Alta de una cámara	21
10. Notificaciones y despachos	22
Armar una regla	22
Los canales	23
11. Búsqueda inteligente	25
12. Reportes	27
13. Configuración	29
Sistema	29
Branding	30
Almacenamiento	31
Avanzado	32
14. Tags RFID	33
15. Auditoría	34
16. Pantallas de kiosko	36
17. Tareas frecuentes	37
Alta de un residente nuevo con dos vehículos	37
Habilitar a un proveedor por tiempo limitado	37
Investigar un incidente de anoche	37
Responder un reclamo de "no me abrió"	37
Preparar el cierre de mes	37

Qué hace OmniAccess LPR

OmniAccess LPR controla los accesos vehiculares de un predio cerrado: lee la matrícula de cada vehículo que llega, decide si está autorizado y deja registro fotográfico y en video de todo lo que pasa. Funciona sin intervención humana; el operador interviene solo cuando el sistema levanta la mano.

Este capítulo es el inventario completo de lo que el sistema puede hacer. El resto del manual explica cómo configurar cada cosa.

Lectura de matrículas y control de acceso

Función	Qué hace exactamente
Lectura ANPR	Cada cámara lee la matrícula del vehículo que cruza su línea de detección, con la confianza de lectura (habitualmente 95-99 %)
Decisión de acceso	Contrasta contra la base de vehículos autorizados y su horario permitido: Autorizado, Denegado o Lista negra
Clasificación del vehículo	La cámara reporta marca, color y tipo (auto, camioneta, pickup, van, camión, ómnibus, buggy, moto) sin configuración adicional
Entrada / salida	Al salir, calcula cuánto tiempo estuvo adentro: el sistema sabe quién está adentro en cada momento
Merodeo	Detecta un vehículo que pasa repetidas veces por el mismo acceso sin ingresar
Lista de vigilancia	Matrículas marcadas (buscada, prohibida, VIP) que disparan alerta sonora y visual al aparecer
Registro fotográfico	Foto completa de la escena y recorte de la patente, guardados por cada evento
Grabación asociada	Un toque abre el video del grabador en el segundo exacto del acceso

Gestión

Función	Qué hace exactamente
Padrón de residentes	Personas, unidades, vehículos y credenciales, con el vínculo entre ellos
Grupos y horarios	Reglas de quién puede entrar y cuándo, con calendario de excepciones y feriados
Alta rápida	Registrar un vehículo desde el propio evento, con la matrícula ya cargada
Vigencias	Autorizaciones con fecha de inicio y fin, para proveedores y visitas temporales
Tags RFID	Credenciales físicas como alternativa o complemento de la matrícula
Auditoría	Quién cambió qué y cuándo, sobre toda la configuración

Investigación y reportes

Función	Qué hace exactamente
Búsqueda en lenguaje natural	<i>"camioneta blanca ayer a la tarde"</i> , sobre los accesos propios del predio
Búsqueda por imagen	Recortar un vehículo o una persona en una captura y buscar dónde más apareció
Ficha de la matrícula	Frecuencia de paso por día, cámaras habituales, horarios típicos de entrada y salida
Exportación de evidencia	ZIP con foto, recorte de patente, datos del evento y video de 30 segundos
Reportes	Informes en PDF con portada de marca propia, gráficas y totales

Operación y avisos

Función	Qué hace exactamente
Notificaciones	Reglas que disparan avisos por Telegram, WhatsApp o correo según lo que pase
Cola de despachos	Todo aviso enviado queda registrado, con su resultado y su reintento
Salud de equipos	Sondeo activo de cada cámara y del grabador: estado, latencia, hora, disco
Alertas de sistema	Aviso cuando una cámara deja de reportar, se desincroniza la hora o se llena el disco
Módulo de guardias	Bitácora, consola de puesto, tablets, rondas y botón de pánico
Plazas y mapa	Ocupación del estacionamiento y plano del predio con cámaras y personal

En qué nos diferenciamos

OmniAccess	Lo habitual en el mercado	
Instalación	Servidor propio en el predio; funciona sin internet	Nube obligatoria: sin internet no hay control de acceso
Marcas de cámara	Hikvision, Bosch, Akuvox y ONVIF en el mismo sistema	Atado a una marca
Evidencia	Foto, recorte y video en un ZIP, en dos clics	Video en un sistema aparte, que hay que buscar a mano
Búsqueda	En lenguaje natural sobre los accesos propios	Filtros por fecha y matrícula exacta
Diagnóstico	El sistema avisa que una cámara se cayó antes de que lo note el cliente	El cliente se entera cuando falta un registro
Guardias	Tablets, rondas, pánico y bitácora integrados al mismo sistema	Producto separado, de otro proveedor
Reportes	Con la marca del cliente, configurable desde el panel	Planilla exportada
Costo	Licencia por instalación, sin cargo por evento ni por cámara en la nube	Abono mensual por cámara

Este manual documenta el **modo LPR**. Los modos *Filas* y *Face* tienen sus propios manuales: el sistema es el mismo, cambian las funciones habilitadas.

Qué administra este manual

El administrador es quien decide **quién entra, cuándo, y qué pasa cuando algo se sale de lo normal**. No opera el portón: configura las reglas con las que el sistema opera solo.

Este manual cubre el panel completo. Para el uso diario del monitor está el *Manual del Operador*; para la instalación y las cámaras, el *Manual del Instalador*.

El modelo de datos, en una página

Antes de tocar nada conviene entender cómo se relacionan las cosas. Todo el sistema se apoya en esta cadena:

```
Unidad (lote / casa / oficina)
├─ Usuario (residente, empleado, visitante)
│   └─ Credencial (matrícula, tarjeta RFID, rostro)
│       └─ Grupo de acceso (qué puertas, en qué horario)
```

- Una **unidad** agrupa personas: la casa 42, la oficina 3B.
- Un **usuario** pertenece a una unidad y tiene un rol.
- Una **credencial** identifica al usuario ante el sistema. Un usuario puede tener varias (dos autos y una tarjeta).
- Un **grupo de acceso** define por dónde y cuándo puede pasar.

El error más común al empezar es cargar matrículas sueltas sin usuario ni unidad. Funciona, pero el día que hay que buscar "todos los vehículos de la casa 42" no hay forma. Cargá siempre la cadena completa.

Los roles

Rol	Puede
Superadministrador	Todo, incluida la configuración del sistema y otros administradores
Administrador	Usuarios, vehículos, reglas, reportes. No cambia el modo ni la configuración crítica
Operador	Ver el monitor, el historial y registrar. No modifica configuración
Guardia	La consola del guardia y la tablet

El panel principal

CÓMO LLEGAR Menú lateral → Monitor en Vivo (o el panel, según la instalación)

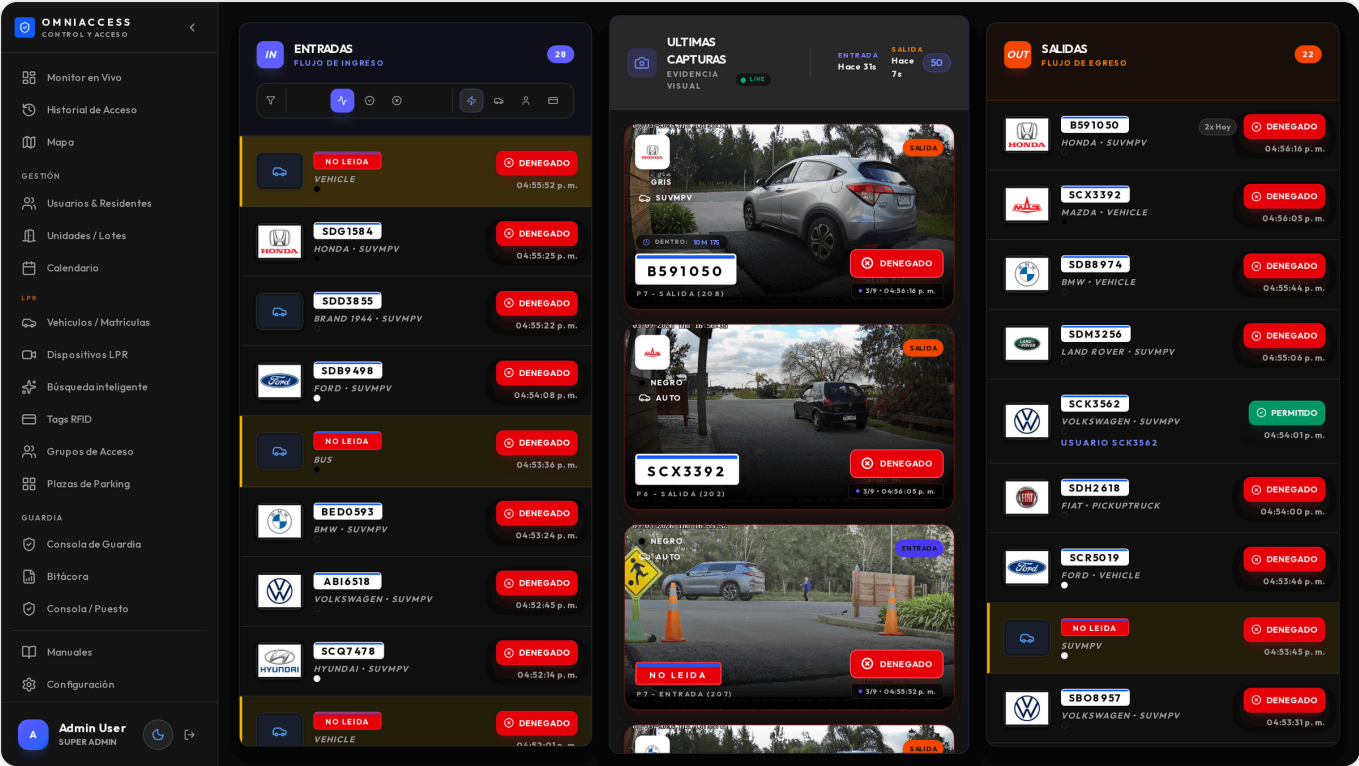


Fig. 1.1 — Panel principal con las métricas del día

Muestra el estado del sistema de un vistazo: accesos del día, vehículos adentro, dispositivos en línea y las alertas activas.

⌚ **Tiempo de respuesta** — Los números se actualizan **en vivo** por websocket. Si dejan de moverse durante varios minutos con tráfico en los portones, revisá el estado de los dispositivos.

Usuarios y residentes

CÓMO LLEGAR Menú lateral → Usuarios & Residentes

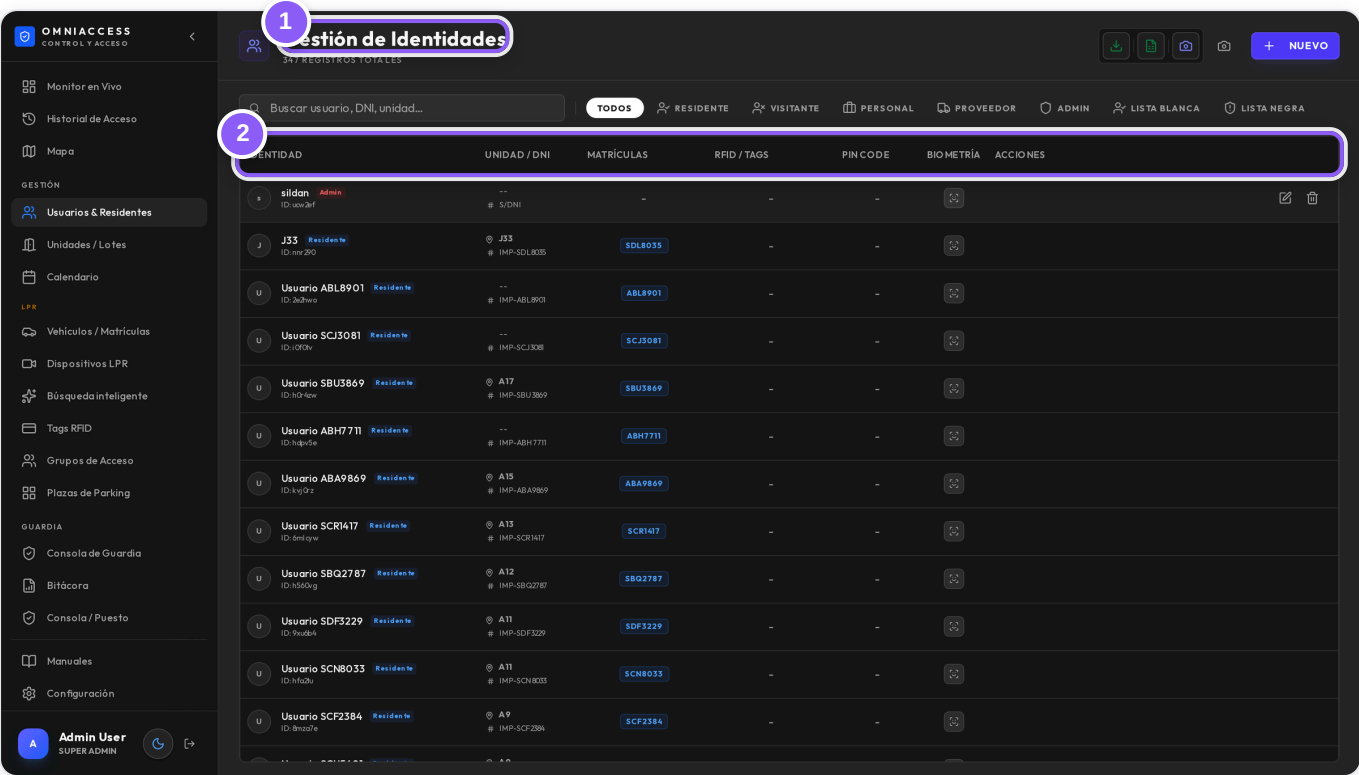


Fig. 1.2 — Listado de usuarios

- 1 Padrón de residentes y usuarios
- 2 Cada persona con su unidad, matrículas y credenciales

Es el registro de todas las personas del predio: residentes, empleados, proveedores frecuentes.

Dar de alta un usuario

Fig. 1.3 — Formulario de alta con matrícula

1. **Nuevo usuario.**
2. Nombre y apellido.
3. **Unidad:** a qué lote o casa pertenece.
4. **Rol:** define qué puede hacer en el sistema (la mayoría son residentes, sin acceso al panel).
5. **Credenciales:** matrícula(s), tarjeta RFID, rostro.
6. **Grupo de acceso:** por dónde y cuándo puede pasar.
7. Guardar.

🕒 **Tiempo de respuesta** — El alta tiene efecto **inmediato**: el vehículo que se acaba de cargar ya entra en la próxima lectura, sin reiniciar nada.

Alta rápida desde un evento

La forma más práctica de cargar un vehículo nuevo es desde donde apareció: en el monitor o en la ficha del evento, el botón **Registrar** abre el alta con la matrícula ya escrita. Evita errores de tipeo, que son la causa número uno de "no me abre".

Estados de un usuario

Estado	Efecto
Activo	Sus credenciales funcionan
Suspendido	Sus credenciales son rechazadas, pero el registro se conserva
Eliminado	Se borra; los eventos históricos quedan (con la matrícula, sin el nombre)

Para una baja temporal (un residente que se muda por unos meses) usá **suspendido**, no eliminado: conserva el historial y la relación con la unidad.

Unidades y lotes

CÓMO LLEGAR Menú lateral → Unidades / Lotes

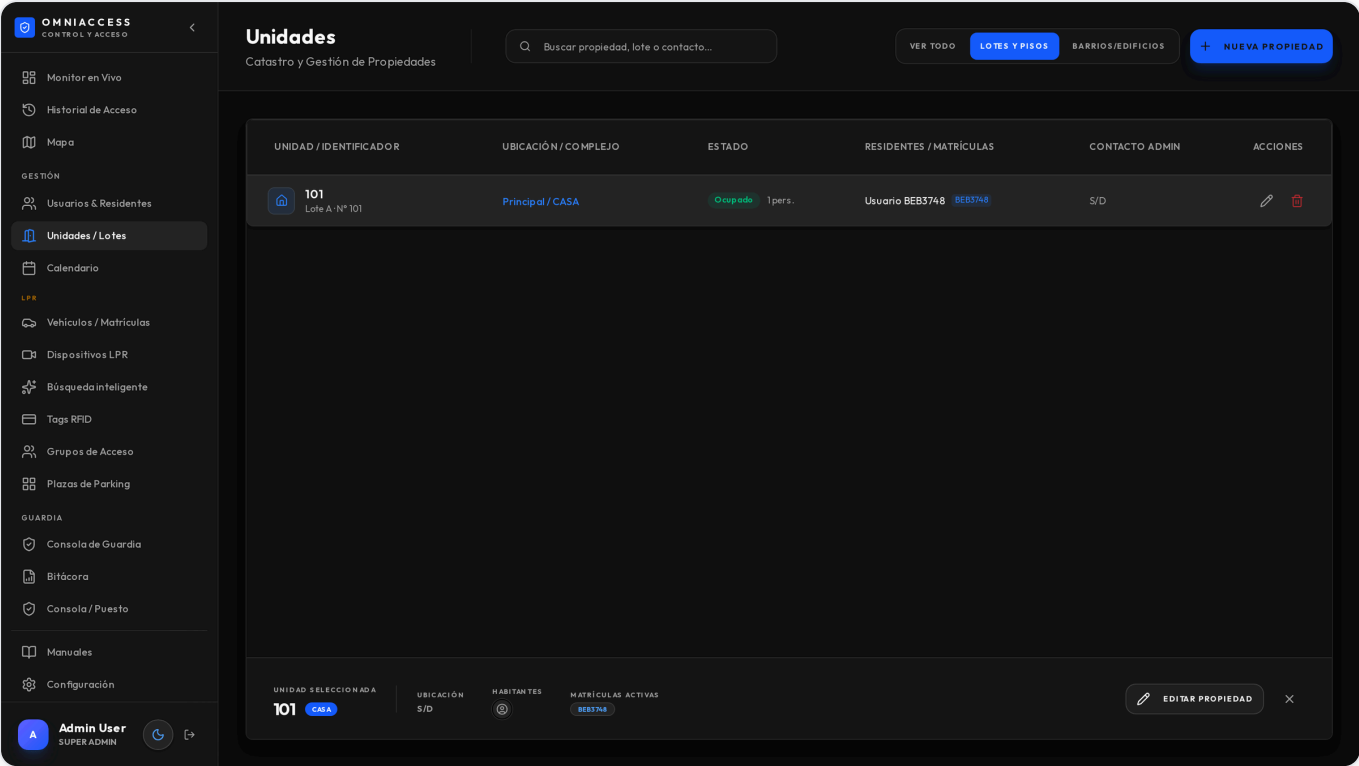


Fig. 1.4 — Listado de unidades

Las unidades son la estructura del predio: lotes, casas, oficinas, apartamentos. Cada usuario pertenece a una.

Sirven para tres cosas concretas:

- 1. **Buscar por unidad:** todos los vehículos de la casa 42.
- 2. **Reportes por unidad:** cuántos accesos tuvo cada lote.
- 3. **Plazas de parking:** qué plaza le corresponde a cada unidad.

Se pueden importar en lote desde una planilla al iniciar el sistema.

Vehículos y matrículas

CÓMO LLEGAR Menú lateral → Vehículos / Matrículas

MATRÍCULA	VEHÍCULO	PROPIETARIO	COLOR	ÚLTIMA DETECCIÓN	ESTADO	ACCIONES
SDL8035 ID: cm19k1x9	LPR IMPORTADO	J J33	-	hace 2 h	ACTIVO	
ABL8901 ID: cm19k1x9	LPR IMPORTADO	U Usuario ABL8901	-	hace 1 d	ACTIVO	
SCJ3081 ID: cm19k1x9	LPR IMPORTADO	U Usuario SCJ3081	-	hace 1 d	ACTIVO	
SBU3869 ID: cm19k1x9	LPR IMPORTADO	U Usuario SBU3869	-	hace 1 d	ACTIVO	
ABH7711 ID: cm19k1x9	LPR IMPORTADO	U Usuario ABH7711	-	hace 1 d	ACTIVO	
ABA9869 ID: cm19k1x9	LPR IMPORTADO	U Usuario ABA9869	-	Sin detecciones	ACTIVO	
SCR1417 ID: cm19k1x9	LPR IMPORTADO	U Usuario SCR1417	-	hace 10 min	ACTIVO	
SBQ2787 ID: cm19k1x9	LPR IMPORTADO	U Usuario SBQ2787	-	hace 3 h	ACTIVO	
SDF3229 ID: cm19k1x9	LPR IMPORTADO	U Usuario SDF3229	-	hace 1 d	ACTIVO	

Fig. 1.5 — Listado de vehículos con su última detección

- 1 Un renglón por matrícula, con su última detección

Es la vista centrada en el vehículo, no en la persona. Cada fila muestra la matrícula, el propietario, la unidad, y **la última vez que fue detectado** con su foto.

Para qué se usa

- Verificar si una matrícula está cargada y a nombre de quién.
- Ver la última foto de un vehículo (útil cuando alguien reporta un auto sospechoso).
- Corregir una matrícula mal cargada.
- Dar de baja un vehículo que se vendió.

La ficha del vehículo

Al abrir una fila se ve el historial completo de ese vehículo, con sus fotos y accesos.

Si una matrícula aparece dos veces con distinto propietario, el sistema usa la más reciente. Revisá los duplicados: casi siempre son un auto que cambió de dueño dentro del predio y quedó cargado dos veces.

Grupos de acceso y horarios

CÓMO LLEGAR Menú lateral → Grupos de Acceso

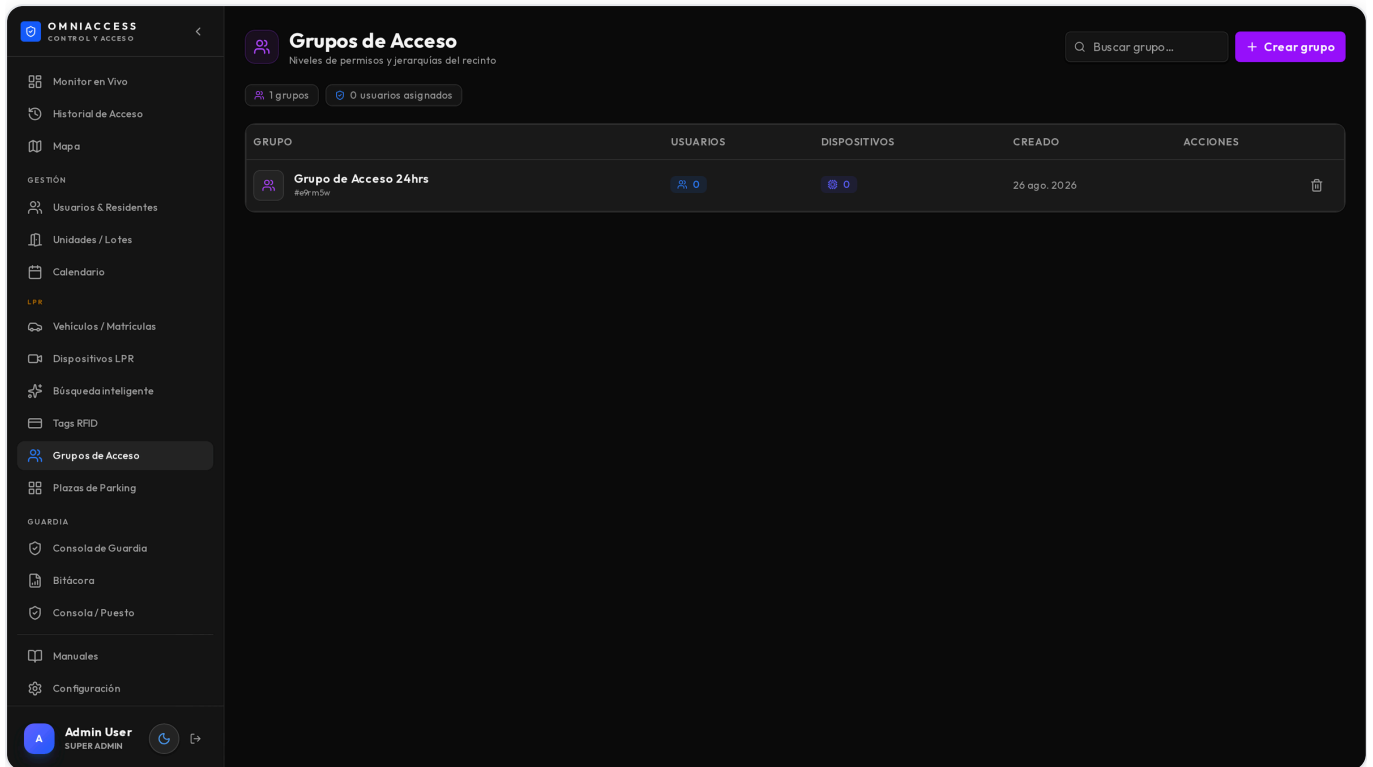


Fig. 1.6 — Grupos de acceso

Un grupo de acceso responde a dos preguntas: **por dónde** puede pasar y **cuándo**.

Cómo se arma

1. Nombre del grupo (por ejemplo *Residentes*, *Personal de servicio*, *Proveedores*).
2. **Dispositivos**: qué accesos habilita.
3. **Horario**: qué franjas y qué días.
4. Asignar el grupo a los usuarios.

Ejemplos que se usan siempre

Grupo	Dispositivos	Horario
Residentes	Todos	24/7
Personal de servicio	Portón principal	Lunes a viernes, 7 a 19
Proveedores	Portón de servicio	Lunes a sábado, 8 a 18
Obra	Portón de servicio	Lunes a viernes, 7 a 17, con fecha de vencimiento

CÓMO LLEGAR Menú lateral → Calendario

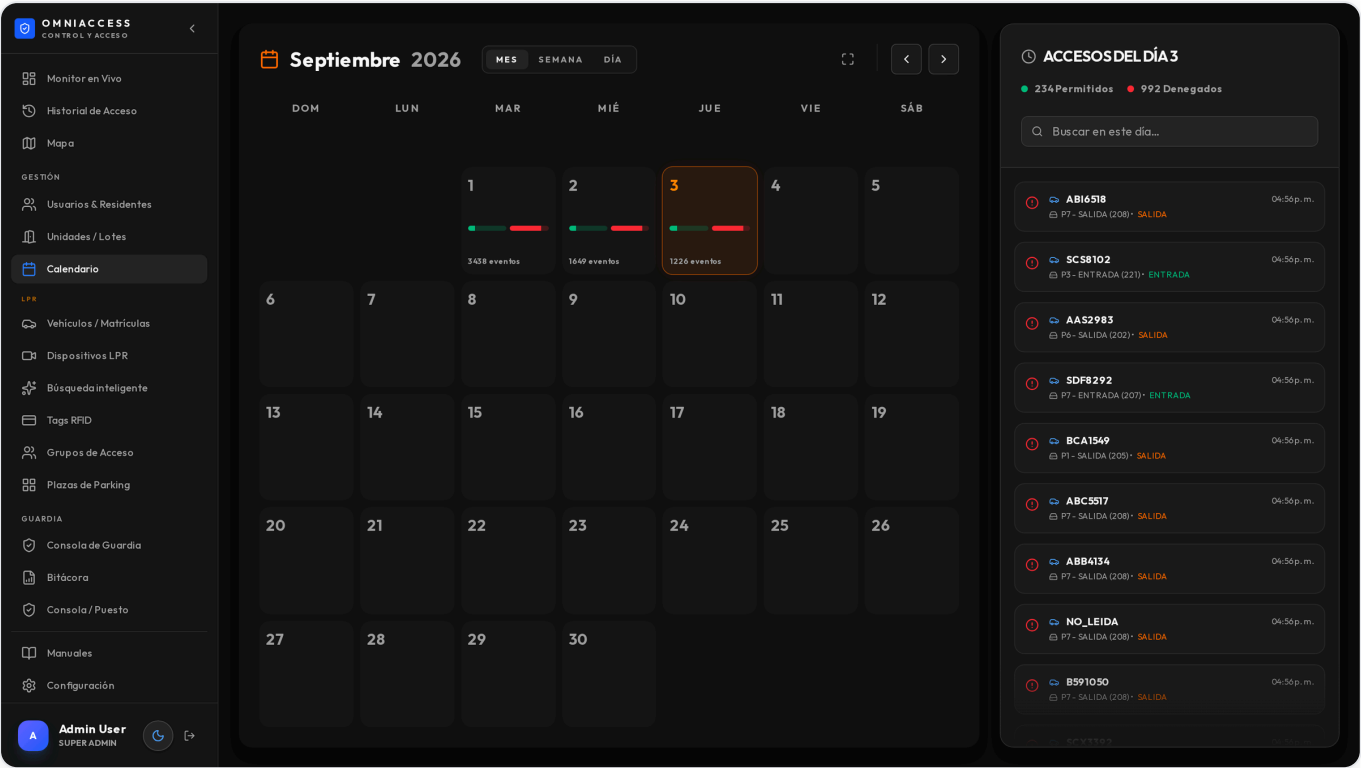


Fig. 1.7 — Calendario de horarios y excepciones

El calendario define **feriados y excepciones**: días en los que los horarios normales no aplican. Es lo que evita tener que reconfigurar los grupos cada fin de semana largo.

⌚ Tiempo de respuesta — Un cambio de horario tiene efecto **en la siguiente lectura**. No hace falta reiniciar ni esperar: probalo con un vehículo del grupo modificado.

Lista de vigilancia

Sirve para marcar matrículas que requieren atención: vehículos buscados, prohibidos o VIP.

Se accede desde el monitor (icono de vigilancia) o desde la ficha de cualquier evento con el botón **Lista negra**.

Categoría	Efecto al detectarse
Lista negra	Alerta sonora, tarjeta resaltada en rojo, notificación al supervisor
Lista blanca	Se marca como autorizado aunque no tenga usuario asociado
Búsqueda	Avisa cuando aparece, sin bloquear

La lista se sincroniza con los **roles de usuario**: si un usuario tiene rol de bloqueado, sus matrículas figuran automáticamente en la lista negra sin cargarlas dos veces.

Dispositivos

CÓMO LLEGAR Menú lateral → Dispositivos LPR

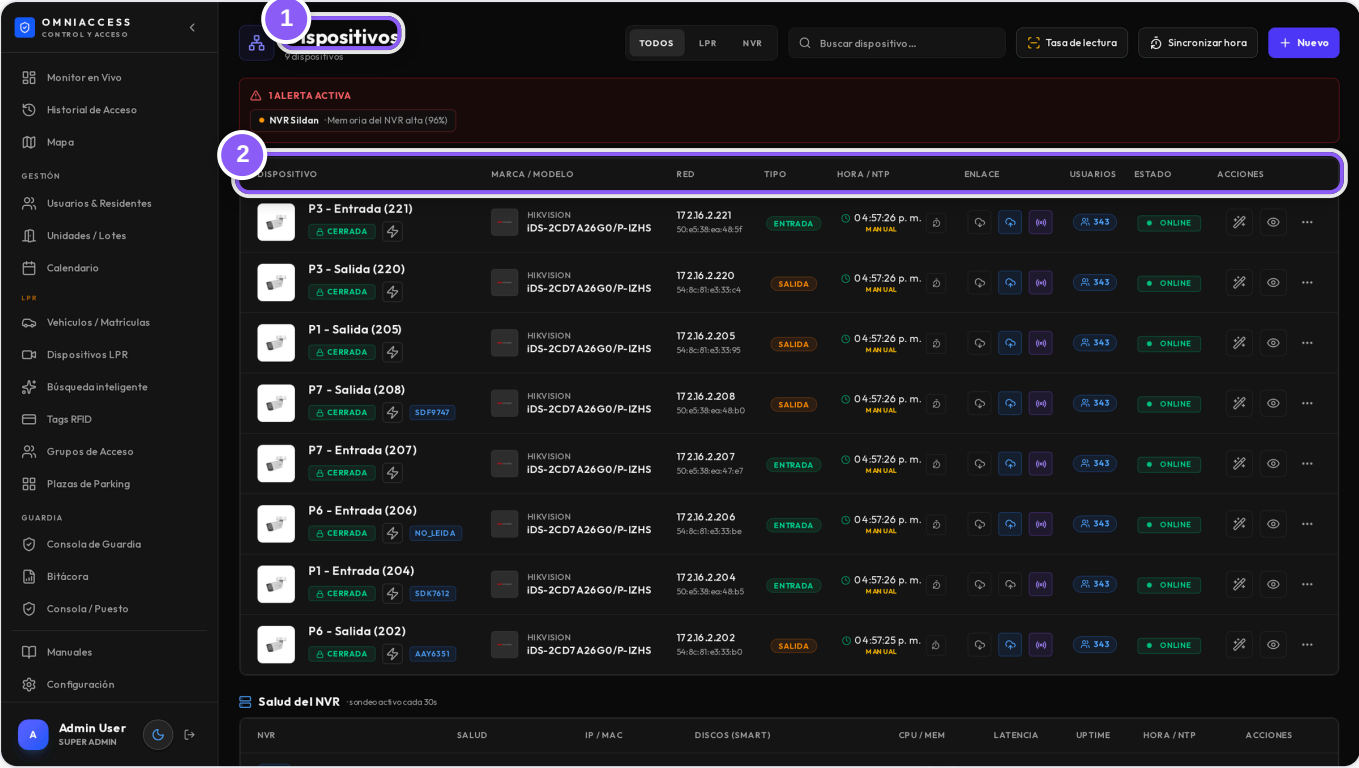


Fig. 1.8 — Dispositivos con su estado y salud

- 1
- Inventario de cámaras y NVR
- 2
- Estado real, latencia y hora de cada equipo

Es el inventario de cámaras y grabadores, con su estado real.

Qué muestra cada fila

Columna	Qué significa
Estado	Verde: responde. Rojo: sin respuesta (dos sondeos seguidos)
Latencia	Cuánto tarda en contestar. Más de 500 ms sostenidos indica problema de red
Hora / NTP	Desfase del reloj de la cámara contra el servidor
Dirección	Si es de entrada o de salida
Canal NVR	A qué canal del grabador corresponde (para la grabación)

⚠ El **desfase de reloj** es el problema silencioso más frecuente. Una cámara con la hora corrida genera eventos con hora incorrecta y la grabación no coincide. El botón de **sincronizar hora** lo resuelve en un clic.

Alta de una cámara

Al agregar un dispositivo Hikvision, el sistema consulta la cámara y completa modelo, MAC y firmware solo. Solo hay que indicar nombre, IP, credenciales y dirección (entrada o salida).

Para el detalle de calibración ANPR y mapeo de canales, ver el *Manual del Instalador*.

Notificaciones y despachos

CÓMO LLEGAR Menú lateral → Notificaciones

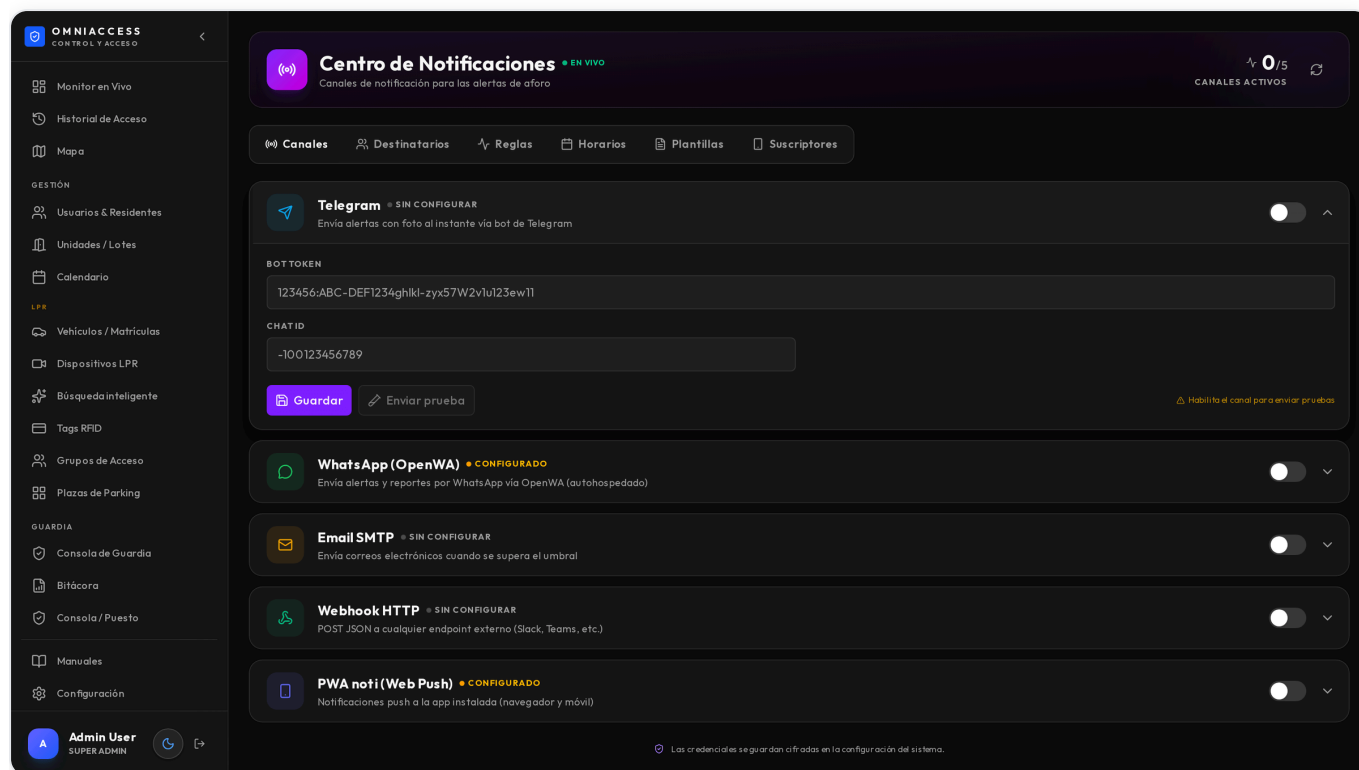


Fig. 1.9 — Reglas de notificación

Define **qué avisa, a quién y por dónde**.

Armar una regla

1. **Evento disparador:** acceso denegado, lista negra, merodeo, cámara caída, punto de ronda vencido, pánico.
2. **Condiciones:** en qué cámaras, en qué horario.
3. **Destinatarios:** personas o grupos.
4. **Canal:** Telegram, WhatsApp, correo o notificación push.
5. **Contenido:** con foto, con clip de video, o solo texto.

Los canales

Canal	Requiere	Entrega
Telegram	Bot configurado	Inmediata, con foto o video
WhatsApp	Pasarela OpenWA en la red	Inmediata, con imagen o video
Correo	Servidor SMTP	Según el servidor, típicamente segundos
Push	Que el destinatario haya instalado la PWA	Inmediata

CÓMO LLEGAR Menú lateral → Despachos

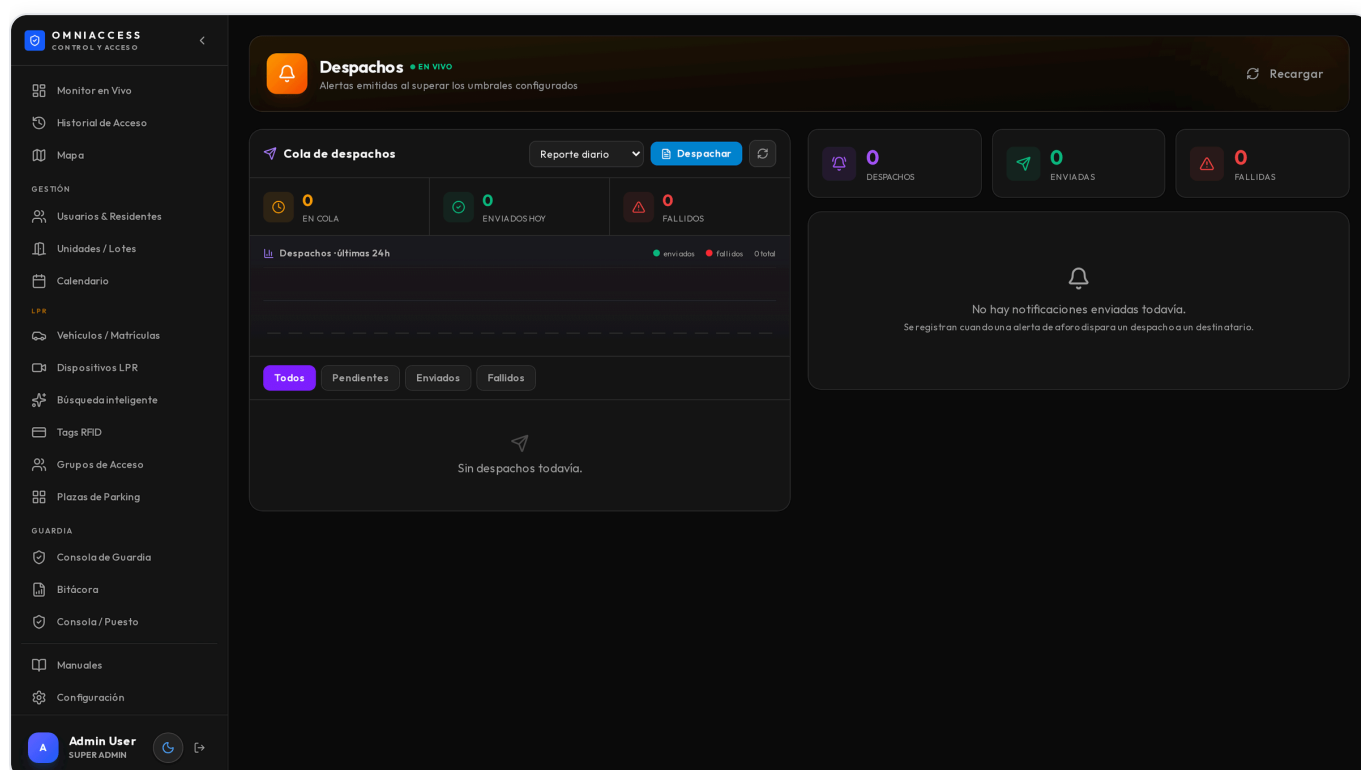


Fig. 1.10 — Cola de despachos y envíos realizados

Muestra la cola de envíos pendientes (izquierda) y lo efectivamente enviado (derecha), con destinatario, canal y contenido. Es donde se verifica que un aviso salió.

⌚ Tiempo de respuesta — Un aviso con foto sale en **2 a 5 segundos**. Con clip de video, entre **10 y 20 segundos** (hay que generar el clip). Si la cola crece y no baja, revisá que el servicio de despacho esté corriendo.

Búsqueda inteligente

CÓMO LLEGAR Menú lateral → Búsqueda inteligente

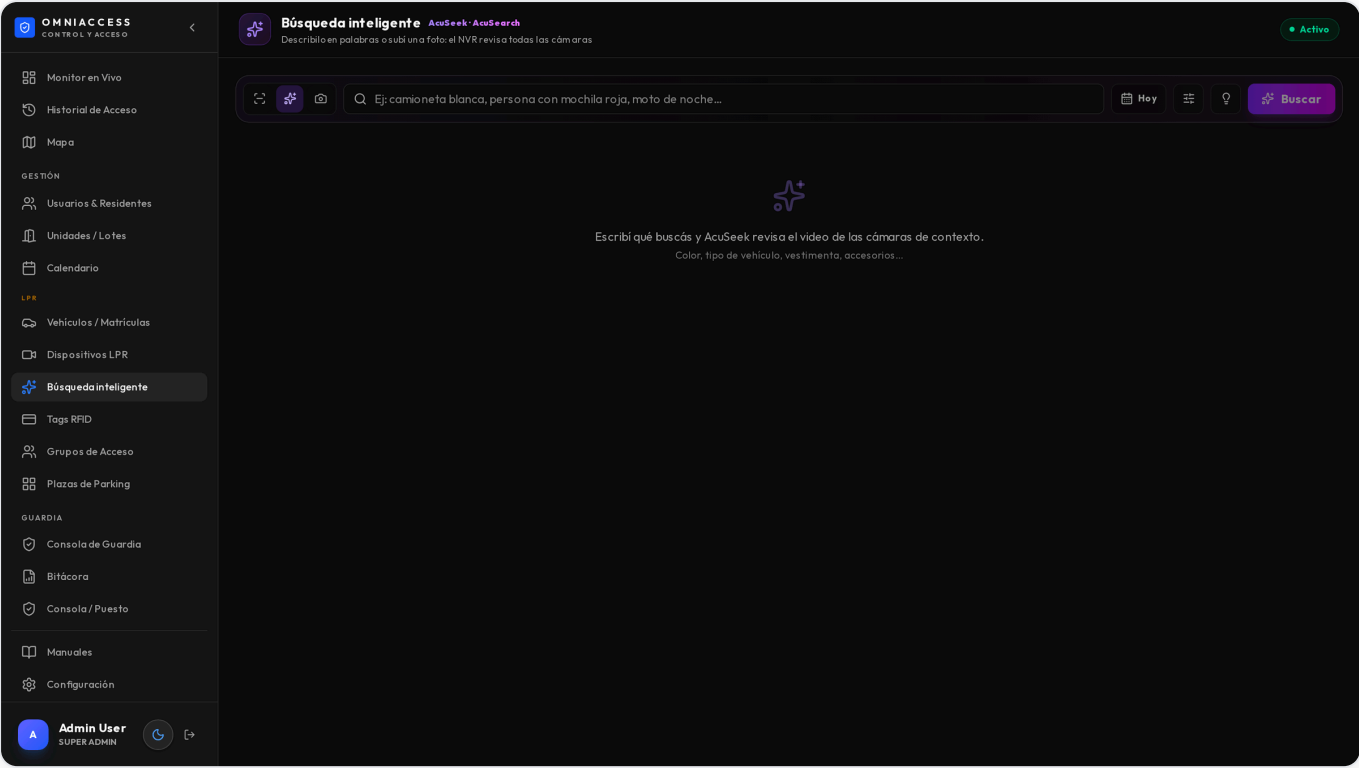


Fig. 1.11 — Búsqueda por imagen sobre las cámaras del predio

Tiene tres modos. El detalle de uso está en el *Manual del Operador*; lo que el administrador necesita saber es **qué cubre cada uno**:

Modo	Fuente	Cobertura
Accesos	Base de datos propia	Todas las cámaras de matrículas
Por texto	Índice del grabador	Solo cámaras de contexto
Por imagen	Índice del grabador	Solo cámaras de contexto

⚠ Las cámaras que leen matrículas **no** alimentan la búsqueda del grabador: en esos equipos el motor de matrículas y el de análisis de video son excluyentes. Por eso existe el modo Accesos, que cubre los portones con la base propia. Si se necesita búsqueda visual en un acceso, hay que instalar una segunda cámara de contexto.

Reportes

CÓMO LLEGAR Menú lateral → Reportes

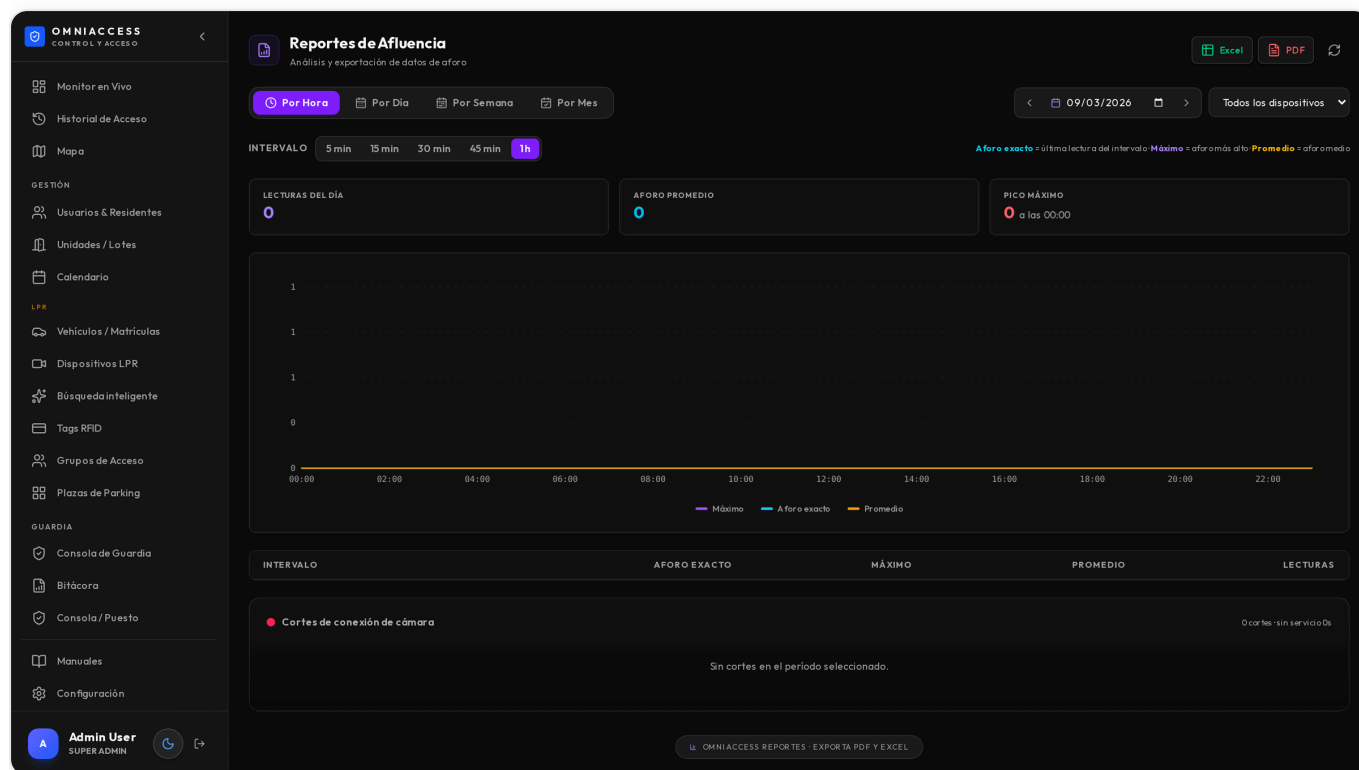


Fig. 1.12 — Generación de reportes

Genera Excel y PDF con la marca del cliente. Los reportes habituales:

- Accesos por período, con filtros.
- Accesos por unidad.
- Vehículos no registrados que ingresaron.
- Actividad por cámara.
- Disponibilidad de dispositivos.

El diseño de la portada (logo, colores, firmas) se configura en *Configuración → Branding → Reportes*.

Configuración

CÓMO LLEGAR Menú lateral → Configuración

La configuración está agrupada en cuatro secciones.

Sistema

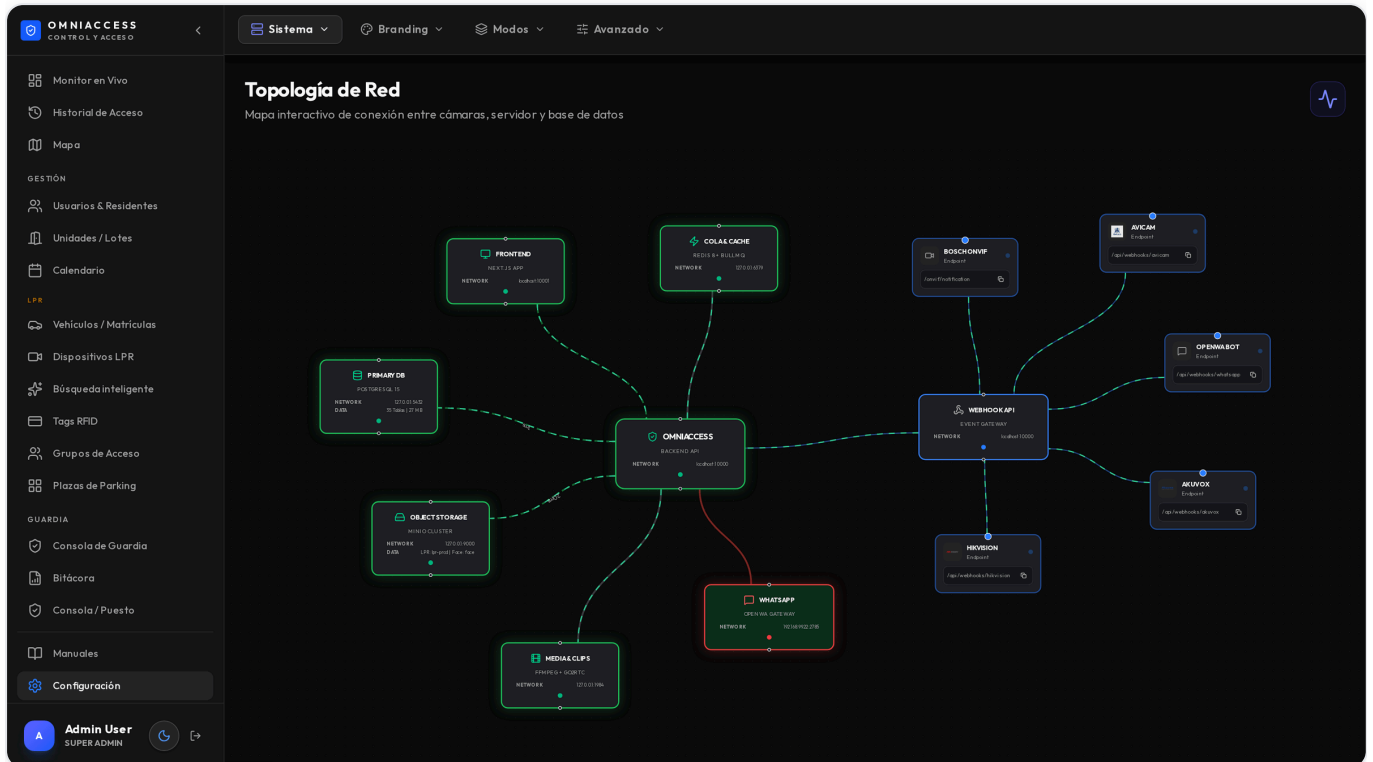


Fig. 1.13 — Configuración del modo del sistema

- **Modo del sistema:** LPR, Control de Filas o Face. Es exclusivo: define qué módulos se ven.
- **Datos de la instalación:** nombre, zona horaria, idioma.
- **Administradores:** quién accede al panel y con qué rol.

⚠ Cambiar el modo del sistema reconfigura el menú completo y oculta módulos. No se pierden datos, pero conviene hacerlo fuera de horario.

Branding

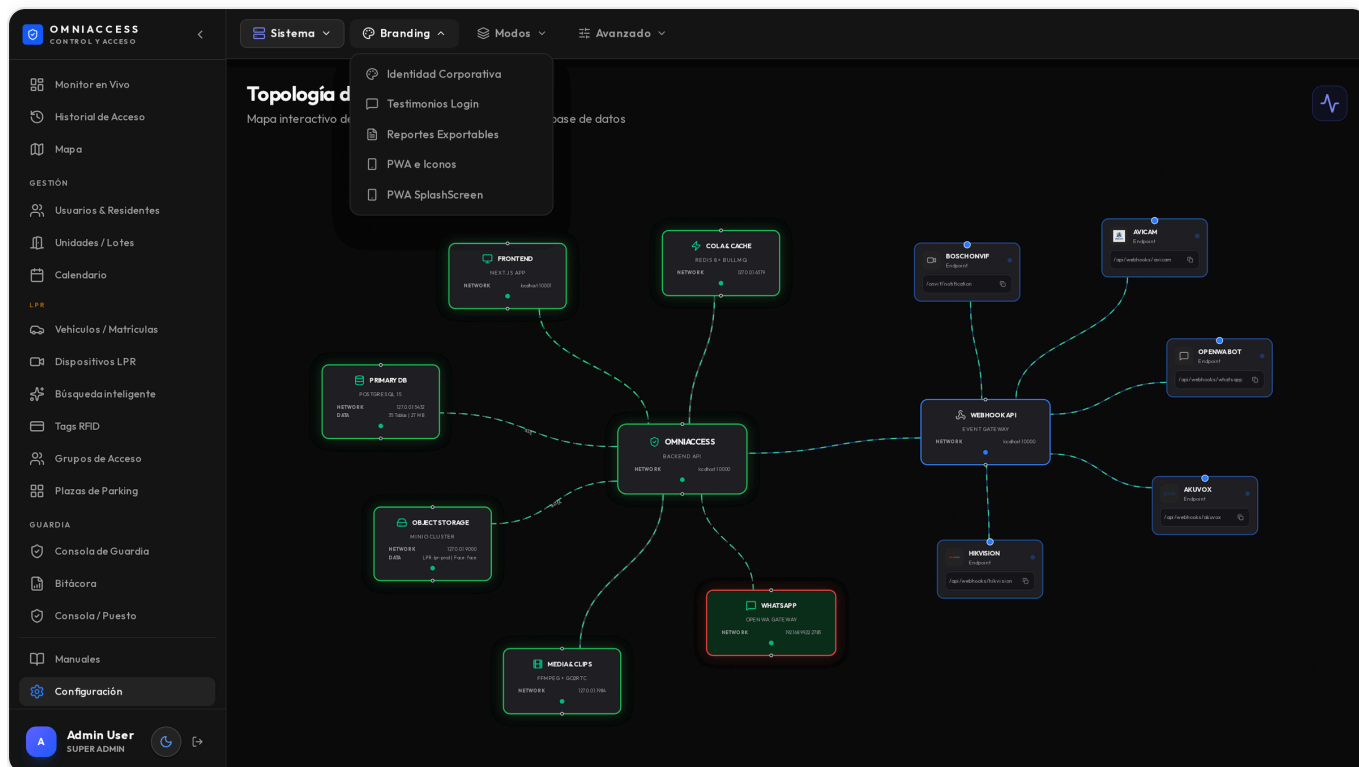


Fig. 1.14 — Configuración de marca

- Logo y colores del login.
- Marca de los reportes: portada, logo, firmas de "realizado por" y "autorizado por".
- Imagen de fondo del acceso.

Almacenamiento

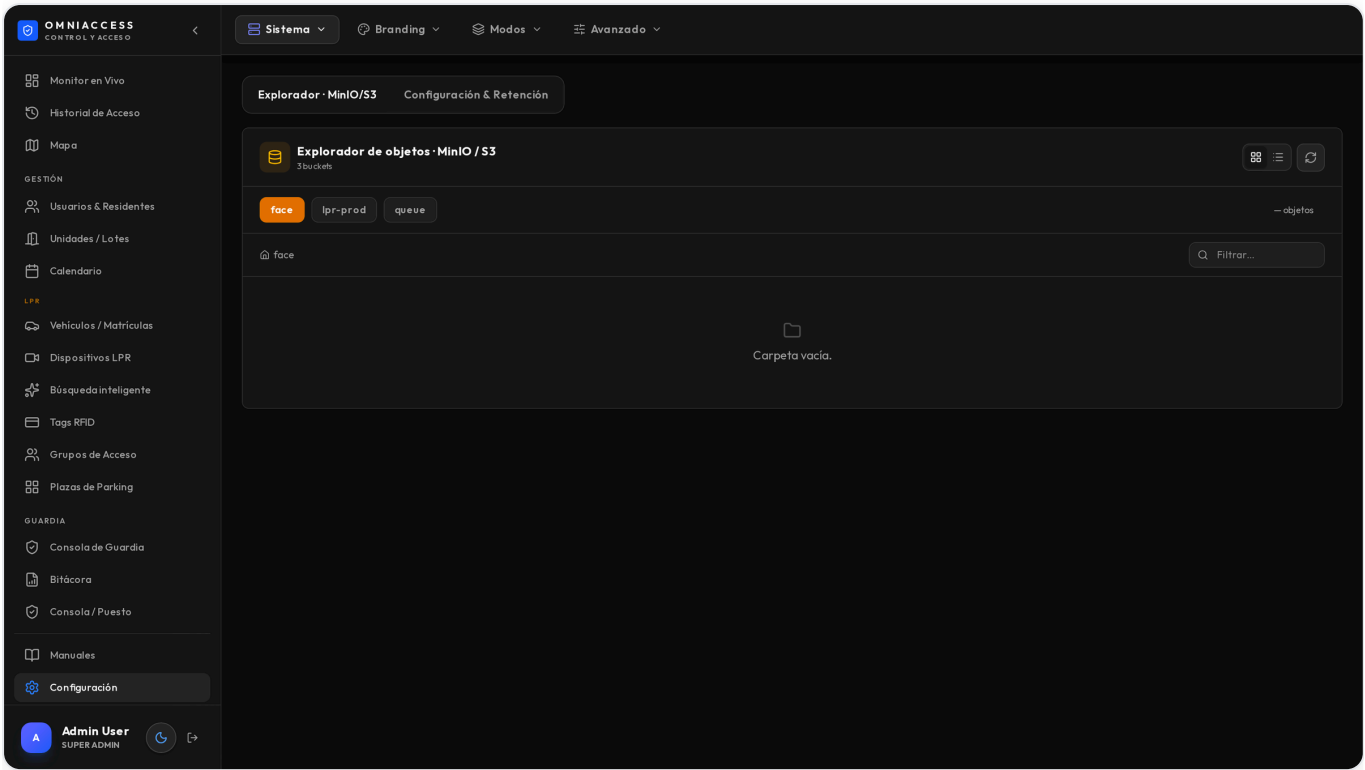


Fig. 1.15 — Almacenamiento y retención

Define cuánto tiempo se guardan las fotos y con qué política se borran.

Parámetro	Qué controla	Valor típico
Retención de fotos	Días que se conservan las capturas	30 días
Retención de clips	Días de los videos generados	7 días
Bucket	Dónde se guardan	Según instalación

⚠ Este es el ajuste que decide si el disco se llena. Con 8 cámaras y tráfico normal se generan **3 a 4 GB por día**. Con 30 días de retención hacen falta unos 120 GB solo de fotos.

Avanzado

- Integración con Telegram y WhatsApp.
- Parámetros de los drivers de cámara.
- Monitor de webhooks (diagnóstico).
- Respaldo y restauración de la base.

Tags RFID

CÓMO LLEGAR Menú lateral → Tags RFID

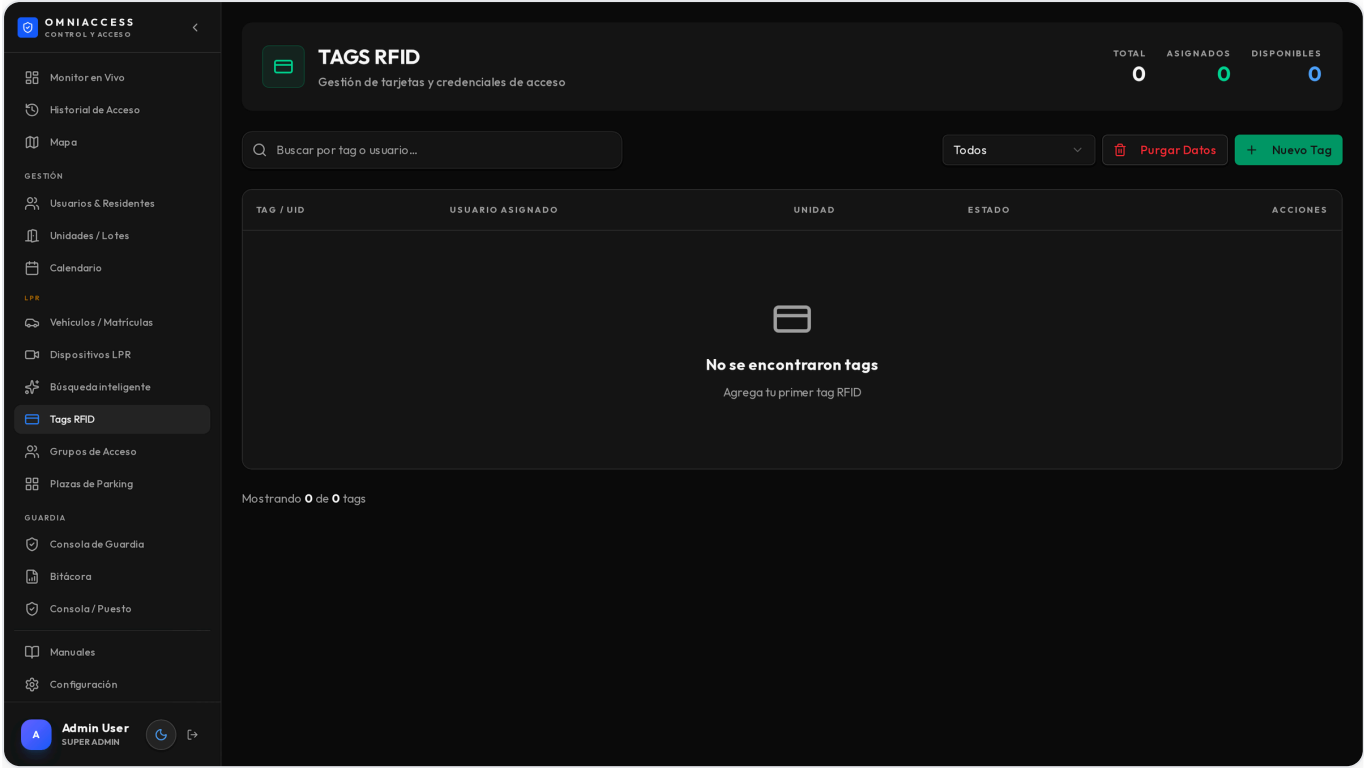


Fig. 1.16 — Gestión de tags RFID

Para instalaciones con lectores de proximidad. Cada tag se asocia a un usuario igual que una matrícula, y se le aplican los mismos grupos de acceso.

Auditoría

CÓMO LLEGAR Menú lateral → Consola de Guardia → Auditoría (o Configuración → Auditoría)

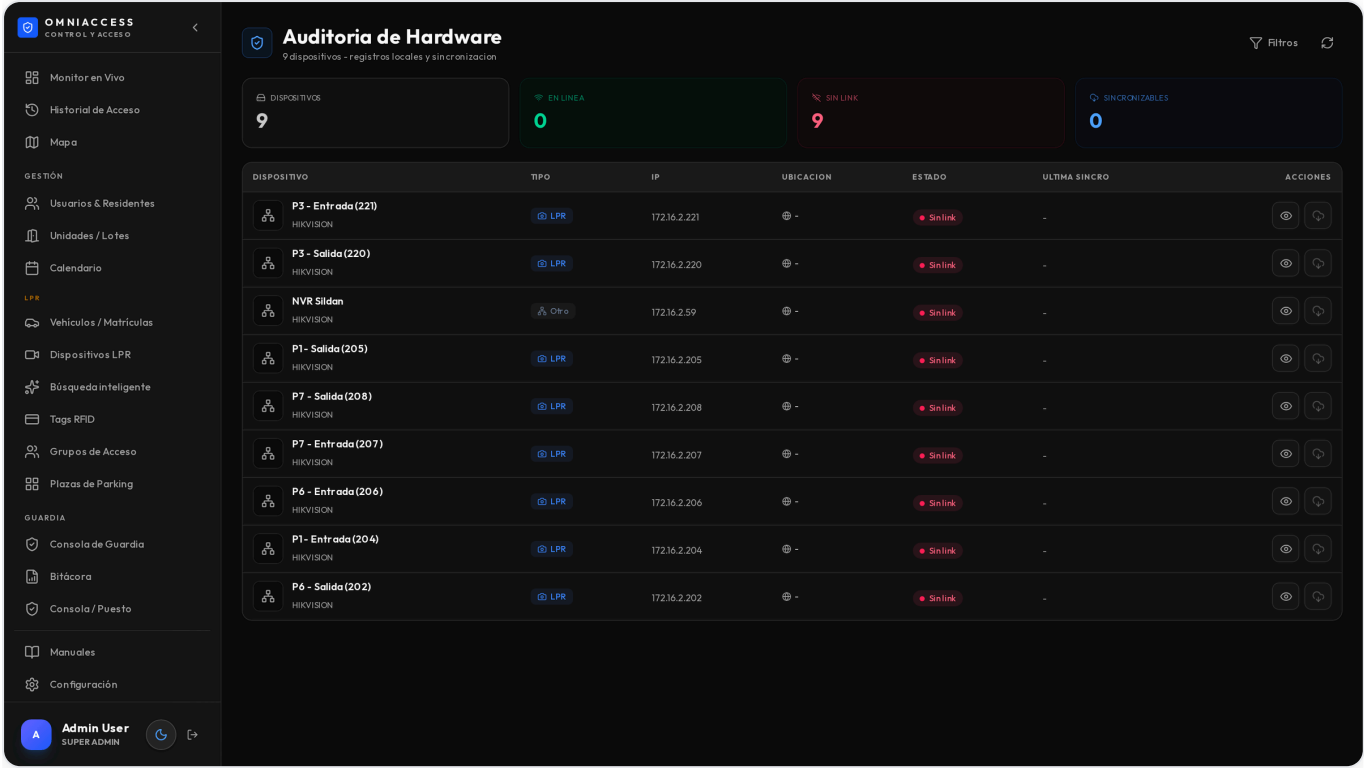


Fig. 1.17 — Registro de auditoría

Registra **quién hizo qué** en el panel: altas, bajas, cambios de configuración, apertura manual de portones. Cada entrada tiene usuario, fecha, acción y detalle.

Es lo que se revisa cuando hay que responder "¿quién autorizó este vehículo?" o "¿quién cambió este horario?". No se puede borrar desde el panel.

Pantallas de kiosko

CÓMO LLEGAR Menú lateral → Kiosko

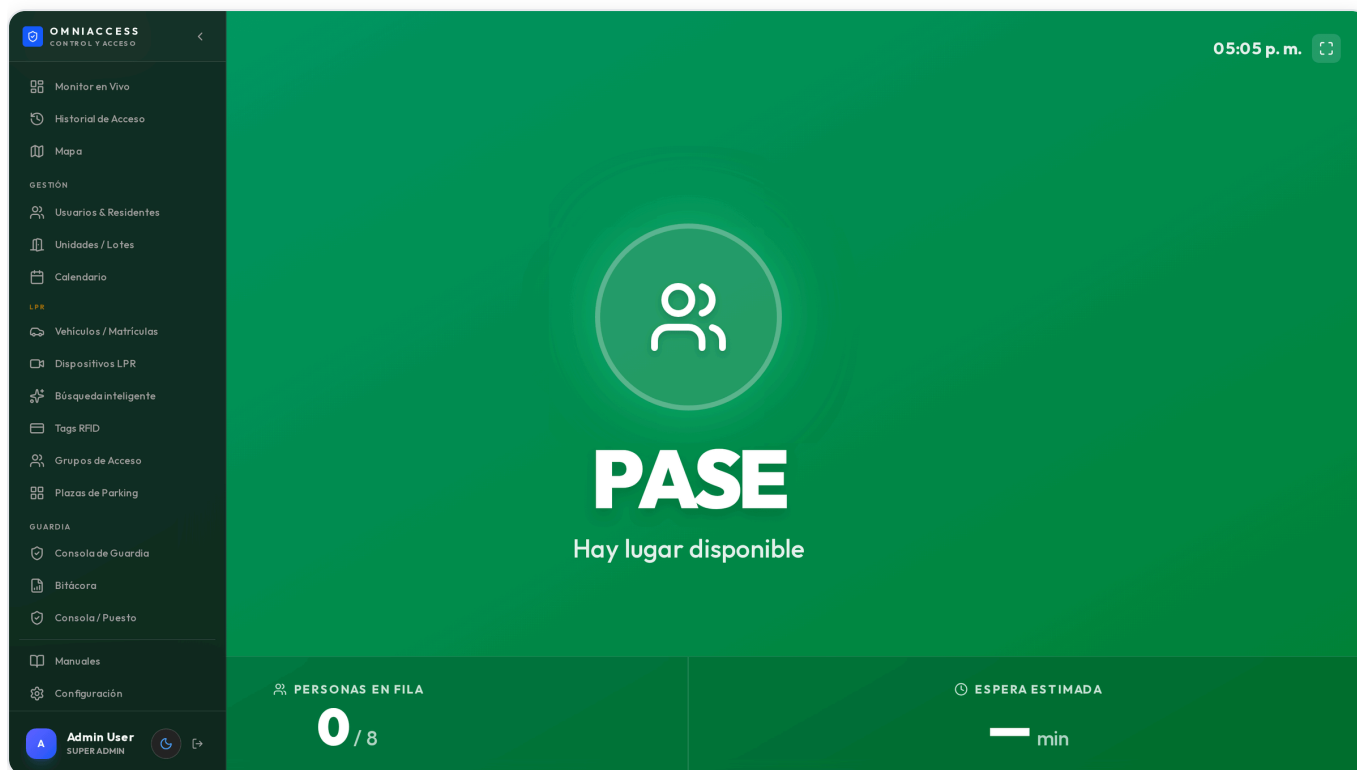


Fig. 1.18 — Configuración de pantallas

Permite armar vistas para televisores del predio: la última matrícula leída, el estado de las plazas, o un tablero de estadísticas. Se configuran acá y se abren en el navegador del TV.

Tareas frecuentes

Alta de un residente nuevo con dos vehículos

1. *Usuarios* → *Nuevo usuario*.
2. Nombre, unidad, rol Residente.
3. Agregar las dos matrículas como credenciales.
4. Grupo de acceso: Residentes.
5. Guardar. Efecto inmediato.

Habilitar a un proveedor por tiempo limitado

1. Crear el usuario con rol Proveedor.
2. Asignarle un grupo con horario restringido.
3. En el usuario, poner **fecha de vencimiento**.
4. Al vencer, sus credenciales dejan de funcionar solas.

Investigar un incidente de anoche

1. *Búsqueda inteligente* → *Accesos*: `entradas denegadas anoche` .
2. Abrir los eventos sospechosos.
3. En cada uno, **Grabación** para ver el video y **Exportar** para llevarse la evidencia.
4. Si hay un vehículo a seguir, **Encuadrar** → **Buscar similares** para ver por dónde más pasó.

Responder un reclamo de "no me abrió"

1. Buscar la matrícula en *Búsqueda inteligente*.
2. Si el evento existe y dice Denegado: revisar el grupo de acceso y el horario del usuario.
3. Si el evento no existe: la cámara no lo leyó. Mirar la grabación y revisar el estado de esa cámara en *Dispositivos*.
4. Exportar el ZIP como respaldo de la respuesta.

Preparar el cierre de mes

1. *Reportes*: accesos del mes, por unidad.
2. Revisar los vehículos no identificados recurrentes y darlos de alta o marcarlos.
3. Revisar las alertas de dispositivos del período.
4. Verificar el espacio en disco contra la retención configurada.