



OMNIACCESS
CONTROL Y ACCESO

OMNIACCESS LPR

PUESTA EN MARCHA, CÁMARAS, NVR Y MANTENIMIENTO

Manual del Instalador

OmniAccess LPR

El técnico que instala y mantiene: servidor, cámaras, NVR,
calibración y diagnóstico.

Versión

2026.09

Emitido

3 de setiembre de 2026

Infratec

infratec.com.uy

Contenido

OmniAccess LPR · Manual del Instalador

1. Qué se instala	3
Las piezas y qué hace cada una	3
Lo que este sistema resuelve y otros no	3

2. Antes de ir a la obra	5
Lo que define si la instalación sale bien	5
Arquitectura mínima	5
Requisitos del servidor	5

3. Emplazamiento de las cámaras	7
Las cuatro reglas	7
Iluminación	7

4. Puesta en marcha del servidor	8
Servicios que deben quedar arriba	8
Instalación sin internet	8

5. Alta de cámaras	9
Configurar la cámara para que envíe los eventos	9

6. Calibración ANPR	11
La región de detección	11
Auto-calibración	11
Verificar el resultado	11

7. Grabación y NVR	12
Mapeo de canales	12
La hora	12

8. Análisis de video vs. lectura de matrículas	14
Cómo revertirlo	14
Si el cliente quiere las dos cosas en un acceso	14

9. Monitoreo y mantenimiento	15
El monitoreo automático	15
Rutina de mantenimiento	16

10. Diagnóstico de problemas	17
No llegan matrículas de ninguna cámara	17
No llegan matrículas de una sola cámara	17
La lectura falla de noche	17
El video no abre desde un evento	17
El disco se llena	17
Las tablets no reportan posición	17

11. Entrega al cliente	19
-------------------------------	-----------

Qué se instala

OmniAccess LPR es un servidor propio en el predio del cliente, con cámaras ANPR que le reportan por red y un grabador que guarda el video. No depende de la nube: si se corta internet, el control de acceso sigue funcionando.

Las piezas y qué hace cada una

Pieza	Función	Notas de instalación
Servidor OmniAccess	Recibe los eventos, decide el acceso, guarda fotos y sirve el panel	Contenedor o máquina virtual Linux; ver requisitos
Cámaras ANPR	Leen la matrícula a bordo y envían el evento por HTTP	Hikvision iDS/DeepinView, Bosch, Akuvox, ONVIF
NVR / grabador	Graba 24/7 y sirve la reproducción del instante del acceso	Mapeo de canales por ISAPI
Base de datos	Padrón, eventos, configuración	PostgreSQL
Almacenamiento de objetos	Fotos y clips, con política de retención por días	MinIO compatible S3
Reenvío de video	Convierte el RTSP de cada cámara al video del panel	go2rtc
Tablets de guardia	Registro de visitas, rondas, pánico y posición	Aplicación Android o navegador
Barrera / relé	Apertura por matrícula autorizada	Salida de la cámara o módulo de relé

Lo que este sistema resuelve y otros no

OmniAccess	Lo habitual en el mercado	
Sin internet	Opera completo: lee, decide, graba y avisa por la red local	Se cae con el enlace
Multi-marca	Cámaras de distintos fabricantes conviviendo	Una marca por instalación
Diagnóstico	Sondeo activo de cada equipo, con alerta antes de que falte un registro	Se descubre el problema buscando un evento que no está
Calibración	Asistente de calibración ANPR desde el panel, con vista en vivo	Ir a la interfaz de cada cámara
Hora	Detecta desfase y lo corrige en un clic	Se descubre cuando los eventos tienen hora rara
Retención	Política de días por bucket, desde el panel	El disco se llena y alguien borra a mano
Entrega	Manuales, credenciales y checklist de entrega	Un instalador que explica de palabra

⚠ Este manual cubre el **modo LPR**. Antes de instalar, confirmá con el cliente el modo contratado: *LPR*, *Filas* o *Face*. El modo se elige en Configuración y define qué módulos quedan habilitados.

Antes de ir a la obra

Este manual es para el técnico que instala y mantiene. Asume que sabés de redes y de cámaras IP; no explica qué es una IP ni cómo se poncha un cable.

Lo que define si la instalación sale bien

En orden de importancia, y por experiencia:

1. **La posición de la cámara.** Una cámara mal colocada no se arregla con software. Ver el capítulo de emplazamiento.
2. **La iluminación nocturna.** El 80 % de las lecturas fallidas ocurren de noche.
3. **El reloj.** Cámaras, grabador y servidor con la misma hora. Si no, la grabación no coincide con el evento.
4. **La red.** Cada cámara necesita llegar al servidor; el servidor, a las cámaras y al grabador.

Arquitectura mínima



Requisitos del servidor

Hasta 4 cámaras	8 a 16 cámaras	
CPU	4 núcleos	8 núcleos
Memoria	8 GB	16 GB
Disco	250 GB SSD	500 GB SSD
Red	1 Gb	1 Gb
Sistema	Debian 12/13 o Ubuntu LTS	Igual

El disco es la variable que más se subestima. Con 8 cámaras y tráfico normal se generan **3 a 4 GB por día** de fotos. Calculá el disco contra la retención que va a pedir el cliente.

Emplazamiento de las cámaras

Es la parte que decide la tasa de lectura. Vale la pena discutirla con el cliente antes de tirar un solo cable.

Las cuatro reglas

- 1. Ángulo.** La cámara debe mirar la patente lo más de frente posible. Hasta 30° horizontales y 30° verticales la lectura es buena; más allá cae rápido.
- 2. Distancia.** La patente tiene que ocupar entre 100 y 300 píxeles de ancho en la imagen. En la práctica: entre 4 y 8 metros del punto donde el vehículo se detiene o pasa lento.
- 3. Un carril por cámara.** Una cámara que cubre entrada y salida a la vez lee mal las dos. Si el acceso tiene dos carriles, van dos cámaras.
- 4. Punto de detención.** Lo ideal es leer donde el vehículo va lento o frena: antes de la barrera, no después.

Iluminación

Situación	Qué hacer
Acceso con luz artificial	Verificar que ilumine la patente, no el parabrisas
Sin iluminación	Cámara con IR propio, apuntado a la zona de la patente
Contraluz (sol de frente)	Reubicar o agregar visera. El WDR ayuda pero no hace milagros
Reflejo en patentes nuevas	Bajar la potencia del IR: el exceso satura y "quema" la patente

⚠ Probá **de noche** antes de dar por terminada la instalación. Una cámara que lee perfecto a las 15 h puede tener 40 % de aciertos a las 3 de la mañana, y es cuando más importa.

Puesta en marcha del servidor

El detalle completo está en `docs/INSTALL.md` del repositorio. Acá va el resumen operativo.

Servicios que deben quedar arriba

Servicio	Rol	Verificación
Aplicación web	Panel y API	Abre la página de ingreso
Webhooks	Recibe los eventos de las cámaras	Log con eventos entrando
Base de datos	Todo el registro	El panel muestra datos
Almacenamiento	Fotos y clips	Las capturas se ven
Servidor de video	Video en vivo	El monitor muestra imagen
Cola de despacho	Notificaciones	Los avisos salen

Todos arrancan solos al encender el servidor. Verificá eso **reiniciando el servidor una vez** antes de entregar: es la prueba que más problemas evita después.

Instalación sin internet

El sistema funciona completo sin salida a internet. Lo único que requiere conexión:

- Los avisos por Telegram y WhatsApp.
- Los logos de marcas de vehículos en el panel (se degradan sin romper nada).

Todo lo demás —lectura, decisión, grabación, búsqueda, tablets— es local.

Alta de cámaras

CÓMO LLEGAR Menú lateral → Dispositivos LPR → Agregar

1. **Detectar:** se ingresa IP y credenciales, y el sistema consulta la cámara. Completa modelo, MAC y firmware solo.
2. **Nombre:** usá una convención clara y estable — `P1 - Entrada (204)` : acceso, dirección, último octeto de la IP. El nombre aparece en todos los reportes y alertas.
3. **Dirección:** entrada o salida. Define de qué lado suma el vehículo y cómo se calcula la permanencia.
4. **Canal del NVR:** a qué canal del grabador corresponde. Sin esto no hay grabación asociada.

Configurar la cámara para que envíe los eventos

La cámara debe apuntar sus notificaciones HTTP al servidor:

- **Destino:** IP del servidor, puerto de webhooks.
- **Ruta:** la del driver correspondiente (Hikvision, Avicam, Akuvox).
- **Formato:** XML.
- **Autenticación:** ninguna (la red es privada).

Verificá en *Configuración* → *Avanzado* → *Monitor de webhooks* que lleguen los eventos.

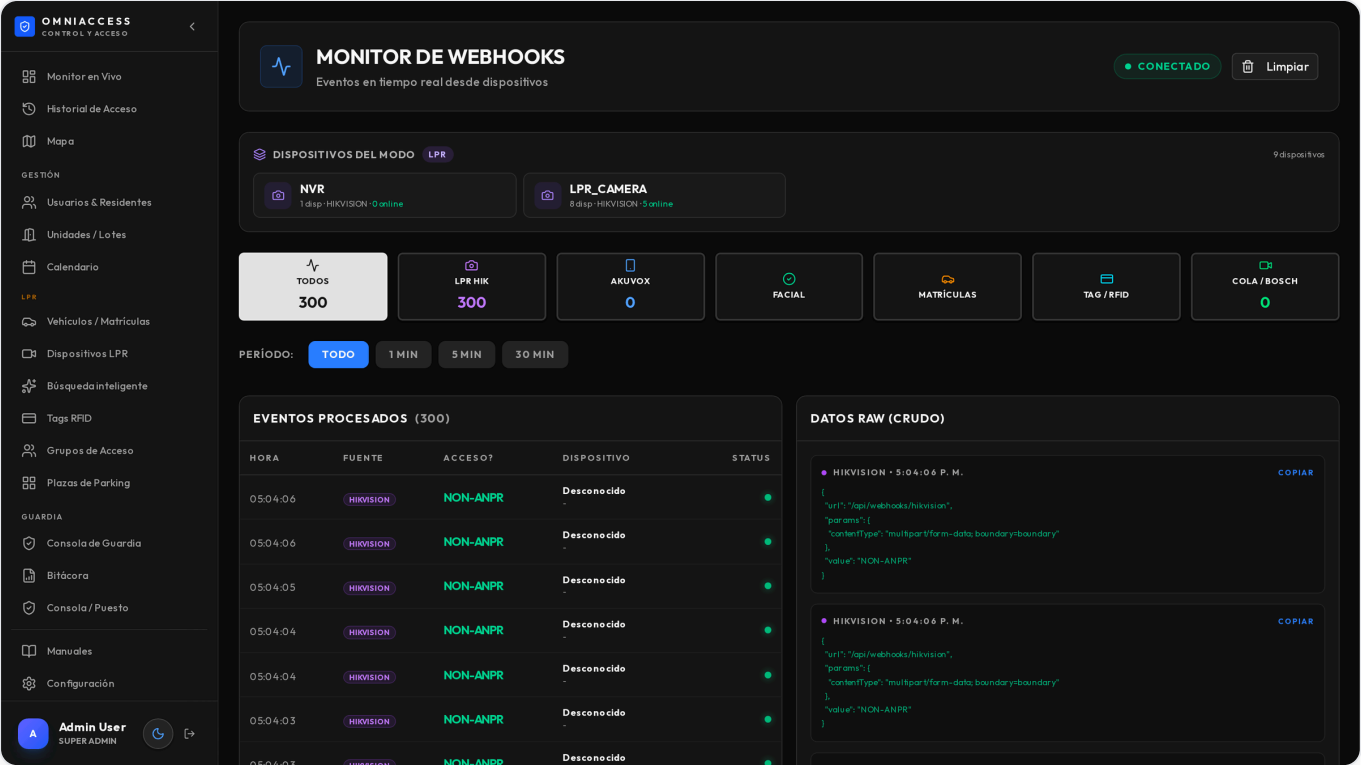


Fig. 1.1 — Monitor de webhooks recibiendo eventos

Calibración ANPR

CÓMO LLEGAR Dispositivos → Calibrar

El calibrador muestra el video en vivo y permite ajustar los parámetros de lectura sin entrar a la interfaz de la cámara.

La región de detección

Define **dónde** busca patentes la cámara. Achicarla al carril real mejora la tasa de acierto y baja los falsos positivos (carteles, patentes de autos que pasan por la calle).

Se ajusta arrastrando los carriles y la línea de disparo sobre el video.

Auto-calibración

Aplica un perfil probado para accesos de barrio con iluminación nocturna. Es el punto de partida recomendado; después se afina.

⌚ **Tiempo de respuesta** — Aplicar la calibración lleva **5 a 10 segundos**. Algunos parámetros requieren que la cámara se reinicie: el sistema lo avisa y espera a que vuelva.

Verificar el resultado

CÓMO LLEGAR Dispositivos → Tasa de lectura

Muestra el porcentaje de lecturas exitosas por cámara y por hora. Es la métrica que dice si la calibración sirvió.

Tasa	Interpretación
Más de 95 %	Correcta
85 – 95 %	Aceptable; revisar las horas malas
Menos de 85 %	Hay un problema de emplazamiento o iluminación

Mirá la tasa **por hora**, no el promedio. Un 90 % general puede esconder un 60 % entre las 2 y las 5 de la mañana.

Grabación y NVR

Mapecto de canales

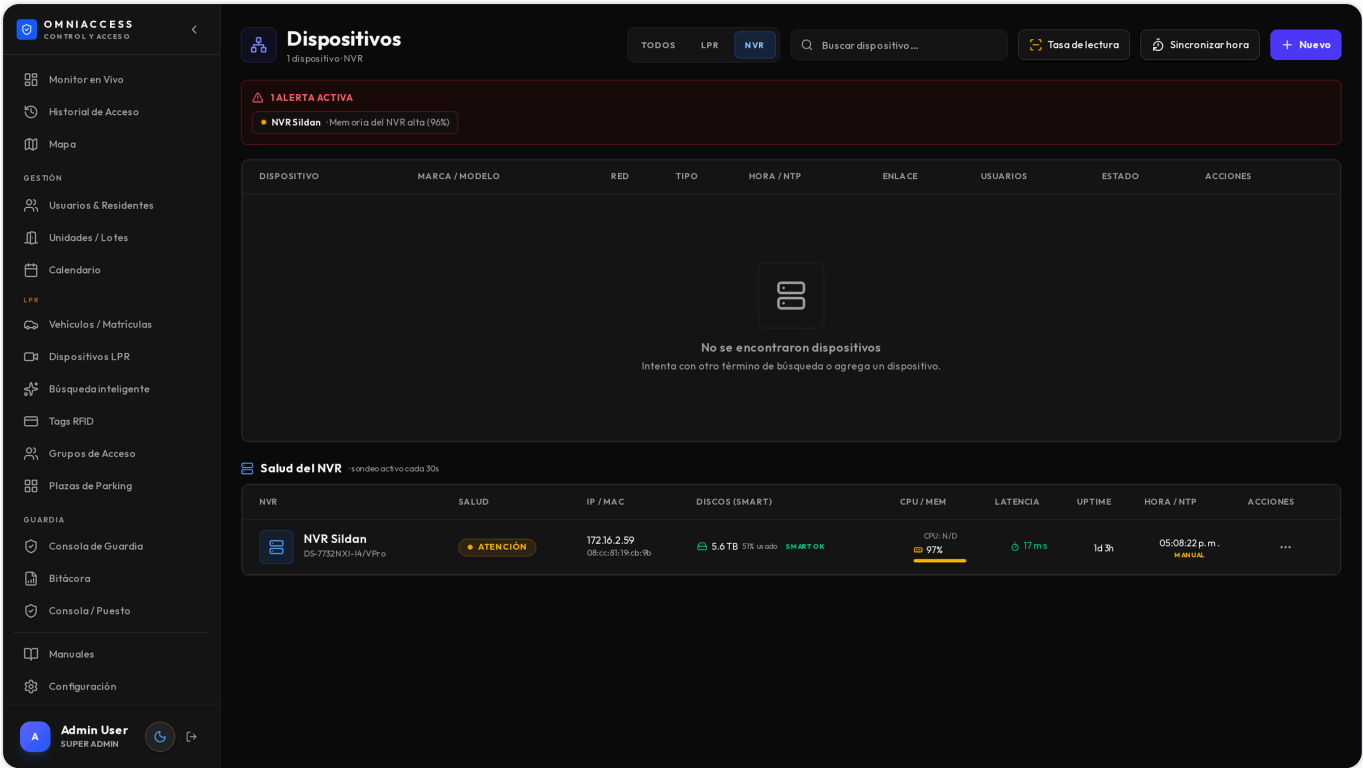


Fig. 1.2 — Mapecto de canales del grabador

Cada cámara del sistema se asocia a un canal del grabador. Ese mapecto es lo que permite abrir el video en el segundo exacto de un evento.

El sistema puede detectar los canales consultando al grabador y mostrar una miniatura de cada uno, para confirmar visualmente cuál es cuál.

La hora

CÓMO LLEGAR Dispositivos → Sincronizar hora

Cámaras, grabador y servidor deben tener la misma hora. El panel muestra el desfase de cada equipo y permite corregirlo en un clic (empuja la hora del servidor, o configura NTP).

⚠ Un desfase de pocos minutos hace que la grabación no coincida con el evento y que la búsqueda por rango devuelva resultados equivocados. Verifícalo en cada visita de mantenimiento.

Análisis de video vs. lectura de matrículas

Este punto genera confusión y conviene entenderlo antes de prometerle algo al cliente.

Las cámaras con analítica propia (las que se usan para ANPR) tienen **un solo motor de análisis**. Puede estar en uno de dos modos:

Modo	Hace	No hace
Detección vial	Lee matrículas	No alimenta la búsqueda por imagen del grabador
Análisis inteligente	Alimenta la búsqueda del grabador	No lee matrículas

Si en el grabador se habilita la búsqueda por imagen sobre un canal LPR, el grabador **fuerza a la cámara al modo de análisis y el ANPR deja de funcionar**. Es silencioso: la cámara sigue mostrando imagen y parece sana.

Cómo revertirlo

En este orden, o no funciona:

1. Quitar el canal de la configuración de búsqueda por imagen del grabador.
2. Poner la cámara en modo de detección vial.
3. Reiniciar la cámara.
4. Esperar a que el motor de matrículas vuelva a estar activo (unos 80 segundos).

El sistema vigila esto solo: si una cámara de matrículas sale del modo correcto, abre una alerta crítica y avisa. Es la clase de falla que sin monitoreo se descubre semanas después.

Si el cliente quiere las dos cosas en un acceso

Hace falta una **segunda cámara de contexto** apuntando a la misma zona, dedicada al análisis. No hay forma de que una sola cámara haga ambas.

Monitoreo y mantenimiento

El monitoreo automático

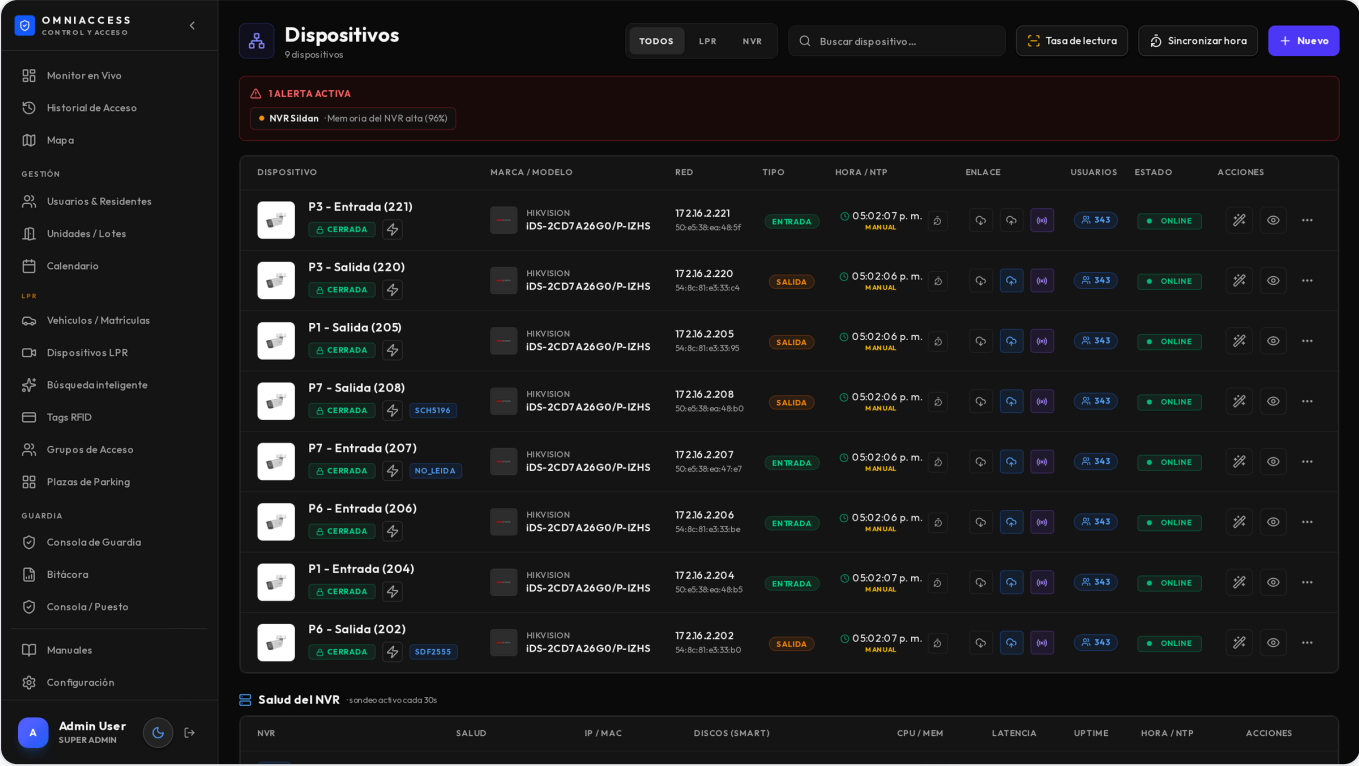


Fig. 1.3 — Tabla de salud de los dispositivos

El sistema sondea todos los equipos cada minuto y guarda el historial. Abre alerta —y avisa por Telegram— ante:

Alerta	Se dispara cuando
Sin respuesta	Dos sondeos seguidos sin contestar
Disco	Un disco del grabador reporta estado no OK
Memoria	Uso sostenido por encima del 95 %
Reloj	Desfase mayor a 2 minutos contra el servidor
Motor apagado	Una cámara de matrículas salió del modo de lectura

El historial permite ver si una caída fue puntual o si el equipo viene degradándose.

Rutina de mantenimiento

Cada visita:

1. Revisar alertas activas.
2. Revisar la tasa de lectura por cámara, mirando las horas nocturnas.
3. Verificar el desfase de reloj de todos los equipos.
4. Verificar espacio en disco contra la retención configurada.
5. Limpiar los vidrios de las cámaras (la causa más tonta de caída de lectura).

Cada seis meses:

- Revisar el enfoque de cada cámara (se mueven con el viento y las vibraciones).
 - Probar de noche.
 - Verificar que los servicios arranquen solos reiniciando el servidor.
-

Diagnóstico de problemas

No llegan matrículas de ninguna cámara

1. ¿Llegan webhooks? Mirá el monitor de webhooks. Si llegan pero sin matrícula, el problema es de las cámaras, no de la red.
2. Si llegan eventos de movimiento pero ninguno de matrícula: revisá el modo de análisis de las cámaras (ver el capítulo anterior). Es la causa más probable.
3. Si no llega nada: red o servicio de webhooks caído.

No llegan matrículas de una sola cámara

1. Estado del dispositivo en el panel.
2. Ping y acceso web a la cámara.
3. Configuración de notificación HTTP en la cámara (se pierde tras un reset de fábrica).
4. Tasa de lectura: puede estar leyendo mal, no "no leyendo".

La lectura falla de noche

1. Iluminación de la patente, no del parabrisas.
2. Potencia del IR: demasiado satura la patente reflectiva.
3. Velocidad de obturación: si es lenta, la patente sale movida.
4. La región de detección puede estar apuntando a una zona sin luz.

El video no abre desde un evento

1. Canal del NVR mapeado en el dispositivo.
2. El grabador responde y tiene grabación de ese día.
3. Hora del grabador contra la del servidor.

El disco se llena

1. Retención configurada en *Configuración* → *Almacenamiento*.
2. Verificar que la política de borrado esté activa.
3. Si hace falta más historia, ampliar el disco: bajar la retención es perder evidencia.

Las tablets no reportan posición

1. Permiso de ubicación en "siempre", no "mientras se usa".
 2. Optimización de batería desactivada para la aplicación.
 3. Cobertura WiFi en el recorrido (el punto ciego típico es el fondo del predio).
-

Entrega al cliente

Antes de dar la instalación por terminada:

- ☐ Todas las cámaras leen, verificado **de día y de noche**.
- ☐ Tasa de lectura por encima del 90 % en todas.
- ☐ Grabación asociada funcionando desde un evento de cada cámara.
- ☐ Relojes sincronizados.
- ☐ El servidor reinicia y todo vuelve solo.
- ☐ Retención configurada según lo acordado, con el disco dimensionado.
- ☐ Notificaciones probadas con un evento real.
- ☐ Usuarios y grupos de acceso cargados.
- ☐ Tablets configuradas, con permisos y batería sin optimizar.
- ☐ Personal capacitado, con los manuales entregados.
- ☐ Credenciales de administrador entregadas y las de fábrica cambiadas.