TOSTADORAS — ANTUNES® UNIVERSAL BUN Y CLUB

DIARIO

MATERIALES:



Solución de Limpiador y desinfectante multisuperficies Rapid KAY®



Limpiador de equipos activado por calor (HAEC) KAY® QSR



Guantes resistentes al calor




Paños para parrilla limpios y empapados en sanitizante




Toallas limpias empapadas en sanitizante

TOSTADORA UNIVERSAL: antes de limpiarla

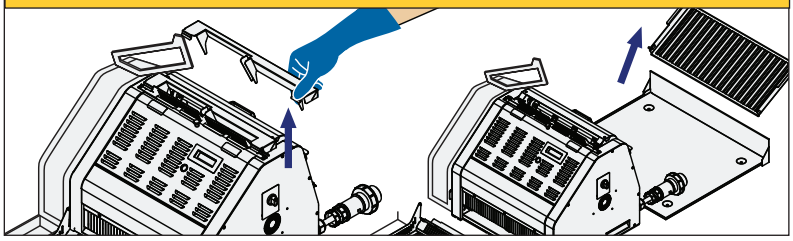


- Apague el interruptor de encendido.
- Con guantes resistentes al calor, retire la rampa para el desayuno (parte trasera de la unidad), el alimentador de panecillos (parte superior de la unidad), el amortiguador de panecillos (parte delantera de la unidad), la bandeja recogemigas de la unidad (parte trasera de la unidad), la barra de sujeción de la lámina desmoldante y la lámina desmoldante (parte superior de la unidad).
- Inspeccione cuidadosamente la lámina desmoldante; si está desgastada, arrugada o rota, sustitúyala por una nueva.
- Deje a un lado la lámina desmoldante y la barra de retención.
- Continúe con los pasos de limpieza una vez que aparezca «OK to Clean» (Listo para limpiar).


TOSTADORA UNIVERSAL: diario

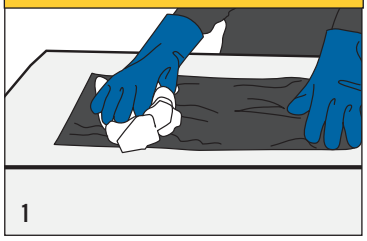


- Limpie la lámina desmoldante con una toalla limpia empapada en sanitizante
- Limpie ambos lados de la lámina desmoldante.
  NOTA: Si hay mucha acumulación en las láminas desmoldantes, rocíelas con limpiador de equipos, luego límpielas y enjuáguelas.
- Deseche la toalla en el cubo de toallas sucias después de su uso.

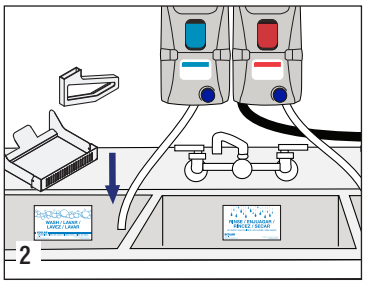

- Lave, enjuague y desinfecte la tolva para el desayuno, el alimentador de panecillos, el amortiguador de panecillos y la bandeja para migas en un fregadero de tres compartimentos o en una lavavajillas; deje que se sequen al aire.
- Deseche la toalla en el cubo de toallas sucias después de su uso.

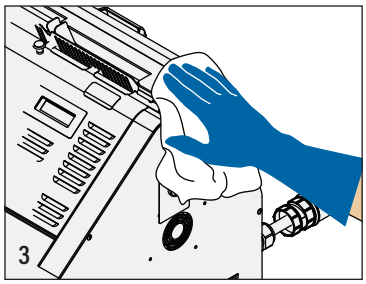

- Limpie el exterior de la unidad con una toalla limpia empapada en sanitizante y rociada con la solución de MSDC Rapid.
- Enjuague con toallas limpias separadas empapadas en sanitizante
- Deseche las toallas en el cubo de toallas sucias después de su uso

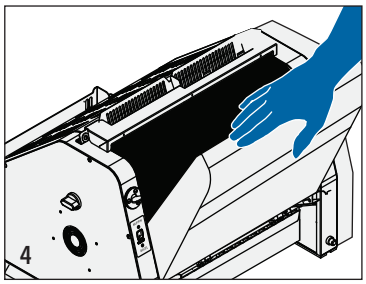

- Abra la cinta transportadora vertical



- Rocíe el limpiador para equipos una vez sobre un paño para parrilla limpio empapado en sanitizante y aplíquelo a la cinta transportadora de la tostadora; repita hasta que toda la cinta esté completamente cubierta con el limpiador para tostadoras.
- Limpie la parte expuesta de la cinta transportadora con un paño para parrillas de lado a lado; si es necesario, utilice una almohadilla no abrasiva NO-SCRATCH
- Enjuague la cinta de la tostadora con un paño para parrilla limpio y separado, empapado en sanitizante, hasta eliminar todos los residuos; enjuague con frecuencia para eliminar la suciedad y los residuos del limpiador; deje secar al aire.
  NOTA: Si la cinta tiene mucha suciedad acumulada, deje actuar el limpiador durante 5-8 minutos y luego límpiela.
- Deseche el paño para parrilla en el cubo de toallas sucias después de su uso


ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 800.529.5458

59705L02 MCD US 59705/8002/1225 ©2025 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.


TOSTADORAS — ANTUNES® UNIVERSAL BUN Y CLUB (CONTINUACIÓN)

DIARIO

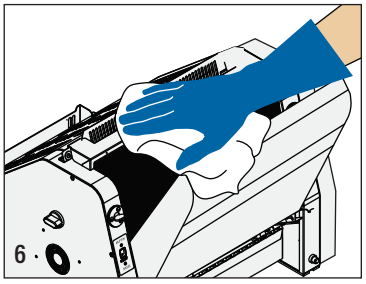


- Mantenga pulsados los dos botones selectores MUFFIN/BAGEL (MAGDALENA/BAGEL) para dejar al descubierto la parte sin limpiar de la cinta transportadora
- Repita el paso 5 para todas las superficies de la cinta transportadora

NOTA: No retire las correas de la tostadora

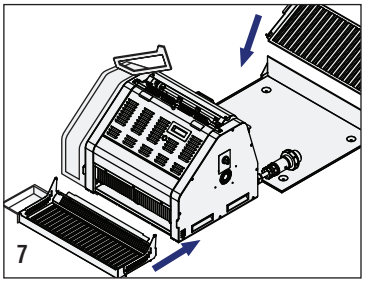

- Cierre el panel trasero y vuelva a montar la tostadora.
- Encienda el aparato

TOSTADORA CLUB: antes de limpiarla

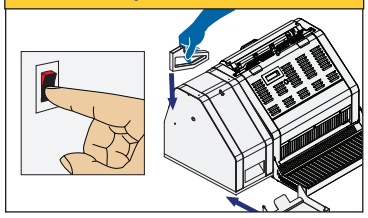


- Apague el interruptor de encendido.


NOTA: No es necesario esperar a que aparezca el mensaje «OK TO CLEAN» (Listo para limpiar) para comenzar este procedimiento de limpieza

- Con guantes resistentes al calor, retire el alimentador y el amortiguador de panecillos de la tostadora.


TOSTADORA CLUB: diario

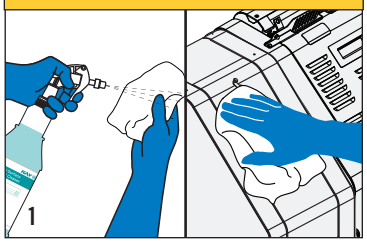


- Limpie el exterior de la tostadora para palos de golf con toallas limpias empapadas en sanitizante y rociadas con solución de MSDC Rapid
- Enjuague con una toalla limpia separada empapada en sanitizante; deseche la toalla en el cubo de toallas sucias después de su uso

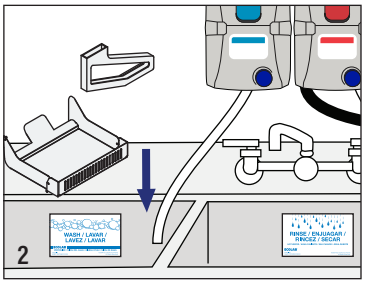


- Lava, enjuaga y desinfecte el alimentador y el amortiguador de panecillos en un fregadero de tres compartimentos o en una lavavajillas
- Deje que se seque al aire

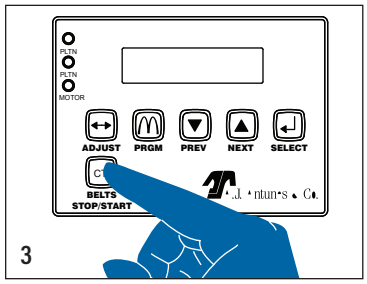


- Abra la cobertura superior delantera
- Presione CT para detener el giro de las correas

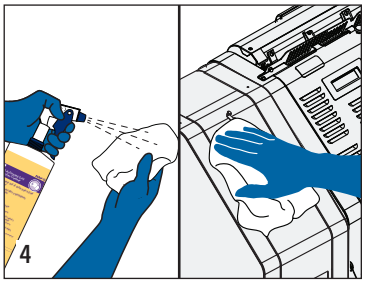

- Presione CT para girar la cubierta de la correa y dejar al descubierto la parte sin limpiar
- Rocíe una vez el limpiador para equipos sobre un paño para parrilla limpio empapado en sanitizante; aplíquelo a la correa de la tostadora y frote
- Repita hasta que todas las partes de la cubierta de la correa estén limpias
- Deseche el paño para parrilla en el cubo de toallas sucias después de su uso.

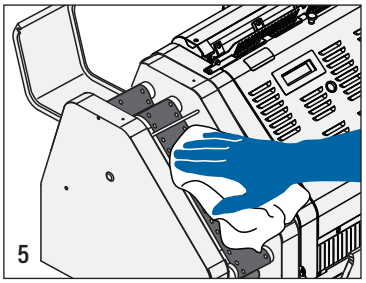

- Enjuague todas las partes de la envoltura de la correa con toallas limpias y separadas, empapadas en sanitizante, hasta eliminar todos los residuos; enjuague con frecuencia para eliminar la suciedad y los residuos del limpiador; deje secar al aire
- Deseche la toalla en el cubo de toallas sucias después de su uso.
- Repita los pasos para la envoltura de la correa inferior

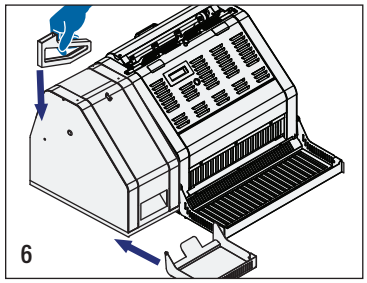

- Vuelva a instalar el alimentador y el amortiguador de panecillos limpios
- Encienda el aparato
- Lave, enjuague y desinfecte todos los utensilios, herramientas y EPP utilizados para limpiar la parrilla en un fregadero de tres compartimentos

ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 800.529.5458

59705.02 MCD US 59705/8002/1225 ©2025 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.