



verisure

Moonshot et I&M : Menu installation MOK (1.6.4)



APPLICATIONS MÉTIER



Temps de programmation moyen : **5 mn**

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- Compatible : version CU 1.10.18
- Version minimum de la LOCK associée : 1.22.0
- Équipé d'une autoprotection
- Armement / désarmement avec code et/ou badge
- Résistant aux intempéries → IP 64
- Température de fonctionnement : -40 + 70 °C

OUTILLAGE REQUIS



Perceuse électrique



Mèche 15/64 (format B, 6 mm)




Toumevis cruciforme

Temps de pose moyen : **5 mn**

POINTS DE VIGILANCE


- Ne pas faire de lecture sur les boîtes
- Toujours situé à proximité de l'entrée principale
- Le MOK doit être fixé par deux vis (et chevilles si nécessaire)
- Installation en extérieur
- Utiliser exclusivement les piles fournies par VERISURE

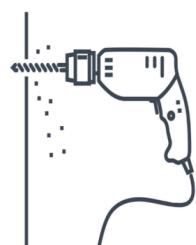

CONSEILS DE FIXATION



Insérer les piles fournies dans le corps du MOK

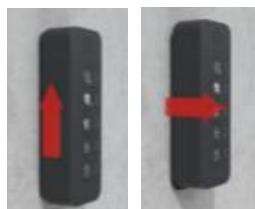

Emboiter le corps du MOK sur le support mural fixé au mur



Verrouiller le MOK sur son support

Percer les 2 repères et fixer le support avec 2 vis chevillées (sans cheville sur bois, PVC, aluminium)

LA PROGRAMMATION EN RÉSUMÉ ...

1. Sélectionner l'élément à ajouter
2. Lire le code QR
3. Programmer le MOK
4. Mettre les piles sur son emplacement définitif
5. Fixer le MOK



PRÉSENTATION PRODUIT

Le MOK permet d'armer et désarmer le système de protection VERISURE de l'extérieur. Il peut activer ou désactiver le système MOONSHOT avec un badge et / ou le code personnel. Il est résistant aux intempéries et, il peut être associé au LOCK pour la commander à l'aide du code ou du badge.

Descriptif

1. Clavier d'armement / désarmement
2. Vis d'accès au compartiment piles
3. Emplacements des vis de fixation murales
4. Vis de verrouillage




Points de vigilance

- La lecture du QR code, doit se faire sur l'appareil concerné uniquement. **Ne pas faire de lecture sur les boîtes**
- **Utiliser exclusivement les piles Lithium 1.5V AAA fournies par VERISURE**
- Une attente trop longue sans action dans I&M peut provoquer un message d'erreur
Sortir puis rentrer de nouveau dans I&M

FONCTIONNEMENT

- Désarme et / ou déverrouille la serrure liée
- Armement Total ou Total + Extérieur / verrouiller toutes les serrures
- Armement Partiel ou Partiel + Extérieur / verrouiller toutes les serrures
- Verrouille toutes les serrures, avec ou sans Code / Badge
- Sonnette sur SVK, Non déployée

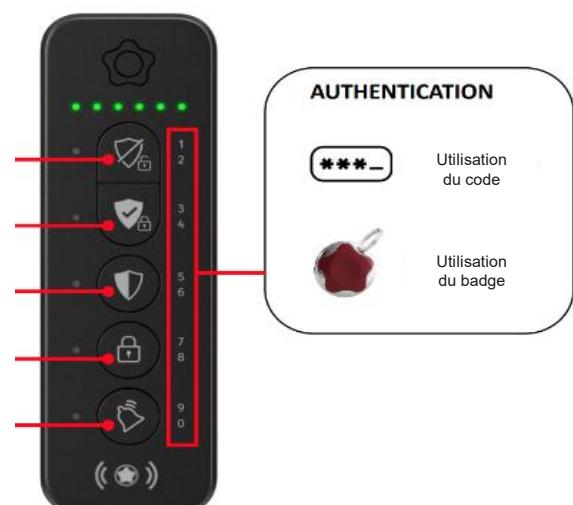

Armement possible :

TOTAL : Appuie court si le système n'a pas de détecteur Extérieur. Appuie long si le système a un détecteur Extérieur

TOTAL+ EXTERIEUR : Appuie court

PARTIEL : Appuie court si le système n'a pas de détecteur Extérieur. Appuie long si le système a un détecteur Extérieur

PARTIEL + EXTERIEUR : Appuie court



Fonctionnement avec codes

Après avoir sélectionné une action d'armement, désarmement ou fermeture rapide, **entrer** le code.

Pour entrer 1, appuyez sur  une fois

Pour entrer 2, appuyez sur  deux fois rapidement

Pour entrer 3, appuyez sur  une fois

Pour entrer 4, appuyez sur  deux fois rapidement

Pour entrer 5, appuyez sur  une fois

Pour entrer 6, appuyez sur  deux fois rapidement

Pour entrer 7, appuyez sur  une fois

Pour entrer 8, appuyez sur  deux fois rapidement

Pour entrer 9, appuyez sur  une fois

Pour entrer 0, appuyez sur  deux fois rapidement



Saisie du code sous contrainte possible lorsque nécessaire

1. Indique que le bouton a été pressé
2. Indique que le chiffre est validé
(passer au suivant)
3. Indique que le code saisi est correct
4. Indique que le code saisi est incorrect
(Après 3 codes mauvais, Blocage du MOK 90 secondes)
5. Indication LED sur le délai de blocage restant





Fonctionnement avec badges

Armement possible :

TOTAL : Appuie court si le système n'a pas de détecteur Extérieur. Appuie long si le système a un détecteur Extérieur


PARTIEL : Appuie court si le système n'a pas de détecteur Extérieur. Appuie long si le système a un détecteur Extérieur

TOTAL + EXTERIEUR : Appuie long

PARTIEL + EXTERIEUR : Appuie long

DESARMER le système et / ou déverrouiller la serrure

Après avoir sélectionné une action d'armement, désarmement ou fermeture rapide, présenter le badge sur l'icône

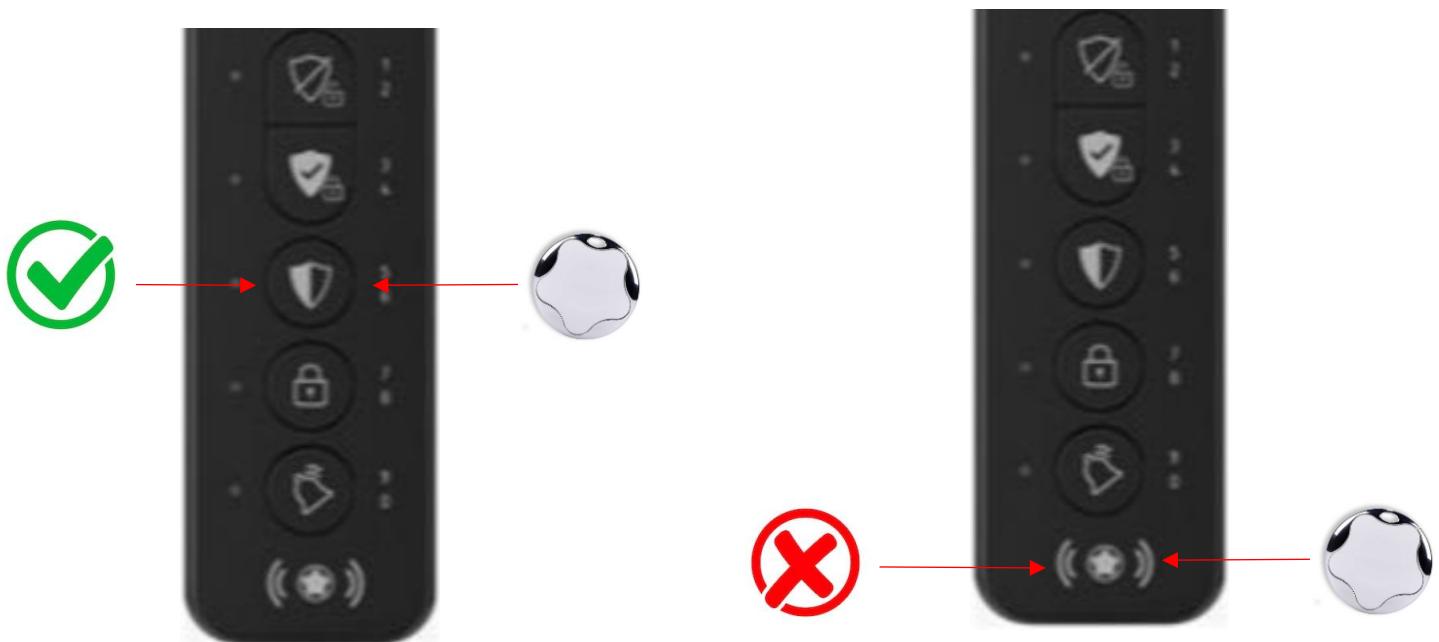

1. LED rouge = le badge est non enregistré sur le système
Après 3 tentatives avec un badge erroné → Blocage du MOK
90 secondes

2. Indication LED sur le délai de blocage restant







Programmation

Points de vigilance :

- La programmation du MOK se fait avec **I&M 5**
- La lecture de **TOUS** les QR codes doit se faire sur l'appareil concerné uniquement.
Ne pas faire de lecture sur les boîtes
- Ne jamais mélanger des batteries de fabricants différents** dans un même appareil
- Le moment idéal pour fixer les appareils au mur se situe entre l'enregistrement (où toute la configuration des appareils et des zones a déjà été effectuée) et la validation
- Une attente trop longue sans action dans I&M peut provoquer un message d'erreur
Sortir puis rentrer de nouveau dans I&M

Enregistrer le MOK :

- Sélectionner** l'étage et la pièce de destination
- Cliquer** sur « Ajouter un élément »
- Sélectionner** le MOCK « T »

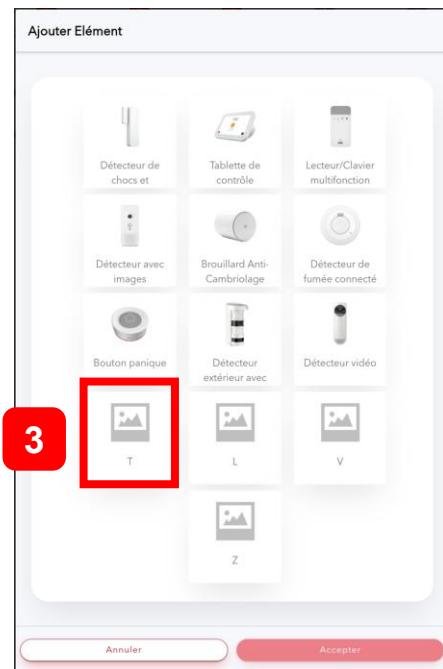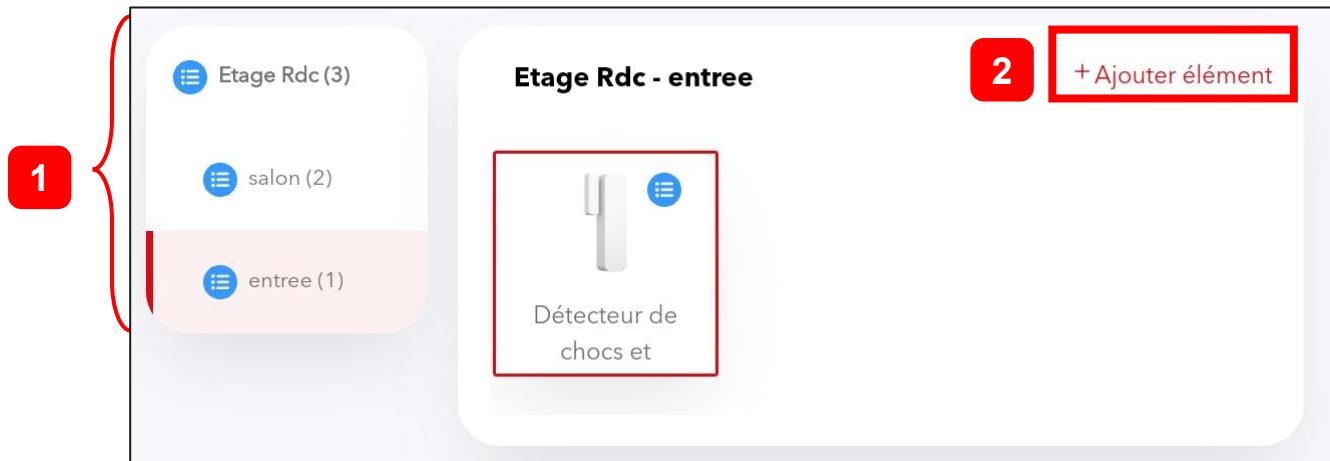



Enregister le MOK :

- 1. Indiquer l'emplacement**
- 2. Lire le QR code sur l'élément ([lecture du QR code sur la boîte interdit](#))**
- 3. Sélectionner l'armement ou désarmement, avec ou sans code ([avec code fortement conseillé](#))**
- 4. Par défaut, toujours armement ou désarmement, avec badge**
- 5. Fermeture rapide activé par défaut → avec code « NON », sans code « OUI »**
- 6. Apparaît en Maintenance, pour désactiver ou réactiver l'élément MOK**
- 7. Cliquer sur Enregistrer**
- 8. Insérer les piles à l'emplacement de pose définitif → Cliquer sur « Accepter »**

Navigation bar:

- 2 Communications
- 3 Plan de l'installation
- 4 Configuration des éléments
- 5 Configuration des interfaces
- 6 Configuration modes d'armement

Etage 4 - Extérieur

+ Ajouter élément

Etage 4 (11) Bureau (1) Exterieur (4) Fenetre (1) Mur (1) Vitrine (4)

Lecteur/Clavier multifonction Teclado MOK Exterieur LOCK Serrure

Configuration de Teclado MOK

1 Déménager Valeurs par défaut

Emplacement de l'appareil
Exterior

2 Numéro de série
2DW6ZKVL (Lire le code QR)

3 Activer l'authentification par code PIN
Non Oui

4 Activer l'authentification par clé
Non Oui

5 Fermer rapidement
Non Oui

6 Désactiver l'appareil
Non Oui

7 Enregistrer

Info
Veuillez insérer les piles ou la batterie dans l'appareil.

ACCEPTER

1 2 3 4 5 6 7 8





FIXATION

Le MOK est obligatoirement vissé chevillé sur 2 points et à proximité immédiate de l'accès principal en extérieur.

La hauteur de pose doit tenir compte de la facilité de manipulation par le protégé. Idéalement, un peu plus haut que la poignée.

Fixation vissée

1. **Faire glisser** le MOK de son support vers le haut → **désolidariser** le MOK
2. **Positionner** le support du MOK droit en position verticale en respectant le sens (repère « UP »)
3. **Marquer** l'emplacement des trous de fixation et **percer** avec un foret diamètre 6
4. **Insérer** les chevilles diamètre 6, **visser** le support avec des vis 4X40
5. **Ouvrir** le compartiment à piles → **insérer** les piles → **refermer** le compartiment
6. **Repositionner** le MOK sur son support → **faire glisser** vers le bas
7. **Verrouiller** le MOK sur son support

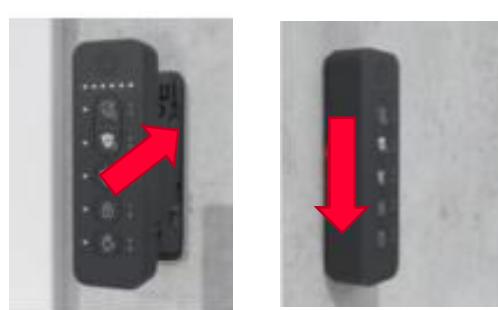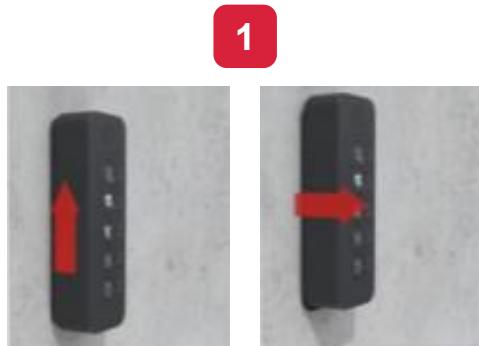

Pour l'installation dans les parties communes (appartements) toujours préciser au protégé que l'accord du syndic' est nécessaire.
En cas d'accord, fixer le MOK sur le montant de la porte à chaque fois que cela est possible



RÈGLES D'INSTALLATION DU CLAVIER MULTIFONCTION

Obligatoire :

1. Le MOK est obligatoirement vissé et chevillé par 2 vis à l'extérieur et à proximité de l'entrée principale du local à sécuriser
2. **Verrouiller** obligatoirement le MOK sur son support
3. **Utiliser** exclusivement les piles lithium 1.5V AAA fournies par VERISURE

Interdit :

1. **Ne pas le fixer** à proximité d'un tableau électrique ou sur une plaque métallique
2. **Ne pas le fixer** au-dessus ou en dessous d'une prise électrique ou d'un interrupteur
3. **Ne jamais fixer** au-dessus d'un bouton sonnette (fixer en dessous)

Points de vigilance :

- La version MOK actuelle 1.6.4 n'est compatible qu'avec les versions de Centrale 1.10.18 et plus, et les versions de LOCK 1.22.0 et plus
- La programmation se fait avec la version I&M5 5.42.1 et plus
- La sonnette sur le SVK n'est pas encore déployée
- Dans l'immédiat, le nombre de MOK maximum par installation est de 1