



**verisure**



## Moonshot et I&M : Menu installation LOCK (1.22.0)

### APPLICATIONS MÉTIER



Temps de programmation moyen : 5 mn

### OUTILLAGE REQUIS



Tournevis cruciforme

Temps de pose moyen : 5 mn


### SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- Compatible :
  - Version minimum CU 1.10.18
  - Version minimum du MOK associé : 1.6.4
- Disponible dans toutes les tailles de barillets profils EURO
- Doit être liée à un contact magnétique placé sur la même porte que le LOCK et dans la même zone dans la programmation


### POINTS DE VIGILANCE

- Ne pas faire de lecture sur les boîtes
- Utiliser uniquement les piles Lithium 3V, CR123A fournies par VERISURE
- Installation en intérieur UNIQUEMENT
- Toujours vérifier le bon fonctionnement mécanique du cylindre d'origine avant démontage
- Les portes qui nécessitent une force excessive, entraîne un déchargement rapide des piles
- Toujours vérifier le bon fonctionnement mécanique du cylindre de remplacement avant programmation


### CONSEILS DE FIXATION

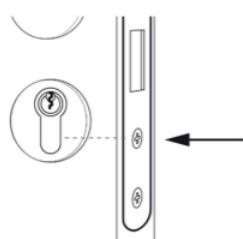

Dévisser la vis de fixation du barillet à changer

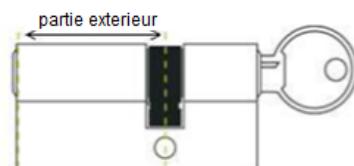

Mesurer la taille du barillet et le remplacer à l'identique

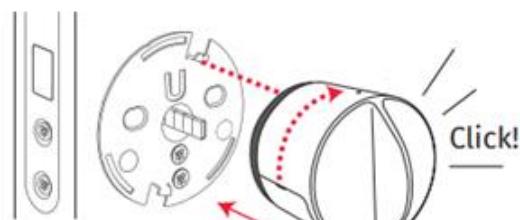

Installer le LOCK sur le nouveau cylindre

### LA PROGRAMMATION EN RÉSUMÉ ...

1. Sélectionner l'élément à ajouter
2. Lire le code QR
3. Programmer le LOCK
4. Mettre les piles sur son emplacement définitif
5. Fixer le LOCK



## PRÉSENTATION PRODUIT


Le LOCK permet l'ouverture et / ou la fermeture automatique d'une porte d'accès à l'armement / désarmement du système VERISURE.

Grâce au LOCK, la Télésurveillance peut donner accès, à distance, à la police, aux personnels d'urgence et aux contacts de proximités, en cas d'incendie, de SOS ou d'intrusion vérifiée.

Le loquet sera retenu juste assez longtemps pour permettre d'entrer sans action sur la poignée.

### Descriptif

1. Loquet d'ouverture / fermeture manuelle intérieur
2. Compartiment à piles
3. LEDS d'indication d'état
4. Barillet de remplacement

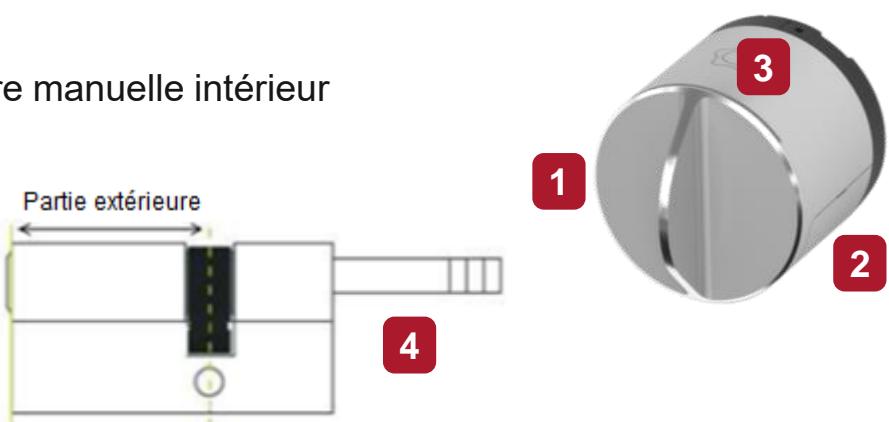


### Points de vigilance

- La lecture du QR code, doit se faire sur l'appareil concerné uniquement. **Ne pas faire de lecture sur les boîtes**
- **Utiliser exclusivement les piles Lithium 3V, CR123A fournies par VERISURE**
- Une attente trop longue sans action dans I&M peut provoquer un message d'erreur. **Sortir puis rentrer de nouveau dans I&M**

## FONCTIONNEMENT

Le LOCK peut être activé via le MOK, le SVK, la télécommande ou la clé

### Fonctionnement avec le SVK :

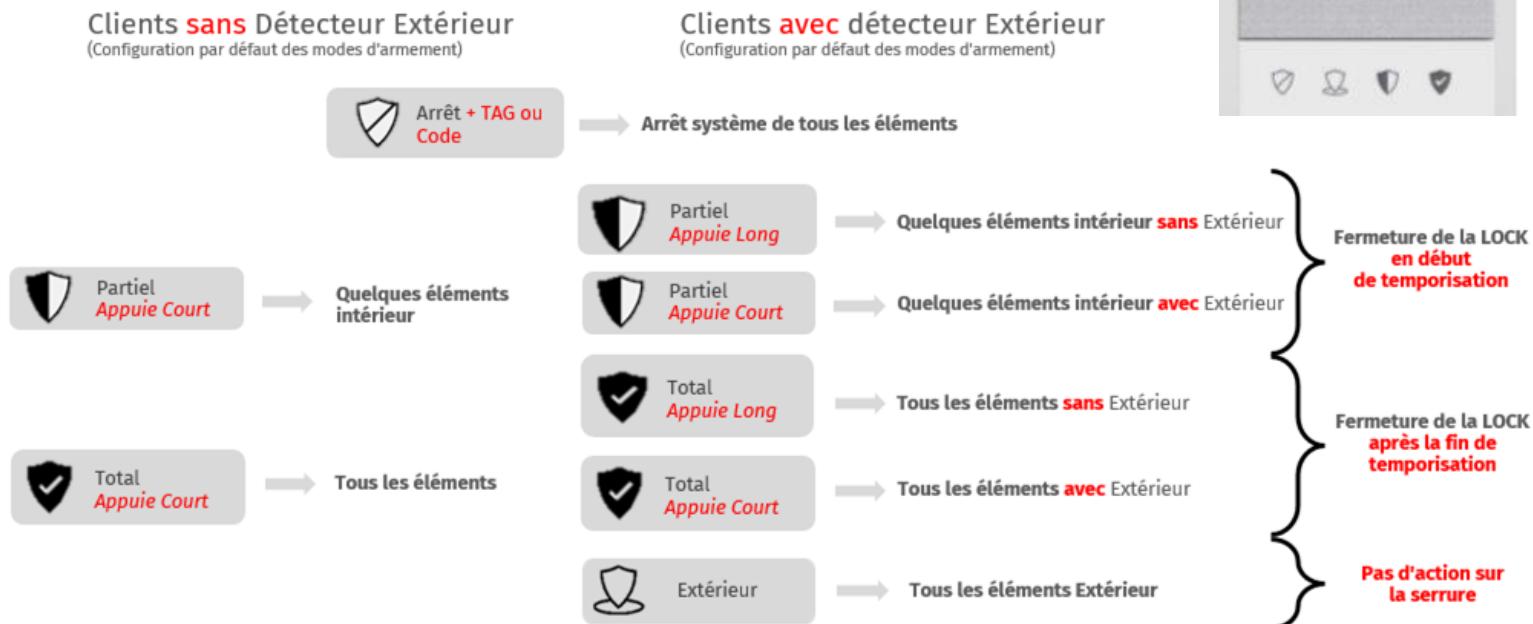





## Fonctionnement avec le MOK : Codes ou Badges

Après avoir **sélectionné** une action d'armement / désarmement, **entrer** le code ou présenter le badge.

### Clients sans DéTECTEUR Extérieur (Configuration par défaut des modes d'armement)

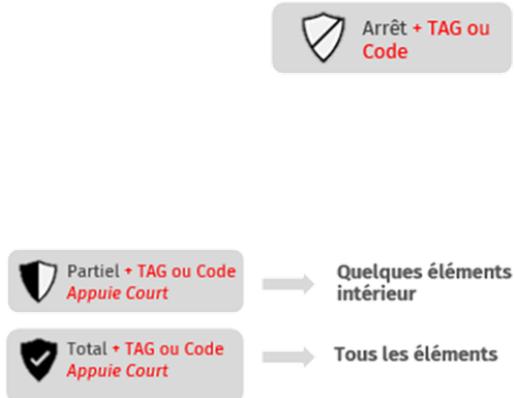

### Clients avec détECTEUR Extérieur (Configuration par défaut des modes d'armement)

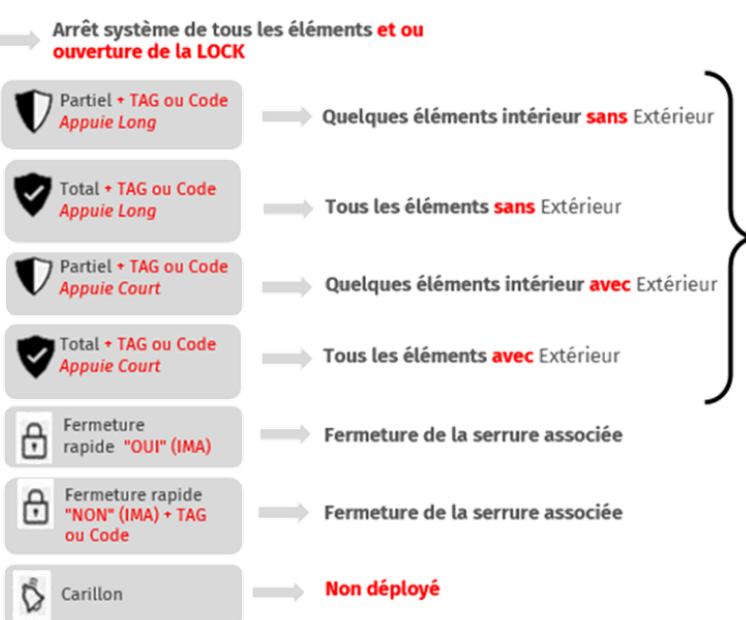


Fermeture de la LOCK en début de temporisation

## Fonctionnement avec la télécommande

### Clients sans DÉTECTEUR Extérieur (Configuration par défaut des modes d'armement)



### Clients avec détECTEUR Extérieur (Configuration par défaut des modes d'armement)

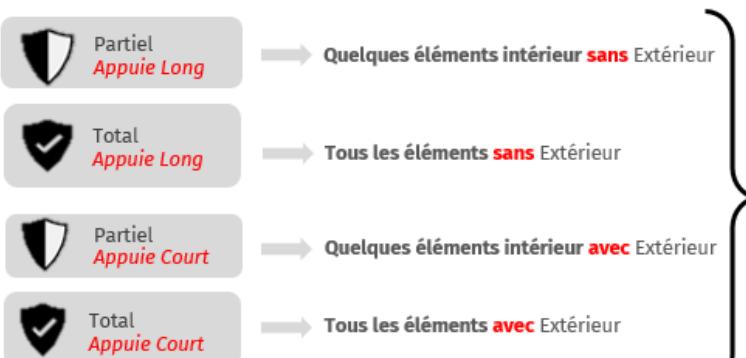

Fermeture de la LOCK après la fin de temporisation





## Programmation

### Points de vigilance :

- La programmation du MOK se fait avec **I&M 5**
- La lecture de TOUS les QR code, doit se faire sur l'appareil concerné uniquement. **Ne pas faire de lecture sur les boîtes**
- **Ne jamais mélanger des batteries de fabricants différents** dans un même appareil
- Le moment idéal pour fixer les appareils se situe entre l'enregistrement (où toute la configuration des appareils et des zones a déjà été effectuée) et la validation
- Une attente trop longue sans action dans I&M peut provoquer un message d'erreur. **Sortir** puis rentrer de nouveau dans I&M.

### Enregistrer le LOCK :

- 1. Sélectionner l'étage et la pièce de destination**
- 2. Cliquer sur « Ajouter un élément »**
- 3. Sélectionner le LOCK « L »**

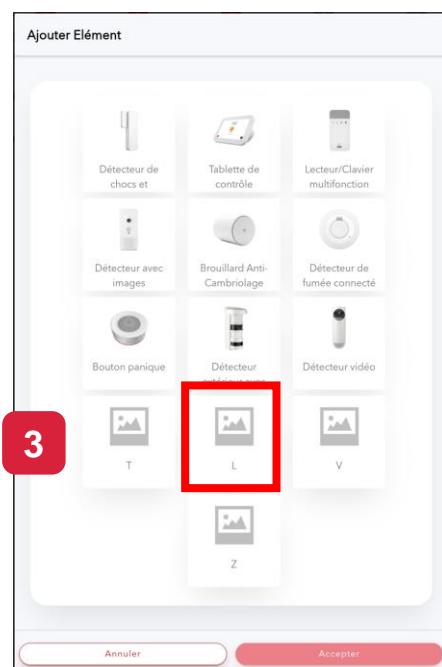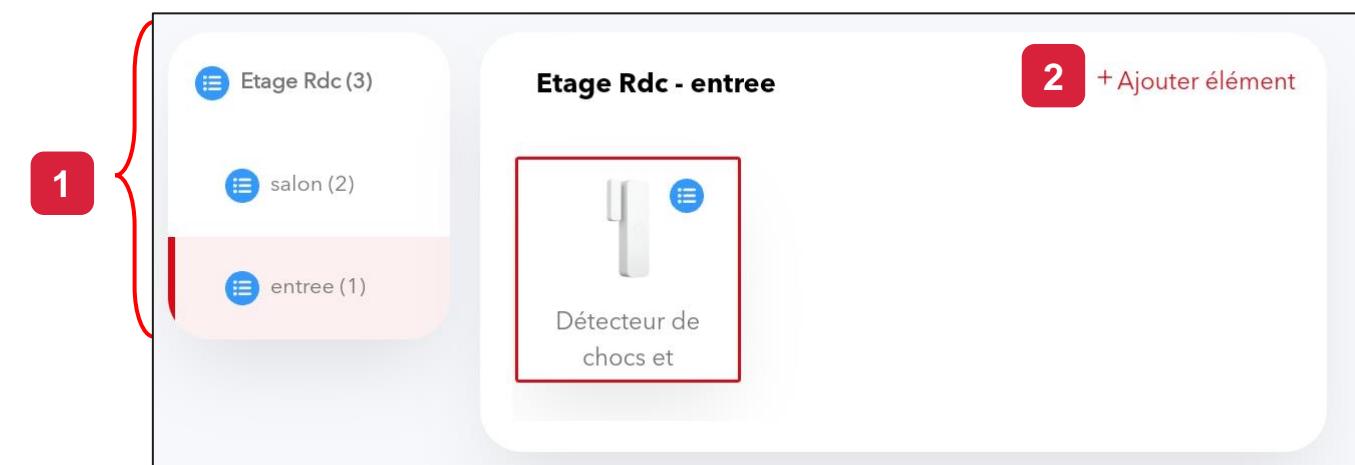

**Avant de rentrer en programmation, toujours s'assurer que la serrure tourne sans accroc à l'ouverture et à la fermeture !**



## Enregistrer le LOCK :

1. Indiquer l'emplacement
2. Lire le QR code sur l'élément (**lecture du QR code sur la boîte interdit**) ou le rentrer manuellement
3. Lire le QR code du cylindre identifié
4. Indiquer le délai d'ouverture du loquet de la porte (5 secondes recommandées sur les portes sans poignée extérieure)
5. Activer la détection de vibration → **Cliquer sur « OUI »**
6. Apparaît en Maintenance, pour désactiver ou réactiver l'élément LOCK
7. Cliquer sur Enregistrer
8. Insérer les piles à l'emplacement de pose définitif → **Cliquer sur « Accepter »**

Navigation bar:

- 2 Communications
- 3 Plan de l'installation
- 4 Configuration des éléments
- 5 Configuration des interfaces
- 6 Configuration modes d'armement

**Etage 4 - Extérieur**

+ Ajouter élément

Etage 4 (11) Bureau (1) Exterieur (4) Fenetre (1) Mur (1) Vitrine (4)

Lecteur/Clavier multifonction Teclado MOK Exterieur LOCK Serrure

**Configuration de LOCK**

1 Déménager 2 Valeurs par défaut

Emplacement de l'appareil: Serrure

Numéro de série: 2D8QLLRE 2 (Lire le code QR)

Taille du cylindre: 30X30 3 (Lire le code QR)

Temps d'ouverture de la porte: 4 10 secondes

Activer la détection de vibration: 5 Oui

Désactiver l'appareil: 6 Non

Effacer Enregistrer 7

**Info**  
Veuillez insérer les piles ou la batterie dans l'appareil.

ACCEPTER 8



## Appairer le LOCK :

1. Sélectionner le détecteur d'ouverture situé sur la porte où est installée la LOCK
2. Cliquer sur « Enregistrer »
3. Cliquer sur « Suivant »

← Installation maintenance 10697736 / installation 1637210

Plan de l'installation Configuration des éléments Configuration des interfaces Configuration modes d'armement Configuration d'Actions

**Appairage Lock**

LOCK Serrure

**Appairage d'appareils**

Réinitialiser les données

Appareil situé dans Etage 4 / Extérieur

Magnétique disponible au même endroit

1 Entrée

2 Enregistrer

3 Suivant

Si vous ne trouvez pas l'appareil à appairer, c'est qu'il n'est pas situé au même étage et lieu que la LOCK.  
Changer son emplacement à l'aide de la fonction « Déménager ».

2 Communications Plan de l'installation Configuration des éléments Configuration des interfaces Configuration modes d'armement

**Etage 4 - Extérieur**

+ Ajouter élément

Etage 4 (11)

Bureau (1)

Exterieur (4) **Déménager**

Lecteur/Clavier multifonction

Fenêtre (1)

Mur (1)

Vitrine (4)

Teclado MOK Exterieur

LOCK Serrure

**Configuration de LOCK**

Valeurs par défaut

Emplacement de l'appareil

## Mode d'activation :

1. Le LOCK est, par défaut, inclus dans le mode TOTAL
2. Définir si la LOCK doit-être inclus dans le mode PARTIEL

← Installation maintenance / installation

4 Configuration des éléments 5 Configuration des interfaces 6 Configuration modes d'armement 7 Configuration d'Actions 8 Installation

**Configuration du mode d'activation**

Activation en mode TOTAL

Activation en mode PARTIEL

Activation en mode PÉRIMÈTRE

Temporisation d'entrée 30

Temporisation de sortie 30

**Eléments du mode d'activation**

Etage 4 / Extérieur

Détecteur de chocs et d'ouverture L Serrure

1

← Installation maintenance / installation

4 Configuration des éléments 5 Configuration des interfaces 6 Configuration modes d'armement 7 Configuration d'Actions 8 Installation

**Configuration du mode d'activation**

Activation en mode TOTAL

Activation en mode PARTIEL **Déménager**

Activation en mode PÉRIMÈTRE

Temporisation d'entrée 30

Temporisation de sortie 30

**Eléments du mode d'activation**

Etage 4 / Extérieur

Détecteur de chocs et d'ouverture L Serrure


2



## Associer l'ouverture du LOCK au désarmement :

Dans le menu « Ouverture de la porte »:

- 1. Sélectionner les éléments à associer au LOCK**
- 2. Cliquer sur « Enregistrer »**
- 3. Cliquer sur « Fermeture de la porte »**

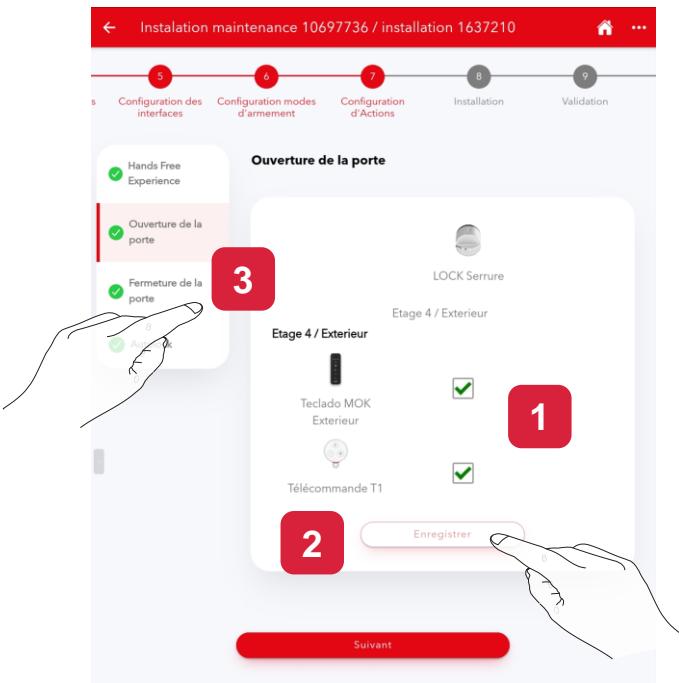

## Associer la fermeture du LOCK à l'armement :

Dans le menu « Fermeture de la porte » :

- 1. Sélectionner les éléments à associer au LOCK**
- 2. Cliquer sur « Enregistrer »**
- 3. Cliquer sur « Suivant »**



En cochant cette case, le bouton cadenas du MOK permettra de fermer la LOCK associé  
A la demande du client. Ne pas la cocher rends cette fonction inactive.





## FIXATION

Certaines portes sont dotées de poignée à **Crémone** (mécanisme qui oblige l'utilisateur à soulever manuellement la poignée avant de pouvoir verrouiller la porte à clé). Sur ce type de portes, la fonction de verrouillage du LOCK ne fonctionnera pas sans soulever la poignée au préalable.

La porte sur laquelle la LOCK est installée doit être conforme aux exigences suivantes :

1. La porte doit pouvoir se verrouiller/déverrouiller sans aucune intervention manuelle supplémentaire.
2. Le verrou doit être fixé à minimum 30mm du cadre et ne doit rien heurter lors de l'ouverture / fermeture.
3. Sur les portes qui nécessitent une force excessive, attention, cela déchargera les piles très rapidement.
4. Le verrou ne doit pas heurter le mur lors de l'ouverture
5. La porte doit être bien alignée et s'ouvrir et fermer sans efforts

## Cylindres compatibles

Seuls les cylindres européens (Euro) sont compatibles





Cylindre Euro

Cylindre Euro avec  
bouclier de sécurité




## Cylindres incompatibles



### Autres types de cylindres

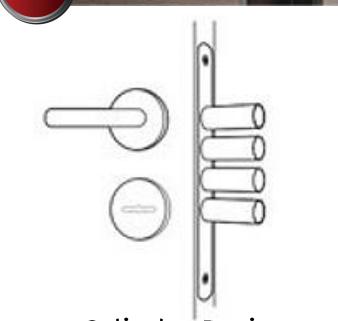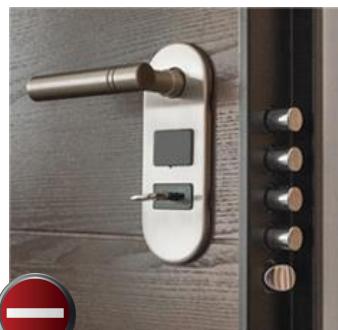

Cylindre Borja

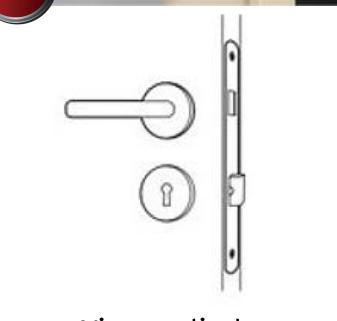

Vieux cylindre

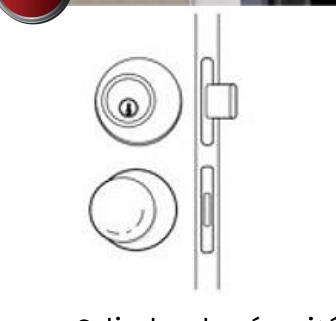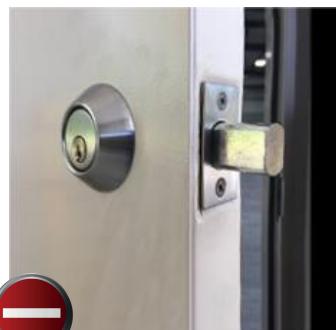

Cylindre de sécurité



Cylindre bouton

## Restrictions

La serrure est compatible avec la grande majorité des portes, à l'exception de celles, blindées ou non, avec ancrages en haut et en bas.






## Types de clés incompatibles




En présence d'autres loquets ou serrures, l'installateur doit **informer** le protégé que la serrure électronique ne contrôle en aucun cas ces serrures supplémentaires.

Par conséquent, même si la serrure électronique s'ouvre ou se ferme automatiquement, le client doit toujours contrôler manuellement ces loquets ou pênes.

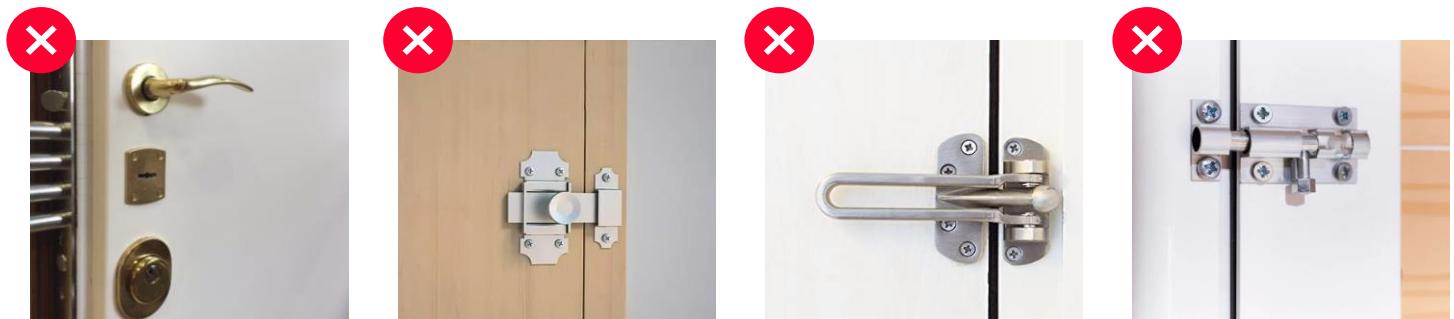

Avant d'entamer la dépose du cylindre d'origine, toujours **s'assurer** que ce dernier fonctionne parfaitement sans accroc ni aide supplémentaire (pousser la porte plus fort, forcer sur la clé...) à l'ouverture comme à la fermeture.

En position ouverte, le loquet de verrouillage doit être parfaitement affleurant à la tranche de la porte.

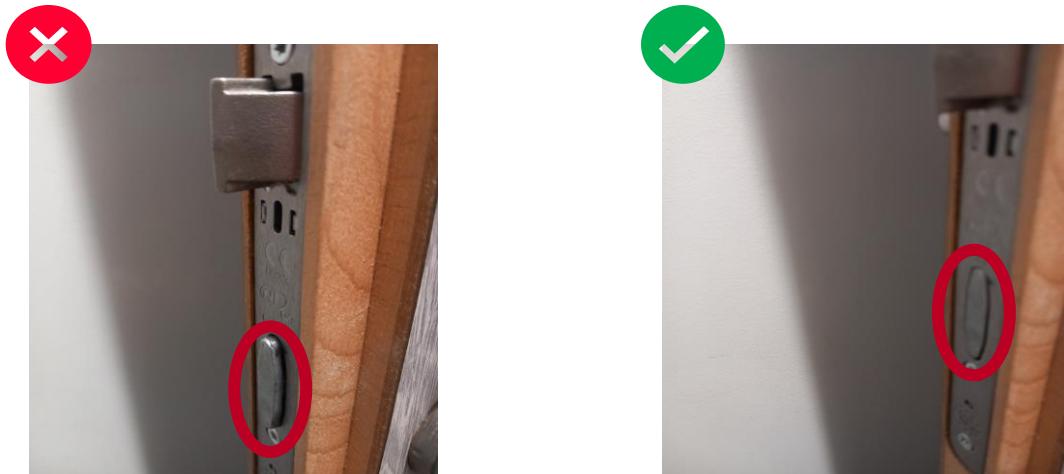




## Installation

**Assurez-vous** que la porte et le cylindre actuels du client ferment complètement et correctement le loquet sans avoir à exercer une force excessive et/ou à guider la porte pour qu'elle soit bien fermée. Si ces exigences ne sont pas remplies, **nous ne devons PAS installer la serrure électronique.**


- 1. Retirer** la vis de maintien du cylindre
- 2. Insérer** la clé d'origine et l'aligner en tirant vers l'intérieur pour pouvoir extraire le cylindre
- 3. Mesurer** la taille de l'ancien Cylindre pour sélectionner le nouveau
- Ajuster** la longueur totale avec des entretoises pour l'adapter à la longueur d'origine si nécessaire
- 5. Insérer** le nouveau cylindre avec les entretoises nécessaires et **fixez-le** avec la vis de verrouillage
- 6. Fixer** la base du verrou avec les deux vis de la taille sélectionnées avec le gabarit

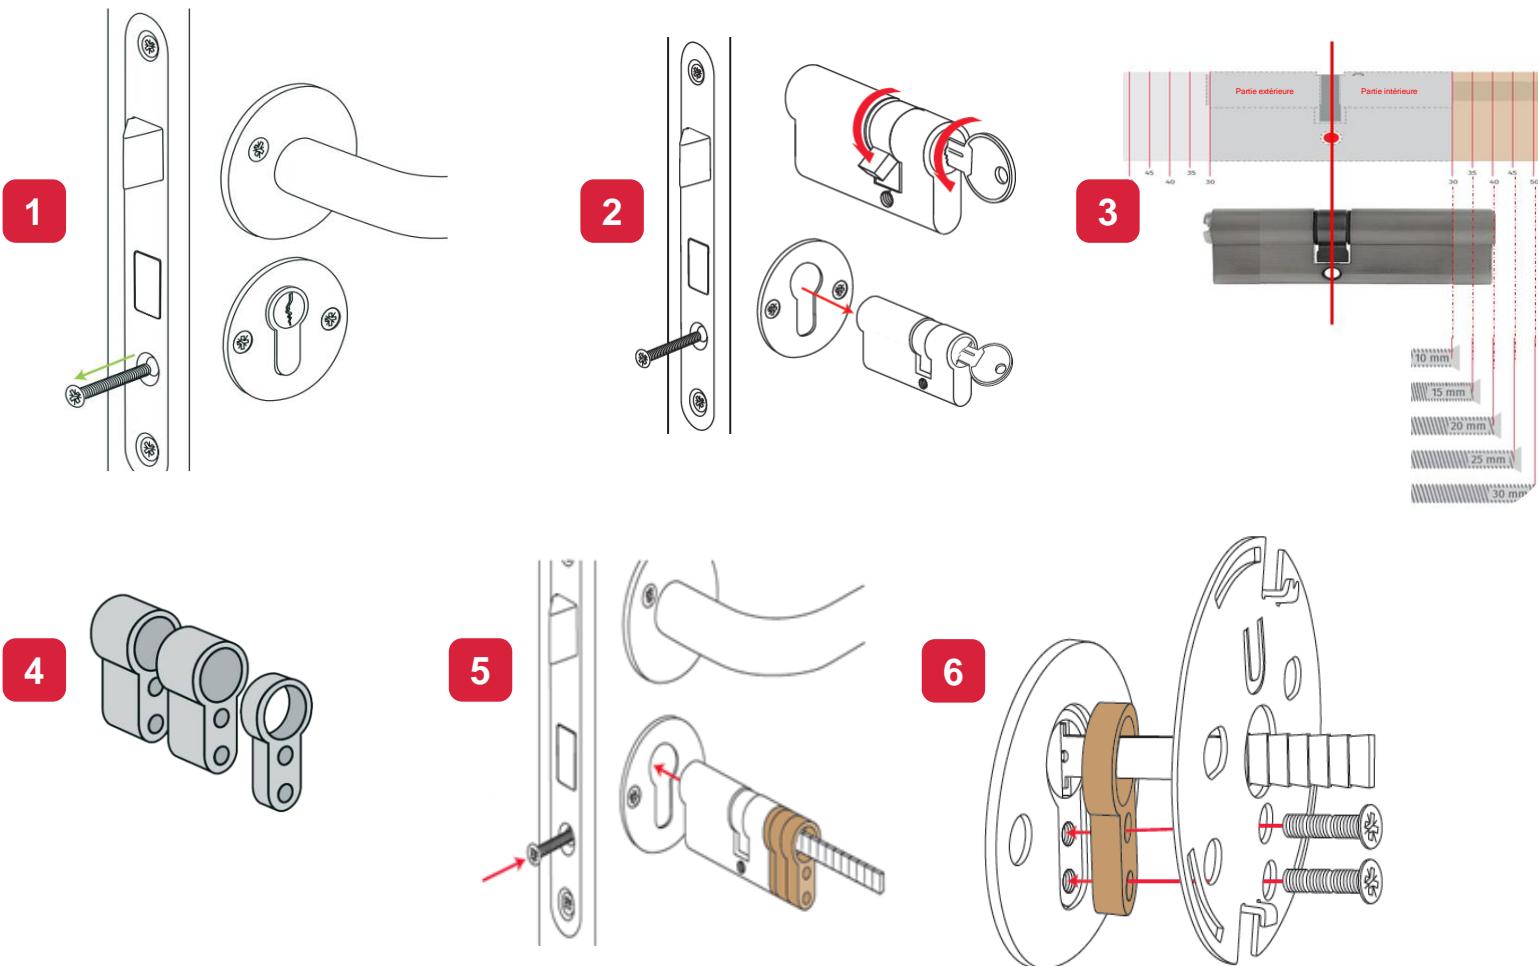



## Points de vigilance :




- Côté extérieur, si le cylindre dépasse trop de la porte, **il pourra être arraché** en quelques secondes par n'importe quel cambrioleur
- Après installation de la serrure, le dépassement du cylindre doit être mesuré sans la plaque décorative et doit affleurer la porte, ou mieux être légèrement en retrait
- Il ne doit en aucun cas dépasser de la porte de plus de 2 millimètres
- Toute installation ne respectant pas cette règle engage la responsabilité de l'installateur dans le cas où la serrure serait forcée

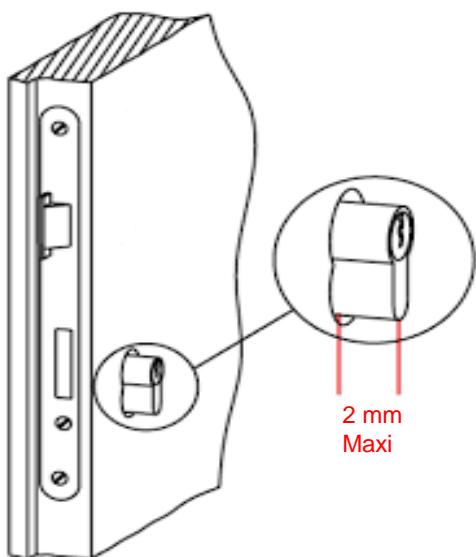




## Installation

7. Insérer l'entretoise verte dans le LOCK
8. Insérer le nouveau cylindre avec les entretoises nécessaires et **fixez-le** avec la vis de verrouillage
9. Enfoncer le LOCK sur son support en alignant les cils serrage
10. Insérer les piles avec les **bandes tissus noires en dessous des piles**

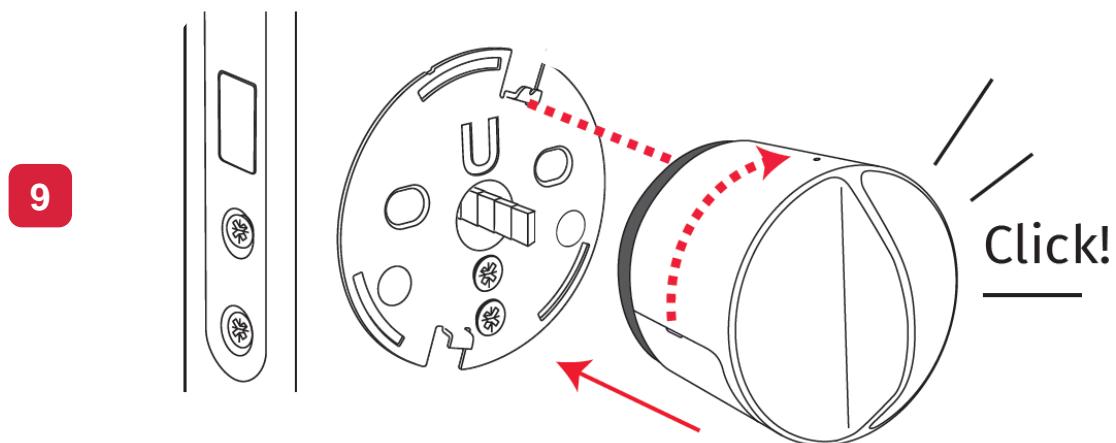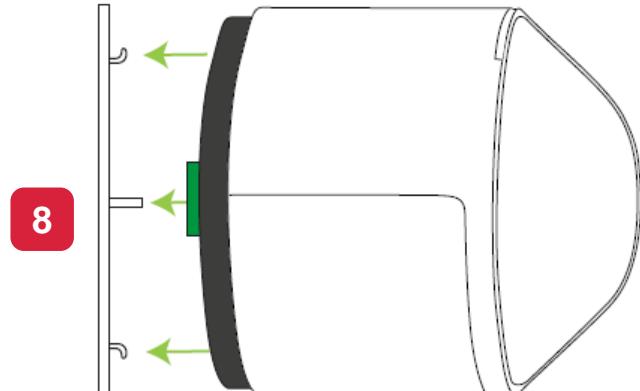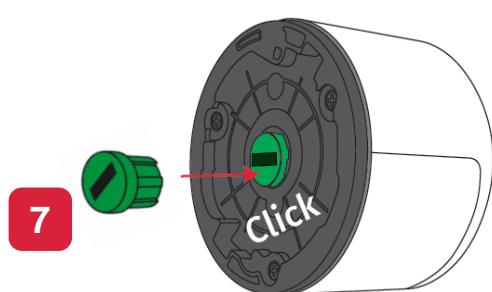

10

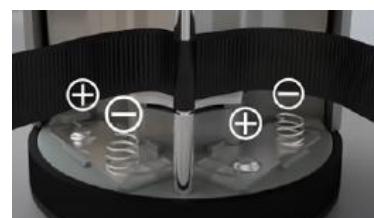



## RÈGLES D'INSTALLATION DU LOCK

### Obligatoire :

1. **Utiliser** exclusivement les piles lithium 3V, CR123A fournies par VERISURE
2. **Conserver** un espace minimum de 30mm entre le LOCK et la tranche de la porte
3. Au moment de la validation, le RRSI doit être compris entre -78 dB et -29 dB

### Interdit :

1. Ne pas installer en extérieur
2. Ne pas installer sur portes blindées ou non, avec en bas (dans le sol)
3. Ne pas laisser le cylindre dépasser de la porte côté extérieur de plus de 2mm sans la plaque décorative
4. 1 seule LOCK par installation

### Points de vigilance :

- La version LOCK actuelle 1.6.4 n'est compatible qu'avec les versions de centrale 1.10.18 et plus, et les versions de MOK 1.6.4 et plus.
- La programmation ne se fait pour l'instant qu'avec la version I&M5
- La sonnette sur le SVK n'est pas encore déployée
- Dans l'immédiat, le nombre de LOCK maximum par installation est de 1
- **La programmation par le client de la fonction Auto-lock via l'application My Verisure engage son unique responsabilité**

### Indication de la LED :

Batteries		Allumées
Lumière rouge constante, jusqu'au blocage		La serrure électronique verrouille la porte (pas de lumière LED lorsque la serrure est fermée manuellement ou avec une clé)
Feu vert constant, jusqu'au blocage		La serrure électronique ouvre la porte (pas de lumière LED lorsque la serrure est ouverte manuellement ou avec une clé)
Lumière blanche clignotante		L'appareil est en cours de calibrage
Lumière rouge clignotante pendant 3 secondes		Batterie faible. Lorsque la serrure est fermée ou ouverte manuellement, le voyant LED clignote pendant le fonctionnement
Lumière violette constante		Le micrologiciel est en cours de mise à jour