АЛГОРИТМ ПРОГРАММЫ СОРТИРОВКИ

На рисунке 1 показан основной цикл сортировки красных и синих деталей.

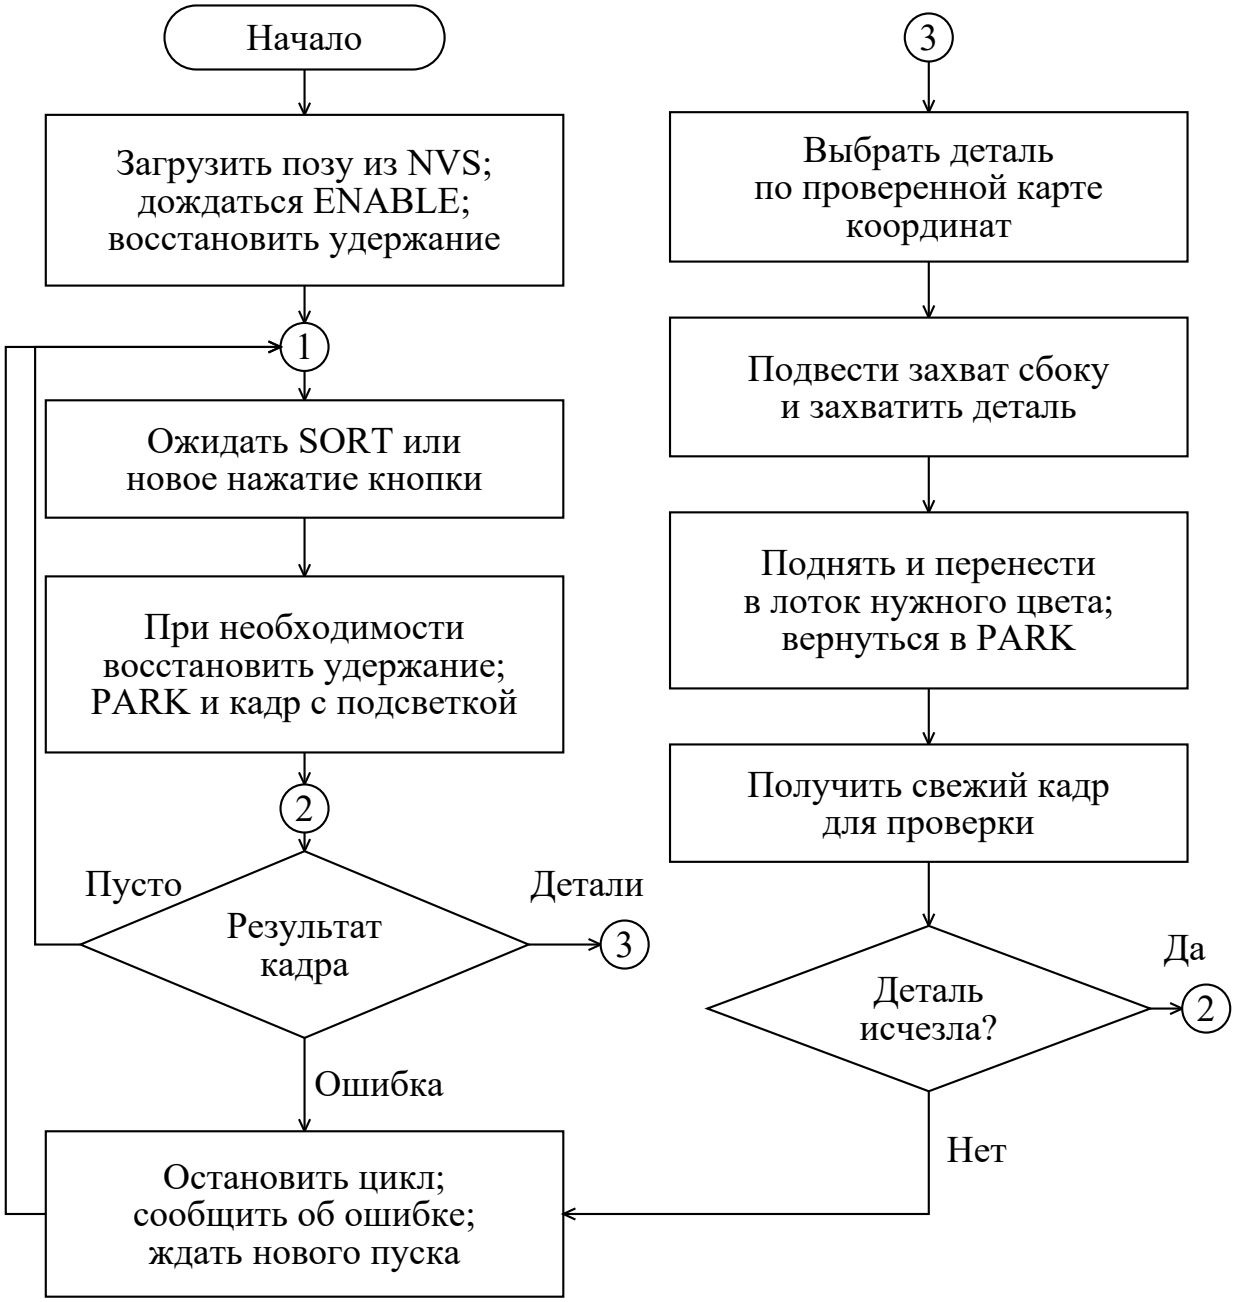


Рисунок 1 – Алгоритм программы сортировки

При потере ENABLE или команде ESTOP ШИМ отключается. После восстановления разрешения нужен новый пуск.

NVS хранит заданную позу, а не измеренное положение. Первый запуск: PARK. Прерванная сортировка автоматически не продолжается.