

# RXファミリ

R01AN2172JJ0120 Rev.1.20 Jun 1, 2020

# USB Peripheral Mass Storage Class Driver for USB Mini Firmware Firmware Integration Technology

## 要旨

本アプリケーションノートでは、Firmware Integration Technology(FIT) を使用した USB Peripheral Mass Storage Class Driver(PMSC)について説明します。本モジュールは USB Basic Mini Host and Peripheral Driver と組み合わせることで動作します。以降、本モジュールを USB PMSC FIT モジュールと称します。

# 対象デバイス

RX111 グループ RX113 グループ RX231 グループ RX23W グループ

本アプリケーションノートを他のマイコンへ適用する場合、そのマイコンの仕様にあわせて変更し、十分評価してください。

# 関連ドキュメント

- 1. USB Revision 2.0 Specification
- 2. USB Mass Storage Class Specification Overview Revision 1.1
- USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport Revision 1.0 [http://www.usb.org/developers/docs/]
- 4. RX111 グループユーザーズマニュアル ハードウェア編 (ドキュメント No.R01UH0365)
- 5. RX113 グループユーザーズマニュアル ハードウェア編 (ドキュメント No.R01UH0448)
- 6. RX231 グループユーザーズマニュアル ハードウェア編 (ドキュメント No.R01UH0496)
- 7. RX23W グループユーザーズマニュアル ハードウェア編 (ドキュメント No.R01UH0823)
- 8. USB Basic Mini Host and Peripheral Driver (USB Mini Firmware) Firmware Integration Technology ア プリケーションノート(ドキュメント No.R01AN2166)
- ― ルネサス エレクトロニクスホームページ

[http://japan.renesas.com/]

— USB デバイスページ

[http://japan.renesas.com/prod/usb/]

# 目次

1.	概要	3
2.	ソフトウェア構成	4
3.	API情報	5
4.	クラスドライバ概要	8
5.	デバイスクラスドライバ(PDCD)	9
6.	API	. 10
	APIコンフィグレーション (r_usb_pmsc_mini_config.h)	
7.		. 11
7. 8.	コンフィグレーション (r_usb_pmsc_mini_config.h)	. 11 . 13

#### 1. 概要

USB PMSC FIT モジュールは、 FIT モジュールと組み合わせることで、Peripheral Mass Storage Class Driver(PMSC)として動作します。PMSC は、USB マスストレージクラスの Bulk-Only Transport(BOT)プロトコルで構築されています。USB ペリフェラルコントロールドライバ、メディアドライバと組み合わせることで、BOT 対応のストレージ機器として USB ホストと通信を行うことができます。

以下に、本モジュールがサポートしている機能を示します。

- BOTプロトコルによるストレージコマンド制御
- ・ USBホストからのマスストレージデバイスクラスリクエストに対する応答

#### 1.1 必ずお読みください

このドライバを使ってアプリケーションプログラムを作成する場合は、USB Basic Mini Host and Peripheral Driver (USB Mini Firmware) Firmware Integration Technology アプリケーションノート(ドキュメント No.R01AN2166)を参照いただきますようお願いします。このアプリケーションノートは、パッケージ内の"reference documents"フォルダにあります。

#### 1.2 制限事項

- 1. USB Host から送信されるマスストレージクラスコマンド(GetMaxLun)に対し、本ドライバは値 0 を返します。
- 2. 本ドライバがサポートするセクタサイズは512のみです。

# 1.3 注意事項

- 1. 本ドライバは、USB 通信動作を保証するものではありません。システムに適用される場合は、お客様における動作検証はもとより、多種多様なデバイスに対する接続確認を実施してください
- 2. ストレージ領域として使用するメディアを制御するメディアドライバ関数はお客様において実装いただく必要があります。

#### 1.4 用語一覧

APL : Application program

BOT : Mass storage class Bulk Only Transport

DDI : Device Driver Interface
PCD : Peripheral Control Driver of

PCI : PCD Interface

PMSCD : Peripheral Mass Storage USB Class Driver (PMSCF + PCI + DDI)

PMSCF : Peripheral Mass Storage Class Function

PMSDD : Peripheral Mass Storage Device Driver (ATAPI driver)

RSK : Renesas Starter Kits

RTOS : USB Driver for the real-time OS

USB-BASIC-FW : USB Basic Mini Host and Peripheral Driver

#### 1.5 USB PMSC FIT モジュール

本モジュールは、r\_usb\_basic\_mini を使用したプロジェクトに組み込む必要があります。プロジェクトに組み込み後、API を使用することで USB の H/W 制御を行います。

#### 2. ソフトウェア構成

USB PMSC FIT モジュールは、PMSCD と PMSDD で構成されています。

PMSCD は、BOT プロトコル制御及びデータ送受信を行う PMSCF、PMSDD に対するインタフェース関数群、PCD に対するインタフェース関数群で構成されています。

PMSDD は、PCD を介してホストとの BOT プロトコル通信を行います。PMSDD では、PMSCD から受け取ったストレージコマンドを解析し実行します。

Figure 2-1にモジュール構成、Table 2-1にモジュール機能概要を示します。

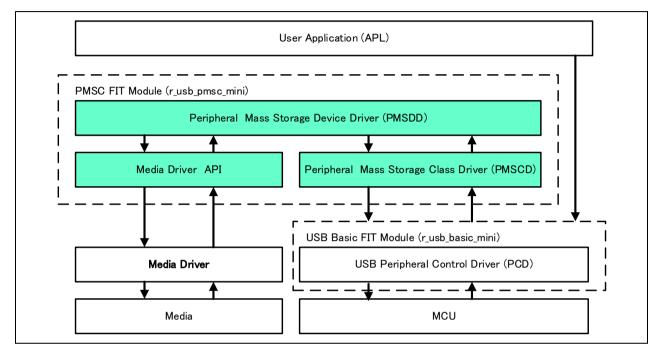


Figure 2-1 ソフトウェア構成図

Table 2-1 各モジュール機能概要

モジュール名	機能概要	
	マスストレージデバイスドライバ	
PMSDD	・ PMSCD からのストレージコマンドの処理を行う	
	・ Media driver を介して Media へのアクセスを行う	
	マスストレージクラスドライバ	
DMCCD	・ BOT プロトコルデータの制御、クラスリクエストの対応を行う	
PMSCD	・ CBW の解析、データ送受信を行う	
	・ PMSDD/PCD との連携し CSW を生成する	
PCD	USB Peripheral H/W 制御ドライバ	

# 3. API 情報

本ドライバの API はルネサスの API の命名基準に従っています。

# 3.1 ハードウェアの要求

ご使用になる MCU が以下の機能をサポートしている必要があります。

USB

# 3.2 ソフトウェアの要求

このドライバは以下のパッケージに依存しています。

- r\_bsp
- r\_usb\_basic\_mini

# 3.3 動作確認環境

このドライバの動作確認環境を以下に示します。

Table 3-1 動作確認環境

項目	内容
Cコンパイラ	ルネサスエレクトロニクス製 C/C++ Compiler for RX Family V.3.02.00
	(統合開発環境のデフォルト設定に"-lang = c99"オプションを追加)
	GCC for Renesas RX 8.3.0.201904
	(統合開発環境のデフォルト設定に"-std = gnu99"オプションを追加)
	IAR C/C++ Compiler for Renesas version 4.14.1
リアルタイム OS	FreeRTOS V.10.0.0
	RI600V4 V.1.06
エンディアン	リトルエンディアン / ビッグエンディアン
モジュールのリビジョン	Rev.1.20
使用ボード	Renesas Starter Kit for RX111
	Renesas Starter Kit for RX113
	Renesas Starter Kit for RX231
	Renesas Solution Starter Kit for RX23W
ホスト環境	下記の OS に接続し動作確認を行っています。
	1. Windows® 8.1
	2. Windows® 10

# 3.4 使用する割り込みベクタ

このドライバが使用する割り込みベクタを以下に示します。

Table 3-2 使用する割り込みベクター覧

デバイス 割り込みベクタ
--------------

RX111	USBI0 割り込み(ベクタ番号: 38) / USBRO 割り込み(ベクタ番号: 90)
RX113	USB D0FIFO0 割り込み(ベクタ番号: 36) / USB D1FIFO0 割り込み(ベクタ番号: 37)
RX231	
RX23W	

# 3.5 ヘッダファイル

すべての API 呼び出しとそれをサポートするインタフェース定義は r\_usb\_basic\_mini\_if.h と r usb pmsc mini if.h に記載されています。

#### 3.6 整数型

このプロジェクトは ANSI C99 を使用しています。これらの型は stdint.h で定義されています。

# 3.7 コンパイル時の設定

コンパイル時の設定については、「**7**. **コンフィグレーション (r\_usb\_pmsc\_mini\_config.h)**」章および USB Basic Mini Host and Peripheral Driver (USB Mini Firmware) Firmware Integration Technology アプリケーションノート(ドキュメント No. R01AN2166)の「コンフィグレーション」章を参照してください。

## 3.8 ROM / RAM サイズ

本ドライバの ROM/RAM サイズを以下に示します。

- 1. CC-RX (最適化レベル: Default)
  - (1). Non-OS

	引数チェック実施時	引数チェック非実施時
ROM サイズ	20.1K バイト (Note 3)	19.8K バイト (Note 4)
RAM サイズ	8.0K バイト	8.0K バイト

# (2). RI600V4

	引数チェック実施時	引数チェック非実施時
ROM サイズ	36.7K バイト (Note 3)	36.4K バイト (Note 4)
RAM サイズ	8.0K バイト	8.0K バイト

#### (3). FreeRTOS

	引数チェック実施時	引数チェック非実施時
ROM サイズ	32.7K バイト (Note 3)	32.4K バイト (Note 4)
RAM サイズ	19.1K バイト	19.1K バイト

#### 2. GCC (最適化レベル: -O2)

	引数チェック実施時	引数チェック非実施時
ROM サイズ	22.2K バイト (Note 3)	21.9K バイト (Note 4)
RAM サイズ	7.6K バイト	7.6K バイト

#### 3. IAR (最適化レベル: Medium)

	引数チェック実施時	引数チェック非実施時
ROM サイズ	17.1K バイト (Note 3)	16.9K バイト (Note 4)

RAM サイズ	6.9K バイト	6.9K バイト
	0.31( / 1/1	0.91( / 1/

#### [Note]

- 1. 上記のサイズには、BSP および USB Basic Driver の ROM/RAM サイズが含まれています。
- 2. 上記は V2 コアオプション指定時のサイズです。
- 3. 「引数チェック実施時」の ROM サイズは、r\_usb\_basic\_mini\_config.h ファイル内の USB CFG PARAM CHECKING 定義に対し USB CFG ENABLE を指定した時の値です。
- 4. 「引数チェック非実施時」の ROM サイズは、r\_usb\_basic\_mini\_config.h ファイル内の USB CFG PARAM CHECKING 定義に対し USB CFG DISABLE を指定した時の値です。
- 5. RAM サイズは、r\_usb\_pmsc\_mini\_config.h ファイル内の USB\_CFG\_PMSC\_TRANS\_COUNT 定義に対し 8 (数値)を指定した時の値です。

# 3.9 引数

API 関数の引数に使用される構造体については、USB Basic Mini Host and Peripheral Driver (USB Mini Firmware) Firmware Integration Technology アプリケーションノート(ドキュメント No.R01AN2166)内の「構造体」の章を参照してください。

## 3.10 モジュールの追加方法

本モジュールは、使用するプロジェクトごとに追加する必要があります。ルネサスでは、Smart Configurator を使用した(1) 、(3)の追加方法を推奨しています。ただし、Smart Configurator は、一部のRX デバイスのみサポートしています。サポートされていない RX デバイスについては(2) 、(4)の方法を使用してください。

- (1) e<sup>2</sup> studio 上で Smart Configurator を使用して FIT モジュールを追加する場合
  - $e^2$  studio の Smart Configurator を使用して、自動的にユーザプロジェクトに FIT モジュールを追加します。詳細は、アプリケーションノート「Renesas  $e^2$  studio スマート・コンフィグレータ ユーザーガイド (R20AN0451)」を参照してください。
- (2) e<sup>2</sup> studio 上で FIT Configurator を使用して FIT モジュールを追加する場合
  - e<sup>2</sup> studio の FIT Configurator を使用して、自動的にユーザプロジェクトに FIT モジュールを追加することができます。詳細は、アプリケーションノート「RX ファミリ e<sup>2</sup> studio に組み込む方法 Firmware Integration Technology (R01AN1723)」を参照してください。
- (3) CS+上で Smart Configurator を使用して FIT モジュールを追加する場合
  - CS+上で、スタンドアロン版 Smart Configurator を使用して、自動的にユーザプロジェクトに FIT モジュールを追加します。詳細は、アプリケーションノート「Renesas  $e^2$  studio スマート・コンフィグレータ ユーザーガイド (R20AN0451)」を参照してください。
- (4) CS+上で FIT モジュールを追加する場合
  - CS+上で、手動でユーザプロジェクトに FIT モジュールを追加します。詳細は、アプリケーションノート「RX ファミリ CS+に組み込む方法 Firmware Integration Technology (R01AN1826)」を参照してください。

# 4. クラスドライバ概要

# 4.1 クラスリクエスト

本ドライバがサポートするクラスリクエストをTable 4-1に示します。

Table 4-1 クラスリクエスト

リクエスト	コード	説明
Bulk-Only Mass Storage Reset	0xFF	マスストレージデバイスと接続インタフェースのリセット
Get Max Lun	0xFE	デバイスがサポートする論理番号を通知

# 4.2 ストレージコマンド

本ドライバがサポートするストレージコマンドをTable 4-2に示します。下記以外のコマンドに対しては STALL 応答あるいは CSW による FAIL エラーを返します。

Table 4-2 ストレージコマンド

コマンド名	コード	説明
TEST_UNIT_READY	0x00	ペリフェラル機器の状態確認
REQUEST_SENSE	0x03	直前のストレージコマンド実行結果のエラー情報取得
INQUIRY	0x12	<b>論理ユニットのパラメータ情報取得</b>
READ_FORMAT_CAPACITY	0x23	フォーマット可能な容量取得
READ_CAPACITY	0x25	論理ユニットの容量情報取得
READ10	0x28	データ読み出し
WRITE10	0x2A	データ書き込み
MODE_SENSE10	0x5A	論理ユニットのパラメータ取得

# 5. デバイスクラスドライバ(PDCD)

# 5.1 基本機能

PDCD の機能を以下に示します。

- 1. SFF-8070i(ATAPI)に対応
- 2. USB ホストからのマスストレージデバイスクラスリクエストに対する応答

## 5.2 BOT プロトコル概要

BOT (Bulk-Only Transport) とは、バルクイン/バルクアウトの 2 つの Endpoint のみを使用し、コマンド、データ、ステータス(コマンド処理の結果)を管理する転送プロトコルです。

USB 上で転送されるデータのうち、コマンドとステータスについては Command Block Wrapper (CBW)、Command Status Wrapper (CSW) の形式で転送を行います。BOT プロトコル概要をFigure 5-1に示します。

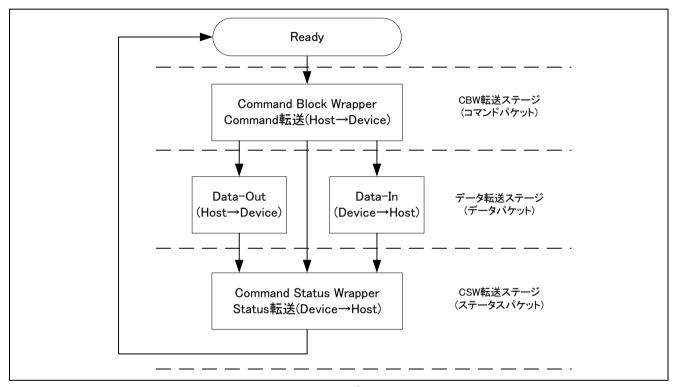


Figure 5-1 BOT プロトコル概要

#### 6. API

アプリケーションプログラム内で使用する API については、USB Basic Mini Host and Peripheral Driver (USB Mini Firmware) Firmware Integration Technology アプリケーションノート(ドキュメントNo.R01AN2166)内の「API」の章を参照してください。

# 7. コンフィグレーション (r\_usb\_pmsc\_mini\_config.h)

お客様のシステムにあわせて以下の設定をお願いします。

#### [Note]

必ず r\_usb\_basic\_mini\_config.h ファイルに対する設定もお願いします。r\_usb\_basic\_mini\_config.h については、USB Basic Mini Host and Peripheral Driver (USB Mini Firmware) Firmware Integration Technology アプリケーションノート(ドキュメント No.R01AN2166)内の「コンフィグレーション」の章を参照してください。

#### 1. 使用パイプ設定

Bulk IN, Bulk OUT 転送で使用するパイプ番号(PIPE1 から PIPE5)を指定してください。なお、USB\_CFG\_PMSC\_BULK\_IN と USB\_CFG\_PMSC\_BULK\_OUT に対し同じパイプ番号は指定しないでください。

#define USB\_CFG\_PMSC\_BULK\_IN パイプ番号 (USB\_PIPE1 から USB\_PIPE5) #define USB CFG PMSC BULK OUT パイプ番号 (USB\_PIPE1 から USB\_PIPE5)

#### 2. Inquiry コマンド応答データ設定

本ドライバは以下の各定義に指定したデータを Inquiry コマンドの応答データとして USB ホストに送信します。

#### (1). Vendor Information 設定

Inquiry コマンドの応答データである Vendor Information を指定してください。<u>必ず8バイトのデータを</u>ダブルクォーテーションで括って指定してください。

#define USB CFG PMSC VENDOR Vendor Information

例)

#define USB CFG PMSC VENDOR "Renesas"

#### (2). Product Information 設定

Inquiry コマンドの応答データである Product Information を指定してください。<u>必ず 16 バイトのデー</u>タをダブルクォーテーションで括って指定してください。

#define USB\_CFG\_PMSC\_PRODUCT Product Information

例)

#define USB CFG PMSC PRODUCT "Mass Storage "

#### (3). Product Revision Level 設定

Inquiry コマンドの応答データである Product Revision Level を指定してください。<u>必ず4バイトのデー</u>タをダブルクォーテーションで括って指定してください。

#define USB\_CFG\_PMSC\_REVISION Product Revision Level

例)

#define USB CFG PMSC REVISION "1.00"

#### 3. 転送セクタ数設定

PCD(USB Peripheral Control Driver)に要求する1回のデータ転送の最大セクタサイズを指定してください。本ドライバは、PCDに対し"1セクタ(512)×USB\_CFG\_PMSC\_TRANS\_COUNT "バイトの値を転送サイズとして指定します。

この値を大きくすることにより PCD に対するデータ転送要求回数が減るため転送速度性能が向上する可能性がありますが、"1 セクタ(512)×USB\_CFG\_PMSC\_TRANS\_COUNT "バイト分の RAM が消費されますのでご注意ください。

#define USB\_CFG\_PMSC\_TRANS\_COUNT 転送セクタ数 (1 から 32)

例)

#define USB\_CFG\_PMSC\_TRANS\_COUNT 8

# 8. コンフィグレーションファイル (RI600V4 使用時のみ)

RI600V4 を使用する場合、PMSC ドライバで使用する OS 資源を RI600V4 に登録する必要があります。 以下の PMSC 関連の定義をコンフィグレーションファイルに追加してください。コンフィグレーションファイルの作成方法については、USB Basic Mini Host and Peripheral Driver (USB Mini Firmware) Firmware Integration Technology アプリケーションノート(ドキュメント No.R01AN2166)内の「コンフィグレーションファイル(RI600V4 使用時のみ)」の章を参照してください。

# 8.1 タスク定義

name : ID\_USB\_RTOS\_PMSC\_TSK

entry\_address : usb\_pstd\_pmsc\_task()

stack\_size:512initial\_start:OFFexinf:0

## 8.2 メールボックス定義

name : ID\_USB\_RTOS\_PMSC\_MBX

wait\_queue : TA\_FIFO message\_queue : TA\_MFIFO

# 9. メディアドライバインタフェース

PMSCでは、仕様の異なるメディアドライバへのアクセスを容易にするために共通のメディアドライバ API 関数を使用しています。

# 9.1 メディアドライバ API 関数

メディアドライバ API は、PMSC から呼び出され、ユーザによって実装されたメディアドライバ関数をコールします。本章では、メディアドライバ API 関数のプロトタイプと各関数の実装に必要な処理について説明します。

メディアドライバ API 関数一覧を示します。

Table 9-1 メディアドライバ API

メディアドライバ API	処理概要
R_USB_media_initialize	メディアドライバの初期化
R_USB_media_open	メディアドライバオープン
R_USB_media_close	メディアドライバクローズ
R_USB_media_read	メディアリード
R_USB_media_write	メディアライト
R_USB_media_ioctl	メディアデバイス特有のコントロール命令を処理

#### 9.1.1 R\_USB\_media\_initialize

メディアドライバ関数をメディアドライバに登録します。

#### 形式

bool R\_USB\_media\_initialize(media\_driver\_t \* p\_media\_driver);

#### 引数

p meida driver メディアドライバ構造体領域へのポインタ

#### 戻り値

TRUE 正常終了 FALSE エラー発生

#### 解説

ユーザによって実装されたメディアドライバ関数をメディアドライバに登録します。なお、ユーザアプリケーションプログラム内の初期化処理等において必ず本APIをコールしてください。

#### 補足

- 1. 上記「引数」、「戻り値」および「解説」等に記載した内容をサポートするメディアドライバ関数を ユーザにおいて実装する必要があります。
- 2. ユーザによって実装されたメディアドライバ関数の登録方法については、「9.3 ストレージメディア ドライバの登録」を参照ください。
- 3. 本 API はデバイスのレジスタ初期化処理やデバイス上の動作を開始するものではありません。それらの処理は R\_USB\_media\_open()関数で行います。
- 4. この PMSC は複数種類のメディアドライバ関数を登録するための機能をサポートしていません。

```
if (!R_USB_media_initialize(&g_ram_mediadriver))
{
      /* Handle the error */
}
result = R_USB_media_open();
if (USB_MEDIA_RET_OK != result)
{
      /* Process the error */
}
```

#### 9.1.2 R USB media open

メディアデバイスおよびメディアドライバの初期化処理を行います。

#### 形式

```
usb_media_ret_t R_USB_media_open(void);
```

#### 引数

--

#### 戻り値

```
USB_MEDIA_RET_OK 正常終了
```

USB\_MEDIA\_RET\_PARAERR パラメータエラー

USB\_MEDIA\_RET\_DEV\_OPEN デバイスがすでにオープン済

USB\_MEDIA\_RET\_NOTRDY デバイスが応答しないまたは存在しない

USB\_MEDIA\_RET\_OP\_FAIL その他のエラー

#### 解説

メディアデバイスおよびメディアドライバおよびの初期化を行い、メディアデバイスおよびメディアドライバをレディ状態にします。なお、ユーザアプリケーションプログラム内の初期化処理等において必ず本APIをコールしてください。

#### 補足

- 1. 本関数を呼び出す前に R USB media initialize()関数を呼び出す必要があります。
- 2. R\_USB\_media\_close()関数をコールしない限り、R\_USB\_media\_open()の呼び出し回数は 1 回のみです。なお、R\_USB\_media\_close()関数を呼び出した後であれば、デバイス設定を初期状態に戻すために本関数を再び呼び出すことができます。
- 3. 上記「引数」、「戻り値」および「解説」等に記載した内容をサポートするメディアドライバ関数を ユーザにおいて実装する必要があります。

```
if (!R_USB_media_initialize(&g_ram_mediadriver))
{
      /* Handle the error */
}

result = R_USB_media_open();
if (USB_MEDIA_RET_OK != result)
{
      /* Process the error */
}
```

# 9.1.3 R\_USB\_media\_close

メディアドライバ用のリソースを解放し、ハードウェアを非アクティブな状態に戻します。

#### 形式

```
usb_media_ret_t R_USB_media_close(void);
```

#### 引数

--

#### 戻り値

```
USB_MEDIA_RET_OK 正常終了
USB_MEDIA_RET_PARAERR パラメータエラー
USB_MEDIA_RET_OP_FAIL その他のエラー
```

#### 解説

メディアドライバ用のリソースを解放し、ハードウェアを非アクティブな状態に戻します。

#### 補足

- 1. 本関数を呼び出す前に R\_USB\_media\_initialize()関数を呼び出す必要があります。
- 2. 上記「引数」、「戻り値」および「解説」等に記載した内容をサポートするメディアドライバ関数を ユーザにおいて実装する必要があります。

```
result = R_USB_media_close();
if (USB_MEDIA_RET_OK != result)
{
    /* Process the error */
}
```

# 9.1.4 R\_USB\_media\_read

メディアデバイスからデータブロックを読み出します。

#### 形式

usb\_media\_ret\_t R\_USB\_media\_read(uint8\_t \*p\_buf, uint32\_t lba, uint8\_t count);

#### 引数

p buf メディアデバイスから読みだされたデータを格納する領域へのポインタ

 lba
 読み出し開始論理ブロックアドレス

 count
 読み出しブロック数 (セクタ数)

#### 戻り値

USB MEDIA RET OK 正常終了

USB\_MEDIA\_RET\_PARAERR パラメータエラー

USB MEDIA RET NOTRDY デバイスがレディ状態ではありません

USB MEDIA RET OP FAIL その他のエラー

#### 解説

メディアデバイスからデータブロックのリード処理を行います。(第2引数で指定された LBA(Logical BLock Address)から第3引数(count)に指定されたブロック数分のデータブロックをリードします。) リードデータは第1引数(p\_buf)で指定した領域に格納されます。

#### 補足

- 1. 本関数を呼び出す前に R USB media initialize()関数を呼び出す必要があります。
- 2. 上記「引数」、「戻り値」および「解説」等に記載した内容をサポートするメディアドライバ関数を ユーザにおいて実装する必要があります。

```
result = R_USB_media_read(&buffer, lba, 1);
if (USB_MEDIA_RET_OK != result)
{
/* Process the error */
}
```

# 9.1.5 R\_USB\_media\_write

メディアデバイスにデータブロックを書き込みます。

#### 形式

usb\_media\_ret\_t R\_USB\_media\_write(uint8\_t \*p\_buf, uint32\_t lba, uint8\_t count);

#### 引数

p\_buf メディアデバイスに書き込むデータを格納する領域へのポインタ

 Iba
 書き込み開始論理ブロックアドレス

 count
 書き込みブロック数 (セクタ数)

#### 戻り値

USB MEDIA RET OK 正常終了

USB\_MEDIA\_RET\_PARAERR パラメータエラー

USB MEDIA RET NOTRDY デバイスがレディ状態ではありません

USB\_MEDIA\_RET\_OP\_FAIL その他のエラー

#### 解説

メディアデバイスへデータブロックのライト処理を行います。(第2引数で指定されたLBA(Logical BLock Address)へ第3引数(count)に指定されたブロック数分のデータブロックをライトします。)

ライトデータは第1引数(p\_buf)が示す領域に格納してください。

#### 補足

- 1. 本関数を呼び出す前に R USB media initialize()関数を呼び出す必要があります。
- 2. 上記「引数」、「戻り値」および「解説」等に記載した内容をサポートするメディアドライバ関数を ユーザにおいて実装する必要があります。

```
result = R_USB_media_write(&buffer, lba, 1);
if (MEDIA_RET_OK != result)
{
/* Process the error */
}
```

#### 9.1.6 R\_USB\_media\_ioctl

メディアドライバ等の情報を取得します。

#### 形式

usb\_media\_ret\_t R\_USB\_media\_ioctl(ioctl\_cmd\_t command, void \*p\_data);

#### 引数

command コマンドコード

p data メディア情報を格納する領域へのポインタ

#### 戻り値

USB MEDIA RET OK 正常終了

USB\_MEDIA\_RET\_PARAERR パラメータエラー

USB MEDIA RET NOTRDY デバイスがレディ状態ではありません

USB\_MEDIA\_RET\_OP\_FAIL その他のエラー

#### 解説

本関数はメディアドライバ固有のコマンドを引数(command)に指定し、メディアドライバからの戻り情報を取得する処理を行います。

PMSCではメディアドライバに対するコマンドコードとして、以下のコマンドを使用しています。

MEDIA\_IOCTL\_GET\_NUM\_BLOCKS メディア領域のブロック数

MEDIA IOCTL GET BLOCK SIZE 1ブロックサイズ

#### 補足

- 1. 本関数を呼び出す前に R USB media initialize()関数を呼び出す必要があります。
- 2. ユーザは引数(command)に指定するコマンドコードを新たに定義することができます。
- 3. 上記「引数」、「戻り値」および「解説」等に記載した内容をサポートするメディアドライバ関数を ユーザにおいて実装する必要があります。

#### 使用例

uint32 t num blocks;

uint32\_t block\_size;

uint64\_t capacity;.

result = R\_USB\_media\_ioctl(MEDIA\_IOCTL\_GET\_NUM\_BLOCKS, (void \*)&num\_blocks); result = R\_USB\_media\_ioctl(MEDIA\_IOCTL\_GET\_BLOCK\_SIZE, (void \*)&block\_size);

capacity = (uin64 t)block size \* (uint64 t)num blocks;

## 9.2 構造体/列挙型定義

メディアドライバ API 関数で使用される構造体/列挙型を以下に示します。 これらは r\_usb\_media\_driver\_if.h ファイルで定義されています。

# 9.2.1 usb\_media\_driver\_t (構造体)

 $usb\_media\_driver\_t$  は、ユーザによって実装されたメディアドライバ関数へのポインタを保持する構造体です。

```
以下に、usb media driver t 構造体を示します。
```

# 9.2.2 usb\_media\_ret\_t (列拳型)

```
usb media ret tには、メディアドライバ API が返す戻り値が定義されています。
```

## 9.2.3 ioctl\_cmd\_t (列拳型)

```
ioctl_cmd_t には、R_USB_media_ioctl 関数に指定するコマンドコードが定義されています。
typedef enum
{
    USB_MEDIA_IOCTL_GET_NUM_BLOCKS, /* 論理ブロック数取得 */
    USB_MEDIA_IOCTL_GET_BLOCK_SIZE, /* 論理ブロックサイズ取得 */
} ioctl_cmd_t
```

#### [Note]

メディアドライバ実装にあたりユーザ独自のコマンドコードを追加する場合、上記 ioctl\_cmd\_t に追加してください。

## 9.3 ストレージメディアドライバの登録

PMSC のストレージメディアをフラッシュメモリなどの他のストレージメディアへ変更する場合、ユーザは、そのストレージメディアに対する読み出しまたは書き込みを行うためのメディアドライバ関数を実装し、メディアドライバ API に登録する必要があります。

以下に、シリアル SPI フラッシュのメディアドライバ関数登録手順を示します。

#### 1. 登録するメディアドライバ関数の作成

ユーザがシリアル SPI フラッシュ用メディアドライバ関数として以下の関数を実装したものとします。

```
    usb_media_ret_t
    usb_media_ret_t
    spi_flash_open (void)
    usb_media_ret_t
    <
```

#### 2. メディアドライバ関数のメディア API への登録

(1). シリアル SPI フラッシュ用の usb\_media\_driver\_t 構造体を定義してください。 この構造体の各メンバには、該当するメディアドライバ関数へのポインタを設定してください。

(2). アプリケーションプログラムで、上記の usb\_media\_driver\_t 構造体へのポインタを R\_USB\_media\_initialize 関数(API)の引数に指定し、初期化処理を行ってください。

```
== アプリケーションプログラム == R_USB_media_initialize(& g_spi_flash_mediadriver);
```

上記手順をおこなうことにより、メディアドライバが呼び出すメディアドライバ関数としてシリアル SPI フラッシュ関数が登録されます。

# 9.4 ストレージメディアドライバの実装

ご使用になるストレージメディアに対応するメディアドライバ関数をお客様において実装いただく必要があります。実装したメディアドライバ関数は、PMSCから「9.1 メディアドライバAPI関数」に記載された API を経由してコールされます。

#### [Note]

メディアドライバ関数の実装に必要な処理については、「9.1 メディアドライバAPI関数」に記載された 各 API 仕様を参考してください。

# 9.5 メディアドライバ関数のプロトタイプ宣言

メディアドライバ関数のプロトタイプ宣言を以下に示します。

1.	usb_media_ret_t (*media_open_t) (uint8_t);	/* Open 関数型 */
2.	usb_media_ret_t (*media_close_t)(uint8_t);	/* Close 関数型 */
3.	usb_media_ret_t (*media_read_t)(uint8_t, uint8_t*, uint32_t, uint8_t);	/* Read 関数型 */
4.	usb_media_ret_t (*media_write_t)(uint8_t, uint8_t*, uint32_t, uint8_t);	/* Write 関数型 */
5.	usb_media_ret_t (*media_ioctl_t)(uint8_t, ioctl_cmd_t, void *);	/* Control 型関数 */

# 10. アプリケーションの作成方法

USB Basic Mini Host and Peripheral Driver (USB Mini Firmware) Firmware Integration Technology アプリケーションノート(ドキュメント No.R01AN2166)内の「**アプリケーションプログラムの作成方法**」の章を参照してください。

#### [Note]

ユーザアプリケーションプログラム内の初期化処理等において必ず R\_USB\_media\_initialze 関数(API) および R\_USB\_media\_open 関数(API)をコールしてください。

# ホームページとサポート窓口

ルネサス エレクトロニクスホームページ

http://japan.renesas.com/

お問合せ先

http://japan.renesas.com/inquiry

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

# 改訂記録

		改訂内容	
Rev.	発行日	ページ	ポイント
1.00	Dec 1, 2014	_	初版発行
1.01	Jun 1, 2015	_	対象デバイスに RX231 を追加
1.02	Dec 28, 2015	_	Windows® 10 との動作確認を実施。
1.10	Nov 30, 2018	_	<ol> <li>SmartConfigurator に対応しました。</li> <li>以下の章を追加しました。</li> <li>4. クラスドライバ概要</li> <li>6. API</li> <li>7. コンフィグレーション (r_usb_pmsc_mini_config.h)</li> <li>8. メディアドライバインタフェース</li> <li>以下の章を変更しました。</li> <li>3. API 情報</li> <li>9. アプリケーションの作成方法</li> <li>以下の章を削除しました。</li> <li>ボデバイスクラスドライバの登録"、"システム資源"、"USB マスストレージクラスドライバ"、"ペリフェラルマスストレージデバイスクラスドライバ"</li> </ol>
1.11	May 31, 2019	_	GCC/IAR コンパイラをサポートしました。
1.12	Jun 30, 2019		対象デバイスに RX23W を追加
1.20	Jun 1, 2020		リアルタイム OS をサポートしました。

## 製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意 事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

#### 1. 未使用端子の処理

【注意】未使用端子は、本文の「未使用端子の処理」に従って処理してください。

CMOS製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI周辺のノイズが印加され、LSI内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。未使用端子は、本文「未使用端子の処理」で説明する指示に従い処理してください。

2. 電源投入時の処置

【注意】電源投入時は、製品の状態は不定です。

電源投入時には、LSIの内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。

外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。

同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. リザーブアドレス(予約領域)のアクセス禁止

【注意】リザーブアドレス(予約領域)のアクセスを禁止します。

アドレス領域には、将来の機能拡張用に割り付けられているリザーブアドレス(予約領域)があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

4. クロックについて

【注意】リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。

プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。

リセット時、外部発振子(または外部発振回路)を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子(または外部発振回路)を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

5. 製品間の相違について

【注意】型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。

同じグループのマイコンでも型名が違うと、内部ROM、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

# ご注意書き

- 1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して生じた損害(お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。)に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 2. 当社製品、本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
- 3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 4. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 5. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準: コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、

家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準:輸送機器(自動車、電車、船舶等)、交通制御(信号)、大規模通信機器、

金融端末基幹システム、各種安全制御装置等

当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム(生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等)、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム(宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、ブラント基幹システム、軍事機器等)に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。

- 6. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報(データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等)をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
- 7. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
- 8. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社 は、一切その責任を負いません。
- 9. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
- 10. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものといたします。
- 11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
- 12. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。
- 注1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。
- 注2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.4.0-1 2017.11)



■営業お問合せ窓口

http://www.renesas.com

※営業お問合せ窓口の住所は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

ルネサス エレクトロニクス株式会社 〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24 (豊洲フォレシア)

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。 総合お問合せ窓口:https://www.renesas.com/contact/