

快速使用指南 COMINO GRANDO

版本 2.0.2



歡迎使用 COMINO GRANDO !




重要提醒
第一次使用 Comino Grando
前，請詳讀本文件，以及原廠使用
手冊中的安全資訊：
<https://grando.ai/rm>

安裝

安裝機架把手套件、滑軌或腳墊。
將設備安裝於4U機架空間，
或放置於水平表面。
依滑軌或腳墊採用直立或橫放方式時，
冷卻液儲液槽必須位於上方（直立放置）
或左側（橫向放置）。
僅可採用這兩種放置方向。


警告：若以其他方向放置設備，冷卻系統將無法
正常運作，且保固將失效。

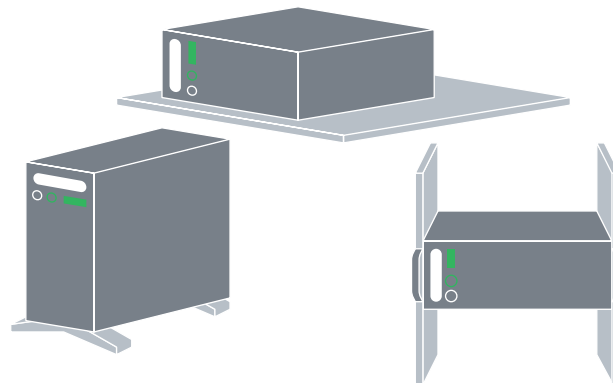

啟動前準備

將所有交流電源線，分別連接至 Comino
Grando 的每個電源供應器。

電源供應器接上交流市電後，Grando
設備會自動啟動，執行自我診斷，再進入待命模
式。請確認每個電源供應器的狀態 LED
均為綠燈。此時即可開機；若未全部亮綠燈，請
聯絡 Comino 技術支援。

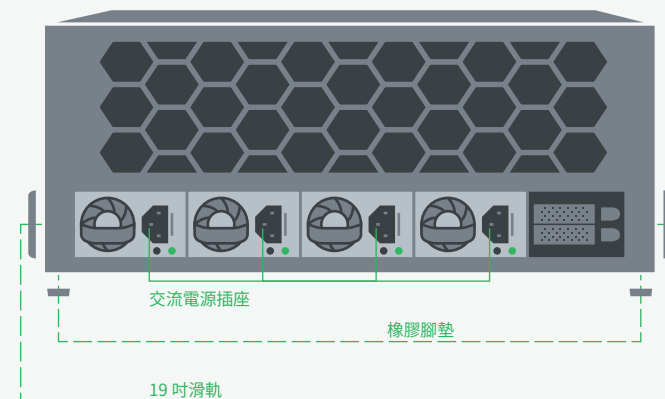

注意：緊急斷電後的系統自動啟動功能，預設為
停用。若需啟用斷電恢復，請至 MENU >
SERVICE > PW LOSS RECOVERY，啟用 POWER
LOSS RECOVERY。



詳細操作請參閱原廠手冊：
[https://faq.comino.com/
controller/menu#power-
loss-recovery](https://faq.comino.com/controller/menu#power-loss-recovery)

控制按鈕操作方式

按一下
長按



前項 PREV
取消



後項 NEXT
確認

開機

同時長按前面板上的兩個按鈕，即可開啟 GRANDO。


關機

同時長按兩個按鈕，再按 NEXT>> (PB2) 按鈕確認關機。

冷卻液液位

系統出廠前已填充冷卻液。請移除儲液槽上的貼紙，持續留意冷卻液液位，並於日後需要時使用隨附的冷卻液補充。若 Grando 配備冷卻液液位感測器，液位降至最低值時，前面板顯示幕會出現警告。

若沒有合適的冷卻液，請向 Comino 尋求支援。使用不適當的冷卻液會損壞冷卻系統，並使保固失效。

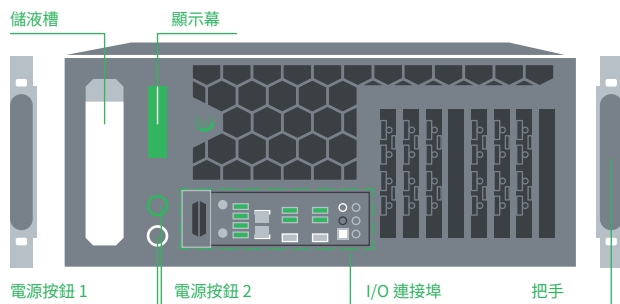

檢查液位與補充冷卻液的詳細操作，請參閱原廠手冊：
<https://faq.comino.com/grandorm/maintenance-and-cleaning>

調整噪音與效能

依環境溫度及工作負載，Comino Grando 可使用不同冷卻模式：Super Silent（超靜音）、Silent（靜音）、Normal（一般）、Max Performance（最高效能）與 Custom（自訂）。預設模式記載於設備資料表的 Controller Default Profile 欄位。

顯示正常運作的一般畫面（溫度、狀態、轉速）時，長按 <<PREV 按鈕即可進入 Temperature Profiles（溫度模式）選單，並查看目前啟用的模式。

要變更模式，請長按 NEXT 按鈕 2-3 秒進入 MENU。使用 NEXT 與 PREVIOUS 按鈕選取 SERVICE: TEMP PROFILE，再長按 NEXT 開啟選擇選單。選好模式後，長按 NEXT 確認。



溫度模式：3
一般（NORMAL）




設定溫度模式的詳細操作，請參閱原廠手冊：
<https://faq.comino.com/controller/menu-serv>

COMINO 監控系統（CMS）

Grando 預先安裝即時監控平台。

此平台結合硬體元件（Comino 控制板與感測器）及軟體工具：硬體蒐集設備與環境資料，軟體分析資料並提供使用者所需的資訊。

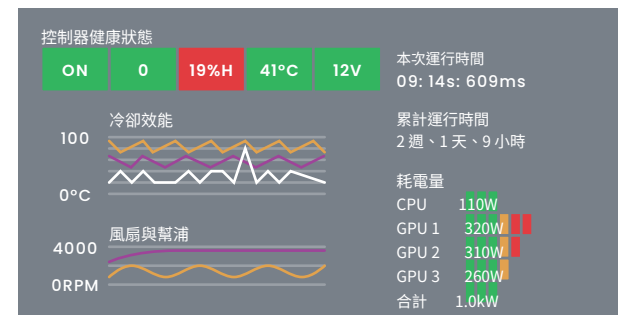

可透過桌面捷徑開啟 CMS。若已重新安裝作業系統，或需要設定一台或多台設備的遠端監控，請參閱下方說明。



Comino 監控系統詳細資訊，請參閱原廠手冊：
<https://faq.comino.com/rmmonitoring>



技術支援
最新且完整的原廠使用手冊：
<https://grando.ai/rm>

電子郵件：support@comino.com



版權所有 © 2024 Comino、Grando。
保留所有權利。