

Poutník — návod k použití: obytný vůz Hobby Optima OnTour Edition

Citroën Jumper 2.2 BlueHDi 103 kW (140 k) · 6st. manuál · přední pohon

Rok 2021 · 4 místa k sezení · 3–4 lůžka

Nafta + AdBlue · celk. hm. 3 500 kg (ŘP sk. B)

6,78 × 2,16 × 2,70 m



Před jízdou — vstup, kabina, sedadla





A · SCHŮDEK A SVĚTLA U DVEŘÍ

- 1 Světla obytné části — dvě tlačítka se sluncem.
- 2 Světlo nad vstupem.
- 3 Elektrický schůdek: šipka vlevo = vysunout, vpravo = zasunout. Před jízdou ho VŽDY zasuňte a zkontrolujte.



B · ROLETA A SVĚTLA KABINY

- 1 Zatemňovací plísé roleta čelního skla (na snímku zatažená). Před jízdou ji úplně otevřete — výhled musí být volný.
- 2 Dvě stropní světla kabiny.

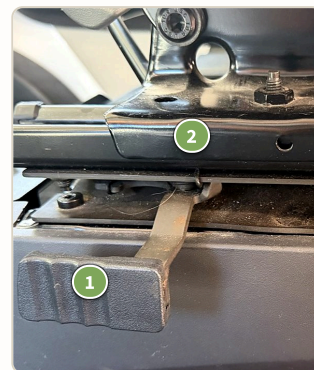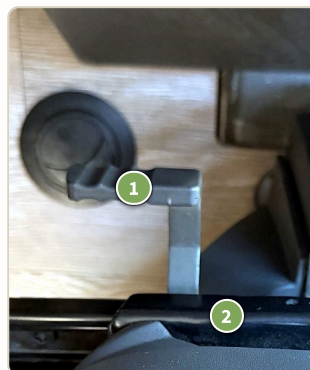

C · OTOČNÁ SEDADLA KABINY

- 1 Páka pod sedadlem — otáčení sedadla do obytné části.
- 2 Kolečnice posuvu sedadla.

Otáčejte jen při stání. Před jízdou sedadlo otočte zpět ve směru jízdy a zaaretujte.



D · KABINA ŘIDIČE

- 1 Autorádio.
- 2 Klimatizace kabiny.
- 3 Výstražná světla.
- 4 Řadicí páka, 6 stupňů. Zpátečka R: nadzvedněte kroužek pod hlavicí a páku posuňte doleva a dopředu.
- 5 12 V zásuvka v kabině.

• Řízení a hmotnost


- Stačí ŘP sk. B (celk. hm. 3 500 kg). Garáž vzadu max. 150 kg, střecha 80 kg, náklad nízko a zajištěný.
- Užitečná hmotnost jen cca 575 kg (10 l vody + 1 plná lahev) — čtyři osoby a plná nádrž vůz snadno přetíží. Vodu doplňujte jen na cca 1/3.
- Rozměry 6,78 × 2,16 × 2,70 m — pozor na podjezdy a stříšky čerpacích stanic. Automatické myčky zakázány.
- Palivo výhradně nafta (hrdlo vlevo za dveřmi řidiče) — nikdy benzín, nezaměnit s modrým hrdlem vody. Tlak pneu 4,5–5 bar dle nálepky.
- Jezdí jen 4 osoby na sedadlech s pásy, nikdy na lůžku za jízdy; otočná sedadla zaaretujte směrem vpřed.
- Couvejte vždy s pomocníkem venku (kamera nevidí výšku ani větev); vysoký a dlouhý vůz — boční vítr na mostech, delší brzdná dráha, do ostrých vjezdů pomalu a šikmo (zadní převís).
- Při stání ruční brzda + zařazený stupeň, ve svahu klíny. Nádrž nafty 75 l, AdBlue vedle nafty.

• Checklist před každým odjezdem — obejděte vůz „jako letuška“

1. Schůdek zasunutý — zkontrolujte pohledem (foto A).
2. Roleta čelního skla úplně otevřená (foto B); okna a střešní okna zavřená.
3. Sedadla kabiny otočená vpřed a zaaretovaná (foto C), pásy, zrcátka.
4. Plyn: ventily obou lahví zavřené, lahve upnuté popruhem; všechny tři kohouty spotřebičů zavřené — páka napříč (foto na str. 2).
5. Popruh nádrže v garáži napnutý, nádrž nevisí volně (str. 2).
6. Lednice přepnutá na 12 V, dveře zacvaknuté; tekutiny zajištěné.
7. Markýza úplně zasunutá a zaklapnutá, klika ve voze.
8. Skříňky, zásuvky, stůl, sprchové dveře zajištěné; těžké věci dole.
9. Kabel 230 V odpojen (nejdříve od sloupku) a uložen, klapka CEE zavřená.
10. WC: kazeta vyliť a zasunutá (za jízdy max. ¾); servisní dvířka i garáž zamčené.
11. Nádrže: odpadní vypuštěná, šoupátko zavřené; čerstvá jen na cca 1/3.
12. Klíny sebrané, anténa/satelit sklopená; pod vozem ani za ním nic nestojí.
13. Kabina: sporák, topení a světla vypnuté, dveře zamčené.

STOP Plyn za jízdy vždy zavřený · přední pohon — Hobby není 4x4, žádný terén · výška vozu 2,70 m, pozor na podjezdy.

• Elektřina a baterie

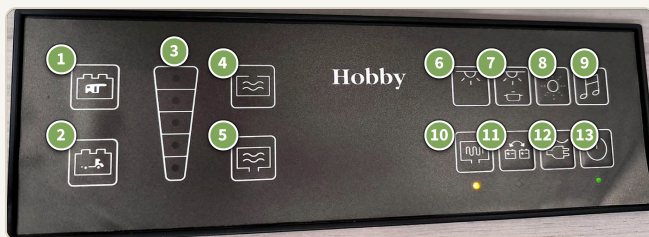

E · PANEL NAD VSTUPNÍMI DVEŘMI

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1 Obytná baterie (nástavba). | 8 Venkovní světlo u markýzy. |
| 2 Baterie vozu (startovací). | 9 Rádio. |
| 3 Sloupec LED — stav vybrané položky. | 10 Přitápění (el.). |
| 4 Čerstvá voda. | 11 Dobíjení / zdroj. |
| 5 Odpadní voda. | 12 Síť 230 V (přípojka z kempu). |
| 6 Světlo strop. | 13 Hlavní vypínač — zelená LED = zapnuto; krátce = světla, 4 s = vše. |
| 7 Světlo kuchyň. | |
- Panel nad vstupními dveřmi:** světla, baterie, stav nádrží, stav přípojky 230 V. Hlavní vypínač: krátce = zhasne světla, podržet 4 s = vypne vše (čerpadlo, WC, 12 V).
 - Palubní baterie AGM 95 Ah** pod pravým sedadlem, odpojovač musí být zapnutý.
 - Přípojka 230 V:** modrá CEE zásuvka za klapkou. Vypněte jistič → odviňte kabel → zasuněte do vozu, pak do sloupku → zapněte jistič.
 - Jistič 13 A** s proudovým chráničem (u rozvaděče vedle vstupních dveří — ukážeme vám při předání); vypadne-li hned znovu, nenahazujte a volejte nám. Síť max. cca 3 000 W, kemp často jen 6–10 A (na 6 A jen EL 1) — nikdy konvice + topení + klimatizace najednou.

• 12 V zásuvka a solár — nabíjení bez kempu



F · ZÁSUVKY V OBYTNÉ ČÁSTI

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 Autozásuvka 12 V (zapalovačový konektor); na snímku s autonabíječkou. | 2 Anténní zásuvka. |
| | 3 Zásuvka 230 V (síť z kempu). |
- Do autozásuvky 12 V zapojíte **běžnou autonabíječku**; napájí se z ní i televize. Energie jde z **obytné baterie**.
 - Obytnou baterii dobíjejí za stání **solární panely na střeše**. Vůz proto nabije **telefony, notebook i televizi bez připojení na 230 V** v kempu.
 - Bez kempu poběží:** světla, čerpadlo, zásuvka 12 V (telefony, notebook, televize), topení a lednice na plyn. **Nepoběží:** klimatizace, elektrické topení a zásuvky 230 V.
 - Jak dlouho energie vydrží, záleží na slunci a na tom, kolik spotřebičů připojíte. Stav obytné baterie ukáže panel nad dveřmi (kolečko 1 na fotce E).
 - Panely na střeše **nezakrývejte**. Ve stínu a v zimě nestačí — připojte 230 V.
 - Spotřebiče na 230 V** (např. konvice) do zásuvky 12 V nepatří.


▲ Plyn — kohouty, lahve, bezpečnost



G · TŘI PLYNOVÉ KOHOUTY

- 1 Vařič (symbol hrnce).
- 2 Lednice (sněhová vločka).
- 3 Topení (symbol radiátoru).

Kohouty jsou **pod skříňkou nad kuchyňskou linkou**. Páka **podél potrubí = otevřeno**, páka **napříč = zavřeno** (na snímku jsou všechny zavřené). **Při jízdě a tankování zavřete všechny tři.**

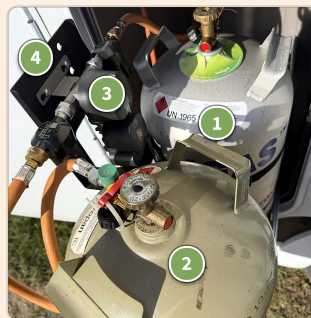

H · PLYNOVÁ SKŘÍŇ

- 1 Hliníková lahev, 11 kg propan.
- 2 Ocelová lahev.
- 3 Regulátor s hadicí.
- 4 Kovové držáky.

Lahve zajistěte popruhem. **Ventily lahví při jízdě zavřete.**




I · NÁDRŽ V ZADNÍ GARÁŽI

- 1 Popruh nádrže. Před jízdou zkontrolujte, že je napnutý a nádrž nevisí volně.

- Plynová skříň** na boku: dvě lahve (hliníková 11 kg propan a ocelová) v kovových držácích, regulátor s hadicí.
- Plyn vždy zavřený** (ventily i kohouty) **za jízdy, při tankování, v tunelech, na trajektu, v garážích.**
- Nikdy netopte vařičem ani troubou** — vzniká oxid uhelnatý (CO), který není cítit; hrozí bezvědomí a smrt. K topení slouží jen Truma Combi.
- Ucítíte-li plyn nebo se spustí **detektor plynu/CO** (u vstupních dveří): zavřete ventily, žádný oheň, nemanipulujte s vypínači, větrejte a opusťte vůz, volejte nám.
- Hasičský přístroj** je u vstupních dveří, při poplachu se do vozu **nevracejte**. Vařič nikdy bez dozoru ani při spánku; nezakrývejte mřížky ani komín topení, netopte v garáži.
- Výměna lahve:** zavřít ventil → odšroubovat hadici (levý závit, rukou) → vyměnit → přišroubovat → otevřít → zkontrolovat spoj sprejem na úniky, nikdy plamenem.

• Topení a teplá voda — Truma Combi 6

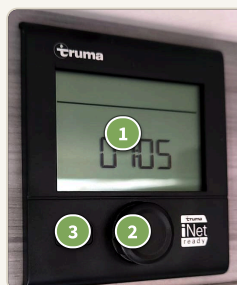

J · TRUMA CP PLUS

- 1 Displej — teplota, voda, chyba „E“.
- 2 Knoflík: krátký stisk = zapnout; otočit = vybrat, stisk = potvrdit, 4 s = vypnout.
- 3 Zpět.

Plyn pro topení otevírá kohout **se symbolem topení** (foto G výše).

- Teplota místnosti** 5–30 °C (OFF = jen ohřev vody). **Teplá voda** OFF / 40 °C / 60 °C / BOOST (bojler 10 l, ohřev cca 25 min).
- FrostControl** (ventil v garáži u levých dveří) pod 3 °C sám vypustí bojler; zavřít lze nad 7 °C. Hrozí-li mráz a nechcete topit, bojler vypustíte ručně.
- Zdroj Combi 6 E:** PLYN / EL 1 (900 W) / EL 2 (1 800 W) / MIX. Chyba „E“+číslo: restartujte knoflíkem, opakuje-li se, volejte nám.

• Lednice — Dometic, cca 130 l



K · OVLÁDÁNÍ NAD DVEŘMI LEDNICE

- 1 Levý otočný knoflík — zdroj: vypnuto / 230 V / 12 V / plyn.
 - 2 Kontrolka plamene — zelená = hoří.
 - 3 Pravý otočný knoflík — termostat.
 - 4 Piezo zapalování (u termostatu).
- **Lednice Dometic** (absorpční). Zdroj volíte levým knoflíkem: **12 V jen za jízdy**, **230 V v kempu**, **plyn na stání**.
 - **Na plyn nikdy** při tankování ani v garáži. Za jízdy je plyn zavřený (kohout lednice se sněhovou vločkou) — lednici přepněte na 12 V.
 - **Vůz musí stát vodorovně** (max. 3°), jinak nechladí — použijte klíny. Mřížky na boku nezakrývejte, do stínu.
 - **Dveře zavřete**, až cvaknou — za jízdy vždy zamčené. Předchlazujte 4–6 h před naložením.

• Klimatizace — Dometic (jen na 230 V)

- **Klimatizace jede jen na 230 V** — v kempu s připojením na síť. Nikdy ji nespouštějte zároveň s konvicí a topením (viz Elektrina).



L · DÁLKOVÝ OVLADAČ

- 1 Displej.
- 2 Zapnout / vypnout.
- 3 Teplota - / +.
- 4 Ventilátor (vrtule).
- 5 Režim (MODE).
- 6 Světlo (žárovka), dlouze stmívá.
- 7 Časovač — čas zapnutí a vypnutí.



M · STROPNÍ JEDNOTKA

- 8 Mřížka výdechu a filtru.
- 9 Lišta: **zapnutí** (dlouze = automatika), **světlo** a kontrolka: **oranžová** = pohotovost, **zelená** = běží, **červená** = chybí 230 V.



Detail lišty (9) zblízka.

- Ovladačem nastavíte **teplotu, režim, ventilátor a časovač**; měsíc = noční režim, **SET** odešle nastavení.
- Mřížka na stropě kryje výdech i filtr; **filtr se vyklápí**.

• Voda

- **Čerstvá voda 100 l** pod lavicí; hrdlo vlevo pod prvním oknem (modré víčko), odemkněte klíčem, plňte jen pitnou vodou.
- Před prvním napuštěním zavřete **FrostControl** (viz Topení), jinak voda vyteče pod vůz.
- **Čerpadlo** se spustí otevřením kohoutku; pusťte teplé, dokud neteče bez bublin, pak studené. Stav nádrží: panel nad dveřmi.
- **Před jízdou nádrž odlehčete** kolečkem na nádrži pod lavicí sezení — ukážeme vám při předání: 3/4 otáčky doleva = jízdní náplň 10 l, nadoraz = vypustí vše.
- **Odpadní voda 96 l**, výpusť pod vozem vlevo za řidičem; za jízdy šoupátko vždy zavřené. Vypouštějte jen na výlevkách kempů.

• WC Thetford — kazeta cca 17,5 l

- **Chemie** (Aqua Kem Blue) a **rychlrozpuštěný papír** (Aqua Soft) jsou součástí výbavy — jiný papír ani ubrousky nikdy.
- **Šoupátko** otevřete páčkou, po použití vždy zavřete; splachování jen při zapnutém hlavním vypínači. **Červená kontrolka** = kazeta plná, vylijte hned.
- **Vyjmutí** servisními dvířky venku (jen se zavřeným šoupátkem); vylévejte jen na výlevce pro chemická WC, propláchněte cca 5 l vody.
- **Nová náplň** hrdlem výlevky, nikdy do mísy: 1 tableta nebo 60 ml + 2–3 l vody. Obsah ani chemie nikdy do přírody.

▲ Markýza — Thule Omnistor

- Vytáhněte klikou **po směru hodin** asi 1 m ven, vyklopte nohy na zem, teprve pak vysuňte dál.
- **Povinně ukotvěte** popruhy a kolíky do země — bez nich markýzu při větru nevytahujte.
- **Zavřete při větru nad 25 km/h**, před bouřkou i deštěm, a vždy přes noc a před jízdou — nikdy bez dozoru.
- Zavírejte **ve dvou**; poškození počasím nebo nedozavřením hradí nájemce.

• Návrat

- **WC kazeta vylitá a vypláchnutá, odpadní nádrž vypuštěná** — jinak poplatky dle sazebníku.
- **Plná nádrž nafty**, plyn zavřený, obě lahve ve skříni.
- Uklizený interiér, lednice prázdná a pootevřená; markýza suchá a zasunutá.
- Klíny, kabel, hadice, klíče a doklady kompletní; **fotky vozu** při předání i vrácení.
- V kempu: **noční klid 22–7 h**, stůjte jen na povolených místech. Na servisním místě nejdřív odpadní voda, pak WC, nakonec čerstvá — hadice nikdy nezaměňte.

Kontakt: kancelář Po–So 9:00–21:00 · nonstop asistence +420 723 707 958 · honza@frantisekdron.cz · ČSOB asistence +420 466 100 777 · tíseň 112.