

Poutník — руководство пользователя: автодом Hobby Optima OnTour Edition

Информативный перевод — решающей является чешская версия.

Citroën Jumper 2.2 BlueHDi 103 кВт (140 л.с.) · МКПП-6 · передний привод

2021 г. · 4 места · 3–4 спальных

Дизель + AdBlue · полная масса 3 500 кг (права кат. В)

6,78 × 2,16 × 2,70 м



Перед поездкой — вход, кабина, сиденья





А · СТУПЕНЬКА И СВЕТ

- 1 Свет жилой части — две кнопки с солнцем.
- 2 Свет над входом.
- 3 Электроступенька: стрелка влево = выдвинуть, вправо = убрать. Перед поездкой ВСЕГДА убрать и проверить.



В · ШТОРКА И СВЕТ КАБИНЫ

- 1 Затемняющая шторка лобового стекла (на снимке закрыта). Перед поездкой откройте полностью — обзор свободен.
- 2 Два потолочных светильника кабины.

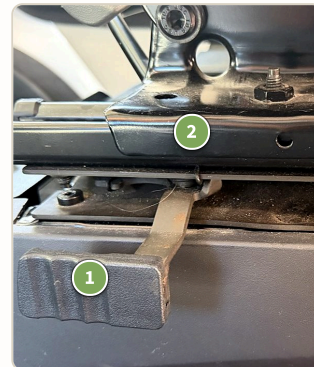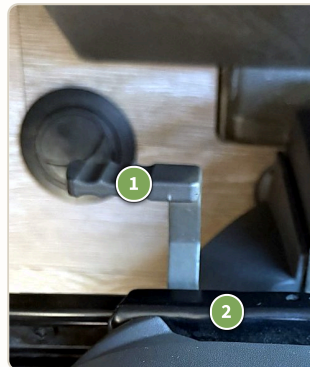

С · ПОВОРОТНЫЕ СИДЕНЬЯ КАБИНЫ

- 1 Рычаг под сиденьем — поворот сиденья в жилую часть.
- 2 Направляющие продольной регулировки сиденья.

Поворачивайте только на стоянке. Перед поездкой поверните сиденье обратно по ходу движения и зафиксируйте.



Д · КАБИНА ВОДИТЕЛЯ

- 1 Автомагнитола.
- 2 Кондиционер кабины.
- 3 Аварийная сигнализация.
- 4 Рычаг КПП, 6 передач. Задняя передача R: поднимите кольцо под рукояткой, переключите рычаг влево и вперёд.
- 5 Розетка 12 В в кабине.

• Управление и масса


- Достаточно **прав кат. В** (полная масса 3 500 кг). Задний гараж макс. 150 кг, крыша 80 кг, груз кладите низко и закрепляйте.
- **Полезная нагрузка всего ок. 575 кг** (10 л воды + 1 полный баллон) — четверо пассажиров и полный бак легко перегрузят автомобиль. Воду заливайте лишь примерно на 1/3.
- Габариты 6,78 × 2,16 × 2,70 м — следите за низкими проездами и навесами АЗС. Автоматические автомойки запрещены.
- Топливо только **дизель** (горловина слева за дверью водителя) — никогда не бензин, не путайте с синей горловиной воды. Давление в шинах 4,5–5 бар по наклейке.
- Ехать могут только **4 человека на сиденьях с ремнями**, никогда не спальном месте; поворотные сиденья зафиксируйте лицом вперёд.
- **Сдавайте назад всегда с помощником снаружи** (камера не видит высоту и ветки); автомобиль высокий и длинный — боковой ветер на мостах, тормозной путь больше, в крутые въезды — медленно и под углом (задний свес).
- На стоянке **ручной тормоз + включённая передача**, на склоне упоры. Бак дизеля 75 л, AdBlue рядом с дизелем.

• Чек-лист перед каждым отъездом — обойдите автомобиль «как бортировщик»

1. Ступенька убрана — проверьте взглядом (фото А).
2. Шторка полностью открыта (фото В); окна и люки закрыты.
3. Сиденья кабины вперёд и зафиксированы (фото С), ремни, зеркала.
4. Газ: вентили обоих баллонов закрыты, баллоны затянуты ремнём; все три крана приборов закрыты — рычаг поперёк (фото на стр. 2).
5. Ремень бака в гараже натянут, бак не болтается (стр. 2).
6. Холодильник на 12 В, дверца защёлкнута; жидкости закреплены.
7. Маркиза убрана и зафиксирована, рукоятка в автомобиле.
8. Шкафы, ящики, стол, дверь душа закреплены; тяжёлое вниз.
9. Кабель 230 В отключён (сначала от столба), убран; СЕЕ закрыта.
10. Туалет: кассета пуста и вставлена (в пути макс. ¾); люк и гараж запёрты.
11. Баки: сточная слита, задвижка закрыта; чистая — лишь ок. 1/3.
12. Упоры собраны, антенна/тарелка опущена; под и за автомобилем ничего нет.
13. Кабина: плита, отопление и свет выключены, двери запёрты.

СТОП Газ в движении всегда закрыт · передний привод — Hobby не 4×4, без бездорожья · высота 2,70 м, осторожно на проездах.

● Электрика и аккумуляторы

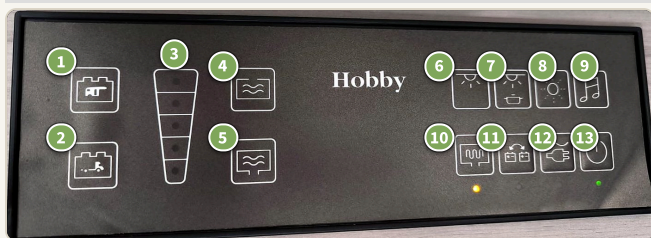

Е · ПАНЕЛЬ НАД ВХОДНОЙ ДВЕРЬЮ

- | | |
|--|---|
| 1 Аккумулятор жилого отсека. | 8 Наружный свет у маркизы. |
| 2 Аккумулятор автомобиля (стартерный). | 9 Радио. |
| 3 LED-шкала — состояние выбранного пункта. | 10 Электродогрев отопления. |
| 4 Чистая вода. | 11 Зарядка / источник питания. |
| 5 Сточная вода. | 12 Сеть 230 V (кемпинг). |
| 6 Свет на потолке. | 13 Главный выключатель — зелёный LED = вкл.; коротко = свет, 4 с = всё. |
| 7 Свет на кухне. | |
- Панель над входной дверью: свет, аккумуляторы, уровни баков, наличие 230 В. Главный выключатель: коротко = гаснет свет, удержание 4 с = выключает всё (насос, туалет, 12 В).
 - Аккумулятор жилого отсека AGM 95 Ач под правым сиденьем; выключатель аккумулятора должен быть включён.
 - Подключение 230 В: синяя розетка CEE за крышкой. Выключите автомат → размотайте кабель → вставьте в автомобиль, затем в столб → включите автомат.
 - Автомат 13 А с УЗО (щиток рядом со входной дверью — покажем при передаче); если сразу выбивает снова, не включайте и позвоните нам. Сеть макс. ок. 3 000 Вт, на кемпинге часто лишь 6–10 А (при 6 А только EL 1) — никогда чайник + отопление + кондиционер одновременно.

● Розетка 12 В и солнце — зарядка без кемпинга



Е · РОЗЕТКИ В ЖИЛОЙ ЧАСТИ

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1 Авторозетка 12 В (гнездо прикуривателя); на снимке с автозарядкой. | 2 Антенная розетка. |
| | 3 Розетка 230 В (сеть кемпинга). |
- В авторозетку 12 В включите **обычную автозарядку**; от неё в авторозетку и телевизор. Энергия берётся из аккумулятора жилого отсека.
 - На стоянке этот аккумулятор подзаряжают **солнечные панели на крыше**. Поэтому автомобиль зарядит **телефоны, ноутбук и телевизор без подключения к 230 В** на кемпинге.
 - Без кемпинга работают:** свет, насос, розетка 12 В (телефоны, ноутбук, телевизор), отопление и холодильник на газе. **Не работают:** кондиционер, электроотопление и розетки 230 В.
 - Как долго хватит энергии, зависит от солнца и числа приборов. Состояние аккумулятора жилого отсека показывает панель над дверью (кружок 1 на фото Е).
 - Панели на крыше **не закрывайте**. В тени и зимой их мало — подключитесь к 230 В.
 - Приборы на 230 В** (например, чайник) в розетку 12 В не включают.


▲ Газ — краны, баллоны, безопасность



Г · ТРИ ГАЗОВЫХ КРАНА

- 1 Плита (кастрюля).
- 2 Холодильник (снежинка).
- 3 Отопление (радиатор).

Краны под шкафчиком над кухонной столешницей. Рычаг **вдоль трубы = открыто**, **поперёк = закрыто** (на снимке все закрыты). **При движении и заправке закрывайте все три.**

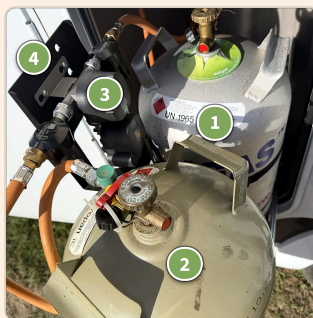

Н · ГАЗОВЫЙ ОТСЕК

- 1 Алюминиевый, 11 кг пропана.
- 2 Стальной баллон.
- 3 Редуктор со шлангом.
- 4 Металлические держатели.

Баллоны закрепите ремнём. **В движении вентили закрывайте.**



І · БАК В ЗАДНЕМ ГАРАЖЕ

- 1 Ремень бака. Перед поездкой проверьте: ремень натянут, бак не висит свободно.

- Газовый отсек** сбоку: два баллона (алюминиевый 11 кг пропана и стальной) в металлических держателях, редуктор со шлангом.
- Газ всегда закрыт** (вентили и краны) **в движении, при заправке, в тоннелях, на пароме, в гаражах.**
- Не обогревайте салон плитой или духовкой** — образуется угарный газ (CO) без запаха, грозит потеря сознания и смерть. Отапливать можно только Truma Combi.
- Запах газа или сигнал датчика газа/CO** (у входной двери): закройте вентили, никакого огня, выключателей не трогайте, проветрите, покиньте автомобиль, позвоните нам.
- Огнетушитель** у входной двери; после тревоги **не возвращайтесь** в автомобиль. Плиты не оставляйте без присмотра, даже во сне; не закрывайте решётки и дымоход отопления, в гараже не отапливайте.
- Замена баллона:** закрыть вентиль → отвинтить шланг (левая резьба, рукой) → заменить → привинтить → открыть → проверить спреем на утечки, не огнём.

● Отопление и горячая вода — Truma Combi 6



Ј · TRUMA CP PLUS

- 1 Дисплей — температура, вода, ошибка «Е».
- 2 Ручка: коротко нажать = включить; поворот = выбор, нажатие = подтвердить, 4 с = выключить.
- 3 Назад.

Газ для отопления открывает кран **с символом отопления** (фото G выше).

- Температура в салоне** 5–30 °C (OFF = только нагрев воды). **Горячая вода** OFF / 40 °C / 60 °C / BOOST (бойлер 10 л, нагрев ок. 25 мин).
- FrostControl** (клапан в гараже у левой двери) ниже 3 °C сам сливает бойлер; закрыть можно выше 7 °C. Если грозит мороз, а вы не отапливаете, слейте бойлер вручную.
- Источник Combi 6 E:** GAS / EL 1 (900 Вт) / EL 2 (1 800 Вт) / MIX. Ошибка «Е»+номер: перезапустите ручкой, повторяется — позвоните нам.

● Холодильник — Dometic, около 130 л



К · УПРАВЛЕНИЕ НАД ДВЕРЦЕЙ

- 1 Левая ручка — источник: выкл. / 230 V / 12 V / газ.
- 2 Индикатор пламени — зелёный = горит.
- 3 Правая ручка — термостат.
- 4 Пьезоподжиг (у термостата).
- Холодильник Dometic (абсорбционный). Источник выбирают левой ручкой: 12 В только в движении, 230 В на кемпинге, газ на стоянке.
- На газе никогда при заправке и в гараже. В движении газ закрыт (кран со снежинкой) — переключите на 12 В.
- Автомобиль должен стоять ровно (макс. 3°), иначе не охлаждает — используйте упоры. Решётки сбоку не закрывайте, ставьте в тень.
- Дверцу закрывайте до щелчка — в движении всегда заперта. Охлаждайте заранее 4–6 ч перед загрузкой.

● Кондиционер — Dometic (только от 230 В)

- Кондиционер работает только от 230 В — на кемпинге с сетью. Никогда не включайте его вместе с чайником и отоплением (см. «Электрика»).



Л · ПУЛЬТ ДУ

- 1 Дисплей.
- 2 Включить / выключить.
- 3 Температура – / +.
- 4 Вентилятор (пропеллер).
- 5 Режим (MODE).
- 6 Свет (лампочка), долгое нажатие приглушает.
- 7 Таймер — время включения и выключения.



М · ПОТОЛОЧНЫЙ БЛОК

- 8 Решётка выхода воздуха и фильтра.
- 9 Планка: включение (долго = автоматика), свет и индикатор: оранжевый = ожидание, зелёный = работает, красный = нет 230 В.



Планка (9) крупным планом.

- Пульт задаёт температуру, режим, вентилятор и таймер; месяц = ночной режим, SET отправляет настройку.
- Решётка закрывает выход воздуха и фильтр; фильтр откидывается.

● Вода

- Чистая вода 100 л под лавкой; горловина слева под первым окном (синяя крышка), отпирите ключом, заливайте только питьевую воду.
- Перед первой заливкой закройте FrostControl (см. «Отопление»), иначе вода вытечет под автомобиль.
- Насос включается при открытии крана; сначала пускайте горячую воду, пока не пойдёт без пузырьков, затем холодную. Уровни баков — на панели над дверью.
- Перед поездкой уменьшите уровень в баке колёсиком на баке под лавкой — покажем при передаче: 3/4 оборота влево = дорожный объём 10 л, до упора = сливает всё.
- Сточная вода 96 л, слив под автомобилем слева за водителем; в движении задвижка всегда закрыта. Сливайте только на сливных местах кемпингов.

● Туалет Thetford — кассета около 17,5 л

- Химия (Aqua Kem Blue) и быстрорастворимая бумага (Aqua Soft) входят в комплект — другую бумагу и салфетки не используйте никогда.
- Задвижку открывайте рычажком, после использования всегда закрывайте; смыв работает только при включённом главном выключателе. Красный индикатор = кассета полна, опорожните сразу.
- Извлечение через сервисный люк снаружи (только при закрытой задвижке); опорожняйте только в местах слива для химических туалетов, промойте ок. 5 л воды.
- Новая заправка через горловину кассеты, никогда в чашу: 1 таблетка или 60 мл + 2–3 л воды. Содержимое и химию никогда не выливать в природу.

▲ Маркиза — Thule Omnistor

- Рукояткой по часовой стрелке выдвиньте примерно на 1 м, опустите ножки на землю, только потом выдвигайте дальше.
- Закрепление обязательно — ремнями и кольцами в землю; без них при ветре маркизу не выдвигайте.
- Закрывайте при ветре свыше 25 км/ч, перед грозой и дождём, а также на ночь и перед поездкой — никогда без присмотра.
- Закрывайте вдвоём; ущерб от погоды или неполного закрытия оплачивает арендатор.

● Возврат

- Кассета туалета опорожнена и промыта, бак сточной воды слит — иначе плата по тарифу сборов.
- Полный бак дизеля, газ закрыт, оба баллона в отсеке.
- Салон убран, холодильник пуст и приоткрыт; маркиза сухая и убрана.
- Упоры, кабель, шланги, ключи и документы в комплекте; фото автомобиля при передаче и возврате.
- На кемпинге: тихие часы 22–7 ч, стойте только на разрешённых местах. На сервисной точке сначала сточная вода, затем туалет, в конце чистая — шланги никогда не путайте.

Контакты: офис Пн–Сб 9:00–21:00 · круглосуточная помощь +420 723 707 958 · honza@frantisekdron.cz
помощь ČSOB +420 466 100 777 · экстренная служба 112.