

Poutník — інструкція з використання: автобудинок Hobby Optima OnTour Edition

Інформативний переклад — вирішальною є чеська версія.

Citroën Jumper 2.2 BlueHDi 103 кВт (140 к.с.) · МКПП-6 · передній привід

2021 р. · 4 місця · 3–4 спальних

Дизель + AdBlue · повна маса 3 500 кг (посвідчення кат. В)

6,78 × 2,16 × 2,70 м



Перед поїздкою — вхід, кабіна, сидіння





А · СХОДИНКА І СВІТЛО

- 1 Світло житлової частини — дві кнопки із сонцем.
- 2 Світло над входом.
- 3 Електросходи́нка: стрілка ліворуч = висунути, праворуч = втягнути. Перед поїздкою ЗАВЖДИ втягніть і перевірте.



В · ШТОРКА І СВІТЛО КАБІНИ

- 1 Затемнювальна шторка лобового скла (на знімку закрита). Перед поїздкою відкрийте повністю — огляд має бути вільним.
- 2 Два стельові світильники кабіни.

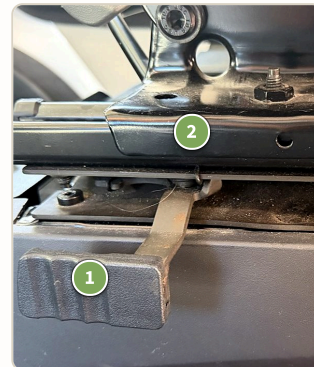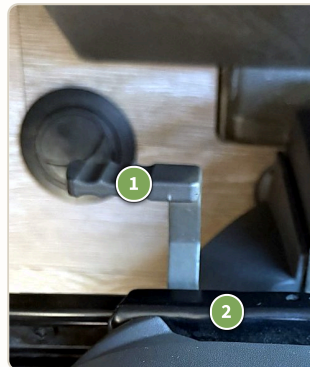

С · ПОВОРОТНІ СИДІННЯ КАБІНИ

- 1 Важіль під сидінням — поворот сидіння до житлової частини.
- 2 Напря́мні поздовжнього зсу́ву сидіння.

Повертайте лише на стоянці. Перед поїздкою поверніть сидіння назад за напрямком руху і зафіксуйте.



Д · КАБІНА ВОДІЯ

- 1 Автомагнітола.
- 2 Кондиціонер кабіни.
- 3 Аварійна сигналізація.
- 4 Важіль КПП, 6 передач. Задня передача R: підніміть кільце під рукояткою і посуňte важіль уліво та вперед.
- 5 Розетка 12 В у кабіні.

• Керування і маса


- Достатньо посвідчення кат. В (повна маса 3 500 кг). Гараж ззаду макс. 150 кг, дах 80 кг, вантаж кладіть низько і закріплюйте.
- Корисне навантаження лише **прибл. 575 кг** (10 л води + 1 повний балон) — четверо пасажирів і повний бак легко перевантажать автомобіль. Воду доливайте лише на **прибл. 1/3**.
- Габарити 6,78 × 2,16 × 2,70 м — стежте за низькими проїздами і навісами АЗС. Автоматичні мийки заборонені.
- Паливо лише **дизель** (горловина ліворуч за дверима водія) — ніколи бензин, не плутайте з синьою горловиною води. Тиск у шинах за наліпкою — **4,5–5 бар**.
- Їздити можуть лише **4 особи на сидіннях з ременями**, ніколи на спальному місці; поворотні сидіння зафіксуйте обличчям уперед.
- Здавайте назад завжди з **помічником ззовні** (камера не бачить висоту і гілки); автомобіль високий і довгий — боковий вітер на мостах, гальмівний шлях довший, у круті в'їзди — повільно і під кутом (задній звис).
- На стоянці **ручне гальмо + увімкнена передача**, на схилі клини. Бак дизелю 75 л, AdBlue поруч із дизелем.

• Чек-лист перед кожним виїздом — обійдіть автомобіль «як бортпроводник»

1. Сходи́нка втягнута — перевірте поглядом (фото А).
2. Шторка повністю відкрита (фото В); вікна і люки закриті.
3. Сидіння кабіни уперед і зафіксовані (фото С), ремені, дзеркала.
4. Газ: вентилі обох балонів закриті, балони затягнуті ременем; усі три крани приладів закриті — важіль упоперек (фото на с. 2).
5. Ремінь бака в гаражі натягнутий, бак не теліпається (с. 2).
6. Холодильник на 12 В, дверцята заціпнуті; рідини закріплені.
7. Маркі́за втягнута і зафіксована, ручка в автомобілі.
8. Шафи, шухляди, стіл, двері душі закріплені; важке вниз.
9. Кабель 230 В відключений (спершу від стовпчика), прибраний; СЕЕ закрита.
10. Туалет: касета порожня і вставлена (в дорозі макс. ¾); люк і гараж замкнені.
11. Баки: стічна злита, засувка закрита; чиста — лише **прибл. 1/3**.
12. Клин зібраний, антена/тарілка опущена; під автомобілем і за ним нічого немає.
13. Кабіна: плита, опалення і світло вимкнені, двері замкнені.

STOP Газ у русі завжди закритий · передній привід — Hobby не 4×4, без бездоріжжя · висота 2,70 м, обережно на проїздах.

Електрика та акумулятори

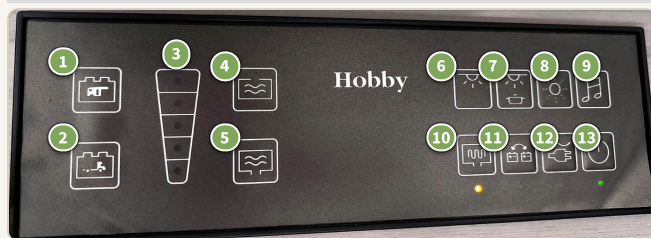

Е · ПАНЕЛЬ НАД ВХІДНИМИ ДВЕРИМА

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1 Акумулятор житлової частини. | 8 Зовнішнє світло біля маркізи. |
| 2 Акумулятор автомобіля (стартерний). | 9 Радіо. |
| 3 LED-шкала — стан обраного пункту. | 10 Електроогрів опалення. |
| 4 Чиста вода. | 11 Зарядження / джерело живлення. |
| 5 Стічна вода. | 12 Мережа 230 V (кемпінг). |
| 6 Світло на стелі. | 13 Головний вимикач — зелений LED = увімк.; коротко = світло, 4 с = усе. |
| 7 Світло на кухні. | |
- Панель над вхідними дверима: світло, акумулятори, рівні баків, наявність 230 В. Головний вимикач: коротко = гасне світло, утримання 4 с = вимикає все (насос, туалет, 12 В).
 - Акумулятор житлової частини AGM 95 А-год під правим сидінням; роз'єднувач акумулятора має бути ввімкнений.
 - Підключення 230 В: синя розетка CEE за кришкою. Вимкніть автомат → розмотайте кабель → вставте в автомобіль, потім у стовпчик → увімкніть автомат.
 - Автомат 13 А з реле витоку (щиток біля вхідних дверей — покажемо при передачі); якщо одразу вибиває знову, не вмикайте і телефонуйте нам. Мережа макс. прибіл. 3 000 Вт, у кемпінгах часто лише 6–10 А (на 6 А лише EL 1) — ніколи чайник + опалення + кондиціонер одночасно.

12 В і сонце — зарядження без кемпінгу



Е · РОЗЕТКИ В ЖИТЛОВІЙ ЧАСТИНІ

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1 Авторозетка 12 В (гніздо прикурювача); на знімку з автозарядкою. | 2 Антенна розетка. |
| | 3 Розетка 230 В (мережа кемпінгу). |
- В авторозетку 12 В вмикайте звичайну автозарядку; від неї живиться і телевізор. Енергія береться з акумулятора житлової частини.
 - На стоянці цей акумулятор підзаряджають сонячні панелі на даху. Тому автомобіль зарядить телефони, ноутбук і телевізор без підключення до 230 В у кемпінгу.
 - Без кемпінгу працюють: світло, насос, розетка 12 В (телефони, ноутбук, телевізор), опалення і холодильник на газі. Не працюють: кондиціонер, електроопалення і розетки 230 В.
 - Як довго вистачить енергії, залежить від сонця та кількості приладів. Стан акумулятора житлової частини показує панель над дверима (кружок 1 на фото Е).
 - Панелі на даху не закривайте. У тіні та взимку їх замало — підключіться до 230 В.
 - Прилади на 230 В (наприклад, чайник) до розетки 12 В не вмикають.


Газ — крани, балони, безпека



Г · ТРИ ГАЗОВІ КРАНИ

- Плита (каструля).
- Холодильник (сніжинка).
- Опалення (радіатор).

Крани під шафкою над кухонною стільницею. Важіль уздовж труби = відкрито, впоперек = закрито (на знімку всі закриті). У русі та при заправці закривайте всі три.

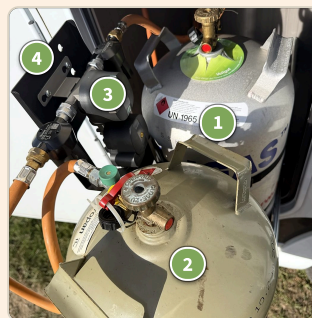

Н · ГАЗОВА ШАФА

- Алюмінієвий, 11 кг пропану.
- Сталевий балон.
- Редуктор зі шлангом.
- Металеві тримачі.




І · БАК У ЗАДНЬОМУ ГАРАЖІ

- Ремінь бака. Перед поїздкою перевірте: ремінь натягнутий, бак не висить вільно.

Балони закріпіть ременем. У русі вентилі закривайте.

- Газова шафа збоку: два балони (алюмінієвий 11 кг пропану і сталевий) у металевих тримачах, редуктор зі шлангом.
- Газ завжди закритий (вентилі та крани) у русі, при заправці, у тунелях, на поромі, у гаражах.
- Не обігрівайте салон плитою чи духовкою — утворюється чадний газ (CO) без запаху, загрожує втрата свідомості і смерть. Опалювати можна лише Truma Combi.
- Запах газу або сигнал детектора газу/CO (біля вхідних дверей): закрийте вентилі, жодного вогню, вимикачів не чіпайте, провітріть, залиште автомобіль, телефонуйте нам.
- Вогнегасник біля вхідних дверей; після тривоги не повертайтеся до автомобіля. Пливу не залишайте без нагляду, навіть уві сні; не закривайте решітки і димохід опалення, у гаражі не опалюйте.
- Заміна балона: закрити вентиль → відкрутити шланг (ліва різьба, рукою) → замінити → прикрутити → відкрити → перевірити спреем на витоки, не вогнем.

Опалення і гаряча вода — Truma Combi 6

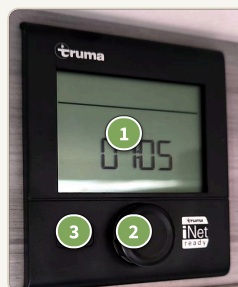

Ж · TRUMA CP PLUS

- Дисплей — температура, вода, помилка «Е».
- Регулятор: коротко натиснути = увімкнути; обертання = вибір, натискання = підтвердити, 4 с = вимкнути.
- Назад.

Газ для опалення відкриває кран із символом опалення (фото Г вище).

- Температура в салоні 5–30 °C (OFF = лише нагрів води). Гаряча вода OFF / 40 °C / 60 °C / BOOST (бойлер 10 л, нагрів прибіл. 25 хв).
- FrostControl (клапан у гаражі біля лівих дверей) нижче 3 °C сам зливає бойлер; закрити можна вище 7 °C. Якщо загрожує мороз, а ви не опалюєте, злийте бойлер вручну.
- Джерело Combi 6 Е: GAS / EL 1 (900 Вт) / EL 2 (1 800 Вт) / MIX. Помилка «Е»+номер: перезавантажить регулятором, повторюється — телефонуйте нам.

● Холодильник — Dometic, близько 130 л



К · КЕРУВАННЯ НАД ДВЕРЦЯТАМИ

- 1 Лівий регулятор — джерело: вимк. / 230 V / 12 V / газ.
 - 2 Індикатор полум'я — зелений = горить.
 - 3 Правий регулятор — термостат.
 - 4 П'єзозапалювання (біла термостата).
- Холодильник Dometic (абсорбційний). Джерело обирають лівим регулятором: 12 В лише в русі, 230 В у кемпінгу, газ на стоянці.
 - На газі ніколи при заправці і в гаражі. У русі газ закритий (кран зі сніжинкою) — переключіть на 12 В.
 - Автомобіль має стояти рівно (макс. 3°), інакше не охолоджує — використовуйте клини. Решітки збоку не закривайте, ставте в тінь.
 - Дверцята закривайте до клацання — у русі завжди замкнені. Охолоджуйте заздалегідь 4–6 год перед завантаженням.

● Кондиціонер — Dometic (лише від 230 В)

- Кондиціонер працює лише від 230 В — у кемпінгу з мережею. Ніколи не вмикайте його разом із чайником і опаленням (див. «Електрика»).



Л · ПУЛЬТ ДК

- 1 Дисплей.
- 2 Увімкнути / вимкнути.
- 3 Температура – / +.
- 4 Вентилятор (пропелер).
- 5 Режим (MODE).
- 6 Світло (лампочка), довге натискання приглушує.
- 7 Таймер — час увімкнення і вимкнення.



М · СТЕЛЬОВИЙ БЛОК

- 8 Решітка виходу повітря і фільтра.
- 9 Планка: увімкнення (довго = автоматика), світло та індикатор: помаранчевий = очікування, зелений = працює, червоний = немає 230 В.



Планка (9) зблизька.

- Пультom задають температуру, режим, вентилятор і таймер; місяць = нічний режим, SET надсилає налаштування.
- Решітка закриває вихід повітря і фільтр; фільтр відкидається.

● Вода

- Чиста вода 100 л під лавкою; горловина ліворуч під першим вікном (синя кришка), відімкніть ключем, наповнюйте лише питну воду.
- Перед першим наповненням закрийте FrostControl (див. «Опалення»), інакше вода витече під автомобіль.
- Насос вмикається при відкритті крана; спершу пускайте гарячу воду, доки не піде без бульбашок, потім холодну. Рівні баків — на панелі над дверима.
- Перед поїздкою зменшіть рівень у баку коліщатком на баку під лавкою — покажемо при передачі: 3/4 оберта вліво = дорожній обсяг 10 л, до упору = зливає все.
- Стічна вода 96 л, злив під автомобілем зліва за водієм; у русі засувка завжди закрита. Зливайте лише на зливних місцях кемпінгів.

● Туалет Thetford — касета близько 17,5 л

- Хімія (Aqua Kem Blue) і швидко розчинний папір (Aqua Soft) входять до комплекту — інший папір і серветки не використовуйте ніколи.
- Засувку відкривайте важелем, після використання завжди закривайте; змив працює лише при ввімкненому головному вимикачі. Червоний індикатор = касета повна, спорожніть одразу.
- Виймання через сервісний люк ззовні (лише при закритій засувці); спорожнюйте лише на місцях зливу для хімічних туалетів, промийте прибіл. 5 л води.
- Нова заправка через горловину касети, ніколи в чашу: 1 таблетка або 60 мл + 2–3 л води. Вміст і хімію ніколи не виливати в природу.

▲ Маркіза — Thule Omnistor

- Ручкою за годинниковою стрілкою висуньте прибіл. на 1 м, опустіть ніжки на землю, лише потім висувайте далі.
- Закріплення обов'язкове — ремнями і кілками в землю; без них при вітрі маркізу не висувайте.
- Закривайте при вітрі понад 25 км/год, перед грозою і дощем, а також на ніч і перед поїздкою — ніколи без нагляду.
- Закривайте вдвох; збитки від погоди чи неповного закриття відшкодовує орендар.

● Повернення

- Касета туалету спорожнена і промита, бак стічної води злитий — інакше плата за тарифом зборів.
- Нічний бак дизелю, газ закритий, обидва балони в шафі.
- Салон прибраний, холодильник порожній і прочищений; маркіза суха і втягнута.
- Клини, кабель, шланги, ключі та документи в комплекті; фото автомобіля при передачі і поверненні.
- У кемпінгу: нічна тиша 22–7 год, стійте лише на дозволених місцях. На сервісному місці спершу стічна вода, потім туалет, наприкінці чиста — шланги ніколи не плутайте.

Контакти: офіс Пн–Сб 9:00–21:00 · цілодобова допомога +420 723 707 958 · honza@frantisekdron.cz
допомога ČSOB +420 466 100 777 · екстрена служба 112.