



Procédures



Date : 14/11/2025	Configuration des interfaces Stormshield	Version : 1.0
Rédacteur	Loghan	
Correcteur		
Valideur		
Destinataire (Utilisateur Tech)		
Dernière mise à jour : 27/11/2025		

Description de la procédure : Configuration des interfaces afin de pouvoir attribuer des adresses IP pour une communication avec le réseau.

Interface :

Pour aller dans les interfaces du Stormshield il faut aller dans la partie « Configuration » puis « Network » puis « Interfaces » :



Procédures



Interface	Port	Type
out	1	Ethernet, 1 Gb/s
in	2	Ethernet, 1 Gb/s
dmz1	3	Ethernet
dmz2	4	Ethernet
dmz3	5	Ethernet
dmz4	6	Ethernet
dmz5	7	Ethernet
dmz6	8	Ethernet
dmz7	9	Ethernet

On remarque que de base à l'état d'usine les ports sont dans un bridge qui fait en sorte de distribuer automatiquement les adresses IP.

Dans notre cas on ne va pas en avoir besoin on va donc désactiver celles dont nous n'avons pas l'utilité puis enlever toutes les interfaces du « Bridge ». Sauf celle sur laquelle on est connecté (au début). Pour savoir sur quelle interface vous êtes connecté il y a un pas mal d'informations sur le Stormshield :

- Savoir si une interface est branché en câble ou non
- Savoir si l'interface est up
- Petit icône qui permet de savoir sur quelle interface on est connecté :



Donc pour désactiver les interfaces dont on n'en a pas l'utilité on double-clic sur une des interfaces concernées puis appuyer sur le bouton « On » pour qu'il apparaisse en « Off » :



Procédures



DMZ2 CONFIGURATION

GENERAL ADVANCED PROPERTIES

Status

General settings

Name: dmz2

Comments:

This interface is: ☒ Internal (protected) ☐ External (public)

Address range

Address range: ☐ Address range inherited from the ☒ Dynamic / Static bridge

IPv4 address: ☐ Dynamic IP (obtained by DHCP) ☒ Fixed IP (static)

+ Add - Delete

Address / Mask	Comments
----------------	----------

Une fois que toutes les interfaces sont désactivées on peut maintenant les enlever du Bridge.

Pour se faire faite un double-clic sur l'objet qui se nomme bridge, ce qui ouvrira une page avec les interfaces qui sont dans le « bridge » qui est une sorte de groupe :

NETWORK / INTERFACES

Interface

bridge

out

in

dmz1

dmz2

dmz3

dmz4

dmz5

dmz6

dmz7

BRIDGE CONFIGURATION

GENERAL ADVANCED PROPERTIES

General settings

Name: bridge

Comments:

Address range

IPv4 address: ☐ Dynamic IP (obtained by DHCP) ☒ Fixed IP (static)

+ Add - Delete

Address / Mask	Comments
10.0.0.254/255.0.0.0	

Managing members

AVAILABLE INTERFACES

MEMBER INTERFACES

out

in

dmz1

dmz2

dmz3

dmz4


dmz5

dmz6

Pour les retirer juste sélectionnez les et appuyez sur la flèche qui mène de l'autre côté :



Procédures

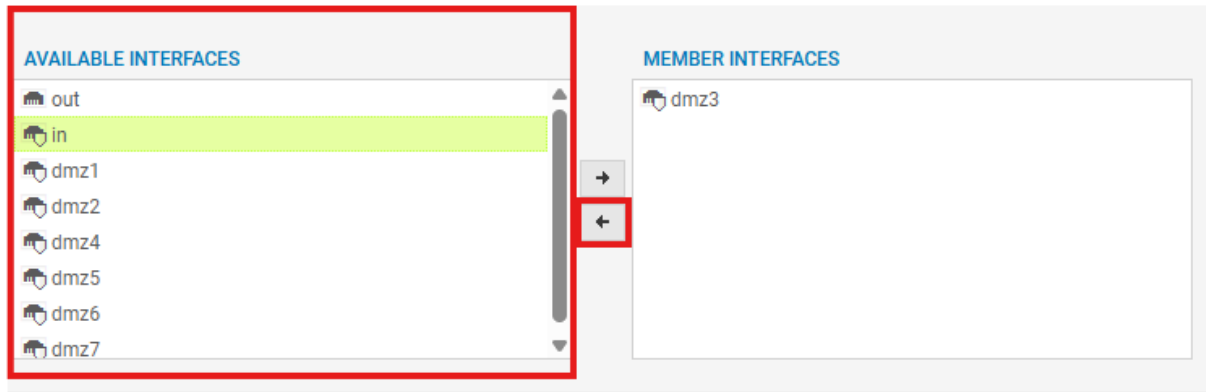

J'ai laissé dmz3 puisque c'est l'interface sur laquelle je suis connecté en câble direct depuis mon pc.

Puis appuyer sur « Apply » pour faire en sorte que les modifications soient effectuées.

Désormais on a des interfaces indépendantes.

Maintenant il faut se prémunir d'un schéma logique qui va faciliter la gestion des IP et interface, c'est important de bien connaître son réseau et son trafic (savoir d'où ça vient vers où ça va depuis quelle interface, de quelle IP etc...)

Pour ma part en l'occurrence le Port 1 est celui qui va vers le routeur qui donne l'accès à Internet donc (fait exprès de le brancher le car il est déjà nommé « out ») de même pour le port 2 « in » qui est branché au routeur de mon réseau.

Maintenant qu'on a repéré les interfaces qui nous intéressent, on va maintenant leur mettre une adresse IP pour qu'ils soient sur le même réseau que l'équipement se trouver à l'autre bout du câble pour assurer une communication.

Pour se faire :

Double-clic sur l'interface, dans notre cas on utilisera des adresses IP statiques :



Procédures



Address range

Address range: ☐ Address range inherited from the bridge ☒ Dynamic / Static

IPv4 address: ☐ Dynamic IP (obtained by DHCP) ☒ Fixed IP (static)

+ Add **× Delete**

Address/ Mask	Comments
---------------	----------

Puis après avoir appuyé sur « Add » il faudra mettre l'adresse IP qu'on désigne pour cette interface avec le masque réseaux (/...), puis appuyer sur Apply:

+ Add **× Delete**

Address/ Mask	Comments
172.31.0.1/30	

Apply **Cancel**

Une fois que l'IP est mis, bien vérifier que l'interface est up puis appuyer sur « Apply » en bas de la page pour bien enregistrer la conf :

× CANCEL **✓ APPLY**

De même pour toutes les interfaces dont vous avez le besoin.

Puis essayer si l'interface marche bien en testant l'adresse IP dans le navigateur :

Non sécurisé <https://172.31.0.1/admin/admin.html>

Lib Manuels Bitwarden Mad60HE Vaultwarden Web Bastion Console LWN.net Lea Linux Ressources de sécur... ZDNET - Actualité... 01net - Actualité tec... Instantan... Tc

STORMSHIELD
Network Security

ID

Password

☐ Authentication with SSL certificate

LOG IN

Options



Procédures



Puis une fois que vous êtes connecté sur l'autre interface, vous pouvez sortir l'ancienne du bridge supprimer le bridge, et enfin remonté cette interface avec une adresse bien définie qui servira à la reconnexion via câble en physique au cas ou le réseaux saute.



Procédures



Date : 14/11/2025	Configuration Stormshield Route - NAT	Version : 1.0
Rédacteur	Loghan	
Correcteur	Cédric	
Valideur	Cédric	
Destinataire (Utilisateur Tech)		
Dernière mise à jour : 14/11/2025		

Description de la procédure : Dans un premier temps les routes permettront d'avoir accès au Stormshield depuis le réseau puis le NAT permettra d'avoir accès à internet.

Routage :

Dans un premier temps le routage se fera sur un routeur, il faudra que le routage inter-vlan soit déjà fait afin d'avoir accès au routeur depuis le poste.

Une fois la connexion au routeur depuis le poste est faite il faudra faire des routes pour avoir accès au Stormshield :

Pour se faire on met en place OSPF qui est un protocole de routage dynamique c'est-à-dire qu'il fera les routes lui-même.

Puis mettre en place une route par défaut (Très important)




Procédures



Avant tout bien voir la procédure qui est dédié à la configuration des interfaces Stormshield et celle pour créer des objets et des groupes pour ne pas être perdu lors de la procédure

Et de vérifier que vous êtes bien en « WRITING » :

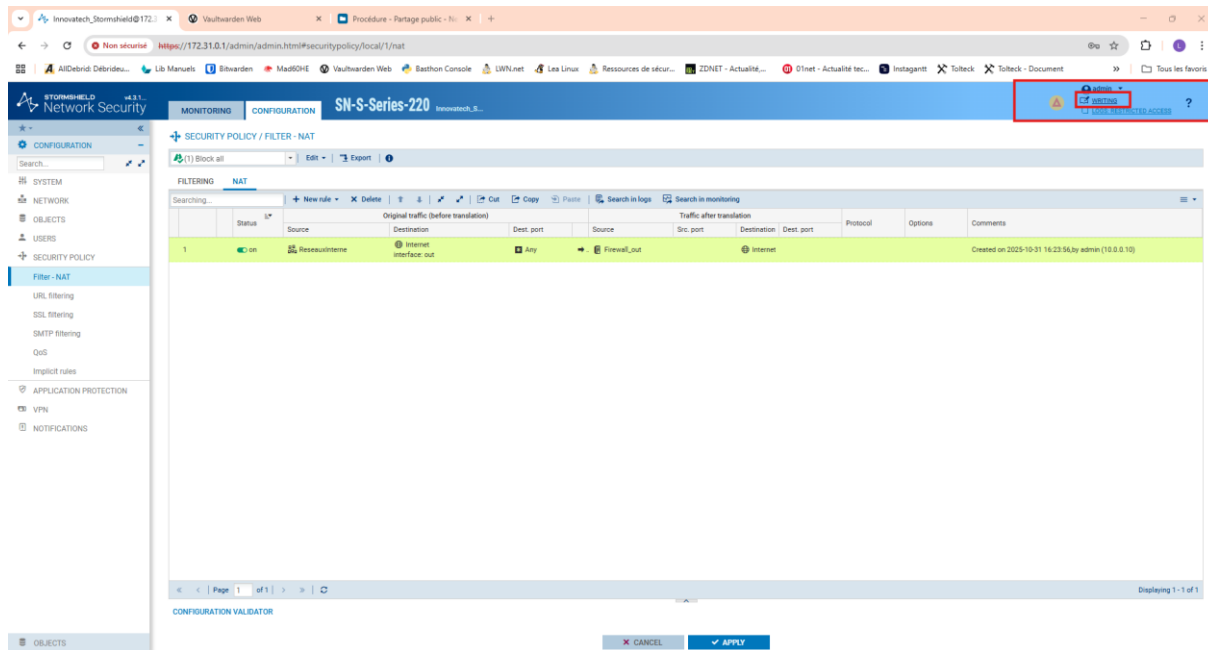

Bonne lecture 😊 :

La suite du routage sur le Stormshield (si on ne fait pas des routes de retour sur le Stormshield on ne pourra pas y avoir accès.

Pour se faire aller dans la partie « Network » de « Configuration » puis aller dans « Routing », ensuite il faudra ajouter une règle de routage en appuyant sur « Add »



Procédures



STORMSHIELD Network Security v4.3.1...
MONITORING CONFIGURATION SN-S-Series-220 Innovatech_S...

CONFIGURATION

Search...

SYSTEM

NETWORK

Interfaces

Virtual interfaces

Routing

Multicast routing

Dynamic DNS

DHCP

DNS cache proxy

NETWORK / ROUTING

IPV4 STATIC ROUTES IPV4 DYNAMIC ROUTING IPV4 RETURN ROUTES

General

Default gateway (router): DefaultGateway

STATIC ROUTES

Searching... + Add X Delete

Status	Destination network (host, network or group object)	Interface
on	ReseauxInterne	in

Mettre le réseau qui veut avoir accès au Stormshield dans la partie « Destination Network » :

STATIC ROUTES

Searching... + Add X Delete

Status	Destination network (host, network or group object)	Interface	Address range	Gateway
on	ReseauxInterne	in		gatewayRouteurGENEX

Object name: ReseauxInterne

Objects in this group:

- VLAN10 (192.168.10.0/255.255.255.0)
- VLAN20 (192.168.20.0/255.255.255.0)
- VLAN30 (192.168.30.0/255.255.255.0)
- VLAN40 (192.168.40.0/255.255.255.0)
- VLAN50 (192.168.50.0/255.255.255.0)
- VLAN60 (192.168.60.0/255.255.255.0)
- VLAN70 (192.168.70.0/255.255.255.0)
- VLAN100 (192.168.100.0/255.255.255.0)
- VLAN200 (192.168.200.0/255.255.255.0)
- VLAN300 (172.16.0.0/255.255.128.0)

Dans la partie interface mettre l'interface qui correspond à l'interface qui est branché au routeur sur lequel une adresse IP a été configuré, s'il n'y a pas d'@ IP voire la procédure pour configurer les interfaces



Procédures



STATIC ROUTES

Searching...				+ Add	×	Delete
Status	Destination network (host, network or group object)	Interface	Address range			
☒ on	ReseauxInterne	in				
		Interface	in			
		Protected	Yes			
		IPv4 address:	172.31.0.1			

Puis enfin créer un objet qui servira de Gateway qui sera l'IP de l'interface connecté à internet puis le mettre dans la partie Gateway :

Gateway

gatewayRouteurGENEX

CREATE AN OBJECT

Host

DNS name (FQDN)

Network

Address range

Router

Group

IP Protocol

Port

Port group

Region group

Time object

Object name: Gateway

IPv4 address: 172.31.0.2

MAC address: 01:23:45:67:89:ab (optional)

Resolution

☒ None (static IP)☐ Automatic

Comments:

×

 CLOSE

+

 CREATE



Procédures



Address range	Gateway	Comments
	gatewayRouteurGENEX	

Object name

gatewayRouteurGENEX

IP address

172.31.0.2

Maintenant il faut mettre la passerelle par défaut sur le routeur comme tout à l'heure créer un objet qui correspondra à la passerelle par défaut (routeur ayant accès à internet pour notre cas) :

NETWORK / ROUTING

IPV4 STATIC ROUTES IPV4 DYNAMIC ROUTING IPV4 RETURN ROUTES

General

Default gateway (router):

DefaultGateway

Object name

DefaultGateway

IP address

192.168.2.254

STATIC ROUTES

Searching... + Add X Delete

Status	Destination network (host, network or group object)	Interface	Address range
on	ReseauxInterne	in	

Une fois cette règle de routage faite le réseau peut avoir accès au Stormshield.

Désormais il faut faire une règle de NAT :



Procédures



Aller dans la partie SECURITY POLICY du Configuration puis aller dans Filter-NAT et ensuite aller dans NAT :

STORMSHIELD Network Security v4.3.1... SN-S-Series-220 Innovatech_S...

MONITORING CONFIGURATION

SECURITY POLICY / FILTER - NAT

(1) Block all Edit Export

FILTERING NAT

	Status	Original traffic (before translation)			Traffic after translation			Protocol	Options
		Source	Destination	Dest. port	Source	Src. port	Destination		
1	on	Rest	Internet interface: ou	Any	Fire	Any			

Pour créer une nouvelle règle « new rule » puis « simple rule » qui créera une ligne où on pourra ajouter toutes les informations dont on a besoin.

SECURITY POLICY / FILTER - NAT

(1) Block all Edit Export

FILTERING NAT

Searching... + New rule X Delete Up Down Copy Paste Cut Copy

Simple rule

Dynamic rule with port address translation (Dynamic PAT)

Separator - rule grouping

Static NAT rule (bimap)



Procédures



Dans la partie « Source » on va ajouter les réseaux qui veulent avoir accès à internet :

FILTERING NAT

Searching...

+ New rule - X Delete | ↑ ↓ | ↗ ↘ | Cut Copy

			Original traffic (before translation)		
	Status	Source	Destination	Dest. port	
1	on	ReseauxInterne	Internet interface: out	Any	

Object name: ReseauxInterne

Objects in this group:

- VLAN10 (192.168.10.0/255.255.255.0)
- VLAN20 (192.168.20.0/255.255.255.0)
- VLAN30 (192.168.30.0/255.255.255.0)
- VLAN40 (192.168.40.0/255.255.255.0)
- VLAN50 (192.168.50.0/255.255.255.0)
- VLAN60 (192.168.60.0/255.255.255.0)
- VLAN70 (192.168.70.0/255.255.255.0)
- VLAN100 (192.168.100.0/255.255.255.0)
- VLAN200 (192.168.200.0/255.255.255.0)
- VLAN300 (172.16.0.0/255.255.128.0)

Dans la partie « Destination » on va mettre tous les endroits de destination possible dont les utilisateurs du réseaux auront besoin, en l'occurrence ils utilisent l'interface Out donc on la met plus un objet intégré à Stormshield qui s'appelle « Internet » :

+ New rule - X Delete | ↑ ↓ | ↗ ↘ | Cut Copy Paste

Original traffic (before translation)		
Source	Destination	Dest. port
ReseauxInterne	Internet interface: out	Any



Procédures



Et enfin les ports qui pourraient être utilisé, pour notre cas on autorise tout en sortie (au niveau des ports) :

Original traffic (before translation)			
	Destination	Dest. port	
ReauxInterne	Internet interface: out	* Any	→ ..

Donc pour résumer toutes les informations qu'on a mis se passe avant le NAT donc quel réseau qui veux aller vers quel réseau. Maintenant les informations correspondront aux infos après nattage.

Donc dans la partie source après NAT on met le 'interface du routeur qui a accès à internet :

Traffic after translation					
Dest. port	Source	Src. port	Destination	Dest. port	Protocol
* Any	→ Firewall_out		* Any		

Object name	Firewall_out
IP address	192.168.2.102
Read only	Yes

Puis dans la destination on peut mettre Internet puisque c'est la règle qui sert à donner accès à internet :

Traffic after translation			
Source	Src. port	Destination	Dest. port
Firewall_out		Internet	



Procédures

