
Contest[®]

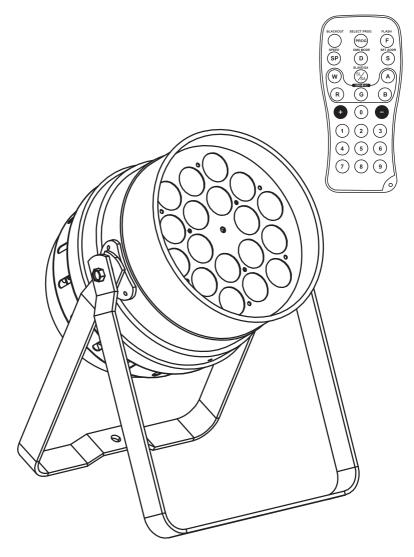

irLED64
18×10FIVEsb

irLED64

GUIDE DE L'UTILISATEUR

10072/10073 - Version 2.0 Décembre 2013

1 - Instructions de sécurité

Informations importantes de sécurité



Cet appareil a été créé pour fonctionner en lieu chauffé et isolé de toute forme d'humidité ou de projection d'eau. Toute utilisation en lieu humide, non-protégé, ou soumis à des variations de températures importantes peu représenter un risque tant nour l'annareil que nour toute personne à proximité



Seuls les services techniques compétents et reconnus par CONTEST sont habilités à réaliser la maintenance de cet appareil. Les gestes courants d'entretien doivent respecter les précautions de ce manuel.



Cet appareil contient à l'intérieur de son boîtier, des parties non isolées sous tensions suffisamment élevées pour représenter un risque de choc électrique. Vous ne devez en aucun cas réaliser la maintenance de cet appareil lorsque celui-ci est sous tension

Symboles utilisés



Le symbole IMPORTANT signale une recommandation d'utilisation importante.



Le symbole WARNING signale un risque d'atteinte à l'intégrité physique de l'utilisateur et de toute autre personne présente Le produit peut de plus être endommagé



Le symbole CAUTION signale un risque de dégradation du produit.





ATTENTION : Afin de réduire les risques de chocs électriques, ne retirez jamais les capots. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Contactez un service technique compétent pour la maintenance de cet appareil.

Afin de prévenir les risques d'électrocution, n'utilisez pas de rallonge, de prise multiple ou tout autre système de raccordement sans que les parties métalliques en contact soient complètement hors de portée



Attention

Cet appareil est équipé de LED class 2.

Évitez de regarder directement le faisceau car de graves lésions oculaires sont possibles



Protection de l'environnement

- L'environnement est une cause que défend HITMUSIC, nous commercialisons uniquement des produits propres, conformes aux normes ROHS
- · Votre produit est composé de matériaux qui doivent être recyclés, ne le jetez pas dans votre poubelle, apportez-le dans un centre de collecte sélective mis en place à proximité de votre résidence. Les centres de services agréés vous reprendront votre appareil en fin de vie afin de

procéder à sa destruction dans le respect des règles de l'environnement.

· Pour plus de renseignements http://www.hitmusic.fr/directives-deee.php.

Instructions et recommandations

1 - Lisez les instructions :

Il est conseillé de bien lire toutes les instructions d'utilisation et de fonctionnement avant l'utilisation de l'annareil

2 - Conservez les instructions :

Il est conseillé de conserver les instructions d'utilisation et de fonctionnement ultérieurement.

3 - Considérez les avertissements :

Il est conseillé de bien prendre en compte tous les avertissements et toutes les instructions de fonctionnement du produit

4 - Suivez les instructions :

Il est conseillé de bien suivre toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation.

5 - Fau et humidité :

N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier ou d'une bassine: ni dans un endroit humide ou près d'une piscine, etc.

6 - L'installation :

Ne posez pas cet appareil sur un meuble roulant, un trépied, un support ou une table instables. L'appareil risquerait de tomber blessant gravement un enfant ou un adulte et de s'abîmer sérieusement. Utilisez seulement un meuble roulant, une étagère, un trépied, un support ou une table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Dans tous les cas pour installer l'appareil il est conseillé de suivre

les instructions du fabricant et d'utiliser des instruments recommandés par celui-ci.

Il est fortement conseillé de déplacer avec prudence le meuble roulant quand l'appareil se trouve dessus. Des arrêts brutaux, une trop forte poussée et des surfaces rugueuses risqueraient de renverser l'ensemble.

7 - Montage en plafonnier ou sur un mur :

Il est recommandé de contacter votre revendeur avant tout montage.

8 - Aération :

Les fentes et ouvertures dans le boîtier sont prévues pour l'aération , pour assurer une utilisation en toute confiance du produit et pour éviter une surchauffe. Ces ouvertures ne doivent donc pas être obstruées ni recouvertes. Il faut faire attention à ne iamais obstruer ces ouvertures en placant le produit sur un lit, un canapé, une couverture ou autre surface de ce style. Cet appareil ne devrait pas être placé dans une installation fermée tels une valise ou un rack à moins qu'une aération ait été prévue ou que les instructions du fabricant aient été suivies

9 - Chaleur :

Il est conseillé de maintenir le produit éloigné des sources de chaleur tels les radiateurs les poêles les réflecteurs de chaleur ou autres produits (ainsi que les amplificateurs) qui produisent de la chaleur

10 - Alimentation électrique :

Ce produit fonctionne seulement sur le voltage indiqué sur une étiquette au dos de l'appareil. Si

vous n'êtes nas sûr du voltage de votre installation électrique consultez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité.

11 - Protection des câbles électriques:

Il faut veiller à ce que les câbles électriques ne soient pas susceptibles d'être piétinés ou pincés par des objets placés dessus ou contre, en faisant particulièrement attention aux câbles au niveau des prises et de leur point de sortie sur l'appareil

12 - Pour nettoyer:

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. N'utilisez pas d'accessoires non conseillés par le fabricant. Utilisez un chiffon humide sur la surface de l'appareil. Ne passez pas l'appareil sous l'eau.

13 - Période de non utilisation :

Débranchez le cordon d'alimentation de votre lecteur si vous ne l'utilisez pas durant une longue période. 14 - Pénétration d'objets ou de liquides :

Ne laissez jamais pénétrer d'objets en tout genre dans cet appareil à travers les ouvertures car ils risqueraient de provoquer un incendie ou une décharge électrique.

Ne répandez jamais de liquides en tout genre sur le produit.

15 - Dommages nécessitant un entretien :

- Adressez-vous à des personnes qualifiées dans les cas suivants : Quand le cordon d'alimentation ou la prise est abîmé(e)
- Si du liquide a été répandu ou si des objets sont tombés dans l'appareil
- Si le produit a été au contact de pluie ou d'eau.
- Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions.
- Si le produit a pris un choc.

16 - Entretien/révision :

N'essayez pas de réviser vous-même ce produit. Cela vous exposerait à une dangereuse tension. Adressez-vous à un personnel qualifié.

17 - Milieu de fonctionnement :

Température et humidité du milieu de fonctionnement : De +5 à +35° ; humidité relative inférieure à 85% (orifice de ventilation non obstrués).

N'installez pas l'appareil dans un endroit mal ventilé ou dans un lieu soumis à une forte humidité ou en plein soleil (ou à une forte lumière artificielle)

2 - Introduction

Équipé de 18 LEDs 5 couleurs forte puissance avec lentille haute performance individuelle, l'irLED64-18x10FIVE offre une luminosité incroyable et une qualité de projection exemplaire.

L'ajout de blanc et d'ambre permet d'obtenir toute une gamme de pastels et de couleurs très chaudes jusqu'alors inaccessibles, et des couleurs plus naturelles et brillantes que jamais.

Avec sa télécommande multi-fonctions et ses nombreux modes de contrôles, il s'adapte parfaitement à votre installation et vous offre en plus une large palette de programmes optimisés pour la scène, l'ambiance et la décoration. Sa double lyre ultra large lui permet d'être suspendu à une structure ou posé au sol, quel que soit l'angle de diffusion.

3 - Caractéristiques

• Les point forts :

- LEDs 5 couleurs
- Luminosité et grand angle d'ouverture
- Couleurs et lumière naturelle
- Modes manuel, musical, DMX et programmes internes
- Télécommande multi-fonctions fournie
- Entrée/sortie alimentation

• Fonctionnalités :

- Boîtier de commande intégré avec afficheur à menu déroulant pour :
- Choix de l'adresse DMX
- Choix du nombre de canaux : de 2 à 8
- Choix des programmes intégrés
- Choix des couleurs programmées, 27 au total
- Mode Master/Slave
- Mode audio et Réglage de la sensibilité du micro
- Programme personnel libre de 20 étapes éditables
- Télécommande infra rouge pour l'accès à toutes les fonctions à distance
- Possibilité de désactiver la télécommande infrarouge

Optique :

- 18 LEDs 10W RVB + Blanc + Ambre 50 000 heures
- Luminosité de 4310 Lux à 3m
- Angle d'ouverture des LEDs : 40°

· Connections :


- DMX IN et OUT par fiche XLR 3 broches,
- POWER IN/OUT sur fiches IEC
- Alimentation: 110/240 V 50/60 Hz
- Consommation: 165 W
- Finition: Aluminium naturel ou noir
- Dimensions: 340 x 270 x 220 mm (format PAR64 court)
- **Poids**: 4,6 kg

• Contenu de l'emballage :

L'emballage doit contenir les éléments suivants :

- Le projecteur
- Le guide de l'utilisateur
- Une lyre de double accrochage
- Une télécommande infra-rouge
- Un cordon IEC/2 pôles + terre

4 - Description du panneau arrière

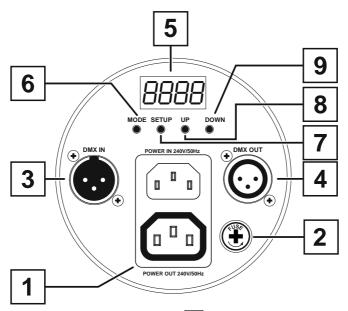

1 Entrée / sortie alimentation

Permet de relier le projecteur au secteur et de connecter d'autres projecteurs à la chaîne.

Vérifiez que la tension délivrée sur le lieu de l'installation de l'appareil se trouve bien dans la plage tolérée par ce dernier.

Attention: Veillez à ne pas dépasser 700W au total sur l'ensemble des projecteurs reliés sur une seule alimentation.

2 Fusible

Si vous êtes amené à remplacer ce fusible, veillez à ce que le nouveau fusible ait des caractéristiques identiques à celles d'origine.

3 Entrée DMX

Fiche XLR 3 broches mâle câblée comme suit :

- Masse en 1
- Signal négatif en 2
- Signal positif en 3

Utilisez cette fiche pour amener le signal DMX au projecteur, soit en provenance d'un autre appareil, soit en provenance d'une console DMX.

4 Sortie DMX

Fiche XLR 3 broches mâle câblée comme l'entrée DMX décrite précédemment.

Utilisez cette fiche pour relier d'autres appareils à votre boucle DMX.

5 Afficheur

Cet afficheur permet de paramétrer le projecteur de manière intuitive. Reportez vous au paragraphe suivant pour les détails concernant les différentes fonctions du menu.

6 Touche MODE

Cette touche permet d'accéder au menu et de sélectionner une fonction.

7 Touche SETUP

Cette touche permet de régler les paramètres des fonctions sélectionnées avec la touche MODE.

8 Touche UP

Cette touche permet de se déplacer dans le menu et d'incrémenter les valeurs modifiables.

9 Touche DOWN

Cette touche permet de se déplacer dans le menu et de décrémenter les valeurs modifiables.

5 - Le menu et ses fonctions

L'accès au menu interne se fait en appuyant sur la touche MODE.

Pour passer d'un sous-menu au suivant, appuyez sur la touche MODE.

Pour accéder aux paramétrages de la fonction sélectionnée, appuyez sur SETUP.

Si vous désirez que l'afficheur reste allumé tout le temps, appuyez simultanément sur MODE et UP.

Si vous désirez que l'afficheur s'éteigne lorsque le menu n'est pas utilisé pendant plus de 20 secondes, appuyez simultanément sur **MODE** et **DOWN**.

Les PAR de la série irLEDFIVE comportent plusieurs modes DMX de sorte qu'ils soient compatibles avec différentes télécommandes et projecteurs. Utilisez la touche **MODE** pour choisir le mode DMX. 6 modes sont disponibles, ils sont listés dans le tableau ci-dessous.


Mode	SETUP	UP et DOWN	Action	
		CHRS	5 canaux : Dimmers R / G / B / W / A	
		CH66	6 canaux : Dimmers R / G / B / W /A / Dimmer général et Strobe	
		CHC2	2 canaux : Couleurs fixes et macros / Dimmer,Strobe et mode sonore	
MODES DMX		CH38	8 canaux : Dimmers RGBWA / Dimmer et Vitesse / Strobe / Macros	
		CHEH	4 canaux : Dimmers RGB / Dimmer général et Strobe	
		CHFS	5 canaux : Dimmers RGB / Dimmer général et Strobe/ White	
	Adresse	<u>a00 a5 2</u>	Réglage de l'adresse DMX	
	CL.00 CL.32		Blackout, choix des couleurs fixes 1 à 27, du programme de couleurs en step, du programme de couleurs en fondu et des 3 alternances de 2 couleurs en fondu	
Couleurs statiques & Enchaînements	Strobe	F500 F599	Vitesse du strobe : FS.00 = pas de strobe ; FS.99 = vitesse maxi. Uniquement valable sur les couleurs statiques	
Enchainements	Vitesse	JP.0 1 JP.99	Réglage de la vitesse des enchaînements step et fondus enchaînés Uniquement valable pour les fondus enchaînés	
		r.000 r.255	Rouge de 0 à 100%	
		<u> </u>	Vert de 0 à 100%	
Dimmer RVBWA		<u>6.000</u> <u>6.255</u>	Bleu de 0 à 100%	
Diffiller RVBVVA		h000 h255	Blanc de 0 à 100%	
		R000 R255	Ambre de 0 à 100%	
	Strobe	F500 F599	Vitesse du strobe : FS.00 = pas de strobe ; FS.99 = vitesse maxi	
Mode automatique		RUFO.	Le mode automatique est actif	
wode automatique	Strobe	F500 F599	Vitesse du strobe : FS.00 = pas de strobe ; FS.99 = vitesse maxi	
Mode sonore Sensibilité du microphone SUIDI SUI SUI SUI SUI SUI SUI SUI SUI SUI SU		SUOO (SU3 1)	SU.00 = sensibilité mini ; SU.31 = sensibilité maxi	
Mode esclave		SLAJ.	Le mode esclave est actif	


	USEr	PLAY SEOP	Permet de lancer le programme personnel	
		E. D 1E99	Permet de régler la durée de l'ensemble des étapes du programme personnel	
Lecture du programme personnel		Fd00 Fd99	Permet de régler le fondu enchaîné de l'ensemble des étapes du programme personnel	
personner		F500F5.99	Permet de régler la vitesse de clignotement de l'ensemble des étapes du programme personnel	
		<u>a000</u> <u>a255</u>	Permet de régler le niveau général (dimmer) de l'ensemble des étapes du programme personnel	
		SEO 1 SE20	Permet de choisir le nombre d'étapes du programme personnel. 20 étapes au maximum	
	Ed IL	SEO 1 SE20	Permet de sélectionner l'étape à modifier ou à créer	
		r.000 (r.S 12)	Réglage du niveau de rouge de l'étape sélectionnée	
		G000 G5 12	Réglage du niveau de vert de l'étape sélectionnée	
		6000 65 12	Réglage du niveau de bleu de l'étape sélectionnée	
		H000 H5 12	Réglage du niveau de blanc de l'étape sélectionnée	
		R000 R255	Réglage du niveau d'ambre de l'étape sélectionnée	
Télécommande infrarouge		rEon rEof	Active ou désactive la possibilité de piloter le projecteur via la télécommande infrarouge	

Note:

- Le choix du mode DMX n'appelle pas de paramétrages particuliers, seule l'adresse DMX est réglable dans ce mode.
- Dans le mode automatique, seule la vitesse du strobe est réglable.

Détail du menu couleurs statiques et enchaînements

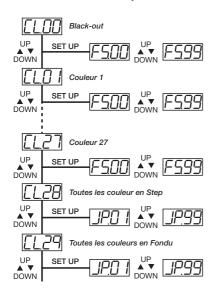

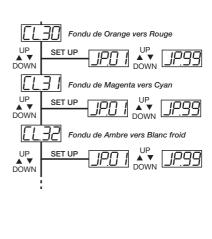

6 - Les différents modes DMX et leurs valeurs

6.1 - Mode 5 canaux RVBWA = [-HPS]

	Valeurs DMX	Effets	
CANAL 1	000 - 255	Rouge de 0 à 100%	
CANAL 2	000 - 255	Vert de 0 à 100%	
CANAL 3	000 - 255	Bleu de 0 à 100%	
CANAL 4	000 - 255	Blanc de 0 à 100%	
CANAL 5	000 - 255	Ambre de 0 à 100%	

6.2 - Mode 6 canaux RVBWA avec Dimmer et Strobe = [-Hbb]

	Valeurs DMX	Effets	
CANAL 1	000 - 255	Rouge de 0 à 100%	
CANAL 2	000 - 255	Vert de 0 à 100%	
CANAL 3	000 - 255	Bleu de 0 à 100%	
CANAL 4	000 - 255	Blanc de 0 à 100%	
CANAL 5	000 - 255	Ambre de 0 à 100%	
	000 - 189	Dimmer général de 0 à 100%	
CANAL 6	190 - 250	Stroboscope de lent vers rapide	
	251 - 255	Plein feu	

6.3 - Mode 2 canaux : Couleur fixes/Macros/Dimmer/Vitesse = $\boxed{ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }$

	CANAL 1		CANAL 2	
Valeurs DMX	Effets	Valeurs DMX	Effets	
000 - 005	Off (LEDs éteintes)			
006 - 010	Rouge			
011 - 015	Orange			
016 - 020	Jaune			
021 - 025	Vert			
026 - 030	Cyan			
031 - 035	Bleu			
036 - 040	Rose			
041 - 045	Magenta			
046 - 050	Blanc froid			
051 - 055	Blanc chaud			
056 - 060	Plein feu			
061 - 065	Rose pale			
066 - 070	Abricot pastel	000 - 255	Director de 0 à 1000/	
071 - 075	Ocre pastel	000 - 255	Dimmer de 0 à 100%	
076 - 080	Vert perle			
081 - 085	Gris perle			
086 - 090	Perle			
091 - 095	Bleu perle			
096 - 100	Vert Vérone pastel			
101 - 105	Lagon pastel			
106 - 110	- 110 Bleu ciel			
111 - 115	Bleu clair			
116 - 120	Bleu pastel			
121 - 125	Fluo	1		
126 - 130	Candy			
131 - 135	Ambre			
136 - 140	Sunset			
141 - 150	Macro 1 : Toutes les couleurs en Step			
151 - 160	Macro 2 : Toutes les couleurs en Fade			
161 - 170	161 - 170 Macro 3 : Fondu de Orange vers Rouge		Vitesse de 0 à 100%	
171 - 180	Macro 4 : Fondu de Magenta vers Cyan			
191 - 190	Macro 5 : Fondu de Ambre vers Blanc froid			
191 - 255	Macro de couleurs musicale : Couleurs et macros enchaînées en boucle sur le rythme de la musique	000 - 255	Sensibilité micro	

6.4 - Mode 8 canaux = Dimmers RGBWA/Couleur fixes, Macros/Dimmer, Vitesse, Son/Strobe = $\boxed{\Box H_{\Box}B}$

	CANAL	CANAL	CAN		CANAL	CANAL		CANAL	CANAL
000 - 005	8 Off (LEDs éteintes)	Pas de strobe	Si canal 8 supérieur à 5	Si canal 8	5 Ambre (000 - 255)	Blanc (000 - 255)	3 Bleu (000 - 255)	Vert (000 - 255)	Rouge (000 - 255)
006 - 010	Rouge								
011 - 015	Orange								
016 - 020	Jaune								
021 - 025	Vert								
026 - 030	Cyan								
031 - 035	Bleu								
036 - 040	Rose								
041 - 045	Magenta		<u>a</u> <u>8</u>						
046 - 050	Blanc froid		can						
051 - 055	Blanc chaud		es (
056 - 060	Plein feu		Ę,						
061 - 065	Rose pale		Dimmer général pour les couleurs fixes (canal 8) 000 - 255						
066 - 070	Abricot pastel		00 lino	<u> </u>					
071 - 075	Ocre pastel		ur les coul	à					
076 - 080	Vert perle			, X					
081 - 085	Gris perle		DG	ana					
086 - 090	Perle	40	néra	0)					
091 - 095	Bleu perle	ante	. gé	BW					
096 - 100	Vert Vérone pastel	Strobe à vitesse croissante (000 - 255)	l ae	RG	 	F .	- E	- E	6
101 - 105	Lagon pastel	9 crc	Ë	urs 55	Pas de fonction	Pas de fonction	Pas de fonction	Pas de fonction	Pas de fonction
106 - 110	Bleu ciel	vitesse cr (000 - 255)	_	s couleurs 000 - 255	Į į	Į į	Į Į	l o	lo e
111 - 115	Bleu clair	00 ×it		၁၀ ၁၀ ၁၀	s de	s de	s de	s de	s de
116 - 120	Bleu pastel) e		<u>e</u>	Pa	Pa	Pa	Pa	Pa
121 - 125	Fluo	itrok		рог					
126 - 130	Candy	0)		éral					
131 - 135	Ambre			gén					
136 - 140	Sunset			Jer (
141 - 150	Macro 1 : Toutes les cou- leurs en Step			Dimmer général pour les couleurs RGBWA (canaux 1 à 5) 000 - 255					
151 - 160	Macro 2 : Toutes les cou- leurs en Fade								
161 - 170	Macro 3 : Fondu de Orange vers Rouge		Vitesse des macros	 					
171 - 180	Macro 4 : Fondu de Magenta vers Cyan		(000 - 255)	! ! ! ! ! !					
181 - 190	Macro 5 : Fondu de Ambre vers Blanc froid								
191 - 255	Macro de couleurs musicale : Couleurs et macros enchaînées en boucle sur le rythme de la musique		Sensibilité micro (000 - 255)						

6.5 - Mode 4 canaux RVB (compatible RVB pur) = $\boxed{\square H \square H}$

	Valeurs DMX	Effets	
CANAL 1	000 - 255	Rouge de 0 à 100%	
CANAL 2	000 - 255	Vert de 0 à 100%	
CANAL 3	000 - 255	Bleu de 0 à 100%	
	000 - 189	Dimmer général de 0 à 100%	
CANAL 4	190 - 250	Stroboscope de lent vers rapide	
	251 - 255	Plein feu	

6.6 - Mode 5 canaux RVB + W (compatible RVB pur avec blanc sur le dernier canal) = $\boxed{\Box H \vdash \subseteq}$

	Valeurs DMX	Effets
CANAL 1	000 - 255	Rouge de 0 à 100%
CANAL 2	000 - 255	Vert de 0 à 100%
CANAL 3	000 - 255 Bleu de 0 à 100%	
	000 - 189	Dimmer général de 0 à 100%
CANAL 4	190 - 250	Stroboscope de lent vers rapide
	251 - 255	Plein feu
CANAL 5	000 - 255 Blanc de 0 à 100%	

7 - Télécommande infra-rouge

La télécommande infra-rouge fournie permet d'accéder à distance à toutes les fonctions du projecteur. Le capteur infra-rouge est situé au centre du panneau supportant les LEDs.

Notes : La télécommande infra-rouge peut être utilisée même lorsque le projecteur est en mode DMX. L'afficheur indique toujours l'état de votre projecteur.

- 1 Touche black out : Allume ou éteint les projecteurs.
- 2 Touche SELECT PROG: Permet d'enclencher les programmes intégrés ou de choisir les couleurs statiques. 4 modes différents sont disponibles, chaque appui sur la touche permet de passer d'un mode à l'autre

1 ^{er} appui	Les LED rouges clignotent : Sélection des couleurs statiques, des programmes step et des fondus enchaînés avec les touches 1 à 9 puis avec les touches + et Réglage de la vitesse du strobe avec la touche Flash et les touches + et Réglage de la vitesse des programmes avec la touche SPEED et las touches + et
2ème appui	Les LED bleues clignotent : Mode automatique. Réglage de la vitesse du strobe avec la touche Flash et les touches + et Réglage de la vitesse des programmes avec la touche SPEED et las touches + et

- 3 Touche FLASH: Active ou désactive le mode Flash. Augmentez ou diminuez la vitesse du flash avec les touches + ou de la télécommande. Cette touche est utilisable dans chacun des modes décrits en 2.
- **4 Touche SPEED**: Permet de modifier la vitesse des programmes Step et Fondus Enchaînés. Augmentez ou diminuez la vitesse avec les touches + ou de la télécommande.
- 6 Choix du mode DMX Touche DMX MODE

Comme vu précédemment, il existe 6 modes DMX différents.

Avant de pouvoir piloter votre projecteur en DMX, il faut choisir le mode DMX;

Pour ce faire, appuyez sur la touche DMX MODE puis utilisez les touches + ou - pour passer d'un mode à l'autre :

LED allumées	Mode
Rouges	CHAS
Vertes	CH66
Bleues	CHC2
Blanches	CHd8
Ambre	CHEH
Rouges et Vertes	[HFS]

- 7 Touche SL/SA: Active le mode sonore (SA) ou esclave (SL). En mode sonore (LEDs vertes allumées), utilisez les touches + et pour ajuster la sensibilité. Le mode esclave est indiqué par les LEDs rouges.
- 8 Touches SET ADDR et 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9: Permet d'entrer les adresses DMX des projecteurs.

Par exemple pour paramétrer l'adresse 245 :

- Appuyez sur SET ADDR, toutes les LED's clignotent pour indiquer le début de l'enregistrement.
- Appuyez sur la touche 2, les LEDs vertes de votre projecteur s'allument, le chiffre des centaines est enregistré.
- Appuyez sur la touche 4, les LEDs bleues de votre projecteur s'allument, le chiffre des dizaines est enregistré.
- Appuyez sur la touche 5. Lorsque l'adresse est enregistrée, toutes les LEDs clignotent pour confirmer l'enregistrement.

Note: Pour les valeurs à 1 ou 2 chiffres, il faut saisir les 0 placés devant. Pour l'adresse 5 il faut saisir 0,0 et 5

9 - Touches R, G, B, W et A: Règlent la luminosité des couleurs, R pour le rouge, G pour le vert, B pour le bleu, W pour le blanc, A pour l'ambre. Augmentez ou diminuez la luminosité avec les touches + et - de la télécommande.

