

ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛИ СПТ944 Руководство по эксплуатации

Тепловычислители СПТ944 созданы акционерным обществом "Научно-производственная фирма "Логика" (АО НПФ ЛОГИКА).

Исключительное право АО НПФ ЛОГИКА на данную разработку защищается законом.

Воспроизведение любыми способами тепловычислителей СПТ944 может осуществляться только по лицензии АО НПФ ЛОГИКА.

Распространение, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа или иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью неправомерно изготовленных тепловычислителей запрещается.

Методика поверки, раздел настоящего руководства по эксплуатации, утверждена $\Phi \Gamma Y \Pi$ "ВНИИМС".

Лист утверждения РАЖГ.421412.032 РЭ –ЛУ.

Отдельные изменения, связанные с дальнейшим совершенствованием тепловычислителей, могут быть не отражены в настоящем 6-м издании руководства.

РОССИЯ, 190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 150 Тел./факс: (812) 2522940, 4452745; office@logika.spb.ru; www.logika.spb.ru

ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛИ СПТ944 Руководство по эксплуатации

РАЖГ.421412.032 РЭ





Содержание

Введение	5
1 Назначение	5
2 Технические данные	5
2.1 Эксплуатационные характеристики	5
2.2 Входные и выходные сигналы	6
2.3 Коммуникация с внешними устройствами	7
2.4 Электропитание	
2.5 Функциональные характеристики	9
2.6 Диапазоны измерений и показаний	9
2.7 Метрологические характеристики	. 10
2.8 Защита от фальсификации	. 10
3 Сведения о конструкции	. 11
4 Схемы потребления	. 14
5 Структура данных	. 18
5.1 Главное меню	. 18
5.2 Текущие параметры (ТЕК)	. 20
5.3 Архивы (АРХ)	
5.4 Настройка (НАСТР)	
5.5 Пункт меню справка ("?")	. 69
6 Диагностика	. 69
7 Контроль параметров, алгоритмы подстановок	. 74
7.1 Контроль объемного расхода	. 74
7.2 Контроль температуры и давления	
7.3 Контроль разности "часовых масс"	
7.4 Контроль сигнала на дискретном входе D1	. 78
7.5 Контроль сигнала на дискретном входе/выходе D2	. 79
7.6 Контроль сигнала на дискретном входе D3	. 79
7.7 Контроль сигнала на дискретном входе/выходе D4	. 80
7.8 Контроль батареи	
7.9 Контроль питания	. 80
7.10 Контроль параметров по уставкам	. 81
7.11 Контроль "часового тепла", алгоритм использования константы Qк	
7.12 Контроль соблюдения температурного графика	. 83

7.13 Контроль времени работы	84
7.14 Контроль подключения к серверу	
7.15 Контроль перегрузки по питанию датчиков	
7.16 Контроль входов ВС	
8 Итоговые отчеты	
8.1 Типы отчетов	86
8.2 Вывод на принтер	87
8.3 Вывод на компьютер	
9 Безопасность	
10 Подготовка к работе	
10.1 Общие указания	
10.2 Монтаж электрических цепей	
10.3 Монтаж тепловычислителя	
10.4 Подключение модема	95
10.5 Ввод в эксплуатацию	
10.6 Замена батареи	
11 Методика поверки	
11.1 Общие положения	
11.2 Операции поверки	
11.3 Условия поверки	
11.4 Средства поверки	
11.5 Требования безопасности	
11.6 Проведение поверки	
11.7 Оформление результатов	
12 Транспортирование и хранение	
Приложение А Поверочная база данных	
Приложение Б Поставочная база данных	
Приложение В Примеры конфигураций	

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для специалистов, осуществляющих монтаж, обслуживание и поверку тепловычислителей СПТ944 (далее – тепловычислители). Руководство содержит сведения о технических характеристиках, конструкции и работе тепловычислителей.

Пример записи тепловычислителя: "Тепловычислитель СПТ944, ТУ 4217-092-23041473-2015".

1 Назначение

Тепловычислители предназначены для измерения электрических сигналов, соответствующих параметрам воды, транспортируемой по трубопроводам систем тепло- и водоснабжения, температуре окружающего воздуха, атмосферному давлению и другим параметрам контролируемой среды, с последующим расчетом расхода, объема, массы и тепловой энергии воды.

Тепловычислители применяются в составе теплосчетчиков и других измерительных систем.

Тепловычислители соответствуют ГОСТ Р 51649-2014, МИ 2412-97 и ГСССД 187-99.

2 Технические данные

2.1 Эксплуатационные характеристики

Габаритные размеры: 208×206×87 мм;

Масса: не более 0,95 кг

Электропитание: встроенная батарея 3,6 B и (или) внешнее (12 ± 3) В постоянного тока.

Потребляемый от внешнего источника ток при номинальном напряжении: не более 80 мА.

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха: от минус 10 до плюс 50 °C;
- относительная влажность: не более 95 % при 35 °C и боле низких температурах;

- атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа;
- синусоидальная вибрация: амплитуда 0,35 мм, частота 10-55 Гц. Условия транспортирования (в транспортной таре):
- температура окружающего воздуха: от минус 25 до плюс 55 °C;
- относительная влажность: не более 95 % при 35 °C и более низких температурах;
- удары (транспортная тряска): ускорение до 98 м/с², частота до 2 Γ ц. Средняя наработка на отказ: 85000 ч.

Средний срок службы: 15 лет.

2.2 Входные и выходные сигналы

2.2.1 Входные сигналы, соответствующие расходу: шесть импульсных сигналов, каждый из которых может быть низкочастотным, частотой до 18 Гц, или высокочастотным, частотой до 1000 Гц. Входы тепловычислителя, на которых действуют импульсные сигналы, в дальнейшем именуются F-входами. Каждый F-вход имеет собственное обозначение: "BC1", "BC2", "BC3", "BC4", "BC5", "BC6".

Низкочастотные сигналы формируются дискретным изменением состояния (замкнуто/разомкнуто) выходной цепи датчика. Сопротивление цепи в состоянии "замкнуто" должно быть менее 1 кОм, в состоянии "разомкнуто" – более 500 кОм. Длительность импульса (состояние "замкнуто") должна составлять не менее 0,5 мс, паузы (состояние "разомкнуто") – не менее 12,5 мс.

Высокочастотные сигналы формируются дискретным изменением напряжения выходной цепи датчика. Выходное сопротивление цепи не должно превышать 1 кОм. Низкий уровень сигнала (импульс) должен быть не более 0,5 В, высокий уровень (пауза) — не менее 3 и не более 5 В. Длительности импульса и паузы должны быть не менее 0,5 мс.

2.2.2 Входные сигналы, соответствующие давлению: шесть сигналов силы тока 4-20 мА. Входы тепловычислителя, на которых действуют сигналы силы тока, в дальнейшем именуются І-входами. Каждый І-вход имеет собственное обозначение: "ПД1", "ПД2", "ПД3", "ПД4", "ПД5", "ПД6".

- 2.2.3 Входные сигналы, соответствующие температуре: шесть сигналов сопротивления термопреобразователей с характеристикой Pt100, 100П или 100М. Входы тепловычислителя, на которых действуют сигналы сопротивления, в дальнейшем именуются R-входами. Каждый R-вход имеет собственное обозначение: "TC1", "TC2", "TC3", "TC4", "TC5", "TC6".
- 2.2.4 Входные дискретные сигналы, соответствующие контролируемому событию:
 - один сигнал, поступающий через входной порт D1;
 - один сигнал, поступающий через двунаправленный порт D2 в режиме входного порта;
 - один сигнал, поступающий через входной порт D3;
 - один сигнал, поступающий через двунаправленный порт D4 в режиме входного порта.

Сигналы формируются путем изменения напряжения выходной цепи датчика: напряжение в состоянии "высокий уровень" $5 \le U_B \le 24$ В, напряжение в состоянии "низкий уровень" $U_H \le 1$ В. Номинальное электрическое сопротивление дискретных входов составляет 4,7 кОм.

2.2.5 Выходные дискретные сигналы, соответствующие контролируемому событию.

Сигналы формируются на двунаправленных портах D2 и D4 в режиме выходного порта путем изменения состояния (замкнуто/разомкнуто) выходной цепи тепловычислителя:

- остаточное напряжение в состоянии "замкнуто" $U_0 \le 2,5$ В при токе 100 мА;
- ток утечки в состоянии "разомкнуто" $I_0 \le 0,1$ мА при напряжении внешней цепи $U_B = 24$ В.

Схема формирования выходного сигнала предусматривает работу на индуктивную нагрузку.

2.3 Коммуникация с внешними устройствами

Для обмена данными с внешними устройствами тепловычислители снабжены тремя коммуникационными портами: оптическим, стандартным RS232 и гальванически изолированным RS232-совместимым портом M4.

При совместной работе тепловычислителя с GSM-модемами обеспечивается передача данных по технологии CSD (HSCSD). Поддерживается работа GPRS/3G-модемами и с другим коммуникационным оборудованием, обеспечивающим передачу данных по протоколам PPP/TCP/IP.

2.4 Электропитание

Электропитание тепловычислителей осуществляется от встроенной литиевой батареи напряжением 3,6 В и/или внешнего источника постоянного тока напряжением 9 - 15 В (Uном=12 В). Средний потребляемый от внешнего источника ток не превышает 50 мА при пиковом значении до 80 мА.

При подключенном внешнем источнике ток от батареи не потребляется. Ресурс батареи при отсутствии внешнего источника определяется, в основном, частотой сигналов на F-входах и временем работы встроенного дисплея. Зависимость ресурса батареи от частоты входных сигналов при скважности не менее десяти и времени работы дисплея не более одного часа в месяц приведена на рисунке 2.1.

Переход с режима питания от батареи на режим питания от внешнего источника осуществляется автоматически.

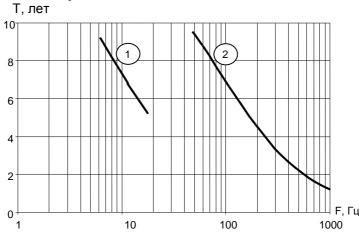


Рисунок 2.1 — Расчетный ресурс батареи (лет) при работе с низкочастотными \mathbb{O} , и высокочастотными входными сигналами \mathbb{O} .

2.5 Функциональные характеристики

При работе в составе теплосчетчика тепловычислители рассчитаны для обслуживания двух теплообменных контуров, обеспечивая при этом:

- измерение объема, объемного расхода, температуры, разности температур и давления;
- вычисление количества тепловой энергии, массового расхода, массы и средних значений температуры и давления;
- архивирование значений количества тепловой энергии, массы, объема, средних значений температуры, разности температур и давления – в контрольном, часовом, суточном и месячном архивах объемом, соответственно, 400, 2000, 400 и 100 записей для каждого параметра;
- архивирование сообщений о нештатных ситуациях и об изменениях настроечных параметров соответственно 4000 и 2000 записей;
- ввод настроечных параметров;
- показания текущих, архивных и настроечных параметров на встроенном дисплее;
- защиту архивных данных и настроечных параметров от изменений;
- коммуникацию с внешними устройствами.

2.6 Диапазоны измерений и показаний

Диапазоны измерений и показаний составляют:

- от 4 до 20 мА измерение сигналов тока, соответствующих давлению;
- от 80 до 170 Ом измерение сигналов сопротивления, соответствующих температуре;
- от 0 до 170 Ом измерение разности сигналов сопротивления, соответствующей разности температур;
- от 10⁻⁴ до 1000 Гц − измерение частоты импульсных сигналов, соответствующих расходу;
- от 0 до 2,5 МПа показания давления¹;
- от минус 50 до плюс 175 °C показания температуры;
- от 0 до 175 °C показания разности температур;
- от 0 до 10^6 показания объемного [m^3/q] и массового[T/q] расходов;
- от 0 до $9 \cdot 10^8$ показания объема [M^3], массы [T] и тепловой энергии 2 [ГДж].

 $^{^1}$ Давление может быть выражено в единицах: "МПа", "кг/см 2 " и "бар".

² Тепловая энергия может быть выражена в единицах: "ГДж", "Гкал" и "МВт·ч".

2.7 Метрологические характеристики

Пределы допускаемой погрешности составляют:

- ± 0.01 % измерение сигналов частоты (относительная);
- ± 0.1 °C измерение сигналов сопротивления (абсолютная);
- ± 0,03 °C измерение разности сигналов сопротивления (абсолютная);
- $\pm 0.1\%$ измерение сигналов тока (приведенная к диапазону измерений);
- $\pm 0.02 \%$ вычисление параметров (относительная);
- \pm (0,5+3/ Δ t) % измерительный канал тепловой энергии при 3≤ Δ t≤175 °C (относительная);
- $\pm 0.01 \%$ погрешность часов (относительная).

2.8 Защита от фальсификации

В целях противодействия попыткам фальсификации результатов измерений, в тепловычислителях приняты меры защиты от изменений программного обеспечения (ПО) и измерительных данных.

Исполняемый код программы, под управлением которой функционирует тепловычислитель, размещен в энергонезависимой памяти и сохраняется в течение всего срока службы прибора, даже при отключенной батарее и отсутствии внешнего источника питания.

В такой же устойчивой к обесточиванию памяти размещены архивы, где хранятся результаты измерений и вычислений, сообщения о нештатных ситуациях и об изменениях настроечных параметров.

Настроечные параметры, определяющие режимы работы тепловычислителя, также хранятся в энергонезависимой памяти; они могут быть изменены в процессе эксплуатации в силу требований, накладываемых технологий учета на конкретном объекте. Защиту настроечных данных от непреднамеренных (случайных) изменений обеспечивает специальный пломбируемый переключатель, блокирующий ввод данных. При попытке изменения любого защищенного параметра на дисплей выводится информационное сообщение "#защита!".

В пользовательском и связном интерфейсах тепловычислителей отсутствуют процедуры модификации ПО и накопленных архивов.

Контроль целостности ПО при эксплуатации осуществляется с помощью процедуры самоидентификации — подсчета контрольной суммы исполняемого кода по алгоритму CRC-16. Эта процедура запускается

автоматически при входе в справочный пункт меню ("?") и выдает результат вычисления в формате "CRC16:YYYY", где Y – любая цифра от 0 до 9 или любая из букв: A, B, C, D, E, F. Доступ внутрь корпуса тепловычислителя ограничен путем установки пломбы поверителя, как показано на рисунке 3.2. Эта пломба, несущая оттиск поверительного клейма, устанавливается после прохождения поверки тепловычислителя.

3 Сведения о конструкции

Корпус тепловычислителя выполнен из пластмассы, не поддерживающей горение. Стыковочные швы корпуса снабжены уплотнителями, что обеспечивает высокую степень защиты от проникновения пыли и воды. Внутри корпуса установлена печатная плата, на которой размещены все электронные компоненты, клавиатура, дисплей и оптический порт.

Литиевая батарея расположена в отдельном отсеке и удерживается в корпусе специальной скобой с помощью винта. Такое расположение позволяет производить замену батареи непосредственно на месте установки прибора.

На рисунках 3.1 - 3.3 показано расположение органов взаимодействия с оператором, маркировки, пломб изготовителя и поверителя, а также даны установочные размеры.

Тепловычислитель крепится на ровной вертикальной плоскости с помощью четырех винтов. Корпус навешивается на два винта, при этом их головки фиксируются в пазах петель, расположенных в верхних углах задней стенки, и прижимается двумя винтами через отверстия в нижних углах. Монтажный отсек закрывается крышкой, в которой установлены кабельные вводы, обеспечивающие механическое крепление кабелей внешних цепей. Подключение цепей выполняется с помощью штекеров, снабженных зажимами для соединения с проводниками кабелей. Сами штекеры фиксируются в гнездах, установленных на печатной плате. Конструкция крышки монтажного отсека позволяет не производить полный демонтаж электрических соединений, когда необходимо временно снять тепловычислитель с эксплуатации — достаточно лишь расчленить штекерные соединители.

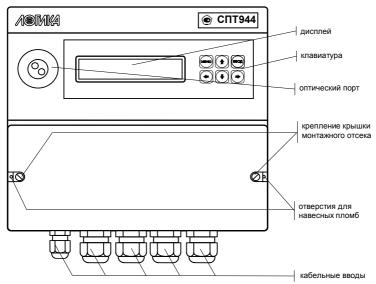


Рисунок 3.1 – Вид спереди

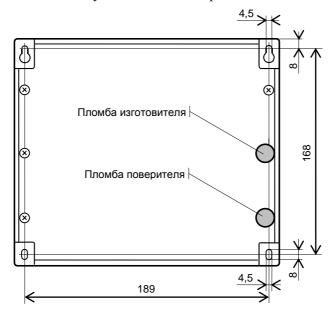


Рисунок 3.2 – Вид сзади. Установочные размеры и места пломбирования.

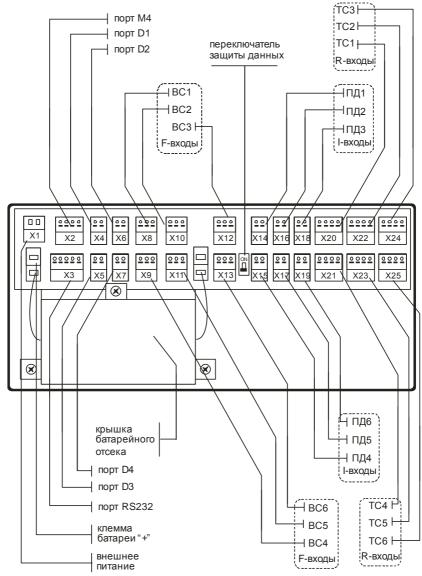


Рисунок 3.3 – Монтажный отсек

4 Схемы потребления

Понятие схема потребления (СП) объединяет особенности конкретного узла учета: конфигурацию трубопроводов, состав и размещение основного оборудования и средств измерений. Таких схем двенадцать, причем для каждого теплового ввода может быть принята любая из них. Номер схемы — обязательный настроечный параметр. При подготовке базы настроечных параметров он должен быть задан в первую очередь.

Схемы потребления и соответствующие им расчетные формулы приведены в таблице 4.1. Здесь приняты следующие обозначения: † – преобразователи температуры; $^{\bot}$ – преобразователи давления; $^{\odot}$ – преобразователи объема; Q, Qr – тепловая энергия; V1, V2, V3 – объем; M1, M2, M3 – масса; t1, t2, t3, tx, Δt – температура и разность температур; C1, C2, C3 – цена импульса; N1, N2, N3 – количество импульсов; $^{\odot}$ р1, $^{\odot}$ р2, $^{\odot}$ р3, $^{\odot}$ рх – плотность; h1, h2, h3, hx – энтальпия.

Таблица 4.1 – Схемы потребления

№	Топология теплообменного контура	Расчетные формулы
00	→ P1 V1 ¶ H1 P3 ¶ H3 → P2 ¶ H2 V2	V1=C1·N1; V2=C2·N2 Δt=t1-t2 M1=ρ1·V1; M2=ρ2·V2; M3=M1-M2; V3=M3/ρ3 Q=M1·(h1-h2)+(M1-M2)·(h2-hx) Qr=M3·(h3-hx)
01	→ P1 V1 ¶ 11 V3 P3 ¶ 13 → P2 ¶ 12 V2	V1=C1·N1; V2=C2·N2; V3=C3·N3 Δt=t1-t2 M1=ρ1·V1; M2=ρ2·V2; M3=ρ3·V3 Q=M1·(h1-h2)+M3·(h2-hx) Qr=M3·(h3-hx)

№	Топология теплообменного контура	Расчетные формулы
02	→ P1 V1 ¶ t1 ← P2 ¶ 12 V2	V1=C1·N1; V2=C2·N2; V3=C3·N3 Δt=t1-t2 M1=ρ1·V1; M2=ρ2·V2 M3=M1-M2+ρ2·V3 Q=M1·(h1-h2)+M3·(h2-hx)
03	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	V1=C1·N1; V2=C2·N2; V3=C3·N3 Δt=t1-t2 M1=ρ1·V1; M2=ρ2·V2; M3=ρ3·V3 Q=M1·(h1-h2)+M3·(h3-hx) Qr=M3·(h3-hx)
04	→ P1 V1 ¶ t1 V3 P3 ¶ t3 → V2 V2 V2 V3 P3 ¶ t3 →	V1=C1·N1; V2=C2·N2; V3=C3·N3 Δt=t1-t2 M1=ρ1·V1; M2=ρ2·V2; M3=ρ3·V3 Q=M1·(h1-h2)+(M1-M2)·(h2-hx) Qr=M3·(h3-hx)
05	→ P1 V1 ↑ t1 ← P2 ↑ 12	V1=C1·N1 Δt=t1-t2 M1=ρ1·V1; M2=M1 Q=M1·(h1-h2)
06	$ \begin{array}{c cccc} & & & & & & & & & & & & & & & & & & \\ \hline & & & & & & & & & & & & & & & & & & $	V1=C1·N1; V2=C2·N2; V3=C3·N3 M1=p1·V1; M2=p2·V2; M3=p3·V3 Q=M1·(h1-hx)+M2·(h2-hx)+ +M3·(h3-hx) Qr=M3·(h3-hx)

№	Топология теплообменного контура	Расчетные формулы
07	$ \begin{array}{c ccccc} & & & & & & & & & & & & & & & & & & \\ \hline & & & & & & & & & & & & & & & & & & $	V1=C1·N1; V2=C2·N2; V3=C3·N3 M1=ρ1·V1; M2=ρ2·V2; M3=ρ3·V3 Q=M1·(h1-hx)
08		V1=C1·N1; V2=C2·N2; V3=C3·N3 Δt=t1-t2 M1=ρ1·V1; M2=ρ2·V2; M3=ρ3·V3 Q=M1·(h1-h2)+(M1-M2)·(h2-hx)+ +M3·(h3-hx) Qr=M3·(h3-hx)
09	→ — V1 → — V2 → — V3 V3	V1=C1·N1; V2=C2·N2; V3=C3·N3
10	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	V2=C2·N2; V3=C3·N3 Δt=t1-t2 M2=ρ2·V2; M1=M2; M3=ρ3·V3 Q=M1·(h1-h2)+M3·(h2-hx) Qr=M3·(h3-hx)
20	Свободно конфигурируемая схема	Свободно назначаемые алгоритмы расчета
99	ВВОД ОТКЛЮЧЕН	_

Приведенные схемы потребления являются базовыми — состав и расположение их элементов могут быть в определенных пределах изменены. Основное условие для применения той или иной схемы — справедливость приведенных расчетных формул. Примеры схем с измененной топологией приведены в приложении В. Также приложение В содержит примеры использования свободно конфигурируемой схемы 20.

Датчики, используемые в схемах учета с номерами с 00 по 10 имеют привязку к физическим входам тепловычислителя. В таблице 4.2 приведено соответствие между измеряемыми параметрами и обозначениями входов тепловычислителя.

Измеряемый	Обозначение входов	Обозначение входов
параметр	для датчиков ТВ1	для датчиков ТВ2
V1	BC1	BC4
V2	BC2	BC5
V3	BC3	BC6
P1	ПД1	ПД4
P2	ПД2	ПД5
P3	ПД3	ПД6
t1	TC1	TC4
t2	TC2	TC5
t3	TC3	TC6

Для свободно конфигурируемой схемы потребления с номером 20 соответствие между измеряемыми параметрами и входами тепловычислителя свободно настраивается и может отличаться от указанного в таблице 4.2.

Возможности тепловычислителя по учету тепловой энергии не ограничиваются приведенными в таблице 4.1 формулами. Благодаря наличию свободно конфигурируемой схемы потребления с номером 20, имеется возможность обслуживать практически любые топологии учета, ограниченные только количеством входов, имеющихся в тепловычислителе.

Помимо учета тепловой энергии по каждому тепловому вводу (Q и Qг по ТВ1 и ТВ2) тепловычислитель ведет учет общей тепловой энергии Qc.

Вычисление Qc ведется по следующей настраиваемой формуле:

$$Qc=k1 \cdot Q_{TB1}+k2 \cdot Q_{\Gamma TB1}+k3 \cdot Q_{TB2}+k4 \cdot Q_{\Gamma TB2}$$

где

 Q_{TB1} , $Q_{\Gamma TB1}$ – значения тепловой энергии Q и Qг по TB1;

Q_{ТВ2}, Q_{ГТВ2} – значения тепловой энергии Q и Qг по ТВ2;

k1, k2, k3, k4 – целые числа назначаемые при настройке тепловычислителя.

Примеры схем, в которых используется вычисление общей тепловой энергии приведены в приложении В настоящего Руководства.

5 Структура данных

5.1 Главное меню

Все данные, так или иначе характеризующие состояние измеряемой среды и отражающие процесс учета доступны для просмотра на индикаторе тепловычислителя с помощью многоуровневого меню. Меню верхнего уровня (главное меню) содержит пиктограммы следующих пунктов: "ТЕК" (текущие), "АРХ" (архивы), "БД" (база данных настроечных параметров) и "?" (информация о тепловычислителе). Дополнительно в главном меню отображается информация об электропитании, состоянии ключа защиты и наличии нештатных ситуаций, как показано на рисунке 5.1.



Рисунок 5.1 – Главное меню

При отсутствии внешнего напряжения питания, когда тепловычислитель работает в автономном режиме, на дисплее размещается стилизованное изображение батареи. Для экономии ее ресурса дисплей автоматически гасится, если не выполнялись никакие действия с клавиатурой.

При питании прибора от внешнего источника, дисплей включен постоянно, а вместо значка батареи появляется надпись "12V". Если при питании от внешнего источника более часа не используется клавиатура, то дисплей переводится в энергосберегающий режим с отображением заставки "падающий снег". Возврат из энергосберегающего режима происходит автоматически при нажатии любой кнопки.

Наличие стилизованного изображения закрытого замка "а" соответствует включенному состоянию ключа защиты; при отключенной защите символ замка отсутствует.

Символ "!" мигает на индикаторе при наличии любой нештатной ситуации.

Перемещение курсора вдоль строки для выбора какого-либо пункта меню выполняется с помощью клавиш $\ \ \,$ и $\ \ \,$ вход в выбранный пункт – по клавише $\ \ \,$ Возврат на предыдущий уровень меню осуществляется по нажатию клавиши МЕНЮ. Возврат в главное меню также осуществляется при длительном, более одной секунды, нажатии на клавишу МЕНЮ.

В настоящем руководстве не рассматриваются детально все возможные приемы общения с тепловычислителем; сведений, приводимых далее на рисунках, достаточно, чтобы, не имея практических навыков, сразу начать работу с ним. На случай какой-либо непонятной ситуации существует простой прием: нажимать клавишу МЕНЮ – это ничем не грозит – столько раз, сколько нужно, чтобы добраться до знакомого изображения на дисплее и с этого места продолжить выполнение процедуры.

Детальный состав данных рассматривается далее на уровне описания структуры каждого из пунктов главного меню.

5.2 Текущие параметры (ТЕК)

К текущим (ТЕК) отнесены параметры, значения которых меняются во времени, а также активные, имеющие место на данный момент, нештатные ситуации и диагностические сообщения. Структура меню текущих параметров представлена на рисунке 5.2.

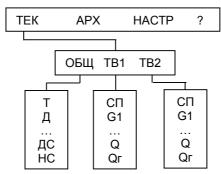


Рисунок 5.2 – Структура меню текущих параметров

Списки текущих параметров доступны только для просмотра. Ниже приведен полный список параметров; некоторые из них, в зависимости от установленной схемы теплопотребления, не используются в расчетах и не выводятся на дисплей.

5.2.1 Общие текущие параметры (ТЕК-ОБЩ)

Обозначение параметра	Краткое описание
Т	Текущее время.
Д	Текущая дата.
СП	Текущая схема потребления по ТВ1 (первые две цифры) и ТВ2 (третья и четвертая цифры).
tx	Температура холодной воды.
tв	Температура воздуха.

Обозначение параметра	Краткое описание
t4	Температура, измеренная дополнительным датчиком t4.
t5	Температура, измеренная дополнительным датчиком t5.
t6	Температура, измеренная дополнительным датчиком t6.
Px	Давление холодной воды.
P4	Давление, измеренное дополнительным датчиком Р4.
P5	Давление, измеренное дополнительным датчиком Р5.
P6	Давление, измеренное дополнительным датчиком Рб.
Qc	Суммарное количество тепловой энергии Qc.
Ти	Время счета.
Тн	Время работы в нештатном режиме.
Тш	Время работы в штатном режиме.
CT1CT20	Накопленные значения времени таймерами с номерами 1 по 20, соответственно.
НС	Номера активных – действующих на текущий момент – нештатных ситуаций.
ДС	Номера активных диагностических сообщений.

5.2.2 Текущие параметры по вводам (ТЕК-ТВ1, ТЕК-ТВ2)

Обозначение параметра	Краткое описание	
СП	Схема потребления по вводу.	
G1, G2, G3	Объемный расход по трубопроводам 1, 2 и 3. Тепловычислитель осуществляет контроль измеренных значений расходов согласно алгоритмам, изложенным в седьмой главе настоящего руководства.	
Gм1, Gм2, Gм3	Массовый расход по трубопроводам 1, 2 и 3.	
t1, t2, t3	Температура по трубопроводам 1, 2, 3. В случае, когда входной сигнал выходит за пределы измерений (например, когда термопреобразователь не подключен) в качестве значения выводится сообщение "#н/д". Значения не используются в расчетах, если они выходят за пределы диапазона 0-176 °C.	
dt	Разность температур.	
tor	Температура в обратном трубопроводе в соответствии с температурным графиком.	
P1, P2, P3	Давление по трубопроводам 1, 2, 3. Значения не используются в расчетах, если они более чем на 3% превышают соответствующие верхние пределы диапазонов измерений (ВП1, ВП2, ВП3), если значения меньше нуля или если датчики давления не используются.	
V1, V2, V3	Объем по трубопроводам 1, 2 и 3 (тотальные значения). Измеряется с нарастающим итогом за время счета.	
M1, M2, M3	Масса по трубопроводам 1, 2 и 3 (тотальные значения). Вычисляется с нарастающим итогом за время счета.	
Q, Qr	Количество тепловой энергии (тотальные значения). Вычисляется с нарастающим итогом за время счета.	

На рисунке 5.3 проиллюстрирована последовательность действий при просмотре списка текущих параметров. Значения параметров приведены для примера.

На рисунке приведены последовательные состояния дисплей и порядок нажатия клавиш. Значок э означает однократное нажатие на клавишу "стрелка вниз", значок э — многократное нажатие. Значки и у указывают на то, что параметр можно вывести на дисплей как многократным нажатием клавиши "стрелка вниз", так и многократным нажатием клавиши "стрелка вверх". Это связано с тем, что все списки в приборе организованы по принципу кольца, и их пролистывание возможно как "снизу вверх", так и "сверху вниз".

Пиктограмма [○], на втором экране рисунка 5.3, указывает на нахождение в подменю текущих параметров. Значок "I" на третьем и четвертом экранах указывает на то, что просматриваемые параметры относятся к тепловому вводу ТВ1. В этом месте на индикаторе также могут появляться значки "I" или "○", что означает то, что просматриваются параметры по ТВ2 или общие параметры, соответственно.

В тепловычислителе предусмотрены приемы для упрощения и ускорения работы с меню. Так, при перелистывании списка параметров длительное нажатие на кнопки со стрелками позволяет избежать многократного нажатия – пролистывание происходит автоматически.

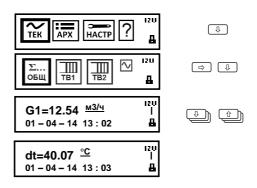


Рисунок 5.3 – Просмотр списка текущих параметров.

5.3 Архивы (APX)

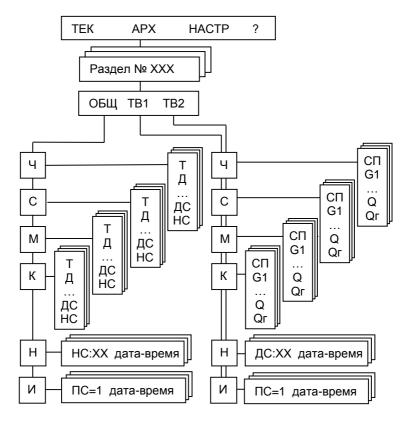


Рисунок 5.3 – Структура меню архивов.

5.3.1 Интервальные архивы

Интервальные архивы — это списки значений параметров, зафиксированных в определенные моменты времени. В тепловычислителе формируются четыре списка интервальных архивов: часовой (Ч), суточный (С), месячный (М) и контрольный (К).

Значения параметров в часовом, суточном и месячном архивах определяются на часовом, суточном и месячном интервалах архивирования, соответственно. Для параметров, вычисляемых с нарастающим итогом, — времени счета (Ти, Тш, Тн, СТ1...СТ20), тепловой энергии (Q, Qг), объемов (V1, V2, V3) и масс (М1, М2, М3) — это приращения их значений на упомянутых интервалах. Для измеряемых параметров — температуры и давления (t1, t2, t3, P1, P2, P3) — их средние значения с учетом констант; для температур и давлений tx, t4, t5, t6, tог, tв, Px, P4, P5, P6 — их средние значения.

Кроме параметров, имеющих количественное выражение, в часовых, суточных и месячных архивах содержится информация о наличии нештатных ситуаций и диагностических сообщений. Если на интервале архивирования имело место, хотя бы на некоторое время, какоето событие (нештатная ситуация и/или диагностическое сообщение), номер события заносится в архив, причем делается это однократно, не зависимо от того сколько раз это событие проявлялось.

Контрольный архив формируется один раз в сутки — в расчетный час. Этот архив содержит значения всех текущих параметров, а также номера действующих на момент записи архива, нештатных ситуаций и диагностических сообщений.

Интервальные архивы различаются объемами: для каждого параметра часовой архив содержит 2000 архивных записей, суточный и контрольный – 400 и месячный – 100.

Создание архивных записей за истекший интервал архивирования синхронизировано с окончанием этого интервала. Очевидно, что окончание каждого часового интервала совпадает с окончанием каждого часа (по часам тепловычислителя). Время окончания суточных и месячных интервалов – расчетный час (ЧР) – задается в базе настроечных данных. Окончание месячных интервалов определяется, кроме расчетного часа, еще и расчетными сутками (СР), которые также задаются в базе данных.

Пуск, останов счета и очистка архивов в тепловычислителе не предусмотрены, архивирование никогда не прекращается. А удаление архивных записей происходит только в случае, когда вновь создаваемая запись заменяет наиболее старую из ранее созданных, которая безвозвратно теряется.

В тепловычислителе предусмотрена команда НОВЫЙ РАЗДЕЛ. Эту команду можно использовать, например, при пуске в тестовую или коммерческую эксплуатацию узла учета, при изменении базовых настроечных параметром или при замене батареи. При выполнении этой команды создается новый раздел архивов (часового, суточного, месячного, контрольного, изменений и диагностического), которому автоматически присваивается порядковый номер. С момента создания нового раздела именно к нему по умолчанию будет происходить обращение, если пользователь захочет посмотреть данные архивов. Записи из предыдущих разделов также можно будет просмотреть на дисплее.

Архивные записи сопровождаются указанием даты и времени их создания. Например, запись в часовом архиве за интервал времени с 13 до 14 часов 31 декабря 2015 года будет датирована как "31-12-15 14:00", а за интервал с 23 до 24 часов – как "01-01-16 00:00".

Тепловычислитель позволяет просматривать интервальные архивы на табло двумя способами. Во-первых, можно "пролистывать" список архивных параметров за выбранный интервал. Другой способ — просмотр одного параметра, при изменении даты (времени). Оба этих способа проиллюстрированы на рисунке 5.4.

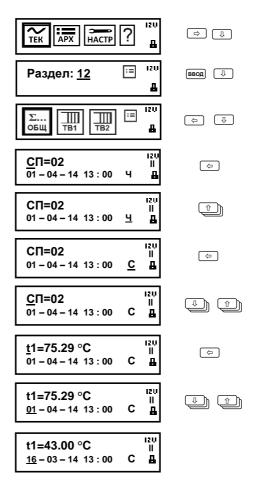


Рисунок 5.4 – Просмотр интервального архива

5.3.2 Архив изменений (ПРИБОР-АРХ-И)

В архиве изменений сохраняется информация об изменениях, произведенных в настроечных параметрах и операции создания нового раздела.

Объем архива – 2000 последних изменений.

Каждая запись архива содержит цифры "0", "1" или "2", если изменение происходило с настроечными параметрами ОБЩ, ТВ1 или ТВ2,

соответственно, далее, через тире, обозначение параметра, присвоенное значение и метку "дата-время", когда произошло изменение.

Пример просмотра архива изменений изображен на рисунке 5.5.

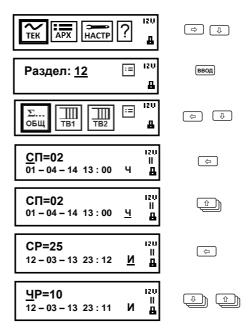


Рисунок 5.5 – Просмотр архива изменений

5.3.3 Архив событий (ПРИБОР-АРХ-Н)

В архиве в хронологическом порядке хранятся записи о событиях, фиксируемых системой диагностики тепловычислителя. Объем архива составляет 4000 записей.

Каждая запись содержит номер события (нештатной ситуации НС или диагностического сообщения ДС), признак возникновения/снятия ("+" или "-", соответственно), а также метку с датой и временем произошедшего события. Просмотр архива осуществляется аналогично просмотру архива изменений.

5.4 Настройка (НАСТР)

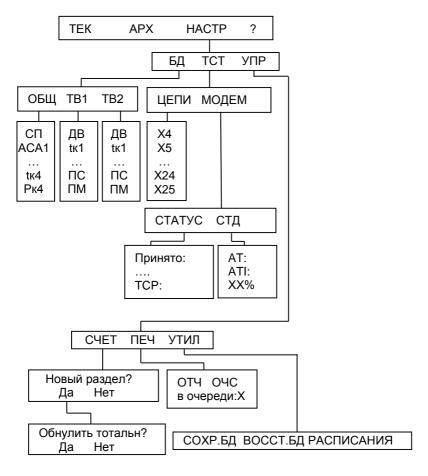


Рисунок 5.6 – Структура пункта меню НАСТР

5.4.1 База настроечных данных канала ОБЩ (НАСТР-БД-ОБЩ)

Наименование параметра	Краткое описание
СП	Схема потребления. {00009999}. Сборка из двух чисел, объединяющая номера схем потребления по каналам ТВ1 и ТВ2. Структура параметра: СП=ААВВ, где АА – схема потребления по ТВ1; ВВ – схема потребления по ТВ2. Номера схем выбирают, руководствуясь разделом 4 настоящего руководства. Этот параметр необходимо задать до назначения остальных параметров, так как номенклатура параметров БД зависит от выбранной схемы.
CA1	Альтернативная схема потребления 1 {00009999}. Схема потребления, на которою будет автоматически переходить тепловычислитель в случае возникновения событий, перечисленных при задании параметра ACA1. Структура и принцип назначения CA1 – аналогично параметру СП.
ACA1	Алгоритм перехода на альтернативную схему потребления СА1. В качестве значения параметра задается список номеров событий. При возникновении любого из перечисленных в этом списке событий, тепловычислитель будет выполнять расчеты тепловой энергии согласно схемам потребления заданным параметром СА1. Группа параметров, обозначение которых начинается на букву "А", определяют какие события будут влиять на изменение алгоритма вычислений или учета времени. Каждый из параметров отвечает за

Наименование параметра	Краткое описание
	применение одного конкретного алгоритма. В качестве значения каждого из этих параметров используется строка, содержащая одно или более целых чисел, разделенных запятой, каждое из которых указывает на номер события, при котором работает алгоритм или счетчик времени. Допускается использование знака "минус" перед номером события, что будет означать, что реакцию, предусмотренную алгоритмом, будет вызывать отсутствие данного события. При указании номеров событий в качестве элементов допускается опускать ведущий ноль, например, значение "08,-09" эквивалентно записи "8,-9". Допускается вместо списка событий использовать "пустое" значение, отображаемое на индикаторе как "#н/д". Такое значение вводится в случае, когда алгоритм не используется. При отсутствии необходимости перехода на альтернативную схему потребления, назначение "ACA1=#н/д", задаваемое по умолчанию, оставляют неизменным.
CA2	Альтернативная схема потребления 2 {00009999}. Схема потребления, на которою будет автоматически переходить тепловычислитель в случае возникновения событий, перечисленных при задании параметра ACA2. Структура и принцип назначения CA2 аналогично параметру СП.
ACA2	Алгоритм перехода на альтернативную схему потребления СА2. В качестве значения параметра задается список номеров событий. Принцип задания значения параметра АСА2 аналогичен принципу задания значения параметра АСА1. При возникновении событий, которые одновременно включены в списки АСА1 и АСА2 учет будет осуществляться по схеме, назначенной в СА1.

Наименование параметра	Краткое описание
ЕИ/Р	Единицы измерений давления $\{0; 1; 2\}$. $0 - [кгс/см^2];$ $1 - [МПа]; 2 - [бар].$
EИ/Q	Единицы измерений тепловой энергии $\{0; 1; 2\}$. $0 - [\Gamma \kappa a \pi]; 1 - [\Gamma \mathcal{I}_{\mathcal{M}}]; 2 - [MWh].$
то	Время отсчета. Служит для установки внутренних часов тепловычислителя. Задается в формате часы—минуты—секунды. Диапазон задания часов — от 00 до 23, минут — от 00 до 59, секунд — от 00 до 59. Изменение времени отсчета, так же как и даты отсчета, приводит к изменению естественного порядка ведения архивов.
до	Дата отсчета. Служит для установки календаря тепловычислителя. Задается в формате день—месяц—год; диапазон задания дня— от 01 до 31, месяца— от 01 до 12, года— от 00 до 99. Изменение этого параметра влечет за собой изменение естественного порядка ведения архивов.
РКЧ	Разовая корректировка хода часов {-9999} [с]. Параметр служит для однократного выполнения корректировки часов тепловычислителя. Корректировку допускается выполнять не более одного раза в сутки. После выполнения корректировки значение параметра автоматически обнуляется. Для запуска процедуры корректировки в тепловычислитель вводится значение параметра РКЧ, равное величие поправки текущих показаний времени, выраженной в секундах. Собственно коррекция хода часов осуществляется после ввода параметра РКЧ. Непосредственно после проведения коррекции в архиве изменений создается запись: "Корр. часов" Ввод нового значения параметра РКЧ будет возможен после наступления новых календарных суток. При этом в архиве изменений после наступления новых суток создается запись: "РКЧ разблок.".

Наименование параметра	Краткое описание
СР	Расчетные сутки. Определяют дату окончания месячных интервалов архивирования. Задаются в диапазоне от 01 до 28 суток.
ЧР	Расчетный час. Определяет время окончания суточных и месячных интервалов архивирования. Задается в диапазоне 0023 ч.
пл	Перевод часов на зимнее и летнее время. При назначении ПЛ=0 перевод часов не осуществляется. Если ПЛ=1 автоматически будет осуществлен перевод часов на час назад в 3 часа ночи последнего воскресенья октября и на час вперед в 2 часа ночи последнего воскресенья окскресенья марта.
txк	Константа температуры холодной воды $\{0100 ^{\circ}\text{C}\}$. Используется в вычислениях при отключенном термометре холодной воды или при его неисправности. Обычно назначают в соответствии с договором на поставку тепла и теплоносителя. При расчетах по константам txk=0 и Pxk=0 энтальпия холодной воды принимается равной нулю.
Рхк	Константа давления холодной воды $\{025 \text{ кг/см}^2, \text{ бар; } 02,5 \text{ МПа}\}$. Обычно назначают в соответствии с договором на поставку тепла и теплоносителя. При расчетах по константам txk=0 и Pxk=0 энтальпия холодной воды принимается равной нулю.
тс	Тип подключаемых датчиков температуры $\{02\}$. $0-100\Pi$; $1-Pt100$; $2-100M$ (обозначение по ГОСТ $6651-2009$). Выбирают, руководствуясь маркировкой ТС в его паспорте. Допускается применение только однотипных термометров сопротивления.

Наименование параметра	Краткое описание
TC1	Назначение датчика температуры, подключаемого ко входу TC1 {06} Параметр может принимать следующие значения: 0 – датчик не используется; 1¹ – датчик используется для измерения t1 по ТВ1; 2 – датчик используется для измерения tx; 3 – датчик используется для измерения tв; 4 – датчик используется для измерения t4; 5 – датчик используется для измерения t5; 6 – датчик используется для измерения t6.
TC2	Назначение датчика температуры, подключаемого ко входу TC2 {06} Параметр может принимать следующие значения: 0 — датчик не используется; 1 — датчик используется для измерения t2 по ТВ1; 2 — датчик используется для измерения tx; 3 — датчик используется для измерения tв; 4 — датчик используется для измерения t4; 5 — датчик используется для измерения t5; 6 — датчик используется для измерения t6.
тсз	Назначение датчика температуры, подключаемого ко входу ТСЗ {06} Параметр может принимать следующие значения: 0 — датчик не используется; 1 — датчик используется для измерения t3 по ТВ1; 2 — датчик используется для измерения tx; 3 — датчик используется для измерения tв; 4 — датчик используется для измерения t4; 5 — датчик используется для измерения t5; 6 — датчик используется для измерения t6.

 $^{^1}$ Для схемы СП=20 значение "1" параметров TC1...TC6 предусматривает свободное назначение датчиков измеряемым параметрам t1, t2, t3.

Наименование параметра	Краткое описание				
TC4	Назначение датчика температуры, подключаемого ко входу TC4 {06} Параметр может принимать следующие значения: 0 — датчик не используется; 1 — датчик используется для измерения t1 по TB2; 2 — датчик используется для измерения tx; 3 — датчик используется для измерения tв; 4 — датчик используется для измерения t4; 5 — датчик используется для измерения t5; 6 — датчик используется для измерения t6.				
TC5	Назначение датчика температуры, подключаемого ко входу ТС5 {06} Параметр может принимать следующие значения: 0 — датчик не используется; 1 — датчик используется для измерения t2 по ТВ2; 2 — датчик используется для измерения tx; 3 — датчик используется для измерения tв; 4 — датчик используется для измерения t4; 5 — датчик используется для измерения t5; 6 — датчик используется для измерения t6.				
TC6	Назначение датчика температуры, подключаемого ко входу ТС6 {06} Параметр может принимать следующие значения: 0 — датчик не используется; 1 — датчик используется для измерения t3 по ТВ2; 2 — датчик используется для измерения tx; 3 — датчик используется для измерения tв; 4 — датчик используется для измерения t4; 5 — датчик используется для измерения t5; 6 — датчик используется для измерения t6.				

Наименование параметра	Краткое описание			
ПД1	Назначение датчика давления, подключаемого ко входу ПД1 {05} Параметр может принимать следующие значения: 0 — датчик не используется; 1¹ — датчик используется для измерения P1 по ТВ1; 2 — датчик используется для измерения Px; 3 — датчик используется для измерения P4; 4 — датчик используется для измерения P5; 5 — датчик используется для измерения P6.			
ПД2	Назначение датчика давления, подключаемого ко входу ПД2 {05} Параметр может принимать следующие значения: 0 — датчик не используется; 1 — датчик используется для измерения P2 по ТВ1; 2 — датчик используется для измерения Px; 3 — датчик используется для измерения P4; 4 — датчик используется для измерения P5; 5 — датчик используется для измерения P6.			
пдз	Назначение датчика давления, подключаемого ко входу ПДЗ {05} Параметр может принимать следующие значения: 0 — датчик не используется; 1 — датчик используется для измерения РЗ по ТВ1; 2 — датчик используется для измерения Рх; 3 — датчик используется для измерения Р4; 4 — датчик используется для измерения Р5; 5 — датчик используется для измерения Р6.			
пд4	Назначение датчика давления, подключаемого ко входу ПД4 $\{05\}$ Параметр может принимать следующие значения:			

 $^{^1}$ Для схемы СП=20 значение "1" параметров ПД1...ПД6 предусматривает свободное назначение датчиков измеряемым параметрам Р1, Р2, Р3.

Наименование параметра	Краткое описание			
	0 — датчик не используется; 1 — датчик используется для измерения P1 по ТВ2; 2 — датчик используется для измерения Px; 3 — датчик используется для измерения P4; 4 — датчик используется для измерения P5; 5 — датчик используется для измерения P6.			
пд5	Назначение датчика давления, подключаемого ко входу ПД5 {05} Параметр может принимать следующие значения: 0 — датчик не используется; 1 — датчик используется для измерения P2 по ТВ2; 2 — датчик используется для измерения Px; 3 — датчик используется для измерения P4; 4 — датчик используется для измерения P5; 5 — датчик используется для измерения P6.			
ПД6	Назначение датчика давления, подключаемого ко входу ПД6 {05} Параметр может принимать следующие значения: 0 — датчик не используется; 1 — датчик используется для измерения РЗ по ТВ2; 2 — датчик используется для измерения Рх; 3 — датчик используется для измерения Р4; 4 — датчик используется для измерения Р5; 5 — датчик используется для измерения Р6.			
ВП1, ВП2, ВП3, ВП4, ВП5, ВП6	Верхний предел диапазона измерений датчиков избыточного давления ПД1, ПД2, ПД3, ПД4, ПД5 и ПД6 $\{025~{\rm kr/cm^2}, {\rm бар;}~02, {\rm 5~M\Pia}\}$. Назначают, руководствуясь данными паспортов на датчики давления.			
C1, C2, C3, C4, C5, C6	Цена импульса датчика объема {0,0000009,999999 м³}. Цену импульса ВС задают согласно паспорту на датчик объема.			

Наименование параметра	Краткое описание				
Gв1, Gв2, Gв3, Gв4, Gв5, Gв6	Верхний предел диапазона измерений объемного расхода соответствующего датчика объема {0 99999,99 м³/ч}. Если текущий расход превышает значение верхнего предела, то формируется диагностическое сообщение. Задают согласно паспорту на датчик объема.				
Gн1, Gн2, Gн3, Gн4, Gн5, Gн6	Нижний предел диапазона измерений объемного расхода соответствующего датчика объема {099999,99 м³/ч}. Если текущий расход оказывается ниже нижнего предела, то формируется диагностическое сообщение. Задают согласно паспорту на датчик объема.				
Gотс1, Gотс2, Gотс3, Gотс4, Gотс5, Gотс6	Отсечка самохода {09999,99 м³/ч} соответствующего датчика объема. Если ненулевое значение соответствующего измеряемого расхода, меньше значения этого параметра, то показания объемного расхода приравниваются нулю и формируется диагностическое сообщение или нештатная ситуация. Отсечку самохода следует устанавливать не более нижнего предела измерений расхода соответствующего преобразователя объема. В качестве значения можно использовать, например, предел чувствительности датчика. При отсутствии необходимости контроля по отсечке самохода, допускается присванать нулевые значения параметрам Gotc1, Gotc2, Gotc3.				
NT	Сетевой номер {099}. Используется в запросах со стороны компьютера или другого оборудования передачи данных. При параллельном подключении нескольких тепловычислителей их сетевые номера должны различаться, в противном случае приборы не могут быть однозначно опознаны.				

Наименование параметра	Краткое описание			
	При работе одиночного прибора с любым из перечисленных типов оборудования сетевой номер можно не задавать.			
ид	Идентификатор {099999999} Служит для упорядочивания информации, получаемой от большого числа приборов учета в централизованных системах сбора и обработки данных. Идентификатор обычно задается равным заводскому номеру прибора.			
ки1	Конфигурация RS232-совместимого интерфейса M4. Структура параметра: КИ1=AB, где: А – идентификатор оборудования; В – скорость передачи данных. Идентификатор оборудования: 0 – компьютер, адаптеры АПС45, АДС98, АДС99; 1 – АТ-модем (телефонный или GSM-модем в режиме CSD). Скорость обмена: 0 – 2400 бит/c; 1 – 4800 бит/c; 2 – 9600 бит/c; 3 – 19200 бит/c; 4 – 38400 бит/c; 5 – 57600 бит/с.			
КИ2	Конфигурация интерфейса RS232. Структура параметра: КИ2=ABC, где: А – идентификатор оборудования; В – скорость передачи данных; С – режим управления потоком. Идентификатор оборудования: 0 – компьютер, адаптеры АПС45, АДС98, АДС99; 1 – AT-модем (телефонный или GSM-модем в режиме CSD); 2 – AT-модем (режим TCP-сервера); 3 – AT-модем (режим TCP-клиента). Скорость обмена: 0 – 2400 бит/с; 1 – 4800 бит/с; 2 – 9600 бит/с; 3 – 19200 бит/с;			

Наименование параметра	Краткое описание			
	4 — 38400 бит/с; 5 — 57600 бит/с; 6 — 115200 бит/с. Управление потоком: 0 — выключено; 1 —управление потоком (RTS/CTS) включено.			
КИЗ	Конфигурация оптического интерфейса. Структура параметра: КИ3=АВ, где: А – идентификатор оборудования; В – скорость передачи данных. Идентификатор оборудования: 0 – адаптер АПС71; 1 – зарезервировано. Скорость обмена: 0 – 2400 бит/с; 1 – 4800 бит/с; 2 – 9600 бит/с; 3 – 19200 бит/с; 4 – 38400 бит/с; 5 – 57600 бит/с.			
кд1	Настройка дискретного входа D1 {0; 1; 2}. 0 – контроль на входе отключен; 1 – активизация ДС03 при наличии сигнала; 2 – активизация ДС03 при отсутствии сигнала.			
кд2	Настройка дискретного входа/выхода D2 {0; 1; 2; 3; 4}. 0 – контроль на входе отключен, разъем X6 не используется; 1 – активизация ДС04 при наличии сигнала; 2 – активизация ДС04 при отсутствии сигнала; 3 – разъем X6 используется в качестве дискретного выхода, состояние выхода определяется совокупностью активных событий и параметром АКД1. Нормальное состояние выхода – разомкнуто. Выход замыкается при возникновении любого события, входящего в список АКД1.			

Наименование параметра	Краткое описание			
	4 — разъем X6 используется в качестве дискретного выхода. Нормальное состояние выхода — замкнуто. Выход размыкается при возникновении любого события, из перечисленных в качестве значения параметра АКД1.			
кдз	Настройка дискретного входа D3 {0; 1; 2}. 0 – контроль на входе отключен; 1 – активизация ДС05 при наличии сигнала; 2 – активизация ДС05 при отсутствии сигнала.			
КД4	Настройка дискретного входа/выхода D4 {0; 1; 2; 3; 4}. 0 — контроль на входе отключен, разъем X7 не используется; 1 — активизация ДС06 при наличии сигнала; 2 — активизация ДС06 при отсутствии сигнала; 3 — разъем X7 используется в качестве дискретного выхода, состояние выхода определяется совокупностью активных событий и параметром АКД2. Нормальное состояние выхода — разомкнуто. Выход замыкается при возникновении любого события, входящего в список АКД2. 4 — разъем X7 используется в качестве дискретного выхода. Нормальное состояние выхода — замкнуто. Выход размыкается при возникновении любого события, из перечисленных в качестве значения параметра АКД2.			
АКД1	Алгоритм работы дискретного выхода порта D2. В качестве значения параметра задается список событий, при возникновении любого из которых изменяется состояние дискретного выхода D2. Номеру каждого события в списке может быть присвоен знак "минус", что настраивает срабатывание алгоритма на отсутствие данного события.			

Наименование параметра	Краткое описание			
	Значение параметра равное "#н/д" указывает на то, что алгоритм не используется. Алгоритм вступает в силу только при назначении КД2=3 или КД2=4.			
АКД2	Алгоритм работы дискретного выхода порта D4. В качестве значения параметра задается список событий, при возникновении любого из которых изменяется состояние дискретного выхода D4. Номеру каждого события в списке может быть присвоен знак "минус", что настраивает срабатывание алгоритма на отсутствие данного события. Значение параметра равное "#н/д" указывает на то, что алгоритм не используется. Алгоритм вступает в силу только при назначении КД4=3 или КД4=4.			
AHC	Список событий, относимых к нештатным ситуациям. При возникновении любого из событий, перечисленных в списке АНС, прекращает интегрирование счетчик времени работы Тр и начинает интегрирование счетчик времени нештатной работы Тн. Все события, перечисленные в списке АНС, считаются нештатными ситуациями и помечаются как НС. В случае, когда нет необходимости фиксировать нештатные ситуации, значение параметра задают равным "#н/д".			
ACT1ACT20	Алгоритм работы счетчиков времени. Каждый из параметров группы ACT1ACT20 определяет правила интегрирования времени соответствующим тотальным счетчиком CT1CT20. В качестве значения каждого из параметров ACT1ACT20 задается список событий, при возникновении любого из которых начинается отсчет времени соответствующим счетчиком. Номеру каждого события в списке может быть присвоен знак "минус", что настраивает срабатыва-			

Наименование параметра	Краткое описание					
	ние алгоритма на отсутствие данного события. Значение параметра равное "#н/д" указывает на то, что счетчик не используется.					
КТГ	Контроль температурного графика $\{0011\}$. Структура параметра: КТГ=АВ, где А – настройка контроля для ТВ1, В – для ТВ2. А и В могут принимать следующие значения: 0 – контроль отключен; 1 – контроль температуры в обратном трубопровода $(t2)$ в зависимости от температуры в трубопроводе подачи $(t1)$.					
tn1tn5 to1to5	Температуры в характерных точках температурного графика подающего и обратного трубопроводов {0175} [°С]. Подробная информация о назначении параметров tп1tп5, to1to5 и контроле температурного графика дана в разделе 7.12. Назначение параметров требуется в случае, когда параметр КТГ≠0.					
КУ1КУ5	Контроль по уставкам. Посредством каждого из параметров КУ1, КУ2, КУ3, КУ4, КУ5 осуществляется выбор текущего параметра, контролируемого по уставкам. Каждый из параметров может принимать значение: 000 — контроль выключен; 001 — контроль tx; 002 — контроль tb; 003 — контроль t4; 004 — контроль t5; 005 — контроль t6; 006 — контроль Px; 007 — контроль Р4;					

Наименование параметра	Краткое описание					
	008 — контроль P5;					
	009 – контроль Р6;					
	100 – контроль G1 по ТВ1;					
	101 – контроль G2 по ТВ1;					
	102 – контроль G3 по ТВ1;					
	103 – контроль Gм1 по TB1;					
	104 – контроль Gм2 по ТВ1;					
	105 – контроль Gм3 по ТВ1;					
	106 – контроль t1 по ТВ1;					
	107 – контроль t2 по ТВ1;					
	108 – контроль dt по ТВ1;					
	109 – контроль t3 по ТВ1;					
	110 – контроль tor по ТВ1;					
	111 – контроль P1 по ТВ1;					
	112 – контроль P2 по ТВ1;					
	113 – контроль Р3 по ТВ1;					
	200 – контроль G1 по ТВ2;					
	201 – контроль G2 по ТВ2;					
	202 – контроль G3 по ТВ2;					
	203 – контроль Gм1 по TB2;					
	204 – контроль Gм2 по TB2;					
	205 – контроль Gм3 по TB2;					
	206 – контроль t1 по ТВ2;					
	207 – контроль t2 по ТВ2;					
	208 – контроль dt по ТВ2;					
	209 – контроль t3 по ТВ2;					
	210 – контроль tor по ТВ2;					
	211 – контроль P1 по ТВ2;					
	212 – контроль P2 по TB2;					
	213 – контроль P3 по TB2;					
	При выходе контролируемого параметра за границы диапазона определяемыми уставками активизируется соответствующее событие.					

Наименование параметра	Краткое описание				
	При вводе параметра на дисплее тепловычислителя выводится подсказка с обозначением контролируемого параметра, соответствующего введенному значению. На индикаторе тепловычислителя параметр, значение которого контролируется по уставкам помечается в списке текущих параметров символом "♣". Подробная информация о контроле параметров по уставкам дана в разделе 7.10.				
УВ1УВ5	Верхняя уставка. {-999999,9999999,9}. Верхняя граница диапазона, на соответствие которому контролируется один из текущих параметров.				
УН1УН5	Нижняя уставка. {-999999,9999999,9}. Нижняя граница диапазона, на соответствие которому контролируется один из текущих параметров.				
AQc	Формула расчета тепловой энергии Qc. Посредством параметра AQc задается формула расчета суммарной тепловой энергии Qc. В качестве значения параметра используется знаковый список. Знаковый список— формат для ввода настроечного параметра, позволяющий задавать формулы и алгоритмы. В качестве значения параметра, имеющего данный формат, используется перечень элементов, разделенных запятыми. В качестве элементов используются целые числа, причем каждое число указывает на какой-то определенный член формулы—слагаемое. Перед элементом списка возможно вводить знак "минус", что будет означать, что в формуле перед членом формулы также будет знак "минус". Отсутствие знака "минус" перед слагаемым означает, что соответствующий элемент формулы присутствовать в формуле со знаком "плюс".				

Краткое описание					
Если в качестве значения параметра использовать "пустое" значение, отображаемое на индикаторе как "#н/д", то расчеты производить не требуется и качестве значения вычисляемого параметра будет "пустое" значение. Для параметра АQс предусмотрены следующие элементы: 0 — Q _{тв1} (значение тепловой энергии Q по ТВ1); 1 — Q _{тв2} (значение тепловой энергии Q по ТВ2); 2 — Q _{тв1} (значение тепловой энергии Qr по ТВ1); 3 — Q _{тв2} (значение тепловой энергии Qr по ТВ2). Например, при назначении AQc=0,1,-3,-3 расчет будет производится по формуле: Qc= Q _{тв1} + Q _{тв2} — 2Q _{тв2} . Задавать значение параметра AQс обычно требуется, когда необходимо рассчитывать тепловую энергию для более сложных схем, чем приведены в таблице 4.1, например, для учета тепловой энергии по четырем и более трубопроводам					
Контроль входов ВС {000332}. Значение параметра представляет собой трехразрядную сборку вида КВС=АВС, где: А – управление контролем на входах ВС1ВС3 с регистрацией соответствующего события (ДС48ДС50); В – управление контролем на входах ВС4ВС6 с регистрацией соответствующего события (ДС51ДС53); С – выбор алгоритма контроля. Соответствие контролируемых входов ВС1ВС6 значениям разрядов А и В А ВС1 ВС2 ВС3 (В) (ВС4) (ВС5) (ВС6) О					
	"пустое" как "#н/д качестве "пустое" Для пара менты: 0 – Qтв1 (1 – Qтв2 (2 – Qгтв1 3 – Qгтв2 Например производ Задавать когда нео для более например более тру Контролі Значение ную сбор А – управ страцией В – управ страцией С – выбо Соответс значения А (В) 0	Если в качестве зна "пустое" значение, как "#н/д", то расче качестве значения в "пустое" значение. Для параметра АОС менты: 0 — Qтв1 (значение т 1 — Qтв2 (значение т 2 — Qтв1 (значение т 3 — Qтв2 (значение т 3 — Qтв2 (значение т т 1 — Qтв2 (значение т т 1 — Qтв2 (значение т т 1 — Qтв2 (значение т 2 — Qтв1 (значение т 2 — Qтв2 (значение т 3 — Qтв2 (значение т 5 дадавать значение п 6 дадавать значение конт стращией соответств В — управление конт стращией соответств С — выбор алгориты Соответствие конт 3 дачениям разрядов А ВС1 (В) (ВС4)	Если в качестве значения пара "пустое" значение, отображсь как "#н/д", то расчеты произкачестве значения вычисляем "пустое" значение. Для параметра АОс предусмоменты: 0 — Qтв1 (значение тепловой эн 1 — Qтв2 (значение тепловой эн 2 — Qгтв1 (значение тепловой эн 3 — Qгтв2 (значение тепловой знапример, при назначении АО производится по формуле: Qc=Задавать значение параметра А когда необходимо рассчитыват для более сложных схем, чем пнапример, для учета тепловой зболее трубопроводам. Контроль входов ВС (00033 значение параметра представлную сборку вида КВС=АВС, гам — управление контролем на встращией соответствующего со В — управление контролем на встращией соответствующего со С — выбор алгоритма контроле со С — выбор алгоритма контроле значениям разрядов А и В А ВС1 ВС2 (В) (ВС4) (ВС5)	Если в качестве значения параметра исп "пустое" значение, отображаемое на инкак "#н/д", то расчеты производить не пкачестве значения вычисляемого параме "пустое" значение. Для параметра АQс предусмотрены следменты: 0 — Qтві (значение тепловой энергии Q по 1 — Qтві (значение тепловой энергии Q по 2 — Qгтві (значение тепловой энергии Q по 3 — Qгтві (значение параметра АQс обычно когда необходимо рассчитывать тепловую для более сложных схем, чем приведены в например, для учета тепловой энергии по более трубопроводам. Контроль входов ВС {000332}. Значение параметра представляет собой ную сборку вида КВС=АВС, где: А — управление контролем на входах ВС1. страцией соответствующего события (ДС4 В — управление контролем на входах ВС4. страцией соответствующего события (ДС5 С — выбор алгоритма контроля. Соответствие контролируемых входов В значениям разрядов А и В А ВС1 ВС2 ВС3 (ВС6) (В) (ВС4) (ВС5) (ВС6)	

Наименование параметра	Краткое описание
	"-" — вход не контролируется; "+" — вход не контролируется. Выбор алгоритма контроля (разряд С): 0 — активизация/снятие ДС при наличии/отсутствии на входе сигнала «замкнуто» более 20 секунд; 1 — активизация ДС при наличии на входе ВС сигнала «замкнуто» более 20 секунд и удержание ДС после размыкания входа вплоть до поступления очередного импульса Значение КВС=000 следует задавать в том случае, когда не требуется вести контроль длительного состояния замкнуто входов ВС1ВС6.
PLG	Логин провайдера. Используется при авторизации для доступа к сети Интернет. В качестве значения вводится строка, которая может содержать буквы латинского алфавита и цифры. Значение параметра определяется оператором связи. Если для доступа к сети не требуется указывать LOGIN или доступ к сети не предполагается, значение параметра вводят равным "#н/д".
PPW	Пароль провайдера. Используется при авторизации для доступа к сети Интернет. В качестве значения вводится строка, которая может содержать буквы латинского алфавита и цифры. Значение параметра определяется оператором связи. Если для доступа к сети не требуется указывать пароль или доступ к сети не предполагается, то значение параметра вводят равным "#н/д".
AT1AT5	Набор АТ-команд, посылаемых модему. Используется для управления модемом при установке соединения с оператором связи. В качестве значения вводится строка из букв латинского алфавита и цифр.

Наименование параметра	Краткое описание
	Посредством АТ-команд тепловычислитель передает модему имя точки доступа к сети (APN) и передает модему телефонный номер (ISP-номер). Имя точки доступа определяется оператором связи, предоставляющим услуги доступа к сети. Если управление модемом не требуется, значение параметра вводят равным "#н/д".
OTB1OTB5	Ожидаемые ответы от модема в ответ на посылку команд AT1AT5. Тепловычислитель контролирует ответы модема. Если ответ не соответствует ожидаемому, тепловычислитель повторяет посылку соответствующей команды. Если управление модемом не требуется, значение параметра вводят равным "#н/д".
IP	IP адрес сервера, к которому предполагается подключение. {1.1.1.1255.255.255.255}. Если подключение к серверу не предполагается, то значение параметра вводят равным 0.0.0.0.
PORT	Номер порта сервера. {165535}. К ТСР-порту с этим номером будет осуществляться подключение. Если подключение к серверу не предполагается, то значение параметра вводят равным 0.
SLG	Логин для подключения к серверу. В качестве значения вводится строка, которая может содержать буквы латинского алфавита и цифры. Если подключение к серверу не предполагается, то значение параметра вводят равным "#н/д".
SPW	Пароль для подключения к серверу. В качестве значения вводится строка, которая может содержать буквы латинского алфавита и цифры. Если подключение к серверу не предполагается, то значение параметра вводят равным "#н/д".

Наименование параметра	Краткое описание
Tka	Период отправки Keep-Alive. {065535 c}. Определяет частоту отправки служебных сообщений для поддержания соединения с сервером в активном состоянии. Необходимая частота посылки таких сообщений определяется настройками оператора связи.
txк2	Константа 2 температуры холодной воды {0100 °C}. Используется в вычислениях вместо константы txk при возникновении событий, заданных в параметре Atxk2
Рхк2	Константа 2 давления холодной воды $\{025 \text{ кг/см}^2, \text{бар}; 02,5 \text{ МПа}\}.$ Используется в вычислениях вместо константы Рхк при возникновении событий, заданных в параметре Atxk2. При расчетах по константам txk2=0 и Pxk2=0 энтальпия холодной воды принимается равной нулю.
Atxĸ2	Алгоритм использования констант txк2 и Pxк2. В качестве значения параметра задается список событий, при наличии которых будут использоваться константы txк2 и Pxк2 вместо констант txк и Pxк.
tĸ4	Константа температуры по датчику P4 {0175 °C}. Заменяет измеренное значение температуры соответствующего датчика при выходе этого значения за пределы 0-176 °C или при отсутствии датчика.
Рк4	Константа избыточного давления по датчику Р4 {016 кг/см², бар; 01,6 МПа}. Заменяет измеренное значение давления соответствующего датчика при выходе этого значения за пределы 0-1,03-ВП или при отсутствии датчика.

Списки настроечных данных всегда доступны для просмотра. Любой параметр может быть выведен на табло путем пролистывания списка клавишами ↓ и ௴. При выводе на табло на первой строчке индикатора расположено обозначение и значение параметра, на второй — краткое название параметра. В тепловычислителе предусмотрены приемы для ускорения работы с меню. Так, при перелистывании списка параметров длительное нажатие на кнопку ↓ или ௴ позволяет избежать многократного нажатия — перелистывание происходит автоматически.

Ввод и изменение настроечных данных выполняются в так называемом незащищенном режиме, когда переключатель защиты данных находится в нижнем положении. При его установке в верхнее положение любые изменения данных блокируются, а на табло возникает стилизованное изображение замка.

Однако, если по условиям эксплуатации необходимо изменять значения каких-либо параметров без распломбирования прибора, то это возможно предусмотреть при их описании в базе данных. Такие параметры помечаются на дисплее символом открытого замка и и называются оперативными. Для установки (снятия) признака оперативного параметра необходимо нажать клавишу ВВОД, предварительно нажав и удерживая клавишу ⇔.

Ввод данных начинается и завершается по нажатию клавиши ВВОД, и осуществляется клавишами \Leftrightarrow и \Rightarrow (выбор знакоместа), \circlearrowleft и \circlearrowleft (выбор цифр от 0 до 9 и символов "," и "-"). Предусмотрена также возможность удаления одного или нескольких символов в значении параметра. Для этого, курсор передвигают на позицию после символов, которые должны быть удалены, клавишами \circlearrowleft и \circlearrowleft выбирается значок " \blacktriangleleft " ("забой"), далее клавиша \Leftrightarrow нажимается столько раз, сколько символов должно быть удалено.

При вводе параметра можно использовать "старое" значение. Чтобы вывести "старое" значение необходимо повторно нажать клавишу ВВОД.

Ряд настроечных параметров допускают возможность ввода значения "#н/д" (нет данных). Для ввода значения "#н/д" клавишей ↓ выбирается значок " ◀" после чего используется клавиша ВВОД.

На рисунке 5.6 проиллюстрирована последовательность действий при вводе данных, установке признака оперативного параметра и при автоматическом пролистывании списка. Значения параметров приведены для примера.

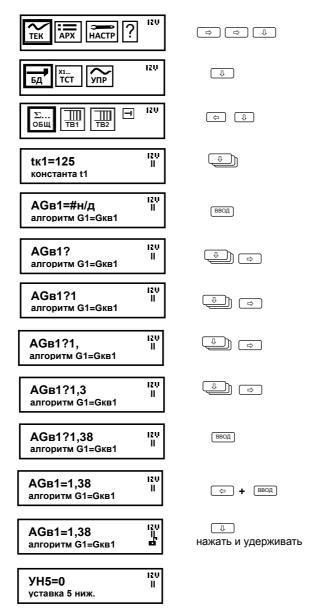


Рисунок 5.6 – Работа с настроечными параметрами.

5.4.2 Настроечные параметры по вводам (НАСТР-БД-ТВ1/ТВ2)

Списки настроечных параметров по вводам ТВ1 и ТВ2, идентичны, что позволяет ограничиться рассмотрением только одного из них.

Наименование параметра	Краткое описание
ДВ	Использование измеренных значений давления для расчета энтальпии. Структура параметра: ДВ=АВС, где: А – использование измерений давления Р1; В – использование измерений давления Р2; С – использование измерений давления Р3. А, В, С могут принимать следующие значения: 0 – измеренные значения не используются для расчета энтальпии; 1 – измеренные значения используются для расчета энтальпии.
tк1, tк2, tк3	Константа температуры по трубопроводу 1, 2 и 3 {0175 °C}. Заменяет измеренное значение температуры соответствующего датчика при выходе этого значения за пределы 0-176 °С или при отсутствии датчика. Обычно выбирают в соответствии с договором на поставку тепла и теплоносителя, например, с графиком регулирования для среднесезонной температуры воздуха.
Рк1, Рк2, Рк3	Константа избыточного давления по трубопроводу 1, 2 и 3 {016 кг/см², бар; 01,6 МПа}. Заменяет измеренное значение давления соответствующего датчика при выходе этого значения за пределы 0-1,03-ВП или при отсутствии датчика. Обычно выбирают в соответствии с договором на поставку тепла и теплоносителя, например, максимально возможное значение для соответствующего трубопровода.

Наименование параметра	Краткое описание
Gкв1, Gкв2, Gкв3	Константа (верхняя) объемного расхода по трубопроводу 1, 2 и 3 {099999,99 м³/ч}. Условия использования констант Gкв1, Gкв2 и Gкв3 вместо измеренных значений расхода G1, G2, G3 определяются параметрами AGв1, AGв2, AGв3, соответственно.
Gкн1, Gкн2, Gкн3	Константа (нижняя) объемного расхода по трубопроводу 1, 2 и 3 {099999,99 м³/ч}. Условия использования констант Gкн1, Gкн2 и Gкн3 вместо измеренных значений расхода G1, G2, G3 определяются параметрами AGн1, AGн2, AGн3, соответственно.
AGB1, AGB2, AGB3	Алгоритм использования константы Gкв1 (Gкв2, Gкв3). В качестве значения параметра задается список номеров событий. При возникновении любого из перечисленных в этом списке событий, в расчетах будет использоваться константа Gкв1 (Gкв2, Gкв3) вместо измеренного значения G1 (G2, G3). Группа параметров, обозначение которых начинается на букву "А", определяют какие события будут влиять на изменение алгоритма вычислений или учета времени. Каждый из параметров отвечает за применение одного конкретного алгоритма. В качестве значения каждого из этих параметров используется строка, содержащая одно или более чисел, разделенных запятой, каждое из которых указывает на номер события, при котором работает алгоритм или счетчик времени. Значение параметра равное "#н/д" указывает на то, что алгоритм (счетчик времени) не используется — в расчетах принимают участие измеренные значения. Пример ввода значения параметра AGв1 с помощью клавиатуры тепловычислителя показан на рисунке 5.6.

Наименование параметра	Краткое описание
AGH1, AGH2, AGH3	Алгоритм использования константы Gкн1 (Gкн2, Gкн3). В качестве значения параметра задается список событий. При возникновении любого из перечисленных в списке событий, в расчетах будет использоваться константа Gкн1 (Gкн2, Gкн3) вместо измеренного значения G1 (G2, G3). Значение параметра равное "#н/д" указывает на то, что алгоритм не используется.
НМ	Уставка на небаланс масс {0,00000,0400}. Определяет границы, в пределах которых будут возникать диагностические сообщения ДС64, ДС65, ДС66 по ТВ1 и ДС80, ДС81, ДС82 по ТВ2. При (М1ч–М2ч)<(–НМ)·М1ч, происходит активизация диагностируемой ситуации ДС64 (ДС80 по ТВ2). При (–НМ)·М1ч ≤ (М1ч–М2ч) < 0, происходит активизация диагностируемой ситуации ДС65 (ДС81 по ТВ2). При 0≤ (М1ч–М2ч) ≤ НМ·М1ч, происходит активизация диагностируемой ситуации ДС66 (ДС82 по ТВ2). Определяется с учетом класса точности используемых в составе теплосчетчика расходомеров. Например, для расходомеров с относительной погрешностью 2% возможно задать значение НМ равное (2+2)/100=0,04. Параметр задается только для схем 00, 02, 04 и 08.
Мк	Константа часовой массы {099999,99 т/ч}. При вычислениях тепловой энергии (на интервале в один час) для схем 00, 02, 04 и 08 заменяет вычисленное значение (М1ч–М2ч), в соответствии с алгоритмом, задаваемым параметром АМк. Если в договоре с энергоснабжающей организацией не оговаривается иное, то параметр Мк задают равным нулю.

Наименование параметра	Краткое описание
АМк	Алгоритм использования константы Мк. В качестве значения параметра задается список номеров событий. При возникновении любого из перечисленных в списке событий, в формуле расчета тепловой энергии Q для схем 00, 02, 04, 08 будет использоваться константа Мк вместо измеренного значения (М1ч–М2ч). Значение параметра равное "#н/д" указывает на то, что константа Мк не используется.
ArV	Алгоритм использования произведения ρ3·V3. В качестве значения параметра задается список событий. При возникновении любого из перечисленных в списке событий, в расчетах будет использоваться произведение ρ3·V3, вместо измеренного значения (М1ч–М2ч) для схем 00, 02, 04 и 08. Значение параметра равное "#н/д" указывает на то, что алгоритм не используется.
Qк	Константа часового тепла {09999,99} [Гкал, ГДж, MWh].
AQκ	Алгоритм использования константы Qк. В качестве значения параметра задается список событий. При возникновении любого из перечисленных в списке событий, в расчетах будет использоваться значение Qк вместо измеренного значения Q. Значение параметра равное "#н/д" указывает на то, что алгоритм не используется.
Уdt	Минимальное значение разности температур для контроля $\{0165\}$ [°C]. Если измеренная разность температур оказывается меньше Уdt, тепловычислитель сигнализирует об этом сообщением с номерами 68 (по ТВ1) или 84 (по ТВ2). При задании Уdt=0 контроль разности температур не осуществляется.

Наименование параметра	Краткое описание
ПС	Печать суточных отчетов {1; 0}. Включение/выключение автоматической печати суточных отчетов. При ПС=1 ежедневно, в расчетный час, архивные данные за прошедшие сутки ставятся в очередь печати. Задания в очереди будут распечатаны по запросу от принтерного адаптера АПС45. Установки этого параметра не определяют условия вывода отчетов на компьютер и считывающее устройство.
ПМ	Печать месячных отчетов {1; 0}. Включение/выключение автоматической печати месячных. Установки этого параметра задают режим автоматического вывода месячных отчетов на принтер аналогично установкам параметра ПС.
	ниже настроечные параметры задаются только при схемы потребления 20.
XG3	Признак назначения входов для измерения расходов G1, G2, G3 и соответствующих им объемов V1, V2, V3 {06}. Параметр может принимать следующие значения: 0 — расход и объем не измеряются; 1 — расход и объем измеряются преобразователем, подключенным ко входу ВС1; 2 — расход и объем измеряются преобразователем, подключенным ко входу ВС2; 3 — расход и объем измеряются преобразователем, подключенным ко входу ВС3; 4 — расход и объем измеряются преобразователем, подключенным ко входу ВС4; 5 — расход и объем измеряются преобразователем, подключенным ко входу ВС5; 6 — расход и объем измеряются преобразователем, подключенным ко входу ВС5; 6 — расход и объем измеряются преобразователем, подключенным ко входу ВС6.

Наименование параметра	Краткое описание
Xt1, Xt2, Xt3	Признак назначения входов для измерения температур
	t1, t2, t3 {06}. Параметр может принимать следую-
	щие значения:
	0 – температура не измеряется;
	1 – температура измеряется преобразователем,
	подключенным ко входу ТС1;
	2 – температура измеряется преобразователем,
	подключенным ко входу ТС2;
	3 – температура измеряется преобразователем,
	подключенным ко входу ТС3;
	4 – температура измеряется преобразователем,
	подключенным ко входу ТС4;
	5 – температура измеряется преобразователем,
	подключенным ко входу ТС5;
	6 – температура измеряется преобразователем,
	подключенным ко входу ТС6.
XP1, XP2,	Признак назначения входов для измерения давлений
XP3	P1, P2, P3 $\{06\}$. Параметр может принимать следую-
	щие значения:
	0 – давление не измеряется;
	1 – давление измеряется преобразователем, подклю-
	ченным ко входу ПД1;
	2 – давление измеряется преобразователем, подклю-
	ченным ко входу ПД2;
	3 – давление измеряется преобразователем, подклю-
	ченным ко входу ПДЗ;
	4 – давление измеряется преобразователем, подклю-
	ченным ко входу ПД4;
	5 – давление измеряется преобразователем, подклю-
	ченным ко входу ПД5;
	6 – давление измеряется преобразователем, подклю-
	ченным ко входу ПД6.

Наименование параметра	Краткое описание
AV3	Алгоритм досчета V3. Объем V3 может быть результатом измерений сигнала поступающего с датчика. В этом случае алгоритм досчета V3 не используется и "пустое" значение параметра (отображаемое как "#н/д"), задаваемое по умолчанию не изменяют. В ином случае значения параметра AV3 задают в формате знакового списка со следующими возможными элементами: 0 – М1/р1; 1 – М1/р2; 2 – М1/р3; 3 – М2/р1; 4 – М2/р2; 5 – М2/р3; 6 – М3/р1; 7 – М3/р2; 8 – М3/р3. Например, назначение "AV3=0,-4" соответствует формуле V3= М1/р1- М2/р2
Adt	Алгоритм вычисления разности температур dt С помощью параметра задают формулу вычисления разности температур dt. В качестве значения параметра используется знаковый список со следующими возможными элементами: 0 – t1; 1 – t2; 2 – t3; 3 – tx. Например, назначение "Adt=0,-1" соответствует формуле dt=t1-t2

Наименование параметра	Краткое описание
AC1, AC2,	Алгоритм вычисления средневзвешенных значений.
AC3	С помощью параметров АС1, АС2, АС3 задается нор-
	мирующий множитель для взвешивания температур и
	давлений [t1 и P1], [t2 и P2], [t3 и P3], соответственно.
	В качестве значения параметра используется знако-
	вый список со следующими возможными элементами:
	0-M1;
	1-M2;
	2-M3.
	Например, при назначении "АСЗ=0,-1" взвешивание
	температуры t3 и давления P3 ведется по разности
	(M1-M2).
	Также допустим ввод "пустого" значения "#н/д", при
	котором в часовых, суточных и месячных архивах бу-
	дут фиксироваться среднеарифметические значения
	температуры и давления.
AM1, AM2	Алгоритм расчета массы М1 и М2. С помощью пара-
	метров AM1 и AM2 создается формула для расчета
	масс М1 и М2 соответственно. В качестве значения
	параметра используется знаковый список со следую-
	щими возможными элементами:
	$0 - \rho 1 \cdot V1; \qquad 6 - \rho 3 \cdot V2;$
	$1 - \rho 2 \cdot V1; \qquad 7 - \rho x \cdot V2;$
	$2 - \rho 3 \cdot V1;$ $8 - \rho 1 \cdot V3;$
	$3 - \rho x \cdot V1;$ $9 - \rho 2 \cdot V3;$
	$4 - \rho 1 \cdot V2;$ $10 - \rho 3 \cdot V3;$
	$5 - \rho 2 \cdot V2;$ $11 - \rho x \cdot V3.$
	Например, при назначении "АМ1=10,6,-2" расчет бу-
	дет производиться по формуле:
	$M1 = \rho 3 \cdot V3 + \rho 3 \cdot V2 - \rho 3 \cdot V1.$

Наименование параметра	Краткое описание
AM3	Алгоритм расчета массы М3. С помощью параметра AM3 создается формула для расчета массы М3. В качестве значения параметра используется знаковый список со следующими возможными элементами: $0-\rho 1\cdot V1; 6-\rho 3\cdot V2; \\ 1-\rho 2\cdot V1; 7-\rho x\cdot V2; \\ 2-\rho 3\cdot V1; 8-\rho 1\cdot V3; \\ 3-\rho x\cdot V1; 9-\rho 2\cdot V3; \\ 4-\rho 1\cdot V2; 10-\rho 3\cdot V3; \\ 5-\rho 2\cdot V2; 11-\rho x\cdot V3. \\ 12-dM (где dM=M1-M2). $ Например, при назначении "AM3=12,9" расчет будет
AQ	производиться по формуле: M3=M1 – M2 + ρ2·V3. Алгоритм расчета тепловой энергии Q по вводу Посредством параметра AQ задается формула расчета
	тепловой энергии Q. В качестве значения параметра используется знаковый список со следующими возможными элементами: 0 — M1·h1; 8 — M3·h1; 16 — M1·h4; 1 — M1·h2; 9 — M3·h2; 17 — M2·h4; 2 — M1·h3; 10 — M3·h3; 18 — M3·h4; 3 — M1·hx; 11 — M3·hx; 19 — dM·h4. 4 — M2·h1; 12 — dM·h1; 5 — M2·h2; 13 — dM·h2; 6 — M2·h3; 14 — dM·h3; 7 — M2·hx; 15 — dM·hx; Здесь dM=M1-M2. Например, назначение "AQ = 0,-1,13,-15,10,-11" определяет следующую формулу расчета тепловой энергии: Q=M1(h1-h2)+(M1-M2)·(h2-hx)+M3·(h3-hx)
AQr	Алгоритм расчета тепловой энергии Qг по вводу. Посредством параметра AQг задается формула расчета тепловой энергии Qг. Задается аналогично параметру AQ

5.4.3 Тестовые режимы (HACTP-TCT) Режим ЦЕПИ (HACTP -TCT-ЦЕПИ)

Наименование параметра	Краткое описание
X4.DI X7.DI	Значение входного сигнала на соответствующем дискретном входе. Значение равное <лог. 1> соответствует наличию сигнала.
	Значение равное <лог.0> соответствует отсутствию сигнала.
X6.DO X7.DO	Состояние дискретного выхода X6 и X7. Значение <лог.1> соответствует замкнутому состоянию, <лог.0> разомкнутому.
X8X13	Значение входного сигнала [Гц] на соответствующем разъеме. Измеряется в диапазоне от 0,0008 до 1000 Гц с относительной погрешностью не более 0,01 %.
X14X19	Значение входного сигнала [мА] на соответствующем разъеме. Измеряется в диапазоне 4-20 мА с приведенной погрешностью не более 0,1 %.
X20 X25	Значение входного сигнала [Ом] на соответствующем разъеме. Измеряется в диапазоне 100-160 Ом с абсолютной погрешностью не более 0,04 Ом. В случае, когда входной сигнал выходит за пределы измерений (например, когда термопреобразователь не подключен) в качестве значения выводится сообщение "#знач?".

Режим МОДЕМ (НАСТР-ТСТ-МОДЕМ)

В этом режиме доступен ряд сервисных функций для работы с телефонными и GSM-модемами. При входе в этот режим с помощью клавиш \Leftrightarrow , \Rightarrow , \updownarrow и \updownarrow возможно выбрать номер разъема (X2 или X3), к которому подключен модем.

Тест СТАТУС (HACTP-TCT-MOДЕМ-СТАТУС)

В этом тесте на дисплей тепловычислителя выводятся сведения о количестве принятых и полученных данных.

Если тепловычислитель настроен на работу с модемом в качестве ТСР-сервера или ТСР-клиента (первая цифра настроечного параметра КИ2 равна "2" или "3"), то на дисплей дополнительно будет выведена информация о состоянии подключения тепловычислителя к сети. Эта информация будет содержать данные РРР подключения, присвоенный провайдером IP-адрес и состояние ТСР-сессии. Пролистывание информации на дисплее осуществляется с помощью клавиш û и ↓.

Тест стандартных функций модема (НАСТР-ТСТ-МОДЕМ-СТД)

Тест позволяет судить о правильности подключения и настройки (инициализации) модема.

Если настройка и подключение модема к прибору выполнены правильно, результатом выполнения теста должно быть сообщение ОК, выводимое на дисплей прибора в ответ на команду АТ (рисунок 5.7). Во второй строке будет отображаться команда АТІ и ответ на эту команду от модема. Обычно в ответ на команду АТІ модем выдает заводскую идентификацию. Приведенный на рисунке 5.7 ответ "MC52i" дан для примера.

AT: OK ATI:MC52i

Рисунок 5.7 – Изображение на дисплее при успешном выполнении теста

При возникновении ошибок или при отсутствии ответов модема на дисплей будет выведено сообщение Ошибка или Нет ответа.

Пролистывание информации на дисплее осуществляется с помощью клавиш \mathfrak{D} и \mathfrak{D} . Пример выводимой информации при пролистывании приведен на рисунке 5.8.



Рисунок 5.8 — Информация, выводимая на дисплей в режиме НАСТР-ТСТ-МОДЕМ-СТД.

5.4.4 Команды управления (НАСТР-УПР)

Управление счетом (НАСТР-УПР-СЧЕТ)

В процессе эксплуатации тепловычислителя возникают ситуации, когда необходимо начать счет заново. Такая операция может потребоваться, например, при пуске узла в эксплуатацию, при изменении базовых настроечных параметров, таких как схема потребления (СП), единицы измерения (ЕИ/Р, ЕИ/Q) или при изменении параметров, связанных с хронологией архивирования или работой счетчиков времени (ТО, ДО, СР, ЧР, АНС, АСТ1... АСТ16). Для этой цели в тепловычислителе предусмотрена команда НОВЫЙ РАЗДЕЛ, доступная в пункте меню (НАСТР-УПР-СЧЕТ). Выполнение этой команды возможно только в случае, когда переключатель защиты находится в нижнем положении (защита снята).

При входе в пункт меню СЧЕТ пользователю будет предложено выполнить команду НОВЫЙ РАЗДЕЛ. После подтверждения оператора (команда ДА) на индикаторе появится запрос на обнуление тотальных счетчиков масс, объемов и времен. Далее создается новый раздел архива. Новому разделу автоматически присваивается порядковый номер, увеличенный на единицу от предыдущего.

Разделы с меньшими номерами не удаляются, а остаются в энергонезависимой памяти тепловычислителя и доступны для просмотра на лисплее.

В тепловычислителе нет команд, выполняющих обнуление архива, управляющих пуском или остановкой счета. Тепловычислитель всегда считает, создает архивы, увеличивает показания тотального счетчика времени интегрирования. Старые архивные записи хранятся до тех пор, пока не будут заменены на новые. А это происходит, когда архив полностью заполнен. Когда наступает время сохранить новую архивную строку, тепловычислитель удаляет самую "старую" архивную запись и заменяет её на новую.

Управление печатью Команда ОТЧ (НАСТР-УПР-ПЕЧ-ОТЧ)

Эта команда дает возможность продублировать вывод некоторых отчетов на принтер. Суточные и месячные отчеты, для которых в базе настроечных данных установлен признак автоматической печати, по

мере готовности автоматически попадают в очередь печати. Такие отчеты за последние завершившиеся интервалы можно дополнительно поставить в очередь, причем многократно. Это оказывается полезным, если при автоматической печати в силу каких-то обстоятельств они были утрачены ("заедание" бумаги, неразборчивая печать и пр.).

Команда ОЧС (НАСТР-УПР-ПЕЧ-ОЧС)

Выполнение команды приводит к очистке очереди печати, что целесообразно сделать при ошибочном многократном включении дополнительных заданий или для приведения тепловычислителя в исходное состояние перед вводом в эксплуатацию.

Сохранение и восстановление настроечных параметров

При входе в этот пункт меню HACTP-УПР-УТИЛ пользователю будут доступны команды для сохранения (СОХР.БД) и восстановления (ВОССТ.БД) значений всех настроечных параметров.

Операция сохранения настроечных параметров может оказаться полезной, например, при отправке тепловычислителя на поверку, поскольку поверка предусматривает изменение всех настроечных параметров. Таким образом, вернувшийся после поверки тепловычислитель имеет заводские настройки. В этой ситуации операция восстановления поможет немедленно вернуть использовавшиеся до поверки настройки тепловычислителя.

Выполнение команд сохранения и восстановления возможно только в случае, когда переключатель защиты данных находится в нижнем положении (защита отключена).

Команда СОХР.БД (НАСТР-УПР-УТИЛ-СОХР.БД)

При выборе этой команды копия текущей базы данных будет сохранена в энергонезависимой памяти тепловычислителя в виде файла. Имя файлу будет присвоено автоматически. Это имя, а также дата и время его создания отображаются на дисплее непосредственно после выполнения команды.

При создании новых файлов автоматически удаляются наиболее старые, таким образом, что общее количество сохраненных файлов будет не более 20.

Команда ВОССТ.БД (НАСТР-УПР-УТИЛ-ВОССТ.БД)

При выборе этой команды пользователю будет предложено выбрать файл, из которого необходимо восстановить значения настроечных параметров. Выбор осуществляется с помощью кнопок $\mathfrak Q$ и $\mathfrak Q$, подтверждение выбора — кнопка ВВОД.

Восстановление настроечных параметров будет сопровождаться записью в архиве изменений "Загрузка БД из DB" и сообщениями обо всех внесенных изменениях.

РАСПИСАНИЯ (НАСТР-УПР-УТИЛ-РАСПИСАНИЯ)

В тепловычислителе предусмотрен механизм расписаний, позволяющий с заданной периодичностью активировать необходимые алгоритмы его работы.

С привязкой к встроенным часам и календарю тепловычислителем формируются сообщения (ДС) о событиях с номерами 54 (расписание 1) и 55 (расписание 2). Эти номера событий могут быть подставлены в настройки любого из алгоритмов работы тепловычислителя (настроечные параметры семейства Ахх, например, АКД1, АКД2, Аtх2 и т.д).

Управление расписаниями производится с помощью параметров пункта меню (НАСТР-УПР-УТИЛ-РАСПИСАНИЯ), описанных ниже:

Наименование параметра	Краткое описание
	Расписание 1 и расписание 2 {0; 1; 2; 3} Может принимать следующие значения: 0 – выключено; 1 – сутки; 2 – неделя; 3 – месяц; 4 – год. Параметр определят период активации событий 54 (для расписания 1) или 55 (для расписания 2). Значение "1" вводят, когда событие необходимо активировать раз в сутки, "2" – когда событие необходимо активировать один или несколько раз в неделю, "3" – когда событие необходимо активировать один раз в месяц, "4" – когда событие необходимо активировать один раз в год.

Наименование параметра	Краткое описание
	Событие с номером 54 возникает, когда одновременно выполняются все перечисленные условия: РАСП1≠0; текущая дата находится в диапазоне Днач1 Дкон1; текущее время находится в диапазоне Тнач1 Ткон1; Для режимов "сутки" и "неделя" – день недели соответствует одному из перечисленных в параметре Днд1. Событие с номером 55 возникает, когда одновременно выполняются все перечисленные условия: РАСП2≠0; текущая дата находится в диапазоне Днач2 Дкон2; текущее время находится в диапазоне Тнач2 Ткон2; Для режимов "сутки" и "неделя" – день недели соответствует одному из перечисленных в параметре Днд2.
Днач1, Днач2	Начальная дата расписания 1 и расписания 2. Задается в формате день—месяц. Диапазон задания: день – от 01 до 31, месяц – от 01 до 12
Дкон1, Дкон2	Конечная дата расписания 1 и расписания 2 Задается в формате день—месяц. Диапазон задания: день — от 01 до 31, месяц — от 01 до 12. В режиме "месяц" событие по расписанию будет возникать ежемесячно на интервале Днач1Дкон1 (Днач2Дкон2) в день, заданный в настроечном параметре Днач1 (Днач2) и сниматься в день, заданный в настроечном параметре Дкон1 (Дкон2).
Тнач1, Тнач2	Начальное время расписания 1 и расписания 2. Задается в формате часы—минуты. Диапазон задания часов — от 00 до 23, минут — от 00 до 59.
Ткон1 Ткон2	Конечное время расписания 1 и расписания 2 Задается в формате часы—минуты. Диапазон задания часов — от 00 до 23, минут — от 00 до 59

Наименование параметра	Краткое описание
Днд1 Днд2	Дни недели расписания 1 и расписания 2. {17}. В качестве значения параметра используется список со следующими возможными элементами: 1 — понедельник; 2 — вторник; 3 — среда; 4 — четверг; 5 — пятница; 6 — суббота; 7 — воскресенье. Например, назначение "Дни = 2,4-7" определяет Вт, Чт, Пт, Сб, Вс.
	В режиме "сутки" задает дни недели, по которым в течение интервала, заданного параметрами Тнач1 и Ткон1 (Тнач2 и Ткон2) будет формироваться событие 54 (55). Значения "#н/д" и "1-7" эквивалентны. При таких значениях событие 54 (55) будет формироваться ежедневно в соответствии с заданными Тнач1 и Ткон1 (Тнач2 и Ткон2)
	В режиме "неделя" задает интервал дней недели, в течение которого активно событие 54 (55). Событие возникает в первый день выбранного интервала при наступлении времени, заданного параметром Тнач1 (Тнач2), и снимается в последний день – с наступлением времени, заданного параметром Ткон1 (Ткон2). При выборе значения ДндХ=#н/д или Днд=1-7 событие 54 (55) будет удерживаться постоянно.
	о режимах месяц и тод значение днд игнорируется.

Ниже приведены примеры составления расписаний:

Пример 1

Задача: Автоматический переход летний/зимний режим учета с подстановкой "летних"/"зимних" констант температуры и давления холодной воды. В период с 25 апреля по 14 октября в расчетах будет использованы константы физических свойств холодной воды txk (15 °C)

и Рхк (4 кгс/см²). В остальное время активное событие 54 обусловит использование констант txk2 (3 °C) и Pxk2 (5 кгс/см²).

Реализация: Для управления переходом на летний режим, используем расписание 1.

РАСП1=4 (год); Днач1=15-10; Дкон1=25-04; Тнач1=00-00; Ткон1=00-00; Днд1=# H /д.

Назначение констант для "летнего" и "зимнего" периодов:

txk=15; Pxk=4; txk2=3; Pxk2=5.

Назначение условия перехода на константы "зимнего" периода: Atxк2=54.

Пример 2

Задача: Управление теплопотреблением в зависимости от времени суток и дня недели.

Реализация: Посредством расписаний РАСП1 и РАСП2 сформируем на дискретном выходе D1 (разъем X6) сигнал управления исполнительным механизмом, переводящим систему отопления в режим пониженной теплоотдачи. Замыкание выхода D2 переводит систему пониженной теплоотдачи, размыкание — возвращает систему в исходное состояние. Расписание 1 обеспечивает активацию события 54 (и переход в режим пониженной теплоотдачи) ежедневно с 18:00 до 06:00. Расписание 2 обеспечивает активацию события 55 (и переход в режим пониженной теплоотдачи) на период с 18:00 пятницы по 23:00 воскресенья.

КД2=3 (настройка дискретного входа/выхода D2 на работу в качестве выхода);

АКД1=54,55;

РАСП1=1 (сутки); Днач1=01-01; Дкон1=31-12; Тнач1=18-00; Ткон1=06-00; Днд1=1-7;

РАСП2=2 (неделя); Днач2=01-01; Дкон2=31-12; Тнач2=18-00; Ткон2=23-00; Днд2=5-7.

5.5 Пункт меню справка ("?")

При входе в пункт меню "?" на индикатор тепловычислителя выводятся сведения об обозначении модификации тепловычислителя, номере версии ПО (X.X.X.X.XX), заводском идентификаторе (ZZZZZZZ), цифровом идентификаторе ПО (контрольной сумме исполняемого кода — YYYY), вычисляемой по алгоритму CRC-16, контрольной сумме значений настроечных параметров (XXXXXXXX).

Справка содержит три информационных экрана, изображенные на рисунке 5.9, переход между которыми осуществляется с помощью кнопок \P и Υ .



Рисунок 5.9 - Информация в справочном пункте меню

6 Диагностика

Существует множество обстоятельств, в силу которых значения измеряемых параметров, а также режимов функционирования тепловычислителя и внешнего оборудования могут лежать вне определенных пределов. Эти события диагностируются по заданным критериям, а по результатам диагностики тепловычислитель формирует диагностические сообщения (ДС), которые отображаются в списке текущих параметров, и фиксируются в архивах.

Возникновение тех или иных событий может повлиять на вычислительные процедуры.

Любое из диагностических сообщений тепловычислитель расценит как нештатную ситуацию (HC), если такая реакция предусмотрена при назначении параметра АНС. При наличии хотя бы одной НС, изменяется порядок интегрирования счетчиков времени Тш и Тн. В течение

всего времени, пока имеет место хотя бы одна нештатная ситуация, на дисплее тепловычислителя в правом нижнем углу отображается мигающий символ "!".

Ниже приведен полный перечень диагностических сообщений.

Таблица 6.1 – События, фиксируемые системой диагностики по каналу ОБЩ

Номер ДС/НС	Краткое описание
00	Разряд батареи ($U_6 < 3,2$ В). Следует в течение месяца заменить батарею.
01	Отсутствие напряжения на разъеме X1 тепловычислителя.
02	Перегрузка по цепям питания датчиков расхода.
03	Изменение сигнала на порту D1 (разъем X4).
04	Изменение сигнала на порту D2 (разъем X6).
05	Изменение сигнала на порту D3 (разъем X5).
06	Изменение сигнала на порту D4 (разъем X7).
07	Датчик TC1 вне диапазона 0176 °C или -50176°C (при измерении t4, t5, t6).
08	Датчик TC2 вне диапазона 0176 °C или -50176°C (при измерении t4, t5, t6).
09	Датчик TC3 вне диапазона 0176 °C или -50176°C (при измерении t4, t5, t6).
10	Датчик TC4 вне диапазона 0176 °C или -50176 °C (при измерении t4, t5, t6).
11	Датчик TC5 вне диапазона 0176 °C или -50176°C (при измерении t4, t5, t6).
12	Датчик TC6 вне диапазона 0176 °C или -50176 °C (при измерении t4, t5, t6).
13	Датчик ПД1 вне диапазона 01,03ВП1.

Номер ДС/НС	Краткое описание
14	Датчик ПД2 вне диапазона 01,03ВП2.
15	Датчик ПДЗ вне диапазона 01,03ВПЗ.
16	Датчик ПД4 вне диапазона 01,03ВП4.
17	Датчик ПД5 вне диапазона 01,03ВП5.
18	Датчик ПД6 вне диапазона 01,03ВП6.
19	Расход через ВС1 выше верхнего предела Gв1.
20	Расход через BC1 ниже нижнего предела Gн1.
21	Расход через ВС1 ниже отсечки самохода Goтc1.
22	Расход через ВС2 выше верхнего предела Gв2.
23	Расход через BC2 ниже нижнего предела Gн2.
24	Расход через ВС2 ниже отсечки самохода Gотс2.
25	Расход через ВС3 выше верхнего предела Gв3.
26	Расход через BC3 ниже нижнего предела Gн3.
27	Расход через ВС3 ниже отсечки самохода Gотс3.
28	Расход через ВС4 выше верхнего предела Gв4.
29	Расход через BC4 ниже нижнего предела Gн4.
30	Расход через ВС4 ниже отсечки самохода Gотс4.
31	Расход через ВС5 выше верхнего предела Gв5.
32	Расход через BC5 ниже нижнего предела Gн5.
33	Расход через ВС5 ниже отсечки самохода Gотс5.
34	Расход через ВС6 выше верхнего предела Gв6.
35	Расход через BC6 ниже нижнего предела Gн6.
36	Расход через ВС6 ниже отсечки самохода Gотс6.

Номер ДС/НС	Краткое описание
37	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ1 вне диапазона УН1УВ1.
38	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ2 вне диапазона УН2УВ2.
39	Значение контролируемого параметра, определяемого КУЗ вне диапазона УНЗУВЗ.
40	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ4 вне диапазона УН4УВ4.
41	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ5 вне диапазона УН5УВ5.
42	Ошибка описания температурного графика.
43	Ошибка связи с сервером.
44	Используется альтернативная схема учета, назначенная параметром CA1.
45	Используется альтернативная схема учета, назначенная параметром CA2.
48	Сигнал "длительное состояние замкнуто" входа ВС1
49	Сигнал "длительное состояние замкнуто" входа ВС2
50	Сигнал "длительное состояние замкнуто" входа ВС3
51	Сигнал "длительное состояние замкнуто" входа ВС4
52	Сигнал "длительное состояние замкнуто" входа ВС5
53	Сигнал "длительное состояние замкнуто" входа ВС6
54	Событие по расписанию 1
55	Событие по расписанию 2

Таблица 6.2 – События, фиксируемые системой диагностики по ТВ1 и ТВ2

Номер Д	С/НС по	Краткое описание
TB1	TB2	
64	80	Диагностика отрицательного значения разности часовых масс теплоносителя (М1ч-М2ч), выходящего за допустимые пределы, т.е. при (М1ч-М2ч)<(-НМ)·М1ч. Событие фиксируется по окончании часа и заносится в архив для схем 00, 02, 04, 08 и 20. Весь следующий час диагностическое сообщение активно в текущих параметрах.
65	81	Значение разности часовых масс (М1ч–М2ч) находится в пределах (-НМ)·М1ч <(М1ч–М2ч)< 0. Событие фиксируется по окончании часа и заносится в архив для схем 00, 02, 04, 08 и 20. Весь следующий час диагностическое сообщение активно в текущих параметрах.
66	82	Значение разности часовых масс (М1ч–М2ч) находится в пределах 0<(М1ч–М2ч)< НМ·М1ч. Событие фиксируется по окончании часа и заносится в архив для схем 00, 02, 04, 08 и 20. Весь следующий час диагностическое сообщение активно в текущих параметрах
67	83	Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0). Событие фиксируется по окончании часа и заносится в архив. Весь следующий час диагностическое сообщение активно в текущих параметрах.
68	84	Разность температур ниже допустимого предела (dt<Уdt).
69	85	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе выше рассчитанной по температурному графику.

7 Контроль параметров, алгоритмы подстановок

В тепловычислитель заложены алгоритмы, позволяющие не использовать измеренные значения ряда параметров в расчетах, заменяя их договорными значениями (константами). Такие подстановки констант осуществляются тепловычислителяем по результатам проверки значений параметров на корректность по заданным критериям и/или на соответствие диапазону измерений.


7.1 Контроль объемного расхода

Тепловычислитель, контролируя измеренное значение объемного расхода, формирует диагностическое сообщение, если текущий расход G превышает заданное в настроечных параметрах значение верхнего предела диапазона измерений преобразователя объема Gв. Соответствующее событие активизируется также в том случае, когда значение текущего расхода удовлетворяет условию Gotc < G < Gh.


Значения объемного расхода сами по себе не входят в уравнения измерений тепловой энергии и массы. Однако, возникновение событий, перечисленных в списках AGв, AGн, повлечет за собой изменений данных учета. На время τ_1 , когда имеет место любое событие из списка AGв, объем теплоносителя будет рассчитываться не по количеству пришедших от BC импульсов, а с использованием настроечного параметра Gкв, по формуле $V = Gkb \cdot \tau_1$. Аналогично, на время τ_2 , когда имеет место событие из списка AGкн, объем теплоносителя рассчитывается с использованием константы Gкн, как $V = Gkh \cdot \tau_2$.

Показания расхода приравниваются нулю, если значение измеренного расхода становится меньше значения настроечного параметра Gotc (отсечки самохода). Показания расхода приравниваются нулю, и в случае если импульсы от преобразователя расхода поступают реже, чем раз в 3 часа.

Описанные выше алгоритмы проиллюстрированы на рисунке 7.1.

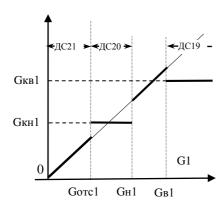

Заданы следующие значения настроечных параметров: АGкв1=19 (использование константы Gкв1 при наличии ДС19, то есть при G1 > Gв1); АGкн1=20 (использование константы Gкн1 при наличии ДС20, то есть при Gotc1<G1 < Gн1).

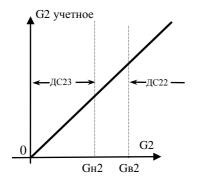

Заданы следующие значения настроечных параметров: АGкв2=#н/д (константа Gкв2 не используется); АGкн2=#н/д (константа Gкн2 не используется); Gotc2=0.

Рисунок 7.1 – Контроль объемного расхода

7.2 Контроль температуры и давления

Тепловычислитель контролирует измеренные текущие значения температур, проверяя их соответствие диапазонам измерений (0...176) °C для параметров t1, t2, t3 и (-50...176) °C для tx, tв, t4, t5, t6.

Выход температуры за указанные пределы сопровождается активизацией соответствующего диагностического сообщения. В вычисления при этом вместо измеренного значения температуры подставляется константа

Из приведенного перечня константы закреплены за температурами t1, t2, t3, tx. Им соответствуют настроечные параметры tк1, tк2, tк3, txк. Остальные температуры несут контрольные функции и не участвуют в вычислениях. Констант для них не предусмотрено.

Подстановка констант также производится если параметрам t1, t2, t3, tx в настройках тепловычислителя не приписано соответствие ни одному из R-входов.

Такое соответствие определяется настроечными параметрами TC1...TC6.

Для свободно конфигурируемой схемы потребления СП=20 дополнительные функции логической коммутации входов несут настроечные параметры Xt1, Xt2, Xt3.

Номера диагностических сообщений привязаны к R-входам.

Текущие значения давлений P1, P2, P3, Px, P4, P5, P6 контролируются с учетом значения верхнего предела датчика, подключенного к соответствующему I-входу. Диагностическое сообщение формируется при выходе измеренного значения давления за диапазон 0...1,03 от верхнего предела датчика.

При этом, если давления используется в вычислениях, измеренные значения давлений P1, P2, P3, Px заменяются константами P1к, P2к, P3к, Pxк.

Соответствие I-входов измеряемым параметрам давления определяется значениями настроечных параметров ПД1...ПД6. Для свободно конфигурируемой схемы потребления СП=20 дополнительные функции логической коммутации входов несут настроечные параметры XP1, XP2, XP3.

Номера диагностических сообщений привязаны к І-входам.

7.3 Контроль разности "часовых масс"

В схемах потребления 00, 02, 04 и 08 при расчете количества теплоты используется разность Δ Мч = (М1ч–М2ч). В конце каждого часа для указанных схем потребления проверяется значение разности масс Δ Мч, а по результатам проверки формируются диагностические сообщения ДС64, ДС65, ДС66 для ТВ1 ДС80, ДС81, ДС82 для ТВ2, как это показано на рисунке 7.2.

Значения Δ Мч, используемое при расчете количества тепла, может быть заменено на значение константы Мк или на произведение $V3 \cdot \rho 3$. Такая замена может происходить в случае возникновения событий, перечисленных при задании параметров АМк и ArV, соответственно, для подстановки Мк и $V3 \cdot \rho 3$. На рисунке 7.3 показано, как будет происходить замена при значениях: АМк=65,66, ArV=64. Если расчет тепловой энергии требуется вести по измеренному значению Δ Мч, то следует задавать АМк=#н/д, ArV=#н/д, что приведет к результату, показанному на рисунке 7.2.


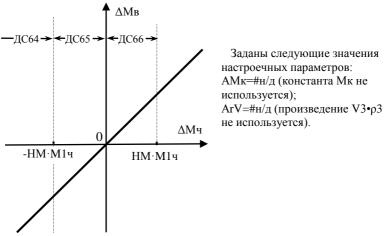


Рисунок 7.2 – Контроль разности часовых масс ΔM ч = (M1ч–M2ч) по TB1

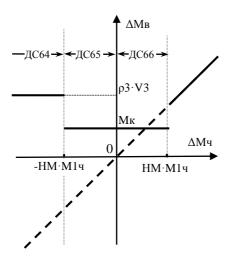

Заданы следующие значения настроечных параметров: AMк=65,66 (использование константы Мк при наличии ДС65 или ДС66); ArV=64 (использование произведения V3•р3 при наличии ДС64).

Рисунок 7.3 – Пример использования алгоримов подстановок по результатам контроля разности часовых масс по TB1

7.4 Контроль сигнала на дискретном входе D1

Тепловычислитель осуществляет непрерывный контроль сигнала на дискретном входе D1 (разъем X4). По результатам контроля формируется диагностическое сообщение ДС03. В зависимости от значения настроечного параметра КД1 возможны следующие алгоритмы формирования диагностического сообщения:

- 0 контроль отключен, ДС03 не формируется;
- 1 ДС03 при наличии сигнала;
- 2 ДС03 при отсутствии сигнала.

7.5 Контроль сигнала на дискретном входе/выходе D2

При использовании дискретного входа/выхода D2 (разъем X6) в качестве входа тепловычислитель осуществляет непрерывный контроль уровня сигнала на разъеме X6. По результатам контроля формируется диагностическое сообщение ДС04. В зависимости от значения настроечного параметра КД2 возможны следующие алгоритмы формирования диагностического сообщения:

- 0 контроль отключен, ДС04 не формируется;
- 1 ДС04 при наличии сигнала;
- 2 ДС04 при отсутствии сигнала.

При использовании D2 в качестве выхода алгоритм управления его состоянием описывается настоечным параметром АКД1. Изменение состояния выхода происходит при действии одного или нескольких событий, входящих в список АКД1 или при их отсутствии – если события включены в список со знаком "минус".

Исходное состояние выхода задается параметром КД2: значение "3" соответствует нормально разомкнутому, а значение "4" — нормально замкнутому состоянию выхода.

7.6 Контроль сигнала на дискретном входе D3

Тепловычислитель осуществляет непрерывный контроль сигнала на дискретном входе D3 (разъем X5). По результатам контроля формируется диагностическое сообщение ДС05. В зависимости от значения настроечного параметра КД3 возможны следующие алгоритмы формирования диагностического сообщения:

- 0 контроль отключен, ДС05 не формируется;
- 1 ДС05 при наличии сигнала;
- 2 ДС05 при отсутствии сигнала.

7.7 Контроль сигнала на дискретном входе/выходе D4

При использовании дискретного входа/выхода D4 (разъем X7) в качестве входа тепловычислитель осуществляет непрерывный контроль уровня сигнала на разъеме X7. По результатам контроля формируется диагностическое сообщение ДС06. В зависимости от значения настроечного параметра КД4 возможны следующие алгоритмы формирования диагностического сообщения:

- 0 контроль отключен, ДС06 не формируется;
- 1 ДС06 при наличии сигнала;
- 2 ДС06 при отсутствии сигнала.

При использовании D4 в качестве выхода алгоритм управления его состоянием описывается настоечным параметром АКД2. Изменение состояния выхода происходит при действии одного или нескольких событий, входящих в список АКД2 или при их отсутствии – если события включены в список со знаком "минус".

Исходное состояние выхода задается параметром КД4: значение "3" соответствует нормально разомкнутому, а значение "4" — нормально замкнутому состоянию выхода.

7.8 Контроль батареи

Разряд батареи питания (снижение уровня напряжения ниже 3,2 В) отображается тепловычислителем как диагностическое сообщение ДС00 и сопровождается миганием значка "батарея" на дисплее. Возникновение ДС00 указывает на необходимость замены батареи питания тепловычислителя.

7.9 Контроль питания

Тепловычислитель контролирует наличие напряжения внешнего питания на разъеме X1. Отсутствие напряжения сопровождается диагностическим сообщением ДС01.

7.10 Контроль параметров по уставкам

В дополнение к механизмам контроля значений текущих параметров по фиксированным диапазонам измерений (пп. 7.1, 7.2), тепловычислитель позволяет осуществлять контроль указанных значений на соответствие произвольным диапазонам, границы которых задаются в настройках.

При выходе контролируемого параметра за диапазон формируется диагностическое сообщение.

Данный механизм может быть использован для расширенного мониторинга режимов работы узла учета тепловой энергии, контроля качества и условий выполнения измерений.

Контролируемый диапазон описывается настроечными параметрами УВ и УН – верхней и нижней уставками.

Для указания текущего параметра, подлежащего контролю, служит настроечный параметр КУ.

В тепловычислителе предусмотрено пять идентичных групп настроек КУ, УВ, УН, посредством которых может быть организован контроль до пяти текущих параметров.

Правила контроля представлены в таблице 7.1

Таблица 7.1 Правила контроля по уставкам

определяющии контролируемый	метра (КП) при во	'			
параметр	+		параметру		
КУ1	КП>УВ1	КП<0,99∙УВ1	ДС37		
Ky I	КП<УН1	КП>1,01∙УН1	дсэт		
КУ2	КП>УВ2	КП<0,99∙УВ2	ДС38		
K y Z	КП<УН2	КП>1,01∙УН2	дсза		
КУ3	КП>УВ3	КП<0,99∙УВ3	ДС39		
Ky 5	КП<УН3	КП>1,01∙УН3	дсзя		
КУ4	КП>УВ4	КП<0,99∙УВ4	ДС40		
Ky4	КП<УН4	КП>1,01∙УН4	дс40		
КУ5	КП>УВ5	КП<0,99∙УВ5	ДС41		
Ky 5	КП<УН5	КП>1,01∙УН5	дс41		

Следует отметить, что обозначение уставок по принципу "верхняя"/"нижняя" носит условный характер. Допускается присвоение нижней уставке значения, превосходящего по величине значение верхней уставки (УН>УВ). При этом формирование соответствующего диагностического сообщения будет происходить по "инверсному" принципу, т.е. ДС будет возникать при нахождении контролируемого параметра КП внутри диапазона между УВ и УН.

Пример назначения настроечных параметров: KУ1=1, УВ1=20, УН1=-0,01. Такие назначения по первой паре уставок (УВ1 и УН1) определяют, что при выходе значения температуры tx за пределы диапазона -0,01... 20 °C возникнет ДС37.

7.11 Контроль "часового тепла", алгоритм использования константы Ок

Возможны ситуации, когда требуется чтобы тепловычислитель интегрировал тепловую энергию по вводу с использованием константы. Для реализации этого предусмотрены настроечные параметры Qк и AQк. На время τ_3 , когда имеет место любое событие из списка AQк, количество тепловой энергии будет рассчитываться по формуле $Q = Q\kappa \cdot \tau_3$.

В качестве примера рассмотрим следующие значения:

 $Q_K=0$

 $AQ\kappa = 3,7,8,9,68$

При таких значениях константа Qк, равная нулю, будет использована при активном уровне сигнала на дискретном входе X4 (ДС03), при выходе за пределы допускаемого диапазона значений температур, измеряемых датчиками ТС1, ТС2, ТС3 (ДС07, ДС08, ДС09) и разности температур по ТВ1 (ДС68).

7.12 Контроль соблюдения температурного графика

Тепловычислитель позволяет контролировать температуру в обратном трубопроводе на соответствие температурному графику. Контроль включается и отключается раздельно для ТВ1 и ТВ2 с помощью параметра КТГ.

При включении контроля тепловычислитель по текущей температуре в подающем трубопроводе по заданному графику вычисляет допустимую температуру в обратном трубопроводе. В случае, если текущая температура в обратном трубопроводе превышает допустимую, активизируется признак ДС69 или ДС85 для ТВ1 и ТВ2 соответственно.

Для задания точек температурного графика в тепловычислителе предусмотрен ряд параметров:

tп1...tп5 – точки графика по подающему трубопроводу;

to1...to5 – точки графика по обратному трубопроводу.

Рассмотрим в качестве примера температурный график, приведенный на рисунке 7.4.

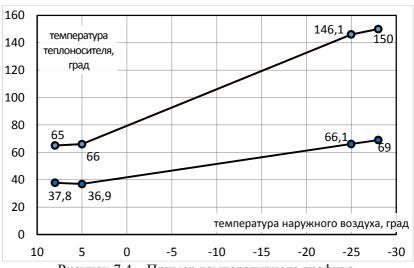


Рисунок 7.4 – Пример температурного графика.

Основываясь на данных температурного графика можно задать следующие значения настроечных параметров:

- для подающего трубопровода tm1=65, tm2=66, tm3=146,1, tm4=150, tm5=0;
- для обратного трубопровода to 1=37,8, to 2=36,9, to 3=66,1, to 4=69, to 5=0.

Приведенный график описывается четырьмя точками, поэтому параметрам tn5 и to5 присвоены нулевые значения.

Если договор теплоснабжения допускает некоторое отклонение от графика, то для обратного трубопровода значения to1... to5 задаются с учетом этого отклонения. Если при задании графика были допущены грубые ошибки (например, не соблюдено условие монотонности), то тепловычислитель активизирует диагностического сообщение ДС42.

Системы теплоснабжения весьма инерционны, поэтому, временные превышения температуры обратного трубопровода над температурой, заданной графиком в ряде случаев могут быть неизбежны. Для анализа подобных ситуаций возможно использовать не столько сам факт этого превышения, сколько длительность периода работы с превышением графика. Контроль длительности можно вести с использованием одного из таймеров СТ1... СТ20.

7.13 Контроль времени работы

Для учета и контроля времени работы в тепловычислителе предусмотрено несколько счетчиков времени (таймеров). Таймеры позволяют контролировать длительность тех или иных событий, фиксируемых тепловычислителем. Тотальные значения таймеров, а также их приращения на интервалах архивирования сохраняются в памяти тепловычислителя и в дальнейшем могут быть использованы при подготовке ведомостей учета. Ниже даны обозначения и характеристики таймеров.

Таймер Ти (время счета)

Этот таймер всегда запущен, его останов не предусмотрен. Таймер Ти, также как и другие таймеры, может быть обнулен при создании нового раздела.

Таймер Тн (время действия нештатных ситуаций)

Начало интегрирования этого таймера синхронизировано с появлением любой нештатной ситуации. Пока хотя бы одна нештатная ситуация

активна этот таймер работает. Список событий, которые относятся к нештатным ситуациям определяется при настройке тепловычислителя посредством параметра АНС.

Таймер Тш (время штатной работы)

Таймер интегрирует на протяжении всего периода отсутствия активных нештатных ситуаций.

Таймеры СТ1...СТ20.

Группа из 20 таймеров позволяет гибко учитывать время действия различных событий, а также их комбинаций. Для задания алгоритмов работы каждого из таймеров СТ1...СТ20 предусмотрены соответствующие настроечные параметры АСТ1...АСТ20. Появление диагностического сообщения или нештатной ситуации с номером, указанным в списке настроечного параметра, будет вызывать запуск соответствующего таймера.

Например, можно учитывать время, когда объемный расход через преобразователь объема BC1 превышал верхний предел с помощью таймера CT1. Для этого необходимо назначить "ACT1=19".

Если назначить "ACT1=19,22,25", то таймер CT1 будет интегрировать всё время, пока хотя бы один из объемных расходов преобразователей BC1, BC2, BC3 будет выше своего верхнего предела.

Включение в список АСТ события со знаком "минус" означает, что запуск таймера будет осуществляться при отсутствии этого события.

Например, при включении со знаком "минус" в список АСТ2 события с номером 1 ("отсутствие напряжения на разъеме X1 тепловычислителя"), таймером СТ2 будет учитываться время работы тепловычислителя от внешнего источника питания.

7.14 Контроль подключения к серверу

Если при настройке тепловычислителя указано, что он работает в режиме клиента (КИ2=3XX), то тепловычислитель осуществляет контроль связи с сервером, а при отсутствии связи активизирует диагностическое сообщение ДС43. Это сообщение может быть использовано для управления одним из дискретных выходов, посредством которого можно будет управлять аппаратной перезагрузкой GSM-модема.

7.15 Контроль перегрузки по питанию датчиков

Тепловычислитель контролирует ток потребления преобразователей расхода, питающихся от тепловычислителя. В случае перегрузки по цепям питания любого из преобразователей (ток в цепи превышает 200 мА) тепловычислитель активизирует диагностическое сообщение ДС02.

Питание всех преобразователей расхода при этом отключается. Периодические попытки возобновить питание преобразователей будут предприниматься тепловычислителем раз в двадцать секунд.

7.16 Контроль входов ВС

Некоторые расходомеры имеют возможность диагностировать отсутствие воды в трубопроводе ("пустая труба") и сигнализировать об этом путем длительного замыкания числоимпульсного выхода. Использование возможностей тепловычислителя по контролю входов ВС позволяет организовать отслеживание длительного (более 20 секунд) состояния "замкнуто" числоимпульсного выхода расходомеров.

Если, например, необходимо контролировать сигнал "пустая труба" от преобразователя, подключенного ко входу ВС4 тепловычислителя, то назначают КВС=011. При таком значении, тепловычислитель зафиксирует событие с номером 51 в случае, когда расходомер определит отсутствие жидкости и просигнализирует об этом длительным замыканием числоимпульсного выхода.

Значение КВС=000 задают в случае, когда отслеживание состояние "замкнуто" дискретного выхода расходомеров не требуется. События с номерами 48...53 фиксироваться не будут.

8 Итоговые отчеты

8.1 Типы отчетов

В тепловычислителе предусмотрены суточный и месячный итоговые отчеты о работе систем теплоснабжения и водоснабжения. Они составляются на основе данных, накопленных в интервальных архивах, и формируются автоматически при выполнении архивных записей.

8.2 Вывод на принтер

Печать итоговых отчетов выполняется, если установлены соответствующие признаки ΠC и ΠM в базе настроечных данных.

Принтер подключается к тепловычислителю посредством адаптера АПС45, который периодически запрашивает тепловычислитель о наличии подготовленных отчетов и, анализируя готовность принтера, управляет процессом их вывода. Если принтер не готов, сформированные отчеты не будут потеряны – они ставятся в очередь печати, глубина которой составляет 100 заданий. Так что, принтер можно подключать лишь периодически, на время печати отчетов в присутствии обслуживающего персонала. При неудачных распечатках какого-либо отчета его можно вновь поставить в очередь печати. Требования к используемому принтеру: русификация согласно кодовой странице 866, интерфейс CENTRONICS, формат листа A4. Формы отчетов приведены на рисунках 8.1 и 8.2. Датирование отчетного интервала (в строке "Отчет сформирован") и интервалов, входящих в отчет (в первом столбце таблицы), выполняется по тем же правилам, что при датировании архивных записей. В столбце НС символом "*" отмечается наличие каких-либо нештатных ситуаций на этих интервалах.

СПТ944 Отчет сф		, ,			-I					
Сутки, по т		Tııı	Подающий труб.			Обратн	Обратный труб.			Тепло
час	НС	11111	t1	P1	M1	t2	P2	M2	M3	Q
xx-xx xx	-	X.XX	XXX.XX	X.XXX	X.XXX	XXX.XX	X.XXX	X.XXX	X.XXX	XXXXXXX
xx-xx xx	*	X.XX	XXX.XX	X.XXX	X.XXX	XXX.XX	X.XXX	X.XXX	X.XXX	XXXXXXX
xx-xx xx	-	X.XX	XXX.XX	X.XXX	X.XXX	XXX.XX	X.XXX	X.XXX	X.XXX	XXXXXXX
Итого	*	x.xx	XXX.XX	x.xxx	x.xxx	XXX.XX	X.XXX	x.xxx	x.xxx	xxxxxxx
		Ч	C	кг/см2	T	C	кг/см2	T	T	Гкал

Рисунок 8.1 — Форма распечатки месячного (суточного) отчета о работе системы теплоснабжения для схем 00-08 и 10. Пропуск записей показан условно.

			XXXXX CП=X : XX-XX-XX >			
Сутки, час	НС	Тш	V1	V2	V3	
xx-xx xx	-	X.XX	XXX.XXX	xxx.xxx	XXX.XXX	
xx-xx xx	*	X.XX	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX.XXX	
		-	•			
			•		•	
xx-xx xx	-	X.XX	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX.XXX	
				XXX.XXX	XXX.XXX	
Итого	*	X.XX	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX.XXX	
		Ч	м3	м3	м3	

Рисунок 8.2 – Форма распечатки месячного (суточного) отчета о потреблении воды для схемы 09. Пропуск записей показан условно.

8.3 Вывод на компьютер

Для считывания данных на компьютер и подготовки отчетов служит программа ПРОЛОГ, входящая в комплект поставки тепловычислителя. Она позволяет получать данные из прибора любым из способов: при непосредственном подключении компьютера к прибору, посредством модема, через локальную или глобальную вычислительные сети. Полученные данные сохраняются, систематизируются, и могут быть распечатаны в виде отчета произвольной формы, либо экспортированы в любой из форматов: .xls, .rtf, .txt, .html.

Поставляемый в комплекте с тепловычислителем OPC-сервер, предоставляет возможность доступа ко всей информации о теплопотреблении, имеющейся в приборе и интеграции приборов в SCADA-системы.

Описание протокола обмена с тепловычислителя с внешними устройствами опубликовано на сайте www.logika.spb.ru.

9 Безопасность

Тепловычислители соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

Источник постоянного тока, используемый для организации внешнего питания тепловычислителя, должен иметь встроенную защиту от короткого замыкания в цепи нагрузки, а его выходные цепи должны быть гальванически изолированы от сети питания.

10 Подготовка к работе

10.1 Общие указания

После распаковки тепловычислителя необходимо проверить его комплектность на соответствие паспорту. Затем тепловычислитель помещают не менее чем на сутки в сухое отапливаемое помещение; только после этого его можно вводить в эксплуатацию.

На время проведения монтажных работ, когда крышка монтажного отсека снята, следует обеспечить защиту от попадания пыли и влаги внутрь корпуса тепловычислителя. Рекомендуется его установку выполнять в последнюю очередь, по окончании монтажа электрических цепей.

10.2 Монтаж электрических цепей

Подключение датчиков и прочего внешнего оборудования к тепловычислителю выполняют многожильными кабелями. После разделки концов кабелей под монтаж их пропускают через установленные на крышке монтажного отсека кабельные вводы, после чего заворачивают накидные гайки настолько, чтобы обеспечить механическую прочность закрепления кабелей и обжим сальниковых уплотнителей. Концы жил зачищаются на длину около 7 мм; допускается их залуживание. Затем концы жил фиксируют в контактных механизмах штекеров, подключаемых к разъемам тепловычислителя. Максимальное сечение каждой жилы составляет 0,5 мм². Диапазон диаметров используемых кабелей ограничивается конструкцией кабельных вводов и составляет 5 — 10 мм. Конструкция кабельных вводов обеспечивает, при

использовании кабелей круглого сечения, уровень защиты от проникновения пыли и влаги внутрь корпуса IP54 по ГОСТ 14254-96.

Для защиты от влияния промышленных помех рекомендуется использовать экранированные кабели, металлорукава или металлические трубы. В условиях эксплуатации помехи могут быть обусловлены различными факторами, например, работой тиристорных и иных преобразователей частоты, коммутацией мощных нагрузок с помощью реле и контакторов, короткими замыканиями и дуговыми разрядами в электроустановках, резкими изменениями нагрузки в электрических распределительных системах, срабатыванием защитных устройств в электрических сетях, электромагнитными полями от радио- и телевизионных передатчиков, непрямыми разрядами молний и пр.

Рабочее заземление экрана кабелей должно выполняться в одной точке, как правило, на стороне тепловычислителя. Оплетки должны быть электрически изолированы по всей длине кабеля, использование их для заземления корпусов датчиков и прочего оборудования не допускается.

Подключение внешних цепей выполняют согласно таблицам 10.1 и 10.2 к штекерам, снабженным маркировкой номеров контактов и позиционной маркировкой. К покабельному распределению цепей специальных требований не предъявляется, оно определяется соображениями экономичности и удобства монтажа.

В качестве внешнего источника питания тепловычислителя и используемого совместно с ним оборудования рекомендуется использовать сетевые адаптеры АДП82 и АДП83 подходящих по выходным напряжениям моделей либо иные блоки питания, соответствующие требованиям стандартов электромагнитной совместимости и безопасности. Для питания датчиков с выходным сигналом 4 – 20 мА могут применяться как индивидуальные источники, так и несколько групповых или один общий.

Предельная длина линий связи с датчиками температуры, давления и объема определяется сопротивлением каждого провода цепи, которое не должно превышать 50 Ом. Электрическое сопротивление изоляции между проводами, а также между каждым проводом и экранной оплеткой или землей должно быть не менее 100 МОм – это требование

¹ Изготовитель адаптеров – АО НПФ ЛОГИКА, г. Санкт-Петербург.

обеспечивается выбором используемых кабелей и качеством выполнения монтажа цепей. При работе с тепловычислителем следует иметь в виду, что "минусовые" контакты входных сигналов от датчиков давления и температуры соединены между собой; в таблицах подключения общие контакты этой группы отмечены знаком "*". "Минусовые" контакты цепей входных сигналов от датчиков объема и внешнего питания также соединены между собой; в таблицах подключения общие контакты этой группы цепей отмечены знаком "#". Эти две группы цепей гальванически не отделены друг от друга, однако соединять общие контакты, принадлежащие разным группам, не допускается.

Входное сопротивление тепловычислителя для сигналов силы тока $4-20~\mathrm{mA}$ составляет не более $100~\mathrm{Om}$.

При подключении компьютера или модема к разъему X2 они могут быть удалены от тепловычислителя на расстояние до 100 м. Для адаптера АПС45 это расстояние составляет 2 км при сопротивлении каждого провода линии связи, не превышающем 150 Ом. Для адаптеров АДС98 и АДС99 это расстояние составляет 3 км при сопротивлении каждого провода линии связи, не превышающем 150 Ом.

По окончании монтажа электрических цепей следует убедиться в правильности выполнения всех соединений, например, путем их "прозвонки". Этому этапу работы следует уделить особое внимание – ошибки монтажа могут привести к отказу тепловычислителя.

Таблица 10.1 – Подключение датчиков

Вход прибора	Разъе	M	Внешние цепи
BC1 BC2 BC3 BC4 BC5 BC6	X8 X10 X12 X9 X11 X13	2#	Датчик объема без питания от тепловычислителя Датчик объема с питанием от тепловычислителя
ПД1 ПД2 ПД3 ПД4 ПД5 ПД6	X14 X16 X18 X15 X17 X19	2*	
TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6	X20 X22 X24 X21 X23 X25	1 2 3 4*	t Датчик температуры.

Таблица 10.2 – Подключение вспомогательного оборудования

Прибор		Внешняя цепь
цепь	разъем	Внешния цень
⇒ ⇔ Tx- Tx- Tx+ Tx+	$X2 \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{3}{4} \end{bmatrix}$	о ж х х х х х х х х х х х х х х х х х х
⇒ ⇒ Tx+ Tx+	$\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ \hline 3 \\ 4 \end{array}$	(6Bd) мэдом (6Bd)
RS232 (102) RS232 (103) RS232 (104) RS232 (105) RS232 (106)	1 2 X3 3 4 5	Компьютер (DB9) Компьютер (DB25) Модем (DB25) Модем (DB25) Модем (DB925)
\$\document{\psi}\$ \$\document{\psi}\$ D2	X6 Режим "выход" 1	Umax = 24 B, Imax = 100 MA
⇒ ₹ D2	X6 1 Режим "вход" 2	тери и Umax = 24 В,

При	бор			Внешняя цепь		
цепь		разъем		опод ккишона		
\$ ⇒ €	D4	X7 Режим "выход"	2 1		Umax = 24 B, Imax = 100 мА	
	D4	X7 Режим "вход"	2	+ U	Umax = 24 В, Imax = 5 мА	
	D1	X4	1 2	+ U	Umax = 24 В, Imax = 5 мА	
	D3	X5	1 2	+ U -	Umax = 24 В, Imax = 5 мА	
U _{БАТ}		X1	1 2#	+ U	U=12 B; Umax=15 B Umin=9 B; I≥80 мA	

10.3 Монтаж тепловычислителя

Данные об установочных размерах и способе крепления тепловычислителя на монтажном щите приведены в разделе 3.

После размещения тепловычислителя на месте эксплуатации к нему подключают уже смонтированные внешние цепи, устанавливая штекеры в гнезда на печатной плате строго согласно их позиционной маркировке. Необходимо помнить, что ошибки при подключении, как и ошибки монтажа, могут привести к отказу тепловычислителя.

10.4 Подключение модема

Модем перед подключением к тепловычислителю необходимо настроить следующим образом:

- управление потоком (RTS/CTS) выключено при подключении модема к разъему X2;
- управление потоком (RTS/CTS) при подключении модема к разъему X2 должно соответствовать настройкам тепловычислителя;
- управление готовностью (DTR/DSR) выключено;
- линия DSR в активном состоянии;
- скорости на порту модема и порту тепловычислителя должны быть согласованы.

Настройку модемов удобно производить с использованием программы MSetup. Программа находится в свободном доступе на сайте www.logika.spb.ru.

10.5 Ввод в эксплуатацию

Базу настроечных данных, необходимых для работы тепловычислителя в составе узла учета, можно вводить на месте эксплуатации, однако удобнее это сделать до его монтажа. Настроечные данные обычно приведены в паспорте узла или в его проектной документации. При вводе данных можно воспользоваться программой КОНФИГУРАТОР.

После ввода настроечных данных контролируют работоспособность смонтированной системы по показаниям измеряемых параметров, значения которых должны соответствовать режимам работы узла. При сдаче системы в эксплуатацию проверяют введенные данные на соответствие документации узла учета.

Проверив корректность настроечных данных, выполняют команду НОВЫЙ РАЗДЕЛ. В течение некоторого времени наблюдают за работой тепловычислителя, контролируя отсутствие нештатных ситуаций. Далее устанавливают переключатель защиты данных в верхнее положение.

В заключение устанавливают на место и закрепляют крышку монтажного отсека, после чего пломбируют ее двумя навесными пломбами.

10.6 Замена батареи

Замена батареи должна быть произведена в течение месяца после возникновения диагностического сообщения (нештатной ситуации) ДС00 (НС00). Конструкция тепловычислителя позволяет производить замену батареи непосредственно на узле учета. На время замены батареи допускается отключать ответные части разъемов, затрудняющие доступ к зажимам выводов батареи.

В качестве элемента питания используется литиевая батарея с напряжением 3,6 В типа LS33600.

Для замены батареи следует выполнить следующие операции:

- открыть крышку монтажного отсека;
- отключить от тепловычислителя ответную часть разъема X1;
- установить переключатель защиты данных в нижнее положение;
- снять крышку, крепящую батарею;
- с помощью тонкой шлицевой отвертки ослабить крепления зажима выводов батареи и вынуть батарею;
- тем же способом ослабить крепления зажима и соблюдая полярность зажать выводы новой батареи;
- закрепить крышку, крепящую батарею;
- проверить и при необходимости установить текущие дату и время;
- выполнить команду НОВЫЙ РАЗДЕЛ;
- установить переключатель защиты в верхнее положение;
- закрыть монтажный отсек.

11 Методика поверки

11.1 Общие положения

Настоящая методика распространяется на тепловычислители СПТ944, изготавливаемые по техническим условиям ТУ 4217-092-23041473-2015.

Поверке подвергается каждый тепловычислитель при выпуске из производства, при эксплуатации и после ремонта. Периодичность поверки при эксплуатации — один раз в четыре года.

К поверке могут допускаться тепловычислители без установленной крышки монтажного отсека.

Методика ориентирована на автоматизированную поверку; поверитель должен обладать навыками работы на персональном компьютере. Допускается проводить поверку в "ручном" режиме.

11.2 Операции поверки

При поверке выполняют внешний осмотр, опробование, проверку соответствия допускаемым пределам погрешности и подтверждение соответствия ПО.

11.3 Условия поверки

Испытания проводят при температуре окружающего воздуха: от 18 до 28 °C и относительной влажности от 30 до 80 %.

11.4 Средства поверки

¹ Допускается применение иных СИ и оборудования с характеристиками не хуже указанных.

- коннектор КПМ (кабель полный модемный 9F-91	М) 1 шт
 магазин сопротивлений Р4831 (1 – 135 Ом, КТ 0, 	.02) 2 шт
 адаптер АПС71 (РАЖГ.426477.062 ПС) 	1 шт
- компьютер (OC WinXP/7/8)	1 шт
- программа ТЕХНОЛОГ (РАЖГ 00198-95)1	1 шт

11.5 Требования безопасности

При поверке следует соблюдать "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

11.6 Проведение поверки

- 11.6.1 При внешнем осмотре проверяют сохранность (читаемость) маркировки на лицевой панели и внутри монтажного отсека.
- 11.6.2 При опробовании выполняют проверку идентификационных признаков программного обеспечения тепловычислителя, не подключая к нему внешние цепи.

Контролируют в справочном пункте меню номер версии ПО и контрольную сумму исполняемого кода, которые должны совпадать с приведенными в паспорте тепловычислителя.

11.6.3 Проверку соответствия допускаемым пределам погрешности проводят по схеме, приведенной на рисунке 11.1, если не указано иное.

Устанавливают переключатель защиты данных тепловычислителя в нижнее положение, что соответствует отключенной защите, и вводят в тепловычислитель, в пункте меню "НАСТР-БД", значение параметра КИ2=000 (если это не было сделано ранее).

Проверка осуществляется под управлением программы ТЕХНОЛОГ, в виде последовательности тестов, в процессе выполнения которых на мониторе компьютера отображается ход выполнения операций. В настройках программы устанавливают профиль "СПТ944-поверка". Выбирают в панели инструментов команду "Выполнить выбранные тесты" (кнопка ⇒), запускающую их выполнение. Если оче-

¹ Содержится на компакт-диске, поставляемом с каждым тепловычислителем.

редной тест закончен успешно, следующий запускается автоматически; при отрицательном результате очередного теста проверки по оставшимся не проводятся.

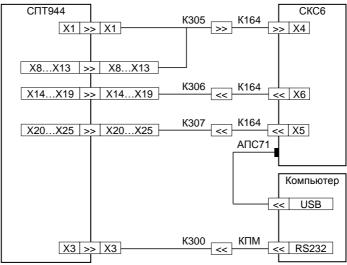


Рисунок 11.1 – Схема проверки

- 11.6.3.1 Для проведения поверки в тепловычислитель вводят настроечные параметры (поверочную базу данных), приведенные в приложении А. Ввод настроечных параметров осуществляется в тесте "Поверочная БД".
- 11.6.3.2 Проверка соответствия допускаемым пределам погрешности измерений выполняется в тестах "Прямые измерения (срез 1)", "Прямые измерения (срез 2)" и "Прямые измерения (срез 3)".

На стенде устанавливаются поочередно наборы значений сигналов согласно таблицам 11.1-11.3, и для каждого набора контролируются измеренные значения параметров (в пунктах меню TEK по TB1 и по TB2) на соответствие допускаемым значениям согласно таблицам 11.1-11.3.

Таблица 11.1 – Тест "Прямые измерения (срез 1)"

таолица тт.т	CC1 11p	имыс измерс	min (cpcs i	· <i>)</i>
Значения сигналов на стенде	Тепло- вой ввод	Параметр	Расчетное значение	Диапазон допускаемых значений
F0=0,610351 Гц F1=19,53125 Гц		G1 [m³/4] G2 [m³/4] G3 [m³/4] P1 [krc/cm²]	219,73 219,73 219,73 10,000	219,71 219,75 219,71 219,75 219,71 219,75 9,990 10,010
		P2 [Krc/cm ²] P3 [Krc/cm ²] t1 [°C] t2 [°C]	0,000 0,000 105,44 105,44	-0,010 0,010 -0,010 0,010 105,34 105,54 105,34 105,54
R=141,2 Om I0=20 mA I1=10 mA		dt [°C] t3 [°С] G1 [м ³ /ч]	0,00 105,44 7031,25	-0,03 0,03 105,34 105,54 7030,55 7031,95
I2=4 мА I3=20 мА		G2 [м³/ч] G3 [м³/ч] P1 [кгс/см²]	7031,25 7031,25 3,750	7030,55 7031,95 7030,55 7031,95 3,740 3,760
	TB2	P2 [κrc/cm ²] P3 [κrc/cm ²] t1 [°C] t2 [°C]	10,000 10,000 105,44 105,44	9,990 10,010 9,990 10,010 105,34 105,54 105,34 105,54
		dt [°C] t3 [°C]	0,00	-0,03 0,03 105,34 105,54

Таблица 11.2 – Тест "Прямые измерения (срез 2)"

Значения сигналов на стенде	Теппо-	Параметр	Расчетное значение	Лиапазон
		G1 [м³/ч]	7031,25	7030,55 7031,95
		$G2 [M^3/4]$	7031,25	7030,55 7031,95
		G3 [м³/ч]	7031,25	7030,55 7031,95
		P1 [кгс/см ²]	0,000	-0,010 0,010
	TD1	P2 [кгс/см ²]	3,750	3,740 3,760
		Р3 [кгс/см ²]	3,750	3,740 3,760
F0=19,53125 Гц		t1 [°C]	26,31	26,21 26,41
F1=0,610351 Гц		t2 [°C]	26,31	26,21 26,41
R=110,4 Ом		dt [°C]	0,00	-0,03 0,03
I0=4 мA		t3 [°C]	26,31	26,21 26,41
I1=20 мA		G1 [м³/ч]	219,73	219,71 219,75
I2=10 мA		$G2 [m^3/4]$	219,73	219,71 219,75
I3=4 мA		G3 [м³/ч]	219,73	219,71 219,75
		P1 [кгс/см ²]	10,000	9,990 10,010
	TD2	P2 [кгс/см ²]	0,000	-0,010 0,010
	TB2	Р3 [кгс/см ²]	0,000	-0,010 0,010
		t1 [°C]	26,31	26,21 26,41
		t2 [°C]	26,31	26,21 26,41
		dt [°C]	0,00	-0,03 0,03
		t3 [°C]	26,31	26,21 26,41

таолица 11.5 — Гест ттрямые измерения (срез 5)							
Значения сигналов на стенде	Тепло- вой ввод	Параметр	Расчетное значение	Диапазон допускаемых значений			
F0=9,765625 Гц F1=9,765625 Гц R=125,8 Ом	ТВ1	G1 [м³/ч] G2 [м³/ч] G3 [м³/ч] P1 [κτc/cм²] P2 [κτc/cм²] P3 [κτc/cм²] t1 [°C] t2 [°C] dt [°C]	3515,63 3515,63 3515,63 3,750 10,000 10,000 65,64 65,64 0,00	3515,28 3515,98 3515,28 3515,98 3515,28 3515,98 3,740 3,760 9,990 10,010 9,990 10,010 65,54 65,74 65,54 65,74 -0,03 0,03			
I0=10 мА I1=4 мА I2=20 мА I3=10 мА	TB2	t3 [°C] G1 [M³/Y] G2 [M³/Y] G3 [M³/Y] P1 [Krc/cM²] P2 [Krc/cM²] P3 [Krc/cM²] t1 [°C] t2 [°C] dt [°C] t3 [°C]	65,64 3515,63 3515,63 3515,63 0,000 3,750 3,750 65,64 0,00 65,64	65,54 65,74 3515,28 3515,98 3515,28 3515,98 3515,28 3515,98 -0,010 0,010 3,740 3,760 3,740 3,760 65,54 65,74 65,54 65,74 -0,03 0,03 65,54 65,74			

Таблица 11.3 – Тест "Прямые измерения (срез 3)"

11.6.3.3 Проверка соответствия допускаемым пределам погрешности часов выполняется в тесте "Измерение времени".

На стенде устанавливается значение сигнала F0=9,765625 Γ ц, и в пункте меню HACTP–TCT контролируется измеренное значение частоты F_{X8} , которое должно лежать в диапазоне 9,7647 – 9,7665 Γ ц.

11.6.3.4 Проверка соответствия допускаемым пределам погрешности вычислений выполняется в тесте "Вычисления".

На стенде устанавливаются значения сигналов согласно таблице 11.4. В тепловычислитель вводятся дата ДО=31-12-15, время ТО=00:00:00, и выполняется команда НОВЫЙ РАЗДЕЛ. Далее запускается вывод

пакета импульсов от стенда, и по окончании вывода в тепловычислитель вводится время ТО=23:59:59.

После смены даты по календарю тепловычислителя на Д=01-01-16 контролируются значения параметров в меню APX по обоим тепловым вводам, содержащихся в часовой архивной записи "01-01-16 00:00", на соответствие допускаемым значениям согласно таблице 11.4.

Затем на стенде устанавливаются значения сигналов согласно таблице 11.5, в тепловычислитель вводятся значение параметров AGв1=19, AGв2=22, AGв3=25 по ТВ1 и AGв1=28, AGв2=31, AGв3=34 по ТВ2, и контролируются в разделе меню ТЕК по обоим тепловым вводам значения параметров Gm1, Gm2 и Gm3 на соответствие допускаемым значениям согласно таблице 11.5.

По окончании теста в тепловычислитель вводятся "пустые" значения параметров AGв1, AGв2, AGв3 по обоим тепловым вводам (на дисплее "пустое" значение отображается как #н/д).

Таблица 11.4 – Тест "Вычисления"

Таолица 11.4 – 1001 Обичисления						
Значения сигна-	Параметр	Расчетное	Диапазон допускаемых			
лов на стенде	Параметр	значение	значений			
	ī 1 [°C]	125,00	124,98 125,02			
	ī 2 [°C]	75,00	74,99 75,01			
	dī [°C]	50,00	49,99 50,01			
	ī 3 [°C]	75,00	74,99 75,01			
I0=1 MA I1=1 MA I2=1 MA I3=1 MA N0=1024 N1=1024	$\overline{\mathbf{P}}$ 1 [KTC/CM ²]	10,000	9,998 10,002			
	$\overline{\mathbf{P}}$ 2 [KTC/CM ²]	10,000	9,998 10,002			
	$\overline{\mathbf{P}}$ 3 [кгс/см ²]	10,000	9,998 10,002			
	$V1 [m^3]$	102,40	102,38 102,42			
	$V2 [M^3]$	102,40	102,38 102,42			
R=51 Om	$V3 [m^3]$	102,40	102,38 102,42			
ic 31 Om	M1 [T]	96,200	96,181 96,219			
	M2 [T]	99,870	99,850 99,890			
	M3 [T]	99,870	99,850 99,890			
	Q [Гкал]	12,350	12,348 12,352			
	Qг [Гкал]	7,506	7,505 7,507			

Значения сигна-	Параметр	Расчетное	Диапазон допускаемых
лов на стенде	1 1	значение	значений
F0=9,765625 Гц	Gm1 [т/ч]	939,45	939,27 939,63
F0=9,765625 Гц F1=9,765625 Гц	Gm2 [т/ч]	975,29	975,10 975,48
1-1-9,703023 1 Ц	Gm3 [т/ч]	975,29	975,10 975,48

Таблица 11.5 – Тест "Вычисления"

11.6.3.5 Соответствие допускаемым пределам погрешности измерительных каналов тепловой энергии обеспечивается проверкой соответствия допускаемым пределам погрешности измерений и погрешности вычислений. При выпуске из производства, после ремонта и при эксплуатации эту проверку не проводят. В иных случаях, при необходимости, ее выполняют в ручном режиме по схеме, приведенной на рисунке 11.2 с каждым набором сигналов согласно таблице 11.6 в следующем порядке.

Устанавливают на стенде и на магазинах М1 и М2 выбранный набор сигналов. Установку сигналов на магазинах выполняют с учетом поправок, указанных в аттестате поверки для каждого используемого значения.

Вводят в тепловычислитель настроечные параметры согласно приложению А руководства по эксплуатации РАЖГ.421412.032 РЭ, схему потребления СП=5 по ТВ1 и ТВ2, дату ДО=31-12-15 и время ТО=00:00:00, затем команду НОВЫЙ РАЗДЕЛ, после чего вводят время ТО=22:59:59.

После смены даты по календарю тепловычислителя на Д=01-01-16 контролируют в меню APX значения параметров по обоим тепловым вводам (ТВ1 и ТВ2), содержащихся в часовой архивной записи "01-01-16 00:00", на соответствие допускаемым значениям согласно таблице 11.6.

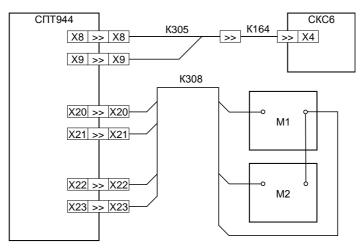


Рисунок 11.2 – Схема проверки

Таблица 11.6 – Проверка погрешности вычислений тепловой энергии

	Значение	Расчетное значение			Диапазон	
№	сигналов	М [т]	t1 [°C]	t2 [°C]	Q	допускаемых
	на стенде				[Гкал]	значений Q [Гкал]
1	F0=19,53125 Гц	7031,25	55,02	51,79	22,339	22,020 22,658
	F1=19,53125 Гц					
	М1=1,26 Ом					
	М2=120,4 Ом					
2	F0=9,765625 Гц	3515,63	95,16	85,01	34,454	34,180 34,728
	F1=9,765625 Гц					
	М1=3,92 Ом					
	М2=133,32 Ом					
3	F0=0,610351 Гц		150,05	5,09	29,383	29,230 29,536
	F1=0,610351 Гц					
	М1=56,22 Ом					
	М2=102,02 Ом					

- 11.6.4 Подтверждение соответствия ПО выполняют при опробовании по 11.6.2.
- 11.6.5 По окончании проверок тепловычислитель приводят в исходное (по умолчанию) состояние. Эта процедура выполняется в тестах "Новый раздел" и "Поставочная БД", состав которой, для справки, приведен в приложении Б.

11.7 Оформление результатов

Результаты поверки оформляют записью в паспорте тепловычислителя с указанием результата и даты проведения. Запись удостоверяют подписью поверителя и оттиском клейма поверителя в паспорте и на пломбе, расположение которой показано на рисунке 3.2.

При необходимости распечатывают протокол поверки.

12 Транспортирование и хранение

Транспортирование тепловычислителей в транспортной таре допускается проводить любым транспортным средством с обеспечением защиты от атмосферных осадков и брызг воды.

Условия транспортирования:

- температура окружающего воздуха: от минус 25 до плюс 55 °C;
- относительная влажность: не более 95 % при 35 °C и более низких температурах;
- атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа;
- удары (транспортная тряска): ускорение до 98 м/с², частота до 2 Гц.

Условия хранения тепловычислителей в транспортной таре соответствуют условиям транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

Приложение А

Поверочная база данных

Таблица А.1 Поверочная база данных

Значения настроечных параметров в разделе				
ОБЩ		TB1	TB2	
СП=0303	Gотс2=0	АСТ11=#н/д	ДВ=111	ДВ=111
CA1=00	C3=0,1	АСТ12=#н/д	tĸ1=125	tĸ1=125
АСА1=#н/д	Gв3=1000	АСТ13=#н/д	tĸ2=75	tĸ2=75
CA2=00	Gн3=0	АСТ14=#н/д	tx3=75	tк3=75
АСА2=#н/д	Gотс3=0	АСТ15=#н/д	Pk1=10	Pκ1=10
ЕИ/Р=0	C4=0,1	АСТ16=#н/д	Рк2=10	Рк2=10
ЕИ/Q=0	Gв4=1000	АСТ17=#н/д	Рк3=10	Рк3=10
ТО=тек.время	Gн4=0	АСТ18=#н/д	G _{KB} 1=1000	Gкв1=1000
ДО=тек.дата	Gотс4=0	АСТ19=#н/д	Gкн1=0	Gкн1=0
РКЧ=0	C5=0,1	АСТ20=#н/д	АСв1=#н/д	AGв1=# _H /д
CP=01	Gв5=1000	КТГ=00	АСн1=#н/д	AGн1=#н/д
ЧР=00	Gн5=0	tπ1=0	Gкв2=1000	Gкв2=1000
ПЛ=0	Gотс5=0	tπ2=0	Gкн2=0	Gкн2=0
txĸ=0	C6=0,1	tπ3=0	AGв2=# _H /д	AGв2=# _H /д
Pxк=1	Gв6=1000	tπ4=0	АСн2=#н/д	AGн2=#н/д
TC=0	Gн6=0	tπ5=0	Gкв3=1000	Gкв3=1000
TC1=1	Gотс6=0	to1=0	Gкн3=0	Gкн3=0
TC2=1	NT=00	to2=0	АСв3=#н/д	AGв3=# _H /д
TC3=1	ИД=0	to3=0	АСн3=#н/д	AGн3=#н/д
TC4=1	КИ1=00	to4=0	HM=0	HM=0
TC5=1	КИ2=000	to5=0	$M_{K}=0$	$M\kappa=0$
TC6=1	КИ3=00	КУ1=000	АМк=#н/д	АМк=#н/д
ПД1=1	КД1=0	УВ1=0	ArV=# _H /д	ArV=#н/д
ВП1=10	КД2=0	УН1=0	$Q_{K}=0$	Qĸ=0
ПД2=1	КД3=0	КУ2=000	АQк=#н/д	АQк=#н/д
ВП2=10	КД4=0	УВ2=0	Уdt=0	Уdt=0
ПД3=1	АКД1=#н/д	УН2=0	ПС=0	ПС=0
ВП3=10	АКД2=#н/д	КУ3=000	ПМ=1	ПМ=0
ПД4=1	АНС=#н/д	УВ3=0		

Значения настроечных параметров в разделе				
	ОБЩ	•	TB1	TB2
ВП4=10	АСТ1=#н/д	УН3=0		
ПД5=1	АСТ2=#н/д	КУ4=000		
ВП6=10	АСТ3=#н/д	УВ4=0		
C1=0,1	АСТ4=#н/д	УН4=0		
G _B 1=1000	АСТ5=#н/д	КУ5=000		
Gн1=0	АСТ6=#н/д	УВ5=0		
Gотс1=0	АСТ7=#н/д	УН5=0		
C2=0,1	АСТ8=#н/д	AQc=#н/д		
Gв2=1000	АСТ9=#н/д			
Gн2=0	ACT10=#н/д			

Приложение Б

Поставочная база данных

Таблица Б.1 Поставочная база данных

Значения настроечных параметров в разделе				
ОЕЩ		TB1	TB2	
СП=0303	Gн2=0	АСТ11=#н/д	ДВ=111	ДВ=111
CA1=00	Gотс2=0	АСТ12=#н/д	tк1=125	tĸ1=125
АСА1=#н/д	C3=0,1	АСТ13=#н/д	tк2=75	t _K 2=75
CA2=00	Gв3=99999	АСТ14=#н/д	tк3=75	tĸ3=75
АСА2=#н/д	Gн3=0	АСТ15=#н/д	P _K 1=10	P _K 1=10
ЕИ/Р=0	Gотс3=0	АСТ16=#н/д	Рк2=10	Рк2=10
ЕИ/Q=0	C4=0,1	АСТ17=#н/д	Рк3=10	Рк3=10
ТО=тек.время	Gв4=99999	АСТ18=#н/д	Gкв1=0	$G_{KB}1=0$
ДО=тек.дата	Gн4=0	АСТ19=#н/д	Gкн1=0	Gкн1=0
РКЧ=0	Gотс4=0	АСТ20=#н/д	АСв1=#н/д	AGв1=# _H /д
CP=01	C5=0,1	КТГ=00	АСн1=#н/д	АСн1=#н/д
ЧР=00	Gв5=99999	tπ1=0	Gкв2=0	Gкв2=0
ПЛ=0	Gн5=0	tπ2=0	Gкн2=0	Gкн2=0
txĸ=0	Gотс5=0	tπ3=0	АСв2=#н/д	AGв2=# _H /д
Рxк=1	C6=0,1	tπ4=0	АСн2=#н/д	АСн2=#н/д
TC=0	Gв6=99999	tπ5=0	Gкв3=0	Gкв3=0
TC1=1	Gн6=0	to1=0	Gкн3=0	Gкн3=0
TC2=1	Gотс6=0	to2=0	АСв3=#н/д	АGв3=#н/д
TC3=1	NT=00	to3=0	АСн3=#н/д	АСн3=#н/д
TC4=1	ИД=зав.№	to4=0	HM=0	HM=0
TC5=1	КИ1=00	to5=0	Mκ=0	Мк=0
TC6=1	КИ2=000	КУ1=000	АМк=#н/д	АМк=#н/д
ПД1=1	КИ3=00	УВ1=0	ArV=# _H /д	ArV=#н/д
ВП1=10	КД1=0	УН1=0	$Q_{K}=0$	$Q_{K}=0$
ПД2=1	КД2=0	КУ2=000	АQк=#н/д	АQк=# _H /д
ВП2=10	КД3=0	УВ2=0	Уdt=0	Уdt=0
ПД3=1	КД4=0	УН2=0	ПС=0	ПС=0
ВП3=10	АКД1=#н/д	КУ3=000	ПМ=0	ПМ=0
ПД4=1	АКД2=#н/д	УВ3=0		

Значения настроечных параметров в разделе				
	ОБЩ	•	TB1	TB2
ВП4=10	АСТ1=#н/д	УН3=0		
ПД5=1	АСТ2=#н/д	КУ4=000		
ВП6=10	АСТ3=#н/д	УВ4=0		
C1=0,1	АСТ5=#н/д	УН4=0		
Gв1=99999	АСТ6=#н/д	КУ5=000		
Gн1=0	АСТ7=#н/д	УВ5=0		
Gотс1=0	АСТ8=#н/д	УН5=0		
C2=0,1	ACT10=#н/д	AQc=0,1		
Gв2=99999	АСТ9=#н/д			
AHC=00,07,08,09,10,11,12,19,20,68,84				
ACT4=07,08,09,10,11,12,68,84				
AT1=AT+CGDCONT,1,"IP","internet"				
OTB1=OK				
AT2=ATD*99#				
OTB2=CONNECT				
Тка=300				

Приложение В

Примеры конфигураций

В.1 Задача

Учет у потребителя с реверсивным расходомером на обратном трубопроводе, с подпиткой и циркуляцией ГВС (вариант I). Необходимо обеспечить автоматический переход между "летним" и "зимним" режимами теплоснабжения

Топология системы и оборудование

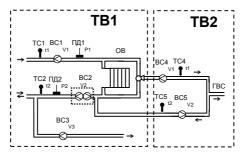


Рисунок В.1 – Схема у потребителя с реверсивным расходомером на обратном трубопроводе, с подпиткой и циркуляцией ГВС (вариант I)

В данной схеме реверсивный расходомер, установленный на обратном трубопроводе, имеет два выхода. Импульсы генерируются на одном выходе расходомера независимо от направления потока.

Сигнализация об изменении направления потока теплоносителя осуществляется изменением состояния второго выхода, который подключен ко входу D1 тепловычислителя.

Реализация

Значения	
настроечных	Комментарии
параметров	
"КД1=1"	Параметру КД1 (контроль дискретного входа D1)
	присвоено значение "1", что обеспечивает кон-
	троль входного напряжения на разъеме X4 тепло-
	вычислителя. При детектировании сигнала возни-
	кает ДС03.
"СП=0200"	По ТВ1 назначена схема потребления 02,
	по ТВ2 назначена схема потребления 00
"CA1=0600"	Схема потребления с номером 06 назначена в ка-
	честве альтернативной по ТВ1.
"ACA1=03"	Событие ДС03 – единственное условие для пере-
	хода на расчеты по альтернативной схеме

В режиме "зима" теплоноситель в обратном трубопроводе движется от потребителя к поставщику, при этом сигнал на дискретном входе D1 тепловычислителя отсутствует. Расчет тепловой энергии по тепловому вводу ТВ1 производится в соответствии с формулами для схемы потребления 02:

$$Q_{TB1}=M1\cdot(h1-h2)+(M1-M2)\cdot(h2-hx)+\rho2\cdot V3\cdot(h2-hx).$$

В режиме "лето", когда теплоноситель поступает к потребителю по обратному трубопроводу, поступающий на вход D1 сигнал напряжения обуславливает появление диагностического сообщения ДС03, что приводит к использованию по ТВ1 формулы расчета тепловой энергии, соответствующей схеме потребления 06. С учетом того, что подпитка вторичного контура в летний период не производится (V3=0), формула принимает следующий вид:

$$Q_{TB1}=M1\cdot(h1-hx)+M2\cdot(h2-hx).$$

Второй тепловой ввод обслуживает контур циркуляции ГВС с использованием схемы потребления 00, независимо от сезона.

В.2 Задача

Учет у потребителя с реверсивным расходомером на обратном трубопроводе, с подпиткой и циркуляцией ГВС (вариант II). Необходимо обеспечить автоматический переход между "летним" и "зимним" режимами теплоснабжения.

Топология системы и оборудование

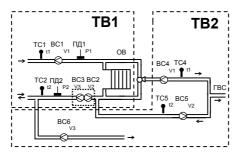


Рисунок В.2 – Схема у потребителя с реверсивным расходомером на обратном трубопроводе, с подпиткой и циркуляцией ГВС (вариант II)

В данной схеме реверсивный расходомер, установленный на обратном трубопроводе имеет два выхода. На одном выходе импульсы генерируются при прямом потоке теплоносителя, на другом в случае изменения направления потока. Когда теплоноситель в обратном трубопроводе движется от потребителя к источнику, импульсы поступают на вход ВС2 тепловычислителя. При реверсном режиме импульсы поступают на вход ВС3 тепловычислителя.

Значения	
настроечных	Комментарии
параметров	
"AQc=0,3"	Такое значение параметра обеспечивает вычисле-
	ние суммарной тепловой энергии Qc по формуле
	$Qc=Q_{TB1}+Q_{\Gamma_{TB2}}$
"КУ1=102"	Контроль по уставке возможно использовать если
"УВ1=0"	есть необходимость фиксировать момент появле-
"УН1=-99"	ния реверсивного потока в обратном трубопро-
	воде. Здесь в качестве контролируемого пара-
	метра используется расход G3 ("КУ1=102"). При
	возникновении значения расхода большего нуля
	(реверсивный поток) тепловычислитель будет
	фиксировать ДС37.
"ACT11=37"	Запуск таймера 11 связывается с появлением
	ДС37. Таким образом, тепловычислитель будет
	фиксировать общее время, в течении которого
	имел место реверсивный поток теплоносителя в
	обратном трубопроводе. Если необходимости в
	использовании таймера нет, то задают значение
	"АСТ11=#н/д"
"СП=0220"	По ТВ1 назначена схема потребления 02.
	По ТВ2 назначена схема потребления 20, исполь-
	зование которой предполагает задание значений
	ряда настроечных параметров по ТВ2.
	комментарии ниже в таблице относятся к теп-
	2, если не указано иное
"XG1=4"	Преобразователь расхода G1 подключается ко
	входу ВС4 тепловычислителя.
"XG2=5"	Преобразователь расхода G2 подключается ко
	входу ВС5 тепловычислителя.
"XG3=6"	Преобразователь расхода G3 подключается ко
	входу ВС6 тепловычислителя.
"Xt1=4"	Преобразователь температуры t1 подключается
	ко входу ТС4 тепловычислителя.

Значения	
настроечных	Комментарии
_	Комментарии
параметров "Xt2=5"	Прообразоратову томуроватуру (2 чолучуучуучу
A12=3	Преобразователь температуры t2 подключается
	ко входу ТС5тепловычислителя.
"Xt3=2"	Измерения температуры t3 производятся датчи-
	ком, подключенным ко входу ТС2. Таким обра-
	зом, один термометр подключенный ко входу
	TC2 используется как для измерения t2 по TB1,
	так и измерения t3 по TB2.
"XP1=4	Измерение давления Р1 осуществляется датчиком,
	подключаемым ко входу ПД4 тепловычислителя.
"XP2=5"	Измерение давления P2 осуществляется датчиком,
	подключаемым ко входу ПД5 тепловычислителя.
"XP3=2"	Измерения давления РЗ производятся датчиком,
	подключенным ко входу ПД2.
"AV3=# _H /д"	Значение параметра AV3 (алгоритм досчета V3),
	равное "#н/д" указывает на то, что вычисление
	объема V3 производится по формуле V3=C3·N3.
"Adt =0,-1"	Значение параметра Adt (алгоритм расчета разно-
	сти температур dt) равное "0,-1" определяет фор-
	мулу расчета dt=t1-t2
"AC1=0"	Параметр АС1 (Алгоритм вычисления средневзве-
	шенных значений температуры t1 и давления P1)
	равный нулю, указывает на то, что нормирующим
	множителем для расчета средневзвешенных значе-
	ний температуры и давления является масса М1.
"AC2=1"	Параметр АС2 (Алгоритм вычисления средне-
	взвешенных значений температуры t2 и давления
	Р2) равный единице, указывает на то, что норми-
	рующим множителем для расчета средневзве-
	шенных значений температуры и давления явля-
	ется масса M2.
"AC3=2"	Параметр АСЗ (Алгоритм вычисления средневзве-
	шенных значений температуры t3 и давления P3)
	равный двум, указывает на то, что нормирующим
	множителем для расчета средневзвешенных значе-
	ний температуры и давления является масса M3.

Значения настроечных параметров	Комментарии
"AM1=0"	Значение параметра АМ1 (Алгоритм расчета
	массы М1) равное нулю, определяет расчет
"AM2_5"	массы M1 по формуле M1=р1·V1
"AM2=5"	Такое значение параметра АМ2 (Алгоритм рас-
	чета массы М2), определяет расчет массы М2 по
	формуле M2=ρ2·V2
"AM3=10"	Значение параметра АМЗ (Алгоритм расчета
	массы М3) равное "10", определяет расчет по
	формуле M3=ρ3·V3
"AQ=0,-3,-5,7"	Такое значение параметра AQ (Алгоритм расчета
	тепловой энергии Q) задает следующую фор-
	мулу, по которой будут выполнятся вычисления
	$Q = M1 \cdot (h1 - hx) - M2 \cdot (h2 - hx)$
"AQr=10,-11"	Такое значение параметра AQг (Алгоритм рас-
	чета тепловой энергии Qг) определяет следую-
	щую формулу расчета Qr= M3·(h3-hx).

Формула расчета суммарной тепловой энергии будет выглядеть следующим образом:

Qc=
$$M1_{TB1}\cdot(h1_{TB1}-h2_{TB1})+(M1_{TB1}-M2_{TB1})\cdot(h2_{TB1}-hx) + +\rho 2_{TB1}\cdot V3_{TB1}\cdot(h2_{TB1}-hx)+M3_{TB2}\cdot(h3_{TB2}-hx).$$

В летнем режиме подача теплоносителя может осуществляться и по подающему и по обратному трубопроводам ($V2_{TB1}=0$, $M2_{TB1}=0$), а подпитка не осуществляется ($V3_{TB2}=0$) формула автоматически редуцируется до вида:

$$Qc=M1_{TB1}\cdot(h1_{TB1}-hx)+\rho 2_{TB1}\cdot V3_{TB1}\cdot(h2_{TB1}-hx).$$

В зимнем режиме импульсы на вход ВС3 не поступают, формула редуцируется до вида:

$$Qc=M1_{TB1}\cdot(h1_{TB1}-h2_{TB1})+(M1_{TB1}-M2_{TB1})\cdot(h2_{TB1}-hx)+M3_{TB2}\cdot(h3_{TB2}-hx).$$

В.З Задача

Учет на источнике с двумя подающими, двумя обратными трубопроводами и трубопроводом подпитки.

Топология системы и оборудование

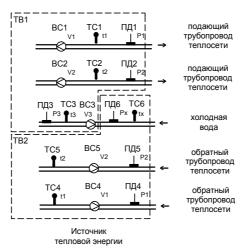


Рисунок В.3 – Схема для источника с двумя подающими, двумя обратными трубопроводами и трубопроводом подпитки.

Теплофизические характеристики холодной воды измеряются в месте водозабора и в месте измерения объема.

Значения	
настроечных	Комментарии
параметров	
"СП=0606"	По обоим тепловым вводам назначена схема по-
	требления 06.
"TC6=2"	Датчик, подключенный ко входу ТС6 тепловычис-
	лителя измеряет температуру холодной воды tx в
	месте водозабора.

Значения настроечных параметров	Комментарии
"ПД6=2"	Датчик, подключенный ко входу ПД6 тепловы-
	числителя измеряет давление холодной воды tx в
	месте водозабора
"AQc=0,-2,-2,-1"	Такое значение параметра обеспечивает вычисле-
	ние суммарной тепловой энергии Qc по формуле
	$Qc=Q_{TB1}-2Q_{\Gamma_{TB2}}-Q_{TB2}$.

Формула расчета суммарной тепловой энергии будет выглядеть следующим образом:

Qc=
$$M1_{TB1}$$
·($h1_{TB1}$ - hx)+ $M2_{TB1}$ ·($h2_{TB1}$ - hx)- $M3_{TB1}$ ·($h3_{TB1}$ - hx)- $-M1_{TB2}$ ·($h1_{TB2}$ - hx)- $M2_{TB2}$ ·($h2_{TB2}$ - hx).

В.4 Задача

Организация учета на границе смежных тепловых сетей и на перемычках

Топология системы и оборудование




Рисунок В.4 – Схема с двумя реверсивными расходомерами для учета на границе смежных тепловых сетей и на перемычках

Установлены два реверсивных расходомера с двумя числоимпульсными выходами. На одном выходе импульсы генерируются при прямом потоке теплоносителя, на другом в случае изменения направления потока.

При направлении потока тепла из теплосети А в теплосеть Б импульсы поступают на входы BC1 и BC2 тепловычислителя, соответственно нарастает тепловая энергия вычисляемая по тепловому вводу ТВ1.

При направлении потока тепла из теплосети Б в теплосеть А импульсы поступают на входы BC4 и BC5 тепловычислителя, соответственно нарастает тепловая энергия вычисляемая по тепловому вводу TB2.

Значения	
настроечных	Комментарии
параметров	-
"AQc=0,-1"	Такое значение параметра обеспечивает вычисле-
	ние суммарной тепловой энергии Qc как разность
	между значениями тепловых энергии по вводам:
	$Qc=Q_{TB1}-Q_{TB2.}$
	Qc>0 в случае, когда значение тепловой энер-
	гии переданной из теплосети А в теплосеть Б пре-
	вышает значение тепловой энергии переданной из
	теплосети Б в теплосеть А;
	Qc<0 в случае, когда значение тепловой энер-
	гии переданной из теплосети Б в теплосеть А пре-
	вышает значение тепловой энергии переданной из
	теплосети А в теплосеть Б.
"СП=0020"	По ТВ1 назначена схема потребления 00.
C11 0020	По ТВ2 назначена схема потребления 20, исполь-
	зование которой предполагает задание значений
	для ряда настроечных параметров по ТВ2.
	The Property of the Property o
Все назначения и	комментарии ниже в таблице относятся к теп-
ловому вводу ТВ2	2, если не указано иное
"XG1=4"	Преобразователь расхода G1 подключается ко
	входу ВС4 тепловычислителя.
"XG2=5"	Преобразователь расхода G2 подключается ко
	входу ВС5 тепловычислителя

Значения настроечных параметров	Комментарии
"XG3=0"	Измерения расхода G3 не производятся.
"Xt1=1"	Преобразователь температуры t1 по ТВ2 подключается ко входу ТС1 тепловычислителя. Таким образом, один термометр подключенный ко входу ТС1 используется для измерения t1 по ТВ1
	и t1 по ТВ2.
"Xt2=2"	Преобразователь температуры t2 подключается ко входу TC2 тепловычислителя.
"Xt3=0"	Измерения температуры t3 не производятся.
"XP1=1	Измерение давления P1 по ТВ2 осуществляется датчиком, подключаемым ко входу ПД1 тепловычислителя. Таким образом, один преобразователь давления, подключенный ко входу ПД1 используется для измерения как P1 по ТВ1, так и P1 по ТВ2.
"XP2=2"	Измерение давления P2 осуществляется датчиком, подключаемым ко входу ПД2 тепловычислителя.
"XP3=0"	Измерения давления РЗ не производятся.
"AV3=#н/д"	Значение параметра AV3 (алгоритм досчета V3), равное "#н/д" указывает на то, что досчет V3 про-изводится не будет.
"Adt =0,-1"	Значение параметра Adt (алгоритм расчета разности температур dt) равное "0,-1" определяет формулу расчета dt=t1-t2
"AC1=0"	Параметр AC1 (Алгоритм вычисления средневзвешенных значений температуры t1 и давления P1) равный нулю, указывает на то, что нормирующим множителем для расчета средневзвешенных значений температуры и давления является масса М1.

Значения настроечных параметров	Комментарии
"AC2=1"	Параметр АС2 (Алгоритм вычисления средневзвешенных значений температуры t2 и давления P2) равный единице, указывает на то, что нормирующим множителем для расчета средневзвешен-
	ных значений температуры и давления является масса М2.
"АС3=#н/д "	Параметр АСЗ (Алгоритм вычисления средневзвешенных значений температуры t3 и давления РЗ) равный "#н/д", указывает на то, что эти температура и давление определяются как среднеарифметическое.
"AM1=0"	Значение параметра АМ1 (Алгоритм расчета массы М1) равное нулю, определяет расчет по формуле М1=р1·V1
"AM2=5"	Такое значение параметра AM2 (Алгоритм расчета массы M2), определяет расчет по формуле $M2=\rho 2\cdot V2$
"AM3=0, -5"	Значение параметра АМЗ (Алгоритм расчета массы МЗ) равное "0,-5", определяет расчет по формуле M3=ρ1·V1-ρ2·V2
"AQ=0,-3,-5,7"	Такое значение параметра AQ (Алгоритм расчета тепловой энергии Q) задает следующую формулу, по которой будут выполнятся вычисления $Q = M1 \cdot (h1 - hx) - M2 \cdot (h2 - hx)$
"AQг=# _H /д "	Такое значение параметра AQr (Алгоритм расчета тепловой энергии Qr) определяет отсутствие вычислений Qr

В.5 Задача

Учет тепловой энергии и теплоносителя для трех потребителей

Топология системы и оборудование

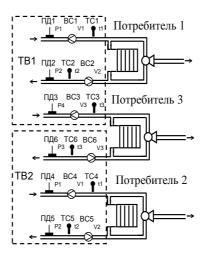


Рисунок В.5 – Схема с тремя потребителями

Для обслуживания третьего потребителя задействованы датчики с номерами 3 и 6 (ВС3, ТС3, ПД3 установлены на подающем трубопроводе, а ВС6, ТС6, ПД6 на обратном).

Значения настроечных параметров	Комментарии
"СП=0404"	По обоим тепловым вводам назначена схема потребления 04.
"AQc=2,-3"	Такое значение параметра обеспечивает вычисление суммарной тепловой энергии Qc по формуле $Qc=Q\Gamma_{TB1}-Q\Gamma_{TB2}$.

Потребитель 1 обслуживается первым тепловым вводом, потребитель 2 обслуживается вторым тепловым вводом. Тепловая энергия третьего потребителя рассчитывается как Qc по формуле:

$$Qc = M3_{TB1} \cdot (h3_{TB1} - hx) - M3_{TB2} \cdot (h3_{TB2} - hx).$$

В.6 Задача

Учет на источнике с обслуживанием подающего и обратного трубопроводов, а также трубопровода подпитки.

Топология системы и оборудование




Рисунок В.6 – Схема на источнике

Реализация

Значения	
настроечных	Комментарии
параметров	
"СП=2099"	По тепловому вводу ТВ1 назначена схема потреб-
	ления 20. По второму тепловому вводу вычисле-
	ния не производятся.
"TC6=2"	Ко входу ТС6 тепловычислителя подключается
	датчик температуры холодной воды.
"ПД6=2"	Ко входу ПД6 тепловычислителя подключается
	датчик давления холодной воды.
"TC5=3"	Ко входу ТС5 тепловычислителя подключается
(опционно)	датчик температуры воздуха.
Все назначания и компониями инже с маблина относател к	

Все назначения и комментарии ниже в таблице относятся к тепловому вводу TB1

Значения	
настроечных	Комментарии
параметров	1
"XG1=0"	Преобразователи для измерения расходов G1, G2,
"XG2=1"	G3 подключаются ко входам BC1, BC2, BC3 теп-
"XG3=2"	ловычислителя, соответственно.
"Xt1=1"	Преобразователи для измерения температур t1, t2,
"Xt2=2",	t3 подключаются ко входам TC1, TC2, TC3 тепло-
"Xt3=3"	вычислителя, соответственно.
"XP1=1"	Преобразователи для измерения давления Р1, Р2,
"XP2=2"	РЗ подключаются ко входам ПД1, ПД2, ПД3 теп-
"XP3=3"	ловычислителя, соответственно.
"AV3=#н/д"	Значение параметра AV3 (алгоритм досчета V3),
	равное "#н/д" указывает на то, что досчет V3 про-
	изводится не будет.
"Adt =0,-1"	Значение параметра Adt (алгоритм расчета разно-
	сти температур dt) равное "0,-1" определяет фор-
	мулу расчета dt=t1-t2.
"AC1=0"	Параметр AC1 (Алгоритм вычисления средневзве-
	шенных значений температуры t1 и давления P1)
	равный нулю, указывает на то, что нормирую-
	щим множителем для расчета средневзвешен-
	ных значений температуры и давления является
	масса М1.
"AC2=1"	Параметр АС2 (Алгоритм вычисления средневзве-
	шенных значений температуры t2 и давления P2)
	равный единице, указывает на то, что нормиру-
	ющим множителем для расчета средневзвешен-
	ных значений температуры и давления является
" A G2 2"	Macca M2.
"AC3=2"	Параметр АСЗ (Алгоритм вычисления средневзве-
	шенных значений температуры t3 и давления P3)
	равный "#н/д", указывает на то, что нормирую-
	щим множителем для расчета средневзвешен-
	ных значений температуры и давления является
	масса М3.

Значения		
настроечных	Комментарии	
параметров		
"AM1=0"	Значение параметра АМ1 (Алгоритм расчета	
	массы М1) равное нулю, определяет расчет по	
	формуле M1=ρ1·V1.	
"AM2=5"	Такое значение параметра АМ2 (Алгоритм рас-	
	чета массы М2), определяет расчет по формуле	
	$M2=\rho 2\cdot V2$.	
"AM3=10"	Значение параметра АМЗ (Алгоритм расчета	
	массы М3) равное "0,-5", определяет расчет по	
	формуле M3=ρ3·V3.	
"AQг=#н/д "	Вычисления Qг производиться не будут.	
Ниже в таблі	Ниже в таблице даны четыре различных варианта значений па-	
раметра АQ, поз	вволяющие реализовать любую из четырех формул	
для вычислений тепловой энергии по вводу ТВ1		
"AQ=0,-1,9,-11"	Такое значение параметра обеспечивает вычисле-	
	ние суммарной тепловой энергии Q по формуле	
	$Q=M1\cdot(h1-h2) + M3\cdot(h2-hx).$	
"AQ=4,-5,8,-11"	Такое значение параметра обеспечивает вычисле-	
	ние суммарной тепловой энергии Q по формуле	
	$Q=M2\cdot(h1-h2) + M3\cdot(h1-hx).$	
"AQ=0,-3,-5,7"	Такое значение параметра обеспечивает вычисле-	
	ние суммарной тепловой энергии Q по формуле	
	$Q=M1\cdot(h1-hx)-M2\cdot(h2-hx).$	
"AQ=0,-5,-11"	Такое значение параметра обеспечивает вычисле-	
	ние суммарной тепловой энергии Q по формуле	
	$Q=M1\cdot h1 - M2\cdot h2 - M3\cdot hx$	

В.7 Задача

Учет тепловой энергии и теплоносителя в открытой системе теплоснабжения, учет объема потребления в трубопроводе холодного водоснабжения с контролем давления.

Топология системы и оборудование

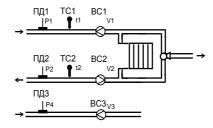


Рисунок В.7 – Модифицированная схема потребления 04

Значения	
настроечных	Комментарии
параметров	
"СП=0499"	По тепловому вводу ТВ1 назначена схема потребле-
	ния 04. По второму тепловому вводу может быть
	назначена любая схема. В данном примере ТВ2 не
	рассматривается и для него назначена схема 99.
"TC1=1"	Значение "1", задаваемое по умолчанию для пере-
"TC2=1"	численных параметров, означает, что датчики
"ПД1=1"	ТС1, ТС2, ПД1, ПД2 будут использоваться в соот-
"ПД2=1"	ветствии со схемой потребления.
"TC3=0"	Ко входу ТС3 тепловычислителя подключение
	датчика температуры не предусмотрено. Вычис-
	ление энтальпии h3 будет производиться с исполь-
	зованием константы температуры tк3.
"ПД3=3"	Преобразователь давления, подключаемый ко
	входу ПДЗ назначается на измерение давления Р4.
	Вычисление энтальпии h3 будет производиться с
	использованием константы температуры Рк3.

Значения	
настроечных	Комментарии
параметров	
ТВ1:"tк3=5"	При задании одинаковых констант (tк3=txк и
ТВ1:"Рк3=2"	Рк3=Рхк) значения энтальпий, вычисляемых по
"txĸ=5"	этим константами также будут равны (h3=hx).
"Рхк=2"	

В данном случае схема потребления 04 используется в измененной топологии — преобразователь расхода BC3 установлен на отдельном трубопроводе XBC. Давление в трубопроводе XBC отображается и архивируется как P4. Потребленная тепловая энергия рассчитывается в соответствии с формулой:

$$Q=M1\cdot(h1-h2)+(M1-M2)\cdot(h2-hx).$$

Тепловая энергия Qг рассчитывается по формуле:

$$Qr=M3\cdot(h3-hx),$$

однако поскольку константы заданы так, что hx=h3, то Qг имеет нулевое значение.

В.8 Задача

Учет тепловой энергии и теплоносителя в открытой системе теплоснабжения с реверсивным расходомером в обратном трубопроводе. Необходимо обеспечить автоматический переход между "зимним" "летним" режимами потребления.

Топология системы и оборудование




Рисунок В.8 Модифицированная схема потребления 02.

Обозначенный на рисунке как BCP – реверсивный расходомер с двумя выходами.

В данной схеме реверсивный расходомер, установленный на обратном трубопроводе имеет два выхода. На одном выходе импульсы генерируются при прямом потоке теплоносителя, на другом в случае изменения направления потока. Когда теплоноситель в обратном трубопроводе движется от потребителя к источнику, импульсы поступают на вход ВС2 тепловычислителя. При реверсном режиме импульсы поступают на вход ВС3 тепловычислителя.

Реализация

Значения	
настроечных	Комментарии
параметров	
"СП=0299"	По тепловому вводу ТВ1 назначена схема потребле-
	ния 02. По второму тепловому вводу может быть
	назначена любая схема. В данном примере ТВ2 не
	рассматривается и для него назначена схема 99.

Для решения задачи задействован тепловой ввод ТВ1 с использованием схемы потребления 02. Общий вид формулы для этой схемы следующий:

$$Q=M1\cdot(h1-h2) + (M1-M2)\cdot(h2-hx) + \rho 2\cdot V3\cdot(h2-hx).$$

Когда в обратной трубе теплоноситель движется от потребителя к поставщику (отопительный период) сигнал расхода поступает на вход ВС2, а на реверсивном выходе расходомера сигнал отсутствует (V3=0). Формулу для расчета тепла можно записать следующим образом:

$$Q=M1\cdot(h1-h2)+(M1-M2)\cdot(h2-hx).$$

В межотопительный период теплоноситель может двигаться от поставщика к потребителю и по подающему и по обратному трубопроводу. В этом случае сигнал о расходе поступает на вход ВС3 и отсутствует на входе ВС2 (V2=0), а формула для расчета тепла выглядит так:

$$Q=M1\cdot(h1-h2) + \rho 2\cdot V3\cdot(h2-hx)$$
.