# リモートワークサーバの接続設定

### [梱包物の確認]


	個数	備考
本体	1	
LANアダプター	1	
ACアダプター	1	
マイクロSDカード	1	挿入済み
LANケーブル	2	



#### 「メール送信物の確認】

クライアントPCへ設定を行うための「設定ファイル(拡張子.vpn)」。 ご利用ユーザー分の件数があることを確認してください。

## [リモートワークサーバーの接続設定]

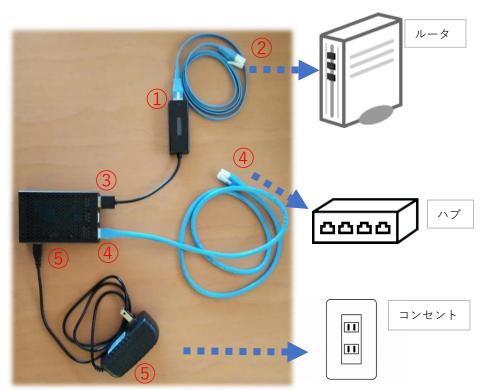


接続方法を以下に示します。

リモートワークサーバーは、ルーターとハブの間に設置します。


1. LANアダブターにLANケーブルを接続 します。




2. ルータの空きポートにLANケーブルを接続 します。

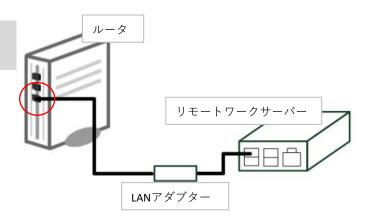


3. リモートワークサーバーの空きポートに LANアダブターのUSBケーブルを接続します。

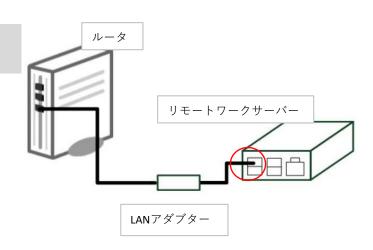


4. リモートワークサーバーとハブの空きポートに LANケーブルを接続します。



5. ACアダプターのコネクタをリモートワーク サーバーに差し込み、アダプタ本体をコンセントへ 差し込みます。

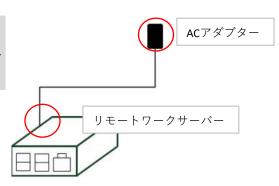

# 6. すべての接続が完了した状態です。

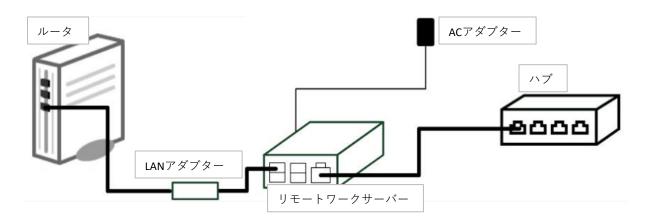

7. 以上で、リモートワークサーバーの接続設定は完了です。

以上