torabo-tsuki LP (L) キーマップ

バージョン: 2026-11-08 13:37


右にトラックボールと高分解能ダイヤル(BMP Boost Extender Mini 経由)。Keyball61-Dual の配置を移したもの。キーの位置は実機の配置どおりです。記号は ^ Ctrl / ⇧ Shift / ⌥ Alt(Option) / ⌘ Win(Command)。

修飾キー・ショートカット　レイヤー切替(長押し)　マウス　接続・Bluetooth　このレイヤー中に押さえているキー　割り当てなし

LAYER 0 **Base** 通常時



左手

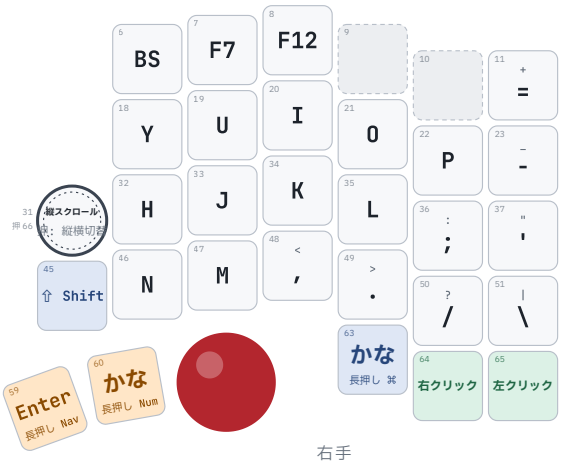


右手

ダイヤル: 回すと **縦スクロール**、押すと **縦横切替**

LAYER 3 **Num** 右親指の「かな」を長押し / 左親指の「Num」を押す



左手

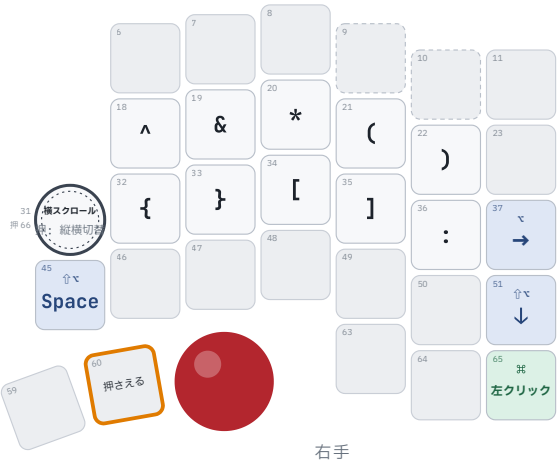

右手

ダイヤル: 回すと **横スクロール**、押すと **縦横切替**

LAYER 4 **Nav** 右親指の「Enter」を長押し / 左親指の「Nav」を押す




左手




右手

ダイヤル: 回すと **音量 +/−**、押すと **縦横切替**

LAYER 5 **BT** 左手内側の「Tab」を長押し

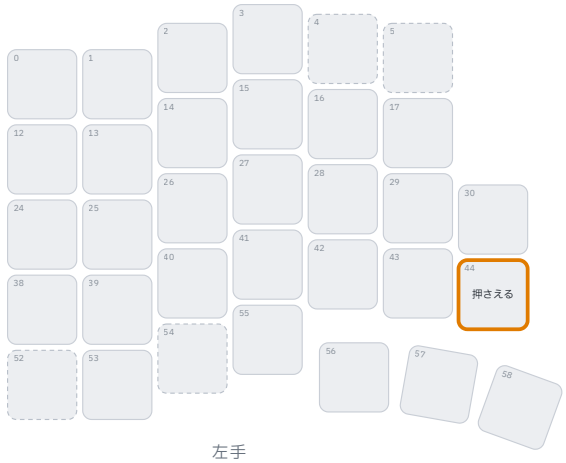

左手

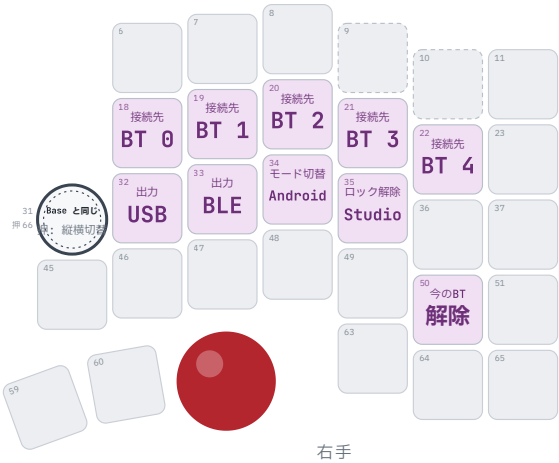

右手

ダイヤル: 回すと **Base と同じ**、押すと **縦横切替**

ダイヤルを押すと縦スクロールと横スクロールが切り替わります(Layer 2 HScroll のオン・オフ)。横のときもキーは Base と同じです。

Android モード(Layer 1)は、BT 1 に切り替えると自動でオン、ほかの BT 番号や USB に切り替えるとオフになります(電源を入れたときも接続先で判定)。BT レイヤーの「Android」で手動でも切り替えられます。オンの間はダイヤルのスクロールが 6 倍速・逆向きになります(音量は変わりません)。キーの割り当ては次のように変わります。左親指の英数(57)は長押しで ⌘ ではなく Ctrl になります。左下(52)が ⌘ になります。Nav の戻る・進む(18・21)は ⌘[・⌘] ではなく Android の戻る・進むを送ります。左の Ctrl(24)と同時押しのときだけ、Emacs 風の移動になります。A は行頭、E は行末、F・B・P・N は →・←・↑・↓、H は Backspace、D は Delete(右の文字を削除)、K は行末まで削除(行末なら次の行と結合)です。英数(57)の長押しと同時押しなら普通の Ctrl ショートカット(すべて選択・検索など)です。

空欄のキーは下のレイヤー(Base)と同じ動作です。Keyball61 のマクロ位置は未割当です。

英数・かなキーはタップで LANG2(英数)・LANG1(かな)を送ります。Mac でも Android(Gboard)でも IME の切り替えになります。Android では、先に Gboard を日本語キーボードに切り替えておく必要があります(英語キーボードのままだと効きません)。英数・右下のかなは長押しや他のキーとの同時押しで ⌘ になります。

Nav の「- [ ]」は Mac の Karabiner-Elements の設定によるものです。キーボードは F20 を送り、Karabiner が入力します(かなモード中は英数にして入力し、かなに戻します)。

設定ファイル: `fukayatsu/zmk-keyboard-torabo-tsuki-lp` の `config/keymap.keymap`(ダイヤルのスクロール速度は `48 1`)。