


**MANUEL  
D'INSTALLATION  
ET D'UTILISATION**  
de votre pompe à chaleur

**POOLEX**

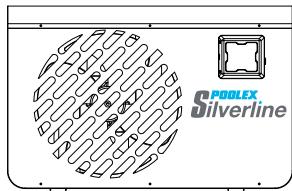

**POOLEX**  
**Silverline**  
Modèles MINI / 55 / 70 / 90 / 120 / 150 / 180 / 220




# Remerciements

Cher client,

Nous vous remercions pour votre achat et pour la confiance que vous accordez à nos produits.

Nos produits sont le résultat d'années de recherche dans le domaine de la conception et de la production de pompe à chaleur pour piscine. Notre ambition, vous fournir un produit de qualité aux performances hors normes.

Nous avons réalisé ce manuel avec le plus grand soin afin que vous puissiez tirer le meilleur de votre pompe à chaleur Poolex.

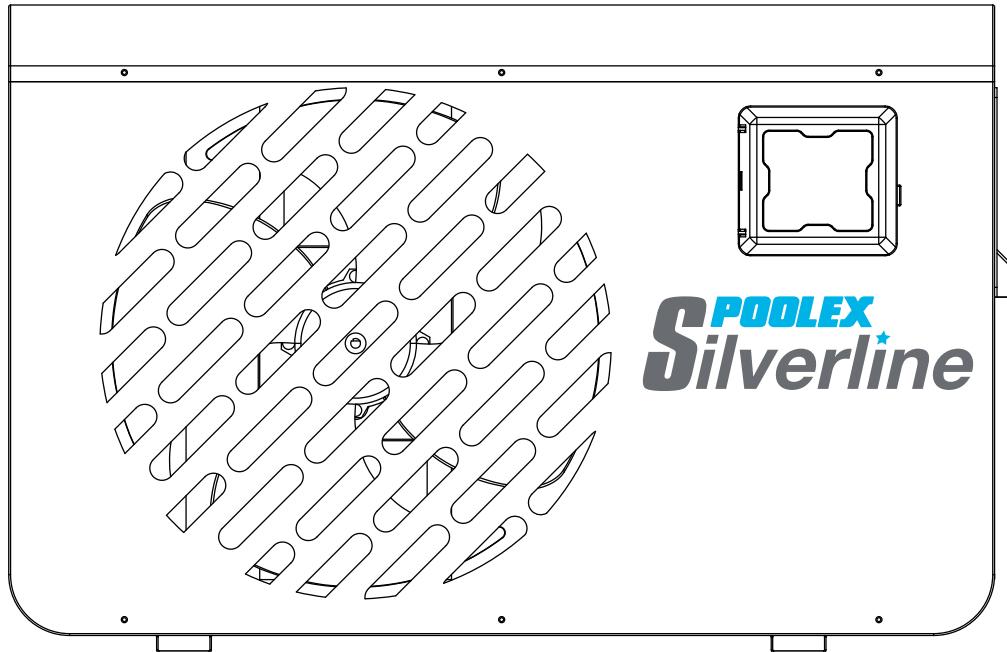



# À LIRE ATTENTIVEMENT



**Ces instructions d'installation font partie intégrante du produit.  
Elles doivent être remises à l'installateur et conservées par l'utilisateur.  
En cas de perte du manuel, veuillez vous référer au site :**

**[www.poolex.fr](http://www.poolex.fr)**

Les indications et avertissements contenus dans le présent manuel doivent être lus avec attention et compris car ils fournissent d'importantes informations concernant la manipulation et le fonctionnement de la pompe à chaleur en toute sécurité. **Conservez ce manuel dans un endroit accessible afin de faciliter les futures consultations.**

**L'installation doit être effectuée par un professionnel qualifié** conformément aux réglementations en vigueur et aux instructions du fabricant. Une erreur d'installation peut entraîner des blessures physiques aux personnes ou aux animaux ainsi que des dommages mécaniques pour lesquels le fabricant ne peut en aucun cas être tenu responsable.

**Après avoir déballé la pompe à chaleur, veuillez vérifier le contenu afin de signaler tout dommage éventuel. Veuillez également vérifier que la pression indiquée par le manomètre est supérieure à 80 psi, dans le cas contraire cela peut indiquer une fuite de fluide frigorigène.**

Avant de brancher la pompe à chaleur, assurez-vous que les données fournies par ce manuel sont compatibles avec les conditions d'installation réelles et ne dépassent pas les limites maximales autorisées pour le produit en question.

**En cas de défaut et/ou de dysfonctionnement de la pompe à chaleur, l'alimentation électrique doit être coupée** et aucune tentative de réparation de la panne ne doit être entreprise.

Les travaux de réparation ne doivent être effectués que par un service d'assistance technique agréé en utilisant des pièces détachées originales. Le non-respect des clauses précitées peut avoir une influence négative sur le fonctionnement en toute sécurité de la pompe à chaleur.

Pour garantir l'efficacité et le bon fonctionnement de la pompe à chaleur, il est important de veiller à ce qu'elle soit régulièrement entretenue conformément aux instructions fournies.

Dans le cas où la pompe à chaleur est vendue ou cédée, veillez toujours à ce que toute la documentation technique soit transmise avec le matériel au nouveau propriétaire.

Cette pompe à chaleur est exclusivement conçue pour chauffer une piscine. Toutes les autres utilisations doivent être considérées comme inappropriées, incorrectes, voire dangereuses.

Toutes les responsabilités contractuelles ou extra contractuelles du fabriquant / distributeur seront considérées comme nulles et non avenues pour les dommages causés par des erreurs d'installation ou de fonctionnement, ou pour cause de non-respect des instructions fournies par ce manuel ou des normes d'installation en vigueur pour l'équipement, objet du présent document.

# Sommaire


<b>1. Généralité .....</b>	<b>6</b>
1.1 Conditions générales de livraison .....	6
1.2 Consignes de sécurité .....	6
1.3 Traitement des eaux .....	7
<b>2. Description.....</b>	<b>8</b>
2.1 Contenu du colis .....	8
2.2 Caractéristiques générales .....	8
2.3 Caractéristiques techniques.....	9
2.4 Dimensions de l'appareil.....	10
2.5 Vue éclatée .....	11
<b>3. Installation.....</b>	<b>12</b>
3.1 Prérequis.....	12
3.2 Emplacement.....	12
3.3 Schéma classique d'installation .....	13
3.4 Raccordement du kit d'évacuation des condensats.....	13
3.5 Installation de l'appareil sur les supports silencieux .....	13
3.6 Raccordement hydraulique .....	14
3.7 Installation électrique .....	16
3.8 Raccordement électrique .....	17
3.9 Installation murale de la télécommande .....	18
<b>4. Utilisation .....</b>	<b>19</b>
4.1 Télécommande filaire.....	19
4.2 Choix du mode de fonctionnement .....	19
4.3 Mode Chauffage .....	20
4.4 Réglage de l'horloge .....	21
4.5 Programmation Marche / Arrêt.....	22
4.6 Activer un programme .....	23
4.7 Désactiver un programme .....	23
4.8 Valeurs d'état et paramètres avancées.....	24
<b>5. Mise en service .....</b>	<b>26</b>
5.1 Mise en service .....	26
5.2 Asservissement d'une pompe de circulation.....	27
5.3 Utilisation du manomètre .....	27
5.4 Protection antigel .....	28
<b>6. Maintenance et entretien .....</b>	<b>29</b>
6.1 Maintenance et entretien .....	29
6.2 Hivernage.....	29
<b>7. Dépannage .....</b>	<b>30</b>
7.1 Pannes et anomalies .....	30
7.2 Liste des anomalies .....	31
<b>8. Recyclage.....</b>	<b>32</b>
8.1 Recyclage de la pompe à chaleur.....	32
<b>9. Garantie .....</b>	<b>33</b>
9.1 Conditions générales de garantie .....	33
<b>10. Annexes.....</b>	<b>34</b>
10.1 Schémas de câblage de la carte électronique .....	34

# 1. Généralité

## 1.1 Conditions générales de livraison

Tout matériel, même franco de port et d'emballage, voyage aux risques et périls de son destinataire.

La personne chargée de la réception de l'appareil doit effectuer un contrôle visuel pour constater tout dommage éventuel subi par la pompe à chaleur durant le transport (circuit frigorifique, carrosserie, armoire électrique, châssis). Celui-ci doit faire des réserves écrites sur le bordereau de livraison du transporteur s'il constate des dommages provoqués au cours du transport et les confirmer sous 48 heures par courrier recommandé au transporteur.

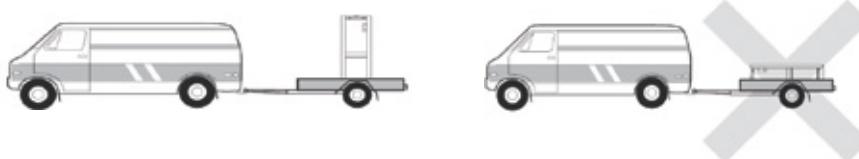

L'appareil doit toujours être stocké et transporté en position verticale sur une palette et dans l'emballage d'origine. Si l'appareil est entreposé ou transporté en position horizontale, attendez au moins 24 heures avant de le brancher.

## 1.2 Consignes de sécurité



**ATTENTION : Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.**  
**Les consignes indiquées ci-après étant essentielles pour la sécurité, veuillez les respecter rigoureusement.**

### *Lors de l'installation et de l'entretien*

Seule une personne qualifiée peut prendre en main l'installation, la mise en marche, l'entretien et le dépannage, conformément au respect des normes actuelles.

Avant toutes interventions sur l'appareil (installation, mise en service, utilisation, entretien), la personne chargée de ces interventions devra connaître toutes les instructions présentent dans la notice d'installation de la pompe à chaleur ainsi que les éléments techniques du dossier.

N'installez en aucun cas l'appareil à proximité d'une source de chaleur, de matériaux combustibles, ou d'une bouche de reprise d'air de bâtiment.

Si l'installation n'est pas située dans un lieu avec accès réglementé, la grille de protection pour pompe à chaleur est obligatoire.

Ne pas marcher sur la tuyauterie pendant l'installation, le dépannage et la maintenance, sous peine de graves brûlures.

Avant toute intervention sur le circuit frigorifique, arrêter la pompe à chaleur et attendre quelques minutes avant la pose de capteurs de température ou de pressions, sous peine de graves brûlures.

Contrôler le niveau du fluide frigorigène lors de l'entretien de la pompe à chaleur.

Vérifier que les pressostats haute et basse pression sont raccordés correctement sur le circuit frigorifique et qu'ils coupent le circuit électrique en cas de déclenchement, durant le contrôle annuel d'étanchéité de l'appareil.

Vérifier qu'il n'y a pas de trace de corrosion ou de tache d'huile autour des composants frigorifiques.

# 1. Généralité

## *Lors de l'utilisation*

Ne jamais toucher au ventilateur en état de marche sous peine de graves blessures.

Ne pas laisser la pompe à chaleur à la portée des enfants, sous peine de graves blessures causées par les ailettes de l'échangeur de chaleur.

Ne jamais mettre l'unité en état de marche en l'absence d'eau dans la piscine ou si la pompe de circulation est à l'arrêt.

Vérifier le débit d'eau tous les mois et nettoyer le filtre si nécessaire.

## *Lors du nettoyage*

Couper l'alimentation électrique de l'appareil.

Fermer les vannes d'arrivée et de sortie d'eau.

Ne rien introduire dans les bouches d'entrée et de sortie d'air ou d'eau.

Ne pas rincer l'appareil à grande eau.

## *Lors du dépannage*

Réaliser les interventions sur le circuit frigorifique selon les règles de sécurité en vigueur.

Faire réaliser l'intervention de brasage par un soudeur qualifié.

En cas de remplacement d'un composant frigorifique défectueux, utiliser uniquement des pièces certifiées par notre centre technique.

En cas de remplacement de tuyauterie, seul les tubes en cuivre conformes à la norme NF EN12735-1 peuvent être utilisés pour le dépannage.

Pour détecter les fuites, lors des tests sous pression :

Ne jamais utiliser d'oxygène ou air sec, risques d'incendie ou d'explosion.

Utiliser de l'azote déshydratée ou un mélange d'azote et de réfrigérant.

La pression du test côté basse et haute pression ne doit pas excéder 42 bars.

## **1.3 Traitement des eaux**

Les pompes à chaleur pour piscines Poolex peuvent être utilisées avec tous types de traitement de l'eau. Cependant, il est impératif que le système de traitement (pompes doseuses Cl, pH, Br et/ou électrolyseur) soit installé après la pompe à chaleur dans le circuit hydraulique.

**Pour éviter toute détérioration de la pompe à chaleur, le pH de l'eau doit être maintenu entre 6,9 et 8,0.**

## 2. Description

### 2.1 Contenu du colis

- La pompe à chaleur Poolex Silverline
- 2 raccords hydrauliques entrée / sortie de 50mm de diamètre (Silverline MINI : 32/38mm)
- Câble de rallonge pour le tableau de la télécommande (sauf Silverline Mini)
- Ce manuel d'installation et d'utilisation
- Kit d'évacuation des condensats
- **Housse d'hivernage**
- **4 Patins anti-vibrations** (visserie non fournie)

### 2.2 Caractéristiques générales

Une pompe à chaleur Poolex c'est avant tout :

- ◆ Un dispositif certifié CE et conforme à la directive européenne RoHS.
- ◆ Un haut rendement permettant d'économiser jusqu'à 80% d'énergie par rapport à un système de chauffage classique.
- ◆ Un fluide frigorigène écologique R410A propre et efficace.
- ◆ Un compresseur de grande marque, fiable et performant.
- ◆ Un large évaporateur en aluminium hydrophile pour une utilisation à basse température.
- ◆ Une télécommande intuitive, facile d'utilisation.
- ◆ Un boitier ultra résistante, traitée anti-UV et facile à entretenir.
- ◆ Une conception silencieuse.
- ◆ Un double système antigel pour éviter les dommages dus au gel :
  - Un échangeur révolutionnaire intégrant un système antigel breveté,
  - Un système de veille intelligent pour préserver la tuyauterie et le liner sans vider le bassin en hiver.

## 2. Description

### 2.3 Caractéristiques techniques

		Silverline							
Conditions de test		MINI	55	70	90	120	150	180	220
Air <sup>(1)</sup> 26°C Eau <sup>(2)</sup> 26°C	Puissance de chauffage (W)	4210	5560	7010	9260	12320	14910	18000	22520
	Consommation (W)	680	880	1160	1470	1950	2360	2820	3730
	<b>COP (Coeff. de performance)</b>	<b>6,18</b>	<b>6,28</b>	<b>6,03</b>	<b>6,27</b>	<b>6,31</b>	<b>6,3</b>	<b>6,38</b>	<b>6,03</b>
Air <sup>(1)</sup> 15°C Eau <sup>(2)</sup> 13°C	Puissance de chauffage (W)	3410	4530	5490	7090	9320	11460	13730	16940
	Consommation (W)	544	730	890	1130	1410	1790	2190	2760
	<b>COP (Coeff. de performance)</b>	<b>6,26</b>	<b>6,19</b>	<b>6,14</b>	<b>6,26</b>	<b>6,59</b>	<b>6,42</b>	<b>6,26</b>	<b>6,13</b>
Air <sup>(1)</sup> 15°C Eau <sup>(2)</sup> 26°C	Puissance de chauffage (W)	3100	4020	5000	6510	8510	10500	12600	15500
	Consommation (W)	610	810	1010	1290	1680	2080	2520	3140
	<b>COP (Coeff. de performance)</b>	<b>5,08</b>	<b>4,99</b>	<b>4,92</b>	<b>5,01</b>	<b>5,05</b>	<b>5,03</b>	<b>5</b>	<b>4,93</b>
Air <sup>(1)</sup> 20°C Eau <sup>(2)</sup> 24°C	Puissance de chauffage (W)	3520	4610	5650	7360	9590	11720	13980	17200
	Consommation (W)	610	810	1010	1300	1650	2020	2450	3060
	<b>COP (Coeff. de performance)</b>	<b>5,77</b>	<b>5,66</b>	<b>5,61</b>	<b>5,68</b>	<b>5,82</b>	<b>5,81</b>	<b>5,71</b>	<b>5,63</b>
Puissance maximale (W)	1110	1290	1830	2470	2790	3490	3850	6210	
Courant maximal (A)	4,9	6,26	8,85	11,49	13,5	16,01	18,5	27,1	
Alimentation	Monophasée 230V~50Hz								
Plage de température de chauffage	15°C~40°C								
Plage de fonctionnement	5°C~43°C						7°C~43°C	5°C~43°C	
Dimensions de l'appareil L×P×H (mm)	765 x 310 x 490	827 x 340 x 531		927 x 340 x 636				1067 x 405 x 692	
Poids de l'appareil (kg)	36	36	41	47	50	56	66	76	
Niveau de pression sonore à 1m (dBA) <sup>(3)</sup>	<46	<46	<46	<47	<48	<49	<51	<51	
Niveau de pression sonore à 4m (dBA) <sup>(3)</sup>	<36	<39	<40	<42	<43	<45	<46	<46	
Niveau de pression sonore à 10m (dBA) <sup>(3)</sup>	<29	<30	<36	<37	<38	<39	<40	<41	
Raccordement hydraulique (mm)	PVC 32/38mm	PVC 50mm							
Échangeur de chaleur	Cuve PVC et Serpentin Titane								
Débit d'eau min. (m <sup>3</sup> /h)	1.75	1.86	2.5	3.2	4.0	4.7	5.6	7.0	
Marque de compresseur	Toshiba	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Panasonic
Type de compresseur	Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif
Réfrigérant	R410A								
Réfrigérant chargée (kg)	0,45	0,5	0,6	0,85	0,95	1,2	1,6	2,1	
GWP	2088	2088	2088	2088	2088	2088	2088	2088	2088
Équivalent CO2	0,94	1,04	1,25	1,77	1,98	2,51	3,34	4,38	
Perte de charge (mCE)	0,8	0,9	0,9	1	1,1	1,13	1,15	1,2	
Volume max. de la piscine (m <sup>3</sup> ) <sup>(4)</sup>	≤20	≤25	≤35	≤45	≤60	≤75	≤85	≤100	
Télécommande	Écran de contrôle LCD rétroéclairé filaire								
Mode	Chauffage								

Les caractéristiques techniques de nos pompes à chaleur sont données à titre indicatif, nous nous réservons le droit de modifier ces données sans préavis.

<sup>1</sup> Température ambiante de l'air

<sup>2</sup> Température initiale de l'eau


<sup>3</sup> Bruit à 1 m, à 4 m et à 10 m selon les directives EN ISO 3741 et EN ISO 354

<sup>4</sup> Calculé pour une piscine privée creusée d'une bâche à bulle.

<sup>5</sup> Valeur indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

## 2. Description

### 2.4 Dimensions de l'appareil

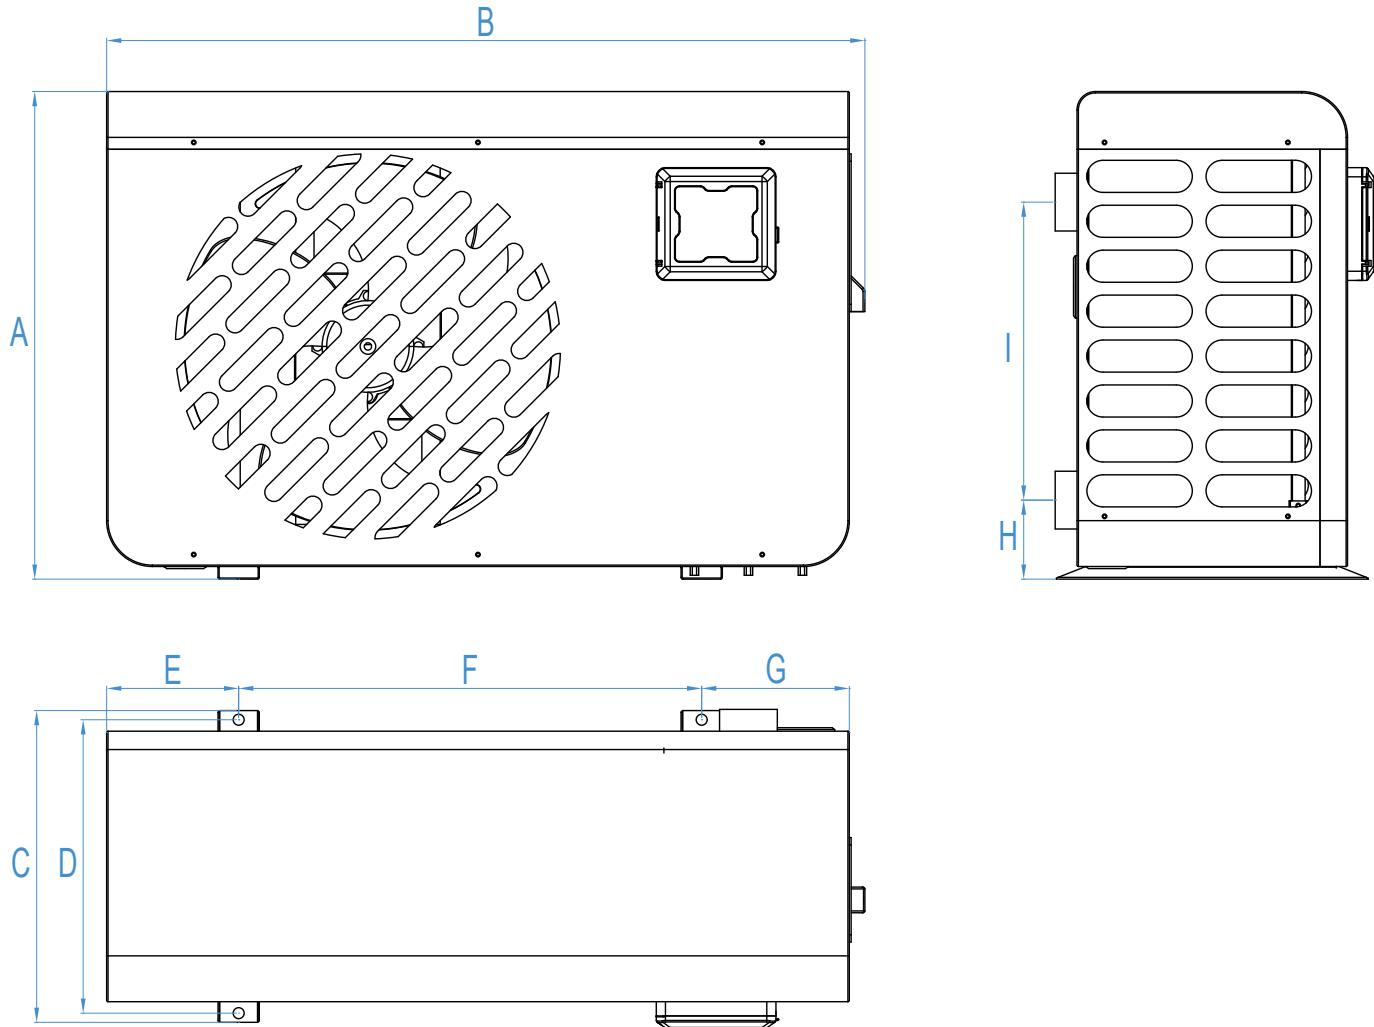


dimensions en mm

	Silverline MINI / 55	Silverline 70	Silverline 90 / 120 / 150 / 180	Silverline 220
A	490	532	636	692
B	765	827	927	1067
C	310	340	340	405
D	290	320	320	385
E	142	144	161	194
F	480	505	605	665
G	128	161	144	191
H	86	86	86	101.5
I	280	325	370	380

## 2. Description

### 2.5 Vue éclatée

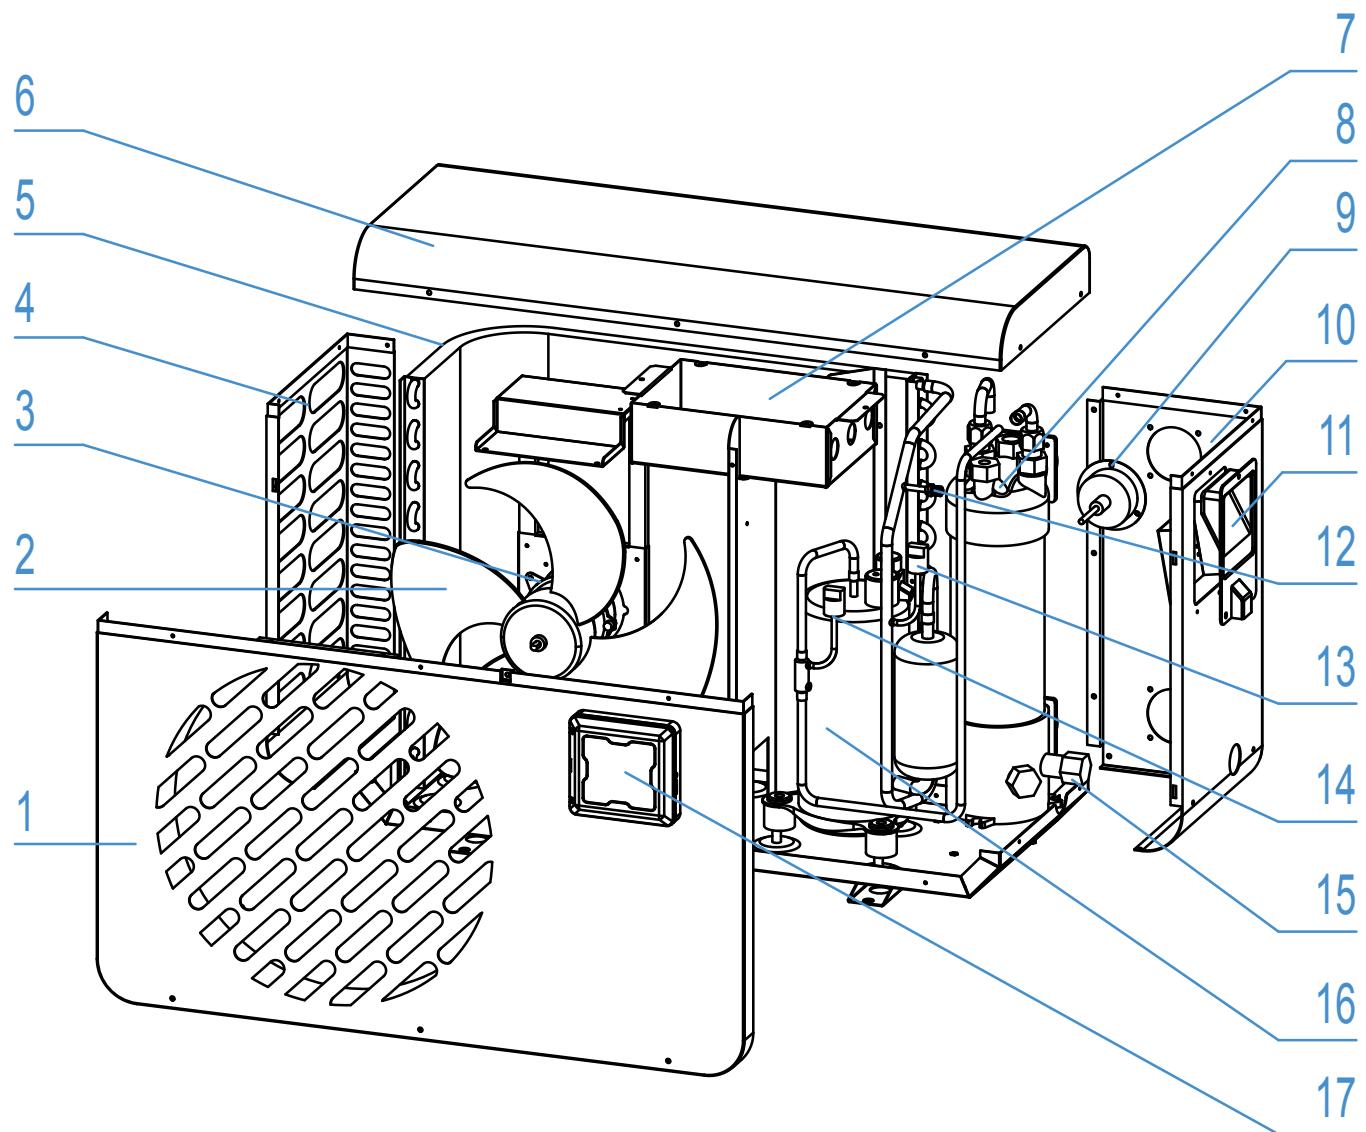

- 1. Panneau avant
- 2. Hélice du ventilateur
- 3. Moteur du ventilateur
- 4. Panneau gauche
- 5. Évaporateur
- 6. Panneau supérieur
- 7. Boîtier de commande électrique
- 8. Échangeur de chaleur
- 9. Manomètre

- 10. Panneau droit
- 11. Couvercle du boîtier électrique
- 12. Valve de service
- 13. Capteur basse pression
- 14. Capteur haute pression
- 15. Bouchon de vidange
- 16. Compresseur
- 17. Emplacement étanche pour télécommande

# 3. Installation

**ATTENTION : L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié.**  
Ce chapitre est purement indicatif et doit être vérifié et adapté le cas échéant en fonction des conditions d'installation.

## 3.1 Prérequis

### Matériel nécessaire à l'installation de votre pompe à chaleur :

Un câble d'alimentation adapté à la puissance de l'appareil.

Un kit *By-Pass* et un ensemble de tubes PVC adapté à votre installation ainsi que du décapant, de la colle PVC et du papier de verre.

Un jeu de 4 chevilles et vis d'expansion adapté à votre support afin de fixer l'appareil.


Nous vous conseillons de raccorder l'appareil à votre installation à l'aide de tubes PVC souples afin d'atténuer la propagation des vibrations.

Des plots de fixation adaptés peuvent être utilisés afin de surélever l'appareil.

## 3.2 Emplacement

### Veuillez respecter les règles suivantes pour le choix de l'emplacement de la pompe à chaleur

1. Le futur emplacement de l'appareil doit être facile d'accès pour une utilisation et une maintenance aisée.
2. L'appareil doit être installé au sol, idéalement fixé sur un plancher béton de niveau. Assurez-vous que le plancher soit suffisamment stable et qu'il puisse supporter le poids de l'appareil.
3. Un dispositif d'évacuation d'eau doit être prévu à proximité de l'appareil pour préserver la zone où il est installé.
4. Si besoin, l'appareil peut être surélevé grâce à des plots adaptés et prévus pour supporter le poids de l'appareil.
5. Vérifiez que l'appareil est correctement aéré, que la bouche de sortie d'air n'est pas orientée vers les fenêtres d'immeubles voisins et qu'aucun retour de l'air vicié n'est possible. De plus, prévoyez un espace suffisant autour de l'appareil pour les opérations d'entretien et de maintenance.
6. L'appareil ne doit pas être installé dans un endroit exposé à l'huile, à des gaz inflammables, des produits corrosifs, des composés sulfureux ou à proximité d'équipements haute fréquence.
7. N'installez pas l'appareil à proximité d'une route ou d'un chemin pour éviter les éclaboussures de boue.
8. Pour prévenir les nuisances de voisinage, veillez à installer l'appareil de sorte qu'il soit orienté vers la zone la moins sensible au bruit.
9. Conservez, autant que possible, l'appareil hors de portée des enfants.

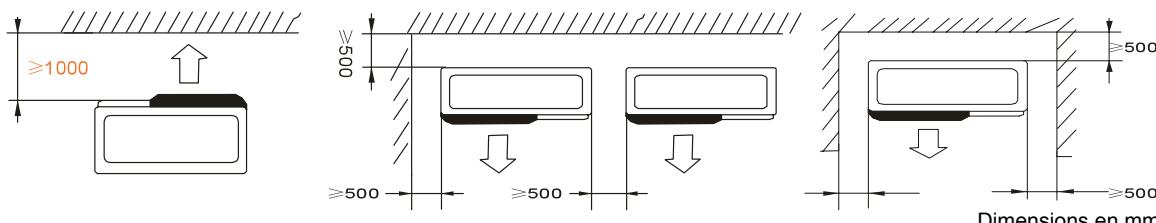


Ne rien mettre à moins d'un mètre devant la pompe à chaleur.  
Laissez 50 cm d'espace vide sur les côtés et à l'arrière de la pompe à chaleur.

**Ne laissez aucun obstacle au-dessus ou devant l'appareil !**

# 3. Installation

## 3.3 Schéma d'installation

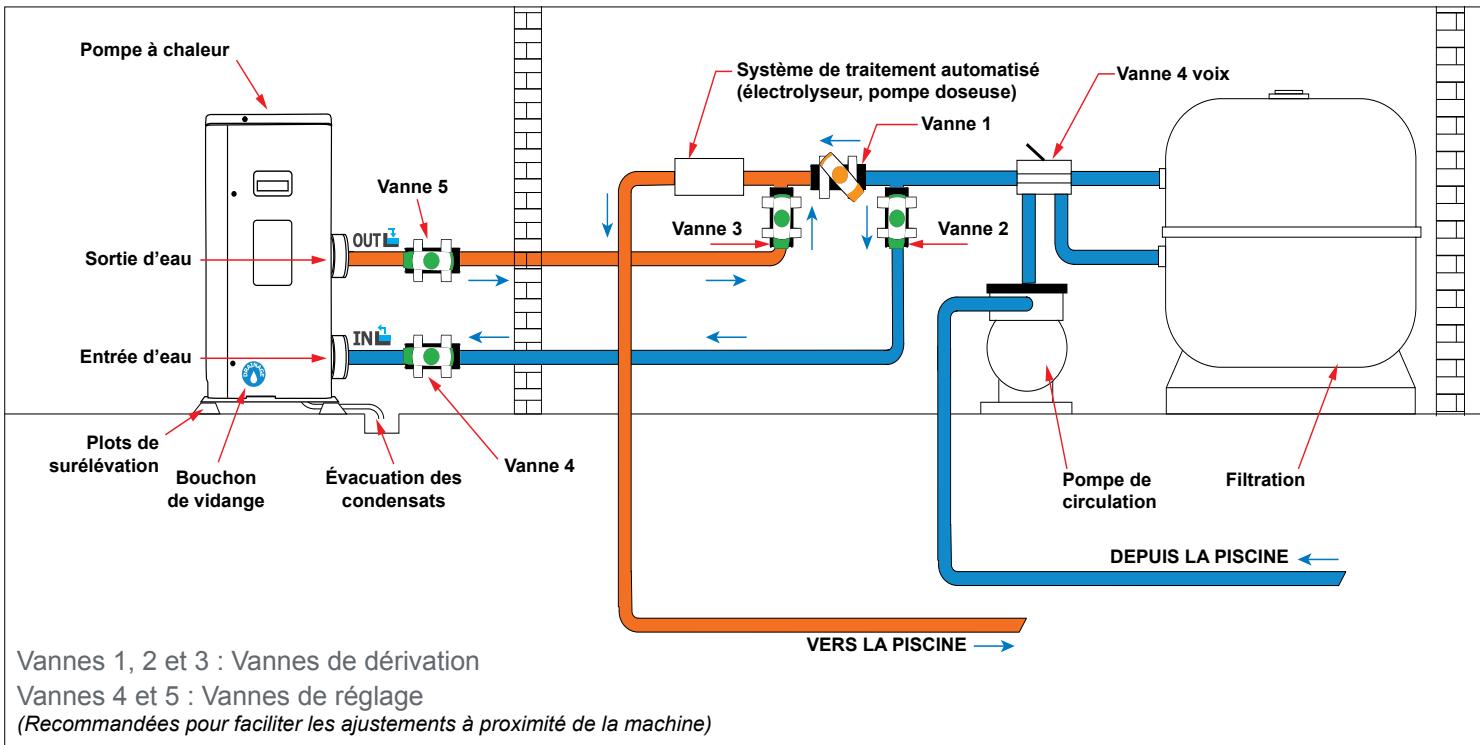

Légende



Vanne semi-ouverte



Vanne ouverte

## 3.4 Raccordement du kit d'évacuation des condensats

Lors de son fonctionnement, la pompe à chaleur est sujette à un phénomène de condensation. Cela va se traduire par un écoulement d'eau, plus ou moins important selon le taux d'humidité. Pour canaliser cet écoulement, nous vous conseillons d'installer le kit d'évacuation des condensats.

Comment installer le kit d'évacuation des condensats ?

Installez la pompe à chaleur en la surélevant d'au moins 10 cm à l'aide de plots solides et résistants à l'humidité, puis raccordez le tuyau d'évacuation à l'ouverture située en dessous de la pompe.

## 3.5 Installation de l'appareil sur les supports silencieux

Afin de minimiser les nuisances sonores liées aux vibrations de la pompe à chaleur, celle-ci peut être positionnée sur des patins anti-vibration.

Pour cela il vous suffit de placer un patin entre chacun des pieds de l'appareil et son support, puis de fixer au support la pompe à chaleur à l'aide de vis adaptées.

### 3. Installation

**ATTENTION : L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié.**

Ce chapitre est purement indicatif et doit être vérifié et adapté le cas échéant en fonction des conditions d'installation.


#### 3.6 Raccordement hydraulique

##### Montage By-Pass

La pompe à chaleur doit être raccordée au bassin à l'aide d'un montage en By-Pass.

Un By-Pass est un montage constitué 3 vannes permettant de réguler le débit circulant dans la pompe à chaleur.

Lors d'opérations de maintenance, le By-Pass permet d'isoler la pompe à chaleur du circuit sans arrêter votre installation.

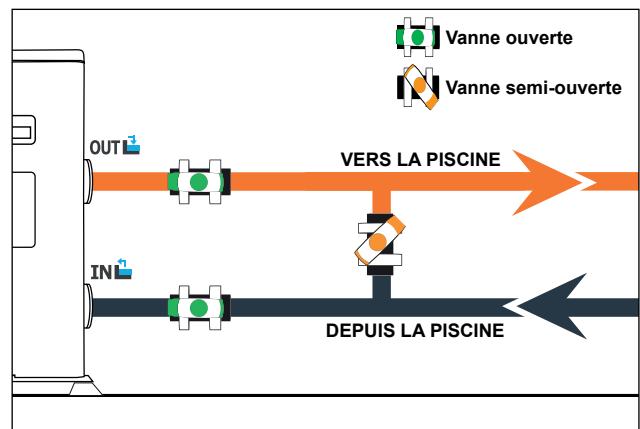


##### Réalisation d'un raccordement hydraulique avec kit By-Pass

**ATTENTION : Ne pas faire couler d'eau dans le circuit hydraulique dans les 2 heures qui suivent le collage.**

Étape 1 : Effectuez les mesures nécessaires pour la découpe de vos tuyaux

Étape 2 : Coupez les tuyaux en PVC à l'aide d'une scie en effectuant une coupe droite

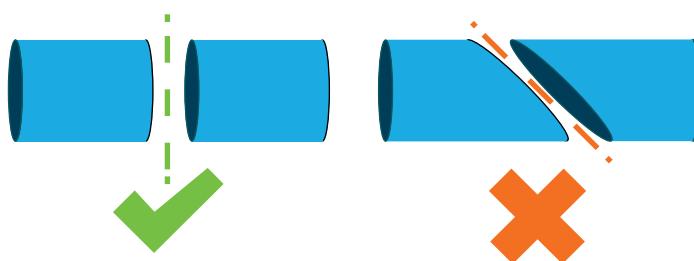

Étape 3 : Assemblez votre circuit hydraulique sans le coller afin de vérifiez qu'il s'ajuste parfaitement à votre installation, puis démonter les tuyaux à raccorder.

Étape 4 : Ébavurez les extrémités des tuyaux coupés avec du papier de verre

Étape 5 : Appliquez du décapant sur les extrémités des tuyaux qui vont être raccordés

Étape 6 : Appliquez la colle au même endroit.


Étape 7 : Assemblez les tuyaux.

Étape 7 : Nettoyez la colle restante sur le PVC


Étape 8 : Laissez sécher 2H minimum avant de mettre le circuit hydraulique en eau

### 3. Installation

#### Montage en By-Pass d'une pompe à chaleur

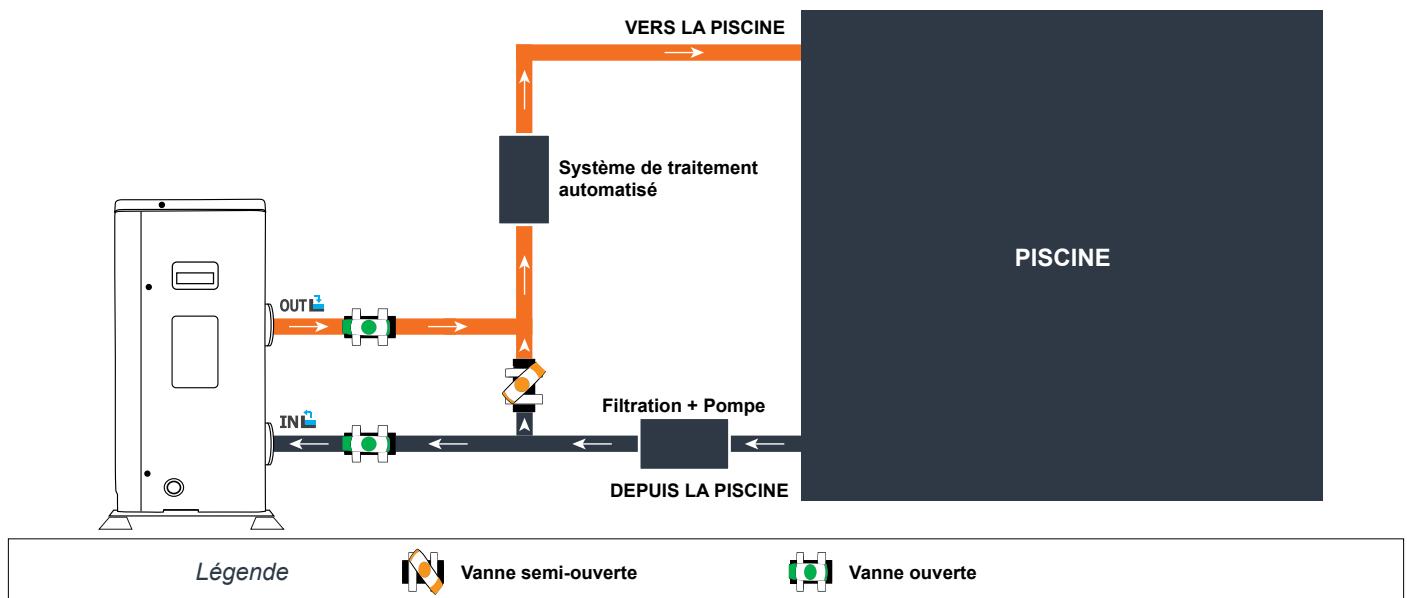

#### Montage en By-Pass de plusieurs pompes à chaleur

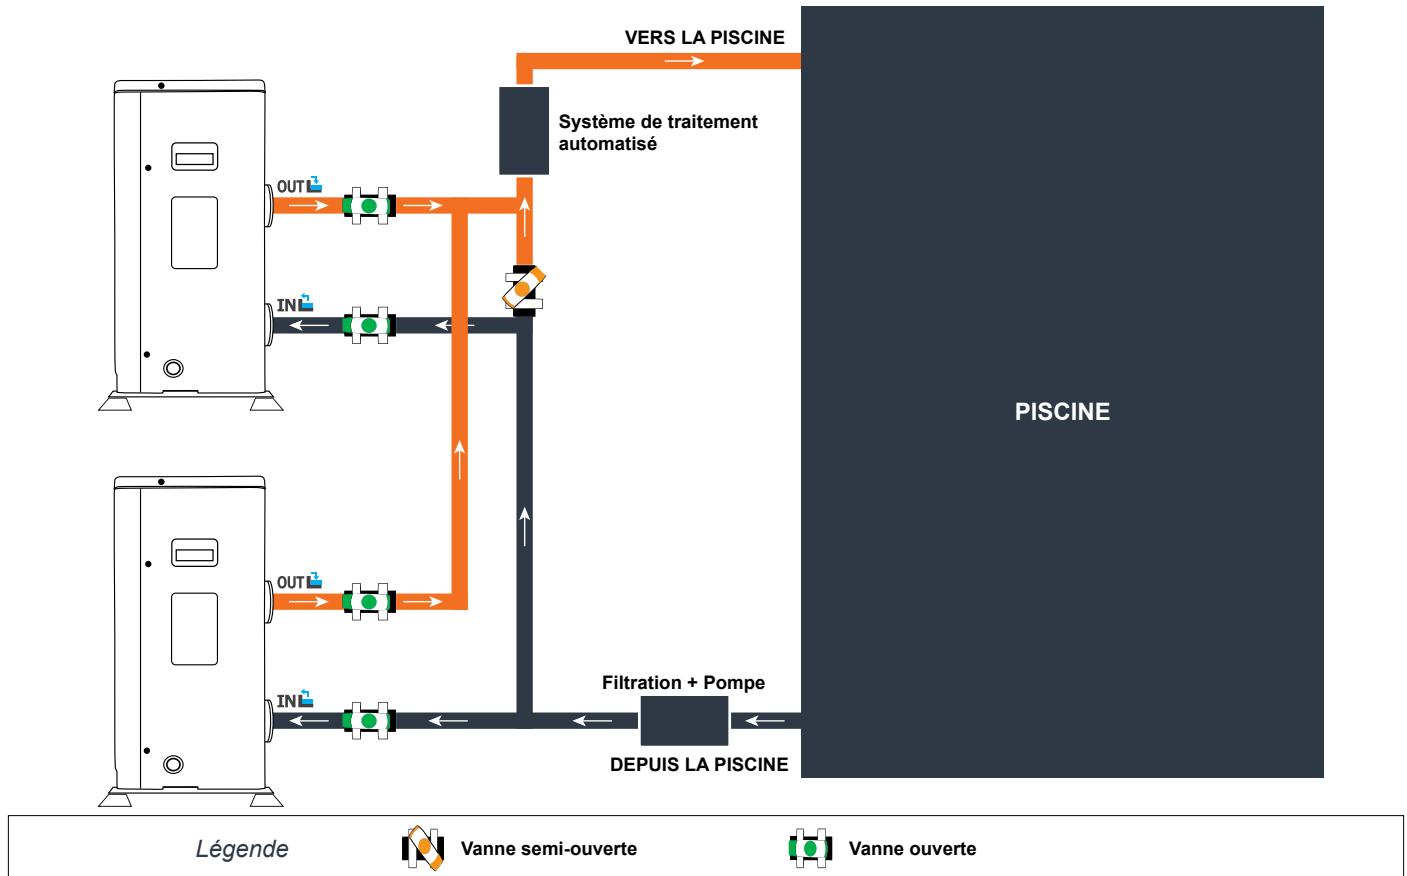

Le filtre situé en amont de la pompe à chaleur doit être nettoyé régulièrement pour que l'eau du circuit soit propre et ainsi éviter les problèmes de fonctionnement liés à la saleté ou au colmatage du filtre.

### 3. Installation

**ATTENTION : L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié.**

Ce chapitre est purement indicatif et doit être vérifié et adapté le cas échéant en fonction des conditions d'installation.

#### 3.7 Installation électrique

Pour fonctionner en toute sécurité et conserver l'intégrité de votre installation électrique, l'appareil doit être raccordé à une alimentation générale en respectant les règles suivantes:

En amont, l'alimentation électrique générale doit être protégée par un interrupteur différentiel de 30 mA.

La pompe à chaleur doit être raccordée à un disjoncteur courbe D adapté (voir tableau ci-dessous) en conformité avec les normes et réglementations en vigueur dans le pays où le système est installé.

Le câble d'alimentation est à adapter en fonction de la puissance de l'appareil et de la longueur de câble nécessaire à l'installation (voir tableau ci-dessous). Le câble doit être approprié à une utilisation en extérieur.

Dans le cas d'un système triphasé, il est impératif de respecter l'ordre de branchement des phases. En cas d'inversion de phase, le compresseur de la pompe à chaleur ne fonctionnera pas.

Dans les lieux publics, l'installation d'un bouton d'arrêt d'urgence à proximité de la pompe à chaleur est obligatoire.

Modèles	Alimentation	Courant maximal	Diamètre du câble	Protection magnéto-thermique (courbe D)
Silverline Mini	Monophasé 230V~50Hz	4.9	RO2V 3x2.5 mm <sup>2</sup>	10A
Silverline 55		6.3	RO2V 3x2.5 mm <sup>2</sup>	10A
Silverline 70		8.9	RO2V 3x2.5 mm <sup>2</sup>	16A
Silverline 90		11.5	RO2V 3x2.5 mm <sup>2</sup>	16A
Silverline 120		13.5	RO2V 3x4 mm <sup>2</sup>	20A
Silverline 150		16.0	RO2V 3x4 mm <sup>2</sup>	20A
Silverline 180		18.5	RO2V 3x4 mm <sup>2</sup>	25A
Silverline 220		27.1	RO2V 3x6 mm <sup>2</sup>	32A

<sup>1</sup> Section du câble prévue pour une longueur maximale de 30m. Au delà veuillez demander l'avis d'un électricien.

# 3. Installation

## 3.8 Raccordement électrique






**ATTENTION : L'alimentation électrique de la pompe à chaleur doit être impérativement coupée avant toute intervention.**

Veuillez suivre les instructions ci-après afin de raccorder électriquement la pompe à chaleur.

**Étape 1 :** Démontez le panneau électrique latéral à l'aide d'un tournevis afin d'accéder au bornier électrique.

**Étape 2 :** Insérez le câble dans l'unité de la pompe à chaleur en passant par l'ouverture prévue à cet effet.

**Étape 3 :** Raccordez le câble d'alimentation au bornier selon le schéma ci-dessous.

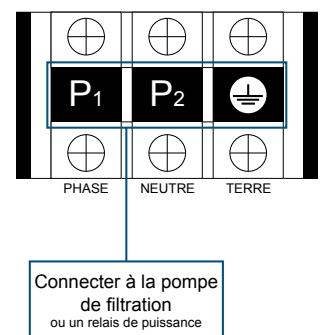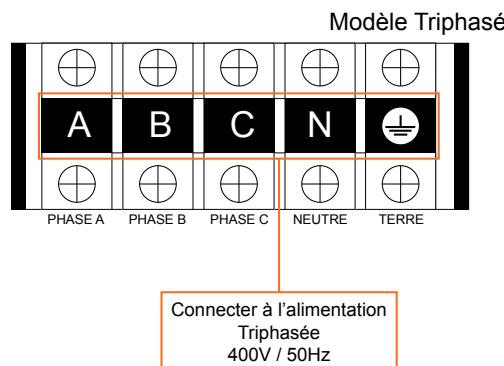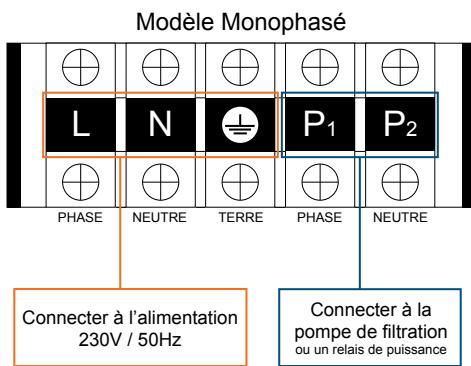

**Étape 4 :** Refermez le panneau de la pompe à chaleur avec soin.

### Asservissement d'une pompe de circulation

Selon le type d'installation, vous pouvez également raccorder une pompe de circulation aux bornes P1 et P2 afin que celle-ci fonctionne de pair avec la pompe à chaleur.



**ATTENTION : L'asservissement d'une pompe dont la puissance est supérieure à 5A (1000W) nécessite l'utilisation d'un relais de puissance.**

### 3. Installation

#### 3.9 Installation murale de la télécommande

**Étape 1 :** Démontez la télécommande de la machine. Faites attention au câble de communication raccordé à la carte de circuit imprimé, séparez-les avec précaution.







**Étape 2 :** Utilisez un tournevis pour ouvrir le boîtier, séparez la télécommande.

**Étape 3 :** Percez deux trous parallèles à hauteur des yeux : entraxe 60 mm.

**Étape 4 :** Fixer le couvercle arrière de la télécommande au mur.

**Étape 5 :** Faites correspondre parfaitement les couvercles avant et arrière, et assurez-vous que le boîtier est fixé solidement au mur.


**Étape 6 :** Raccordez le câble de communication avec précaution.

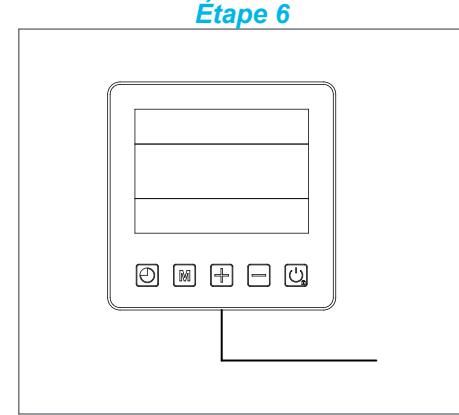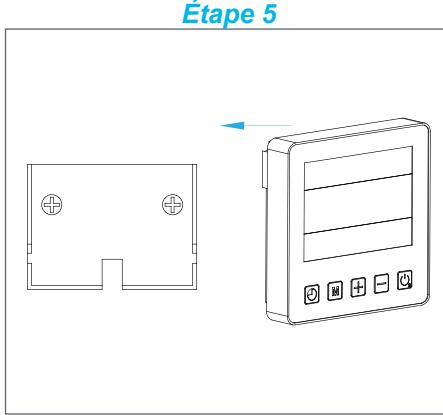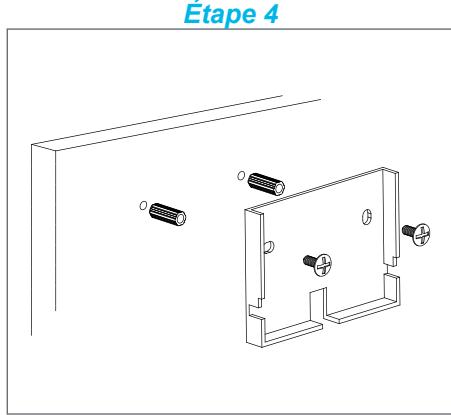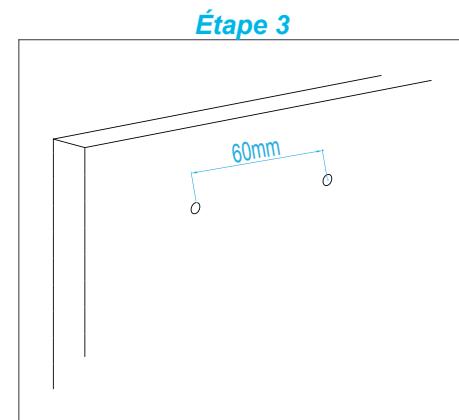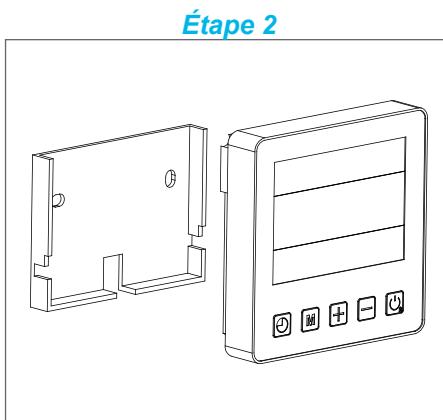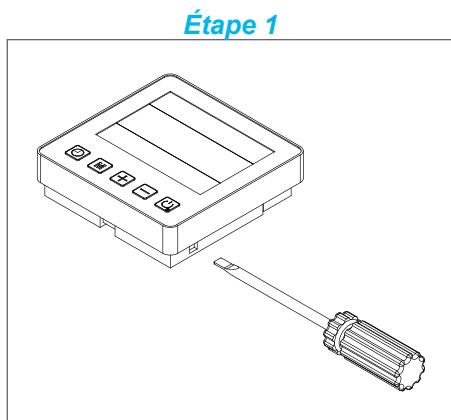

**ATTENTION :** N'utilisez pas d'objets tranchants pour toucher la face avant et les touches de la télécommande, vous pourriez l'endommager. Lorsque la télécommande est fixée au mur, ne tirez pas sur le câble de communication au risque de provoquer un mauvais contact.

# 4. Utilisation

## 4.1 Télécommande filaire

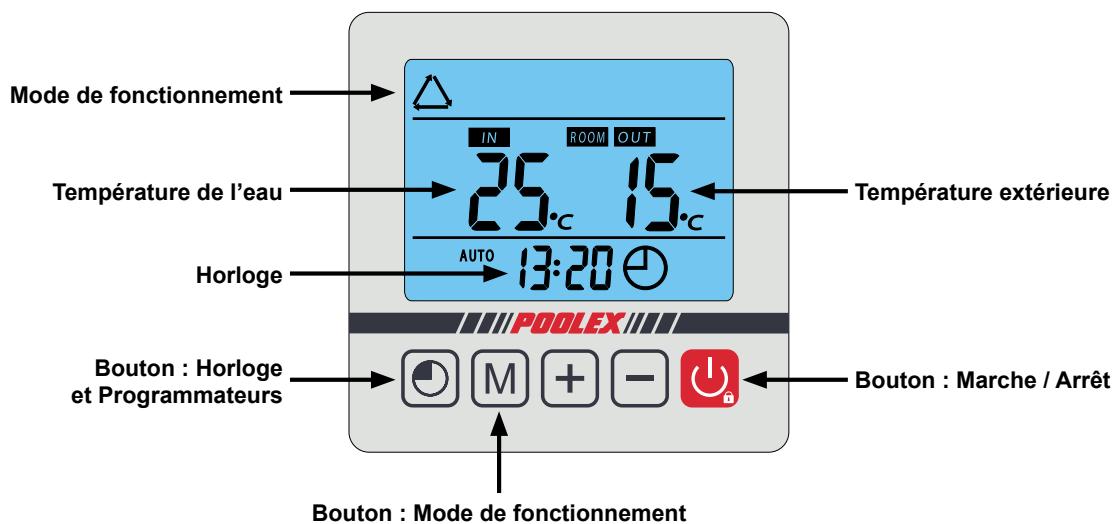


## 4.2 Choix du mode de fonctionnement



**Avant de commencer, assurez-vous que la pompe de filtration fonctionne et que l'eau circule au travers de la pompe à chaleur.**

Avant de paramétriser votre température de consigne, vous devez choisir au préalable le mode de fonctionnement de votre pompe à chaleur :

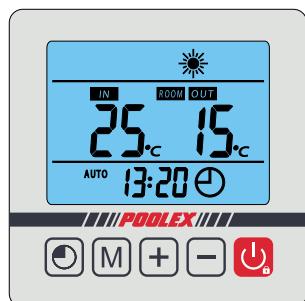

### Mode Chauffage

Choisissez le mode chauffage ☀ pour que la pompe à chaleur réchauffe l'eau de votre bassin.

# 4. Utilisation

## 4.3 Mode Chauffage



**ATTENTION :** Avant de commencer, assurez-vous que la pompe de filtration fonctionne correctement.

**Étape 1 :** Appuyez sur pour mettre votre pompe en marche.

**Étape 2 :** Appuyez sur pour passer d'un mode à l'autre jusqu'à l'affichage du mode chauffage.

**Étape 3 :** À l'aide des touches et sélectionnez la température souhaitée (15-40°C).


EXEMPLE :

Si vous avez choisi la valeur 28°C, votre écran affichera :



Une fois que le symbole **SET** arrête de clignoter, la température demandée est validée et laisse place à la température actuelle de l'eau (dans notre exemple 25°).

**Température actuelle de l'eau**      **Température actuelle de l'air ambiant**

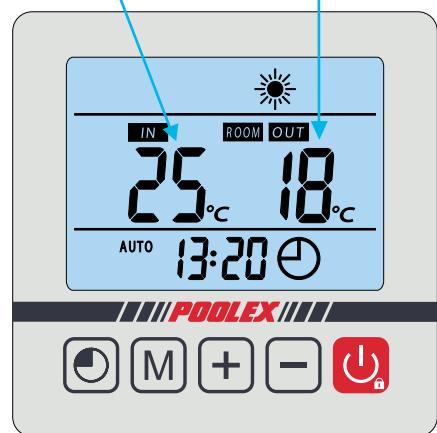

### Bon à savoir sur le fonctionnement du mode chauffage

Lorsque la température de l'eau entrante est inférieur ou égale à la température demandée (temp. de consigne) -X°C , la pompe à chaleur se mettra en mode chauffage. Le compresseur s'arrêtera lorsque la température de l'eau entrante est supérieur ou égale à la température demandée (temp. de consigne) +Y°C.

### Indications pour plage de réglage X et Y

X : paramètre ajustable de 2° à 10°C, réglage par défaut est 3°C

Y : paramètre ajustable de 0° à 6°C, réglage par défaut est 0°

# 4. Utilisation

## 4.4 Réglage de l'horloge

Réglez l'horloge du système selon l'heure locale, comme suit :

**Étape 1 :** Appuyez sur  pour régler l'heure, le symbole  clignote.

**Étape 2 :** Appuyez sur  pour sélectionner les heures.


**Étape 3 :** Ajustez les heures à l'aide des touches  et .

**Étape 4 :** Appuyez sur  pour passer aux minutes.


**Étape 5 :** Ajustez les minutes à l'aide des touches  et .

**Étape 6 :** Appuyez sur  pour valider et revenir à l'écran principal.


**Étape 1**

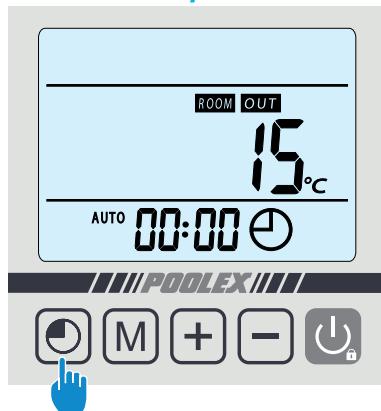

**Étape 2**

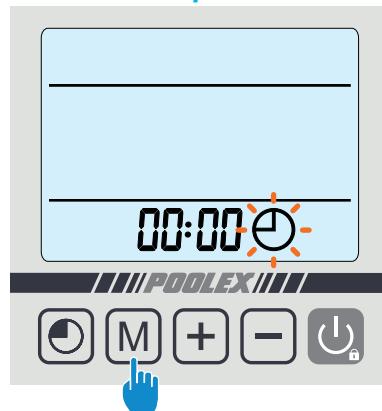


**Étape 3**

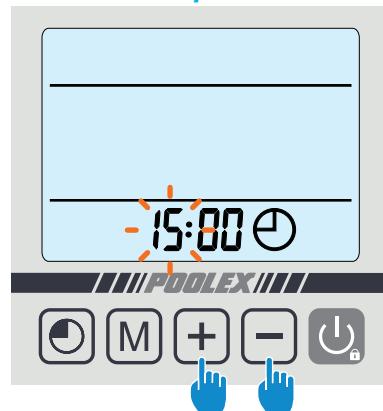


**Étape 4**



**Étape 5**

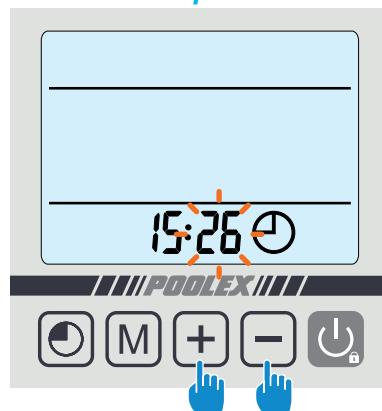

**Étape 6**

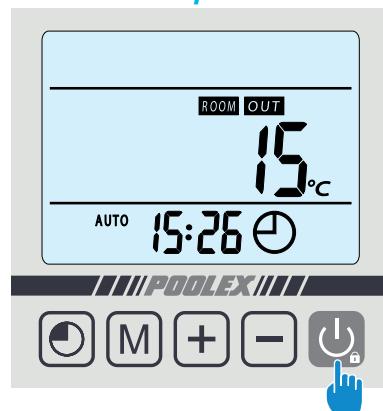

# 4. Utilisation

## 4.5 Programmation Marche / Arrêt

Cette fonction permet de programmer l'heure de mise en marche et d'arrêt. Vous pouvez programmer jusqu'à 3 départs et arrêts différents. Le réglage se fait comme suit :

**Étape 1 :** Sélectionnez le programme à configurer,

- Appuyez 2 fois sur pour sélectionner le programme 1.
- Appuyez 3 fois sur pour sélectionner le programme 2.
- Appuyez 4 fois sur pour sélectionner le programme 3.

**NB:** Sans action de votre part, la télécommande revient à l'écran principal au bout de 10 secondes.

**Étape 2 :** Appuyez sur pour programmer l'heure de départ.

**Étape 3 :** Ajustez les heures à l'aide des touches et .

**Étape 4 :** Appuyez sur pour passer aux minutes.

**Étape 5 :** Ajustez les minutes à l'aide des touches et .

**Étape 6 :** Appuyez sur pour programmer l'heure d'arrêt.

**Étape 7 :** Ajustez les heures à l'aide des touches et .


**Étape 8 :** Appuyez sur pour passer aux minutes.

**Étape 9 :** Ajustez les minutes à l'aide des touches et .

**Étape 10 :** Appuyez sur pour valider le programme.

**Étape 11 :** Appuyez sur pour revenir à l'écran principal.

Reportez-vous au chapitre suivant afin d'activer le programme.

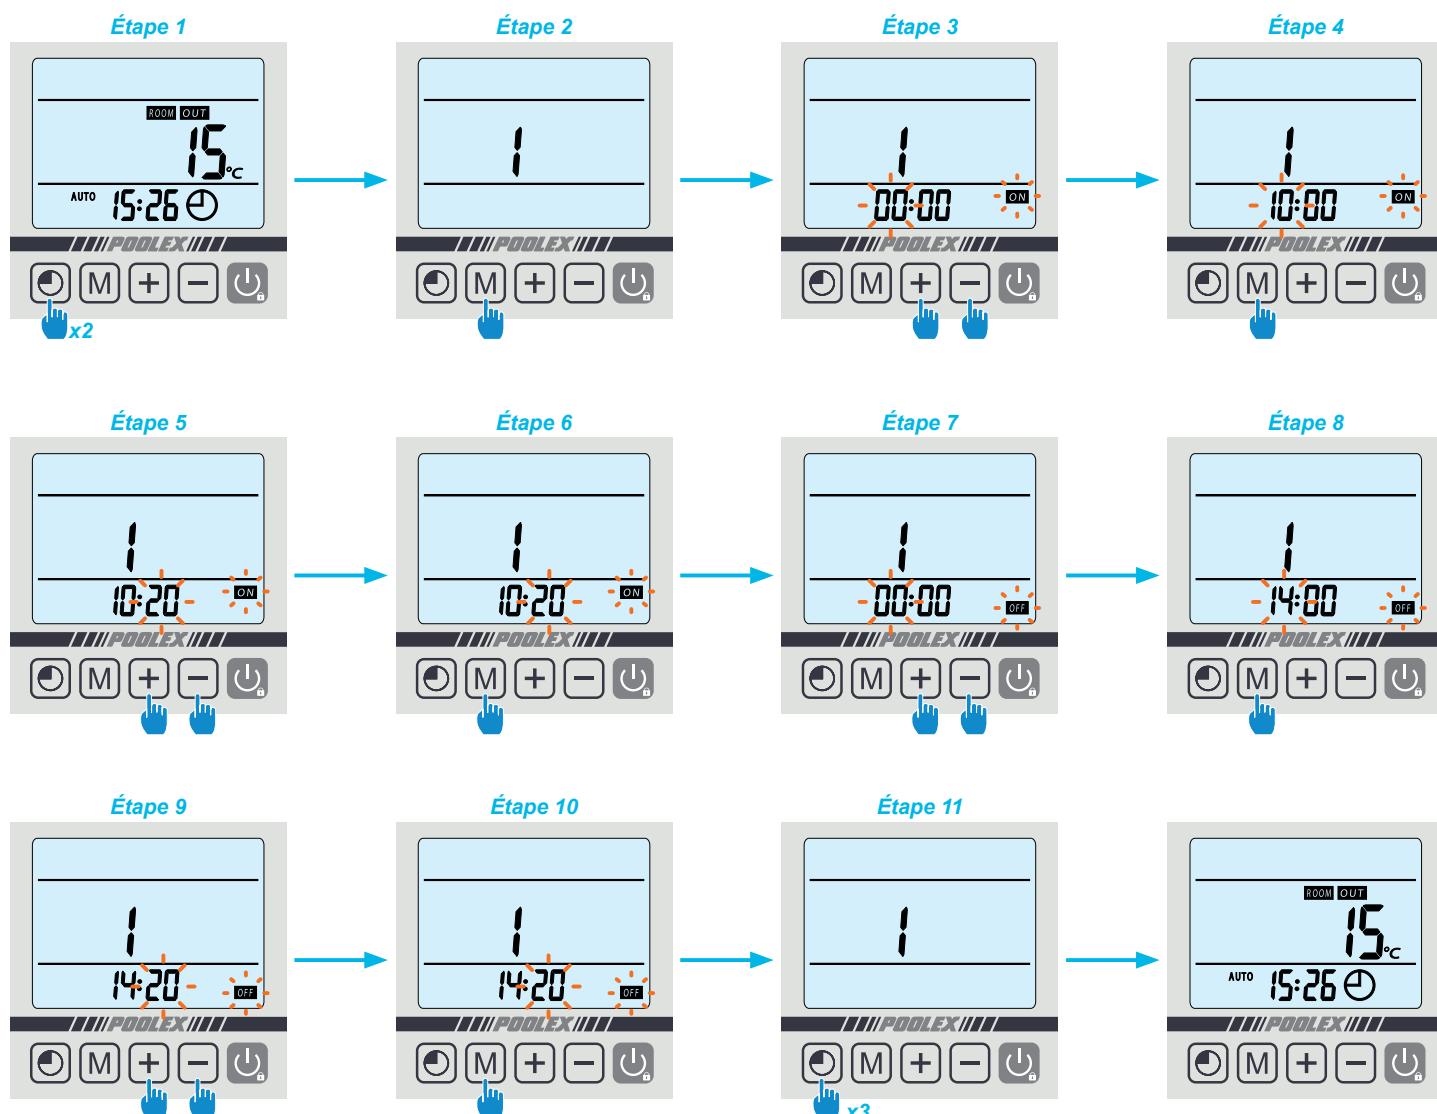

# 4. Utilisation

## 4.6 Activer un programme

Une fois le programme définit celui-ci peut-être activé comme suit :


**Étape 1 :** Sélectionnez le programme à activer,

- Appuyez 2 fois sur pour sélectionner le programme 1.
- Appuyez 3 fois sur pour sélectionner le programme 2.
- Appuyez 4 fois sur pour sélectionner le programme 3.

**Étape 2 :** Restez appuyé sur jusqu'à ce que les voyants ON/OFF s'affichent et clignotent.

**Étape 3 :** Appuyez sur pour revenir à l'écran principal.

Les voyants ON/OFF indiquent un programme actif, le voyant ESCALIER indique le nombre de programme actif.

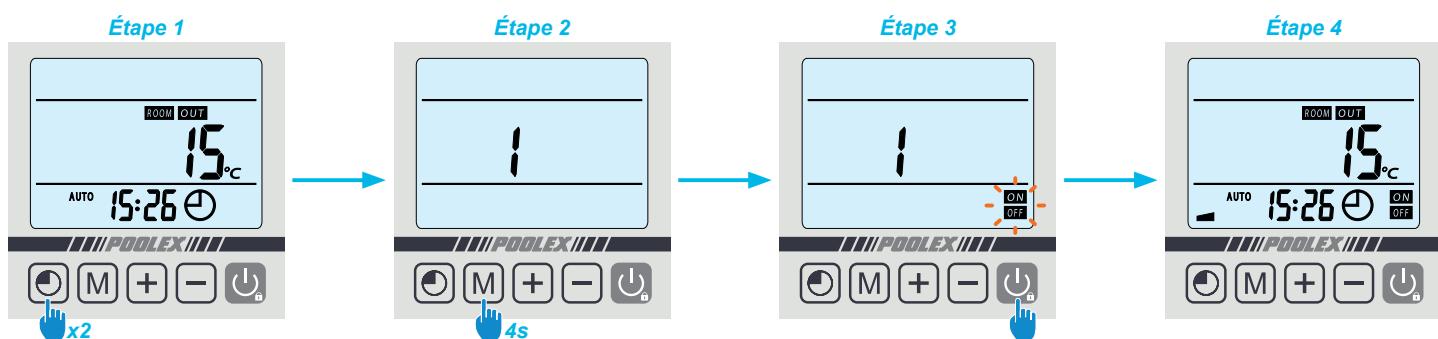

## 4.7 Désactiver un programme

Une fois le programme activé celui-ci peut-être désactivé comme suit :


**Étape 1 :** Sélectionnez le programme à désactiver

- Appuyez 2 fois sur pour sélectionner le programme 1.
- Appuyez 3 fois sur pour sélectionner le programme 2.
- Appuyez 4 fois sur pour sélectionner le programme 3.

**Étape 2 :** Restez appuyé sur jusqu'à ce que les voyants ON/OFF disparaissent

**Étape 3 :** Appuyez sur pour revenir à l'écran principal

Les voyants ON/OFF indiquent un programme actif, le voyant ESCALIER indique le nombre de programme actif.

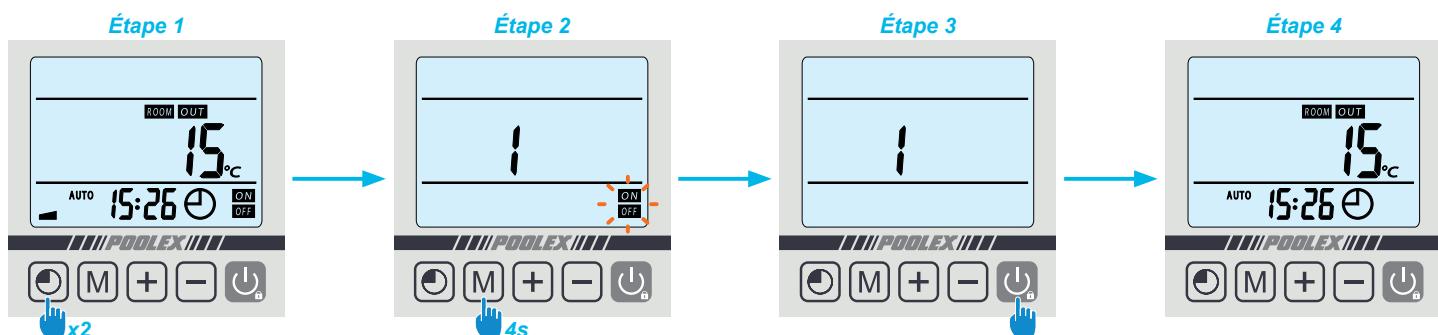

# 4. Utilisation

## 4.8 Valeurs d'état et paramètres avancés



**ATTENTION :** Cette opération sert à faciliter l'entretien et les réparations futures.  
Seul un professionnel expérimenté est habilité à modifier les paramètres par défaut.

Les paramètres du système peuvent être vérifiés et ajustés au moyen de la télécommande en suivant les étapes suivantes

**Étape 1 :** Restez appuyé sur **M** jusqu'à entrer en mode de vérification des paramètres.

**Étape 2 :** Appuyez plusieurs fois sur **C** jusqu'à atteindre le paramètre devant être ajusté .

**Étape 3 :** Appuyez sur **M** pour sélectionner le paramètre à modifier.


Attention, certains paramètres ne peuvent pas être modifiés, consultez la table des paramètres pour plus d'informations.

**Étape 4 :** Appuyez sur **-** et **+** pour ajuster la valeur du paramètre.


**Étape 5 :** Appuyez sur **M** pour enregistrer la nouvelle valeur.

**Étape 6 :** Appuyez sur **-** et **+** pour revenir à l'écran principal.


Étape 1

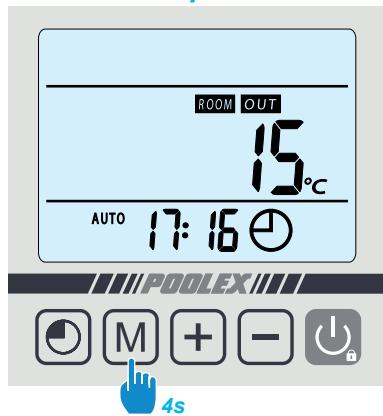


Étape 2

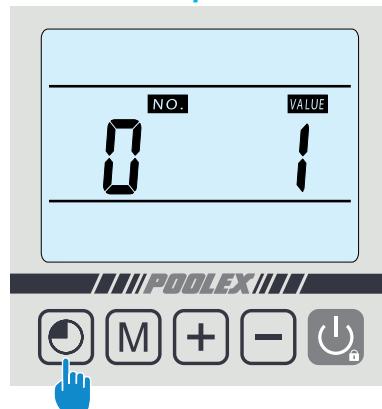


Étape 3

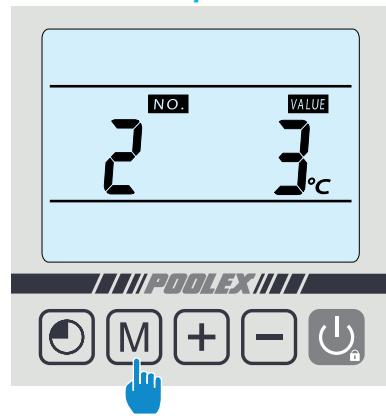


Étape 4

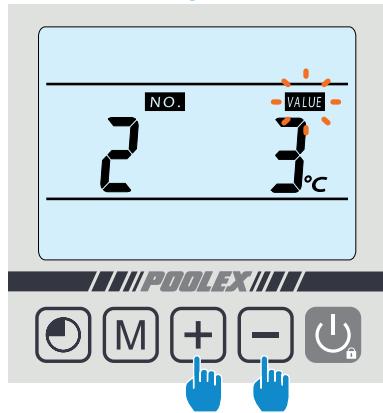

Étape 5

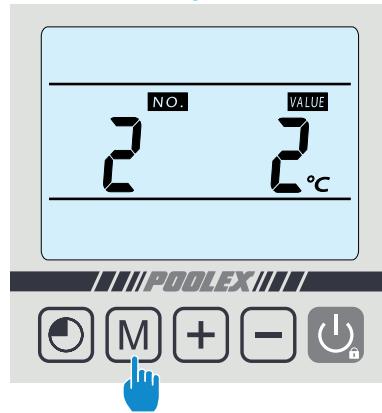

Étape 6

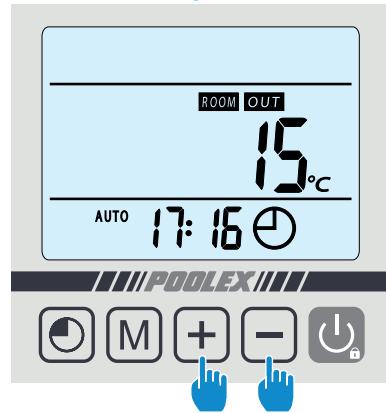

# 4. Utilisation

## Table des paramètres

N°	Description	Plage de réglage	Paramètre d'usine	Commentaire
0	Redémarrage automatique	0 = hors fonction 1 = en fonction	1	Réglable
1	Programmation des horaires de MARCHE/ARRÊT	0 = départ unique 1 = quotidien	1	Réglable
2*	Réglage de l'écart de température pour redémarrage	Réglable de 2 à 10°C	3°C	Réglable
3**	Réglage de la marge d'arrêt du compresseur	Réglable de 0 à 3°C	0°C	Réglable
4	Temps d'auto-activation avant que le dégivrage commence	Réglable de 30 à 90 min	40 min	Réglable
5	Température d'activation du dégivrage	Réglable de 0 à -30°C	0°C	Réglable
6	Température de désactivation du dégivrage	Réglable de 2 à 30°C	2°C	Réglable
7	Durée maximale du dégivrage	Réglable de 0 à 15 min	10 min	Réglable
8	Protection thermique du compresseur	Réglable de 95 à 120°C <small>Valeurs affichées 95 → 9b → 97 → 98 → 99 → R0 → R1 → R2 → R3 → R4 → R5 → R6 → R7 → R8 → R9 → b0 → b1 → b2 → b3 → b4 → b5 → bb → b7 → b8 → b9 → C0</small>	118°C <small>Valeur affichée bB</small>	Réglable
9	Température maximale	40~65°C	40°C	Réglable
10	Mode d'asservissement de la pompe à filtration	0 = Normal 1 = Spécial	1	Réglable (cf chapitre 5.2)
11	Temps d'arrêt de la pompe lorsque la température est atteinte (si paramètre 10 = 1)	Réglable de 3 à 20 min	15 min	Réglable
12	Réservé - Ne pas modifier	0 / 1	1	Réglable
13	Réservé - Ne pas modifier	0 / 1 / 2	2	Réglable
14	Température d'entrée d'eau	-9~99°C		Données réelles
15	Température de sortie d'eau	-9~99°C		Données réelles
16	Température du serpentin	-9~99°C		Données réelles
17	Température de sortie d'air	-9~99°C		Données réelles
18	Température de l'air ambiant	-9~99°C		Données réelles

\* Le paramètre 2 permet de modifier l'intervalle de degré perdu par rapport à la température demandée, afin que la pompe à chaleur se remette en marche. Exemple : Si la valeur du paramètre 2 est de 3°C, après avoir atteint la température demandée (ex : 27°C), la pompe à chaleur se remettra en marche lorsque la température du bassin baissera à 24°C (27 - 3).

\*\* Le paramètre 3 permet de modifier le degré de précision d'arrêt de la pompe à chaleur.

Exemple : En configurant l'arrêt du compresseur à 2°C et une température demandée à 27°C, la pompe à chaleur s'arrêtera de fonctionner lorsqu'elle atteindra une température de bassin de 29°C (27+2).

# 5. Mise en service

## 5.1 Mise en service

### **Conditions d'utilisation**

Pour que la pompe à chaleur fonctionne normalement, la température ambiante de l'air doit être comprise entre 7°C et 43°C.

### **Consignes préalables**

Avant la mise en service de la pompe à chaleur, veuillez :

- Vérifiez que l'appareil est bien fixé et stable.
- Vérifiez que le manomètre indique bien une pression supérieure à 80 psi.
- Vérifiez la bonne tenue des câbles électriques sur leurs bornes de raccordement.
- Contrôlez le raccordement à la terre.
- Vérifiez que les raccords hydrauliques sont correctement serrés, et qu'il n'y ait pas de fuite d'eau.
- Vérifiez que l'eau circule bien dans la pompe à chaleur et que le débit est suffisant.
- Retirez tout objet inutile ou outil autour de l'appareil.

### **Mise en service**

1. Enclenchez la protection d'alimentation électrique de l'appareil (interrupteur différentiel et disjoncteur).
  2. Activer la pompe de circulation si celle-ci n'est pas asservie.
  3. Vérifiez l'ouverture du By-Pass et des vannes de réglage.
  4. Activez la pompe à chaleur en appuyant une fois sur 
  5. Réglez l'horloge de la télécommande.
  6. Sélectionnez la température souhaitée en utilisant l'un des modes de la télécommande.
  7. Le compresseur de la pompe à chaleur s'activera au bout de quelques instants.
- Voilà il ne reste plus qu'à attendre que la température souhaitée soit atteinte.

**ATTENTION : Dans des conditions normales, une pompe à chaleur adaptée permet de réchauffer l'eau du bassin de 1°C à 2°C par jour. Il est donc tout à fait normal de ne pas ressentir une différence de température en sortie de circuit lorsque la pompe à chaleur fonctionne. Un bassin chauffé doit être couvert pour éviter toute déperdition de chaleur.**



# 5. Mise en service

## 5.2 Asservissement d'une pompe de circulation

Si vous avez raccordé une pompe de circulation aux bornes P1 et P2, celle-ci est automatiquement alimentée lorsque la pompe à chaleur fonctionne.

Lorsque la pompe à chaleur est en veille, la pompe de circulation est alimentée par intermittence afin de contrôler la température de l'eau du bassin.

### **Mode d'asservissement de la pompe de circulation (paramètre 10)**

Lorsque vous mettez en marche votre PAC, la pompe de circulation se met en marche puis 1 minute plus tard, le compresseur de la PAC s'active. Lorsque la PAC s'arrête de fonctionner, son compresseur et son ventilateur se coupent, puis au bout de 30 secondes, la pompe de circulation s'arrête. Pendant un cycle de dégivrage, la pompe de circulation continuera de fonctionner quel que soit le mode choisi.

**Mode 0 :** En choisissant ce mode, la PAC mettra automatiquement la pompe de circulation en marche continue. Une fois la pompe de circulation en marche, la PAC se mettra en marche 1 minute plus tard. Ensuite, lorsque la température de consigne sera atteinte, la PAC arrêtera sa fonction mais n'arrêtera pas la pompe de circulation afin que celle-ci assure une circulation d'eau constante dans votre PAC.

**Mode 1 (par défaut) :** Ce mode a été conçu pour maintenir la filtration de votre piscine sans utiliser le programmeur de plage horaire. Lorsque la température de consigne sera atteinte, la PAC se mettra en veille, puis au bout de 30 secondes, la pompe de circulation s'arrêtera.

Ensuite la pompe de circulation sera réactivée en mode spécial : 2 minutes de marche, 15 minutes d'arrêt (paramètre 11 = 15 par défaut, réglable de 3 à 20 minutes), conservant ainsi une filtration régulière de votre bassin.

Un capteur de température, étant placée dans le compartiment de l'échangeur, ce mode permet à votre PAC d'actualiser la température réelle de votre bassin toutes les 15 minutes. Ce mode est donc conseillé. Ce n'est que lorsque la température du bassin baissera de 3°C par rapport à la température de consigne, que la pompe de filtration et la PAC reprendront leur mode de fonctionnement normal.

## 5.3 Utilisation du manomètre

Le manomètre permet de contrôler la pression du fluide frigorigène contenu dans la pompe à chaleur. Les valeurs qu'il indique, peuvent être très différentes selon le climat, la température et la pression atmosphérique.

### **Lorsque la pompe à chaleur est en marche :**

L'aiguille du manomètre indique la pression du fluide frigorigène.

*Plage d'utilisation moyenne entre 250 et 400 PSI selon la température ambiante et la pression atmosphérique.*

### **Lorsque la pompe à chaleur est à l'arrêt :**

L'aiguille indique la même valeur que la température ambiante (à quelques degrés près) et la pression atmosphérique correspondante (entre 150 à 350 PSI maximum).

### **Après une longue période d'inutilisation :**

Vérifiez le manomètre avant de remettre la pompe à chaleur en marche. Celui-ci doit afficher au moins 80 PSI.

Si la pression du manomètre devient trop basse, la pompe à chaleur indiquera un message d'erreur et se mettra automatiquement en sécurité.

Cela signifie qu'une fuite de fluide frigorigène s'est produite et que vous devez faire appel à un technicien qualifié pour sa recharge.

## 5. Mise en service

### 5.4 Protection antigel



**ATTENTION : Pour que le programme antigel fonctionne la pompe à chaleur doit être alimentée et la pompe de circulation doit être active. En cas d'asservissement de la pompe de circulation par la pompe à chaleur, celle-ci sera automatiquement activée.**

Lorsque la pompe à chaleur est en veille, le système surveille la température ambiante et la température de l'eau afin d'activer le programme antigel si nécessaire.

Le programme antigel s'active automatiquement lorsque la température ambiante ou la température de l'eau est inférieure à 2°C et lorsque la pompe à chaleur est arrêtée depuis plus de 120 minutes.

Lorsque le programme antigel est actif, la pompe à chaleur active son compresseur et la pompe de circulation afin de réchauffer l'eau et ce jusqu'à ce que la température de l'eau soit supérieure à 2°C.

La pompe à chaleur sort automatiquement du mode antigel lorsque la température ambiante est supérieure ou égale à 2°C ou lorsque l'utilisateur active la pompe à chaleur

# 6. Maintenance et entretien

## 6.1 Maintenance et entretien



**ATTENTION : Avant d'entreprendre des travaux de maintenance sur l'appareil, assurez-vous d'avoir coupé l'alimentation électrique.**

### Nettoyage

Le boîtier de la pompe à chaleur doit être nettoyé avec un chiffon humide. L'utilisation de détergents ou d'autres produits ménagers pourraient dégrader la surface du boîtier et en altérer ses propriétés.

L'évaporateur à l'arrière de la pompe à chaleur peut être nettoyé avec précautions à l'aide d'un aspirateur à brosse souple.

### Maintenance annuelle


Les opérations suivantes doivent être exécutées par une personne qualifiée au moins une fois par an.

- Effectuer les contrôles de sécurité.
- Vérifier la bonne tenue des câbles électriques.
- Vérifier le raccordement des masses à la terre.
- Contrôler l'état du manomètre et la présence de fluide frigorigène


## 6.2 Hivernage

En basse saison, lorsque la température ambiante est inférieure à 3°C, une pompe à chaleur arrêtée doit être hiverner pour éviter tout dommage causé par le gel.


### Hivernage en 4 étapes

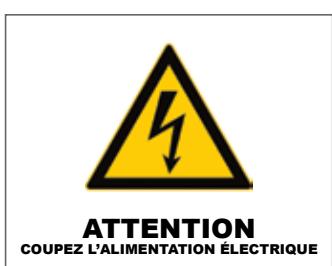


**Étape 1**  
Coupez l'alimentation de la pompe à chaleur.

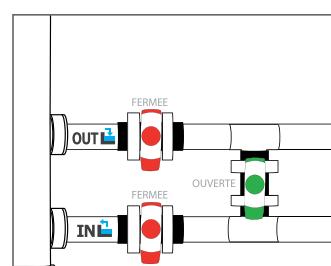

**Étape 2**  
Ouvrez la vanne By-Pass.  
Fermez les vannes d'entrée et de sortie.

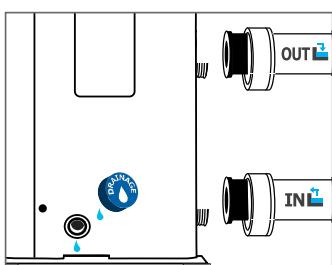

**Étape 3**  
Dévissez le bouchon de vidange et les conduits d'eau afin d'évacuer toute l'eau contenue dans la pompe à chaleur.

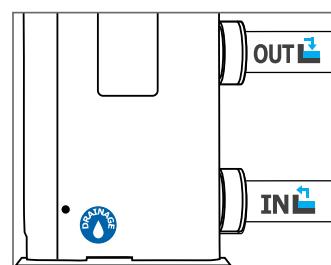

**Étape 4**  
Revissez le bouchon de vidange et les conduits ou obstruez-les à l'aide de chiffons afin d'éviter à tout corps étranger de pénétrer dans la tuyauterie.  
Enfin recouvrez la pompe de sa housse d'hivernage.



**Si une pompe de circulation est asservie à la pompe à chaleur, veuillez également la vidanger.**

# 7. Dépannage




**ATTENTION :** Dans des conditions normales, une pompe à chaleur adaptée permet de réchauffer l'eau du bassin de 1°C à 2°C par jour. Il est donc tout à fait normal de ne pas ressentir une différence de température en sortie de circuit lorsque la pompe à chaleur fonctionne. Un bassin chauffé doit être couvert pour éviter toute déperdition de chaleur.

## 7.1 Pannes et anomalies


En cas de problème, l'écran de la pompe à chaleur affiche le symbole ainsi qu'un code d'anomalie à la place des indications de température. Veuillez vous référer au tableau ci-contre pour trouver les causes possibles d'une anomalie et les actions à prévoir.

Exemples de code erreur :


*Code erreur PL*

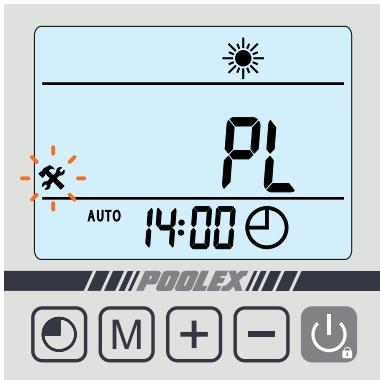


*Code erreur P1*

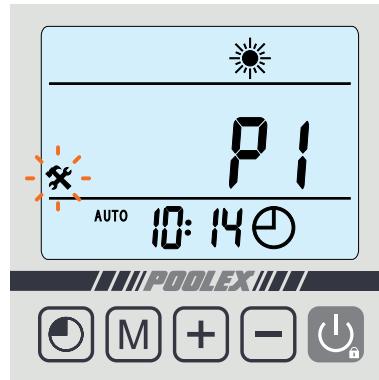

*Code erreur P2*

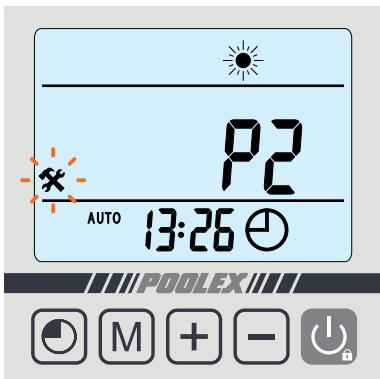

*Code erreur P7*

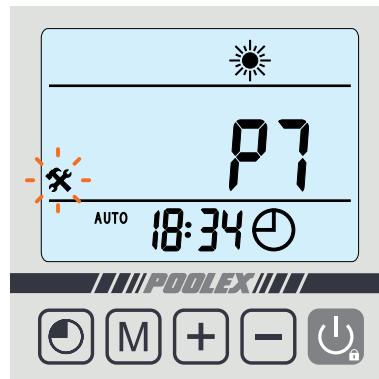

# 7. Dépannage

## 7.2 Liste des anomalies

Code	Erreur	Causes possible	Action
P3	Dysfonctionnement du capteur de température d'eau d'entrée	1) Le capteur est mal branché 2) Le capteur est défectueux 3) La carte électronique est défectueuse	1) Rebranchez le capteur 2) Remplacez le capteur 3) Remplacez la carte électronique
P4	Dysfonctionnement du capteur de température d'eau de sortie	Mêmes causes que P3	Mêmes actions que P3
P1	Dysfonctionnement du capteur de température de dégivrage		
P7	Dysfonctionnement du capteur de température extérieure		
P2	Dysfonctionnement du capteur d'évacuation d'air		
P8	Température de l'eau trop basse à la sortie pour le mode refroidissement	1) Débit d'eau trop faible 2) Température d'eau à l'entrée trop faible 3) Carte électronique défectueuse	1) Vérifiez le filtre à eau et le circuit hydraulique 2) Ajustez la température 3) Remplacez la carte électronique
PC	Protection antigel	La protection s'enclenche lorsque la température ambiante est trop faible et que l'appareil est en veille	Aucune intervention n'est nécessaire
E4	Protection haute pression	1) Débit d'eau insuffisant 2) Vanne 4 voies défectueuse ou surcharge du réfrigérant 3) Réglage de la température d'eau trop élevé 4) Pressostat déconnecté ou défectueux 5) Carte électronique défectueuse	1) Vérifiez le fonctionnement de la pompe à eau et l'ouverture des vannes entrée/sortie du By Pass 2) Réajustez la charge de fluide frigorigène 3) Réglez la température de consigne à 5°C au-dessus de la température actuelle puis procédez par palier de 5° 4) Reconnectez ou remplacez le pressostat 5) Remplacez la carte électronique
P9	Protection basse pression	1) Pas assez de fluide frigorigène 2) Vanne 4 voies défectueuse 3) Pressostat déconnecté ou défectueux 4) Carte électronique défectueuse	1) Réajustez la charge de fluide frigorigène 2) Remplacez la vanne 3) Reconnectez ou remplacez le pressostat 4) Remplacez la carte électronique
PL	Dysfonctionnement détecteur de débit	1) Pas assez d'eau dans l'échangeur 2) Détecteur de débit d'eau défectueux 3) Carte électronique défectueuse	1) Vérifiez le fonctionnement de votre circuit d'eau et l'ouverture des vannes du ByPass 2) Remplacez le contacteur de débit d'eau 3) Remplacez la carte électronique
Pb	Écart trop important entre la température d'eau d'entrée et la température d'eau de sortie	1) Débit d'eau trop faible 2) Carte électronique défectueuse	1) Vérifiez le fonctionnement de la pompe à eau et circuit hydraulique, et l'ouverture des vannes entrée/sortie du By Pass 2) Remplacez la carte électronique
E3	Température de l'air évacuée trop élevée	1) Pas assez de gaz réfrigérant 2) Mêmes causes que l'erreur E4	1) Réajustez la charge de fluide frigorigène 2) Mêmes actions que l'erreur E4
Eb	Protection thermique	1) Débit d'eau trop faible ou température d'eau à l'entrée trop élevée 2) Protection thermique défectueuse 3) Mauvaise connexion 4) Carte électronique défectueuse	1) Vérifiez le débit d'eau ou ajustez la température de l'eau 2) Remplacez la protection 3) Vérifiez les connexions 4) Remplacez la carte électronique
EB	Problème de connexion entre la carte électronique et la télécommande filaire	1) Mauvaise connexion 2) Télécommande filaire défectueuse 3) Carte électronique défectueuse	1) Vérifiez les câbles de connexion entre la télécommande et la carte électronique 2) Remplacez la télécommande 3) Remplacez la carte électronique

# 8. Recyclage

## 8.1 Recyclage de la pompe à chaleur

Votre appareil est en fin de vie et vous souhaitez vous en débarrasser ou le remplacer. Ne le jetez pas à la poubelle.

Une pompe à chaleur doit faire l'objet d'une collecte sélective en vue de sa réutilisation, de son recyclage ou de sa revalorisation. Elle contient des substances potentiellement dangereuses pour l'environnement, lors de son recyclage celles-ci seront éliminées ou neutralisées.

**TROIS SOLUTIONS S'OFFRENT À VOUS :**

①

La déposer à la déchèterie de votre commune.

②

La donner à une association à vocation sociale afin qu'elle la répare et la remette en circulation.

③

La remettre au distributeur de pompe à chaleur lors d'un nouvel achat.

# 9. Garantie

## 9.1 Conditions générales de garantie

La société Poolstar garantit au propriétaire d'origine les défauts matériels et les défauts de fabrication de la pompe à chaleur Poolex Silverline pendant une période de deux (2) ans.

Le compresseur est garanti pendant une période de cinq (5) ans

L'échangeur à tube en titane est garanti à vie contre la corrosion chimique, sauf dommage dû au gel.

Les autres composants du condenseur sont sous garantie pendant deux (2) ans.

La date d'entrée en vigueur de la garantie est la date de première facturation.

La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

- Dysfonctionnement ou dommage dérivant d'une installation, d'une utilisation ou d'une réparation non conforme aux consignes de sécurité.
- Dysfonctionnement ou dommage dérivant d'un milieu chimique impropre de la piscine.
- Dysfonctionnement ou dommage dérivant de conditions impropres à la destination d'usage de l'appareil.
- Dommage dérivant d'une négligence, d'un accident ou de cas de force majeure.
- Dysfonctionnement ou dommage dérivant de l'utilisation d'accessoires non autorisés.

Les réparations prises en charges pendant la période de garantie doivent être approuvées avant leur réalisation et confiées à un technicien agréé. La garantie est caduque en cas de réparation de l'appareil par une personne non autorisée par la société Poolstar.

Les pièces garanties seront remplacées ou réparées à la discrétion de Poolstar. Les pièces défectueuses doivent être retournées dans nos ateliers pendant la période de garantie pour être prises en charge. La garantie ne couvre pas les frais de main d'oeuvre ou de remplacement non autorisés. Le retour de la pièce défectueuse n'est pas pris en charge par la garantie.

Madame, Monsieur,

**Merci de consacrer quelques minutes à remplir un bon de garantie  
que vous trouverez sur notre site Internet :**

**<http://support.poolex.fr/>**

Nous vous remercions de votre confiance  
et vous souhaitons une excellente baignade.


Vos coordonnées pourront être traitées conformément à la Loi Informatique et Liberté  
du 6 janvier 1978 et ne seront divulguées à quiconque.

### ATTENTION :



**La garantie contractuelle ne pourra être validée auprès de l'installateur ou de Poolstar qu'à la condition d'avoir enregistré votre produit sur notre site Internet.**

# 10. Annexes

## 10.1 Schémas de câblage

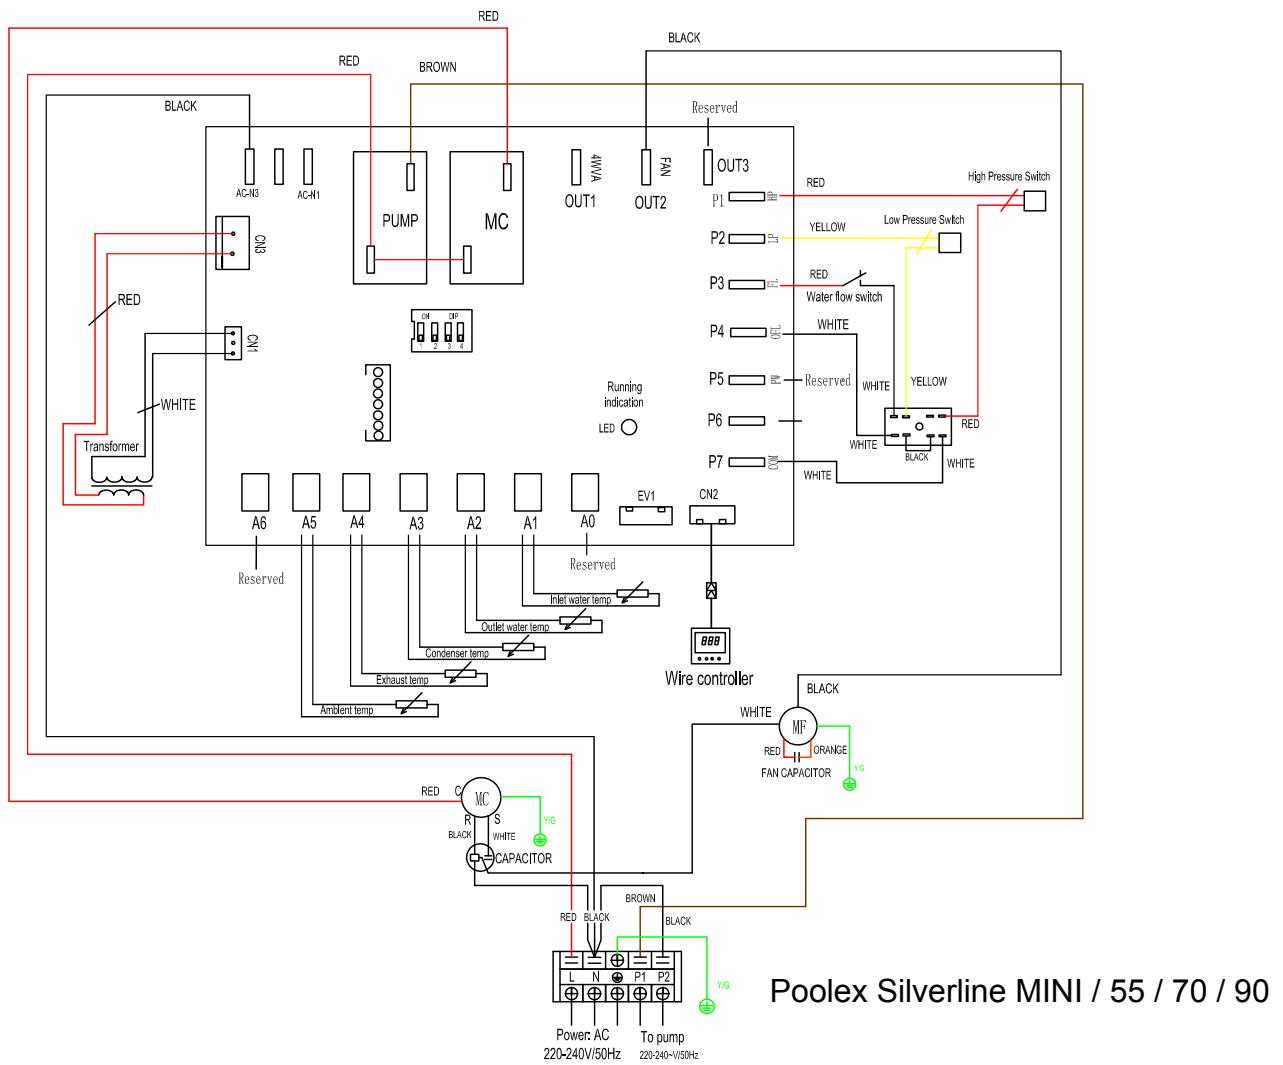

# 10. Annexes

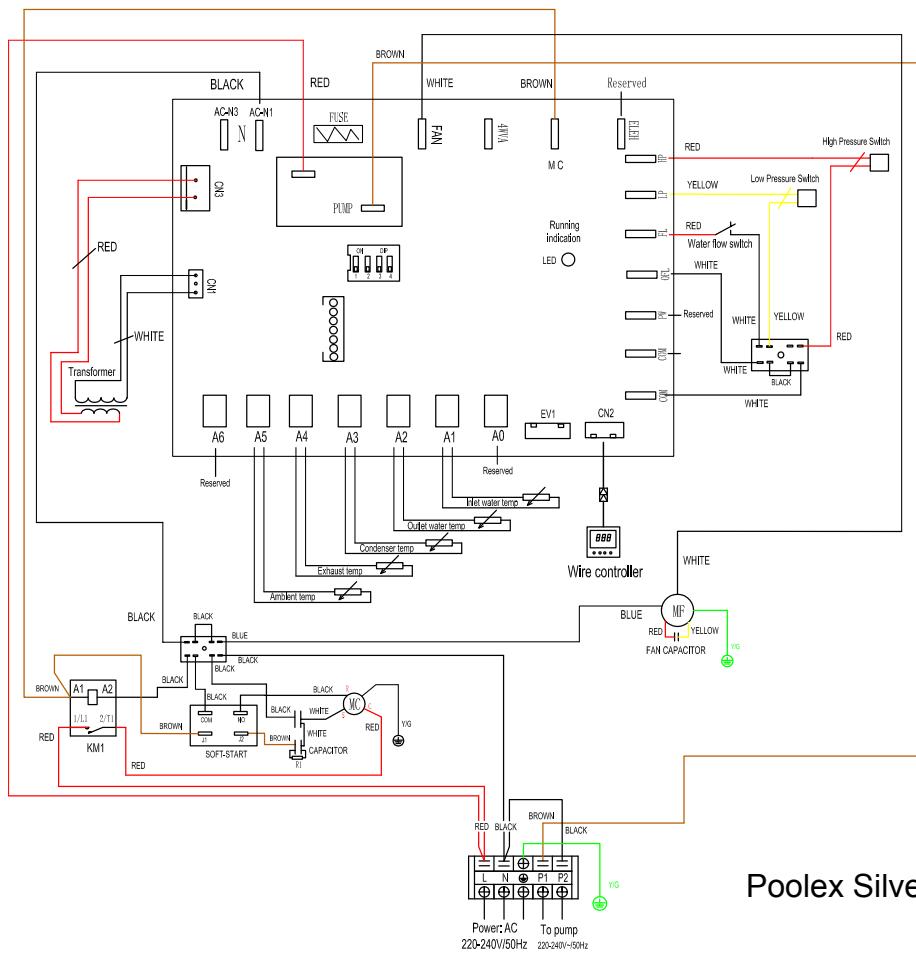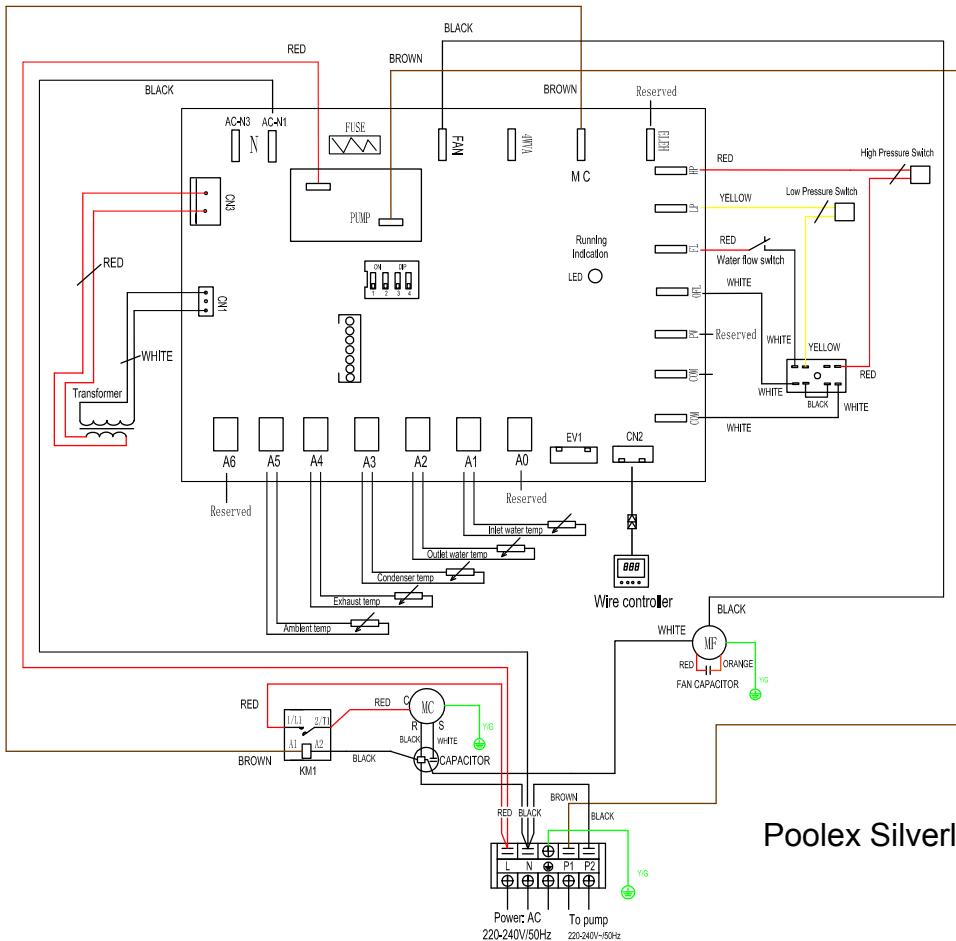

# **POOLEX** *Silverline*



ASSISTANCE TECHNIQUE

**www.poolex.fr**

**0 826 102 852** ► Service 0,15 € / min  
+ prix appel

**Poolstar**

Poolex est une marque du groupe Poolstar  
www.poolstar.fr

RoHS

CE