
FUNtasia Audio

FUN
DC Filter

Benutzerhandbuch

Gezielte Entfernung von DC-Offset und unerwünschtem Infraschall.

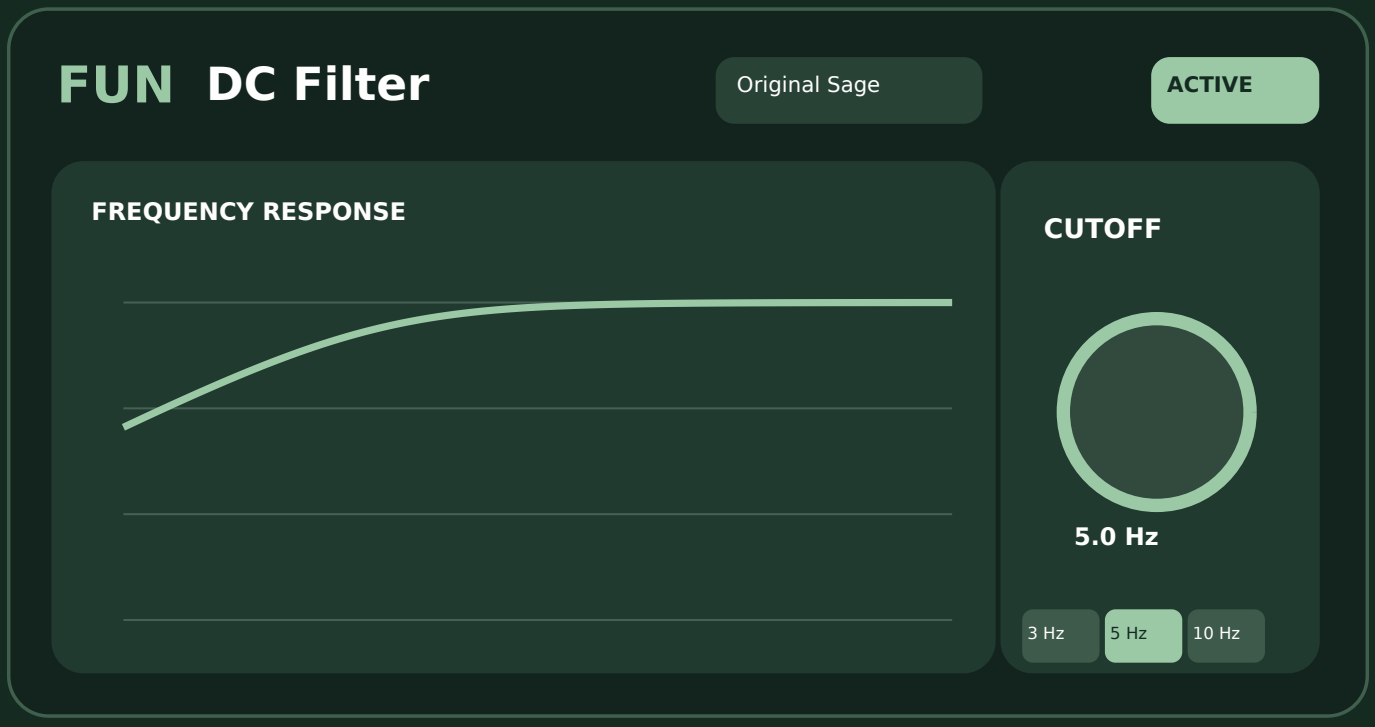

Bedienung · Signalverarbeitung · DAW-Praxis

FUN DC Filter ist ein Hochpassfilter erster Ordnung zur Reduzierung von Gleichspannungsanteilen (DC-Offset) und unerwünschten tiefstfrequenten Signalen. Verwende nur so viel Filterung wie nötig und prüfe den Einfluss auf den Bassbereich.

Für v1.0.3 RC2

01 Schnellstart

In drei Schritten zur ersten Anwendung.

1 **Einfügen**

Lade FUN DC Filter auf eine Audiospur, einen Bus oder den Masterkanal deiner DAW.

2 **Grenzfrequenz wählen**

Beginne mit dem Standardwert 5,0 Hz. Nutze die Tasten 3 / 5 / 10 Hz oder den CUTOFF-Regler.

3 **Vergleichen**

Schalte ACTIVE um. ON aktiviert den Filter, OFF lässt das unbearbeitete Signal passieren.


Bedienelemente

CUTOFF	1,0-100,0 Hz in 0,1-Hz-Schritten; Standard: 5,0 Hz.
3 / 5 / 10 Hz	Häufig verwendete Frequenzen direkt anwählen.
Wertefeld	Zum direkten Eingeben die Zahl doppelt anklicken.
ACTIVE	Filter ein/aus; der Übergang dauert etwa 15 ms.
Farbschema	Oben auf den Farbnamen klicken und eines von sieben Themen wählen.
Fenstergröße	An der rechten unteren Ecke ziehen; Seitenverhältnis 2:1.

Die Beschriftungen der Plugin-Oberfläche sind immer Englisch. Deshalb bleiben die sichtbaren Namen auch hier unverändert.

02 Frequenzgang verstehen

FREQUENCY RESPONSE zeigt den aus Cutoff und Abtastrate berechneten Frequenzgang. Die Anzeige ist kein Echtzeit-Spektrumanalysator für das Eingangssignal.

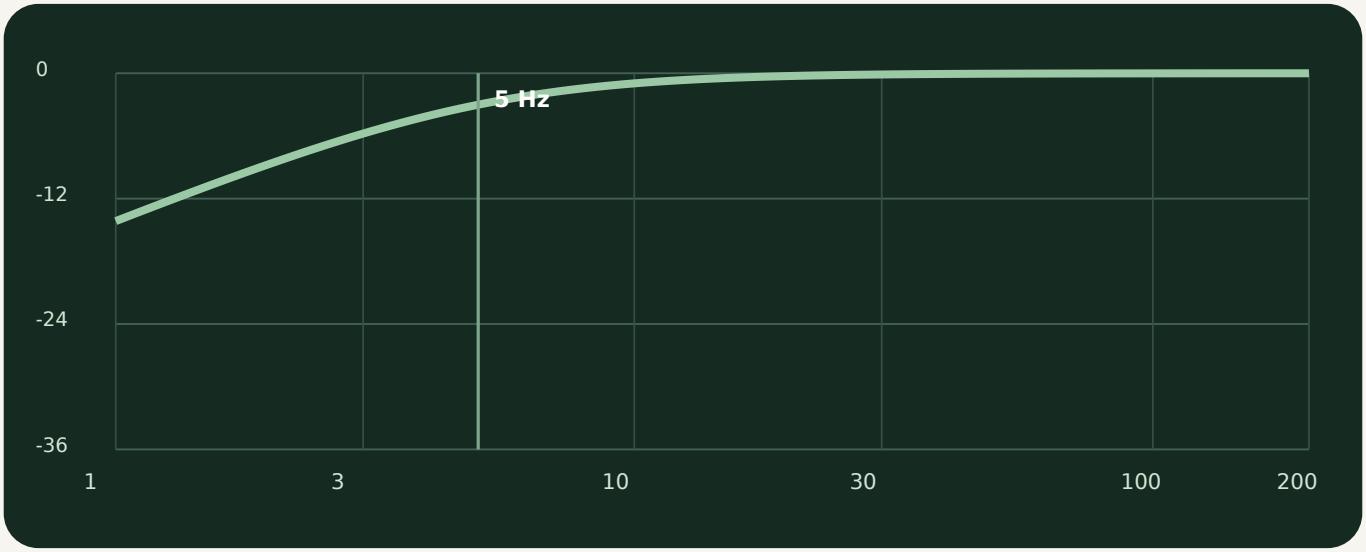

X-Achse	Logarithmische Frequenzachse von 1 bis 200 Hz.
Y-Achse	Verstärkung von 0 bis -36 dB; tiefere Werte werden am Rand begrenzt.
Kurve und Marker	Die farbige Linie zeigt den berechneten Verlauf; der senkrechte Marker kennzeichnet den Cutoff.

So arbeitet der Filter

- TPT-Hochpass erster Ordnung mit etwa 6 dB/Oktave. Als minimalphasiger Filter verändert er auch die Phase nahe der Grenzfrequenz.
- Cutoff-Änderungen werden über rund 15 ms geglättet; ACTIVE verwendet eine separate Überblendung von etwa 15 ms.
- Bei ACTIVE OFF folgt der interne Filterzustand weiterhin dem Signal, während normales endliches Audiomaterial unbearbeitet durchläuft.
- Mono und Stereo werden unterstützt; im Stereobetrieb sind die Filterzustände links und rechts unabhängig.

03 Arbeiten in der DAW

Wähle die Grenzfrequenz passend zum Material und prüfe das Ergebnis mit Gehör und Pegelanzeige.

01

DC-Offset entfernen

Starte mit 3-5 Hz. Achte auf eine verschobene Wellenformmitte und unnötige Energie unterhalb des Hörbereichs.

02

Kick und Bass

Schone die tiefsten musikalisch relevanten Grundtöne. Über 10 Hz besonders auf Druck und Gewicht achten.

03

A/B-Vergleich

Mit ACTIVE den bearbeiteten und unbearbeiteten Klang vergleichen. Das Umschalten ist geglättet; die Phasenwirkung des Filters bleibt.

04

Automation und Recall

CUTOFF und ACTIVE lassen sich automatisieren. Cutoff, ACTIVE und das GUI-Thema werden im Plugin-Zustand gespeichert.

Tipps für die Praxis

- Auch eine sehr niedrige Grenzfrequenz garantiert keinen vollkommen unveränderten Klang.
- Größere automatisierte Cutoff-Bewegungen im musikalischen Zusammenhang abhören.
- Jede Plugin-Instanz besitzt eigene Einstellungen und ein eigenes Farbschema.

04 Daten & Hilfe

Format	VST3 (Windows-Build); Standalone-Target im Projekt
Kanäle	Mono-Ein/Ausgang; Stereo-Ein/Ausgang
Audiopräzision	32-Bit-Float und 64-Bit-Double
Filter	TPT-Hochpass 1. Ordnung, ca. 6 dB/Oktave
CUTOFF	1,0-100,0 Hz; Schritte 0,1 Hz; Standard 5,0 Hz
Übergänge	Cutoff-Glättung 15 ms; ACTIVE-Überblendung 15 ms
Host-Meldung	Latenz 0 Samples; Tail 0
GUI-Größe	Standard 616 x 308 px; 560 x 280 bis 1680 x 840 px
Themen	Original Sage, Charcoal, Deep Brown, Lapis Lazuli, Lavender, Coral Red, Mikan Orange
Gespeicherter Zustand	Cutoff, ACTIVE und GUI-Thema

Fehlerbehebung

Kein hörbarer Unterschied

Prüfe ACTIVE. Bei kaum vorhandenem DC-Offset oder Infraschall kann der Unterschied sehr gering sein.

Fenstergröße unerwartet

Einige DAWs stellen die letzte Editorgröße wieder her. Nutze die Ecke unten rechts.

Alte Projekte öffnen

Vorher eine Projektkopie anlegen. Ältere Zustände ohne Thema erscheinen in Original Sage.

Grundlage ist der Quellcode v1.0.3 RC2. Der Graph ist berechnet; dieses Handbuch garantiert weder subjektiven Klang noch externe Messwerte oder sämtliche Host-Konfigurationen.