

ゲームトプリンター使用方法

(1)準備編

01

PCにログインします。

ゲームトプリンターの上にあるパソコン(hp)を起動してください。(ログインパスワードはキーボード右下に貼ってあります。)


※2025年7月現在



01


データを取り込みます。

別端末で用意した画像やイラストのデータをゲームトプリンターに接続済みのPCに取り込む作業です。Google DriveやUSBを使ってデータを共有しファイル内に保存してください。

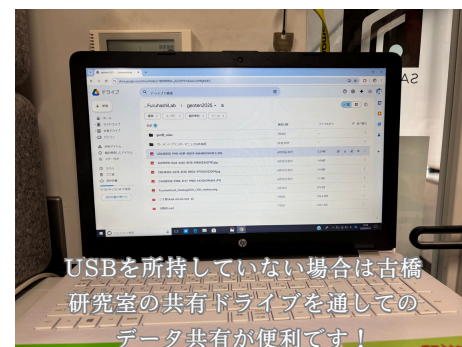

02

RICOH Design Softwareを起動します。

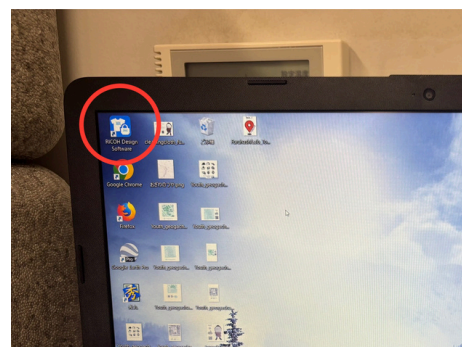

03

プリンターの電源を入れます。

必要に応じて仕上機(プリンター下部)も電源を入れ予熱を開始してください。

※予熱は布の種類に応じて温度を調節してください。



(2)データ作成編 ※この工程ではRICOH Design Softwareを使用します。

01

ソフトウェアを起動し、
こたわりデザイナーを開きます。



02

印刷物の基本設定を行います。

印刷物に合わせて種類と厚さ、サイズ、向きを設定します。

例)※種類、厚さ、サイズ、向きの順に表記

- ・トートバッグ: トートバッグ、厚い、A4、タテ
- ・メガネクリーナー: その他、薄い、A4、ヨコ

一例ではありますが、上記の2種類は基本この設定で行うと良いです。印刷したいデータの向きに応じて変更してください。






03

画像データを取り込みます。

準備編においてPC内に取り込んだデータをソフトウェア内で取り込む作業です。

右図の手順を踏んで印刷したいデータをソフトウェア内で開いてください。

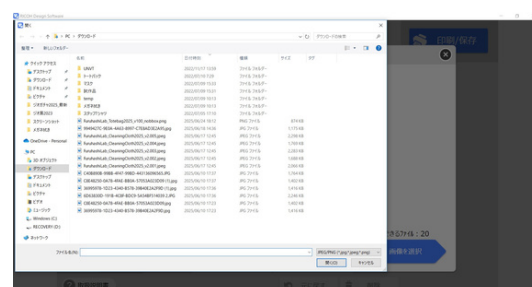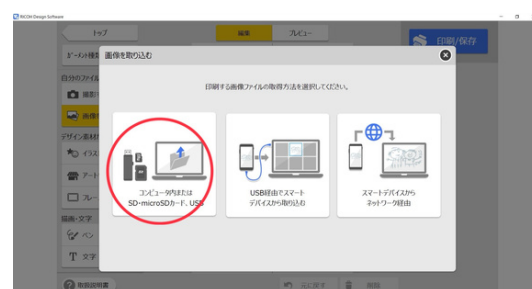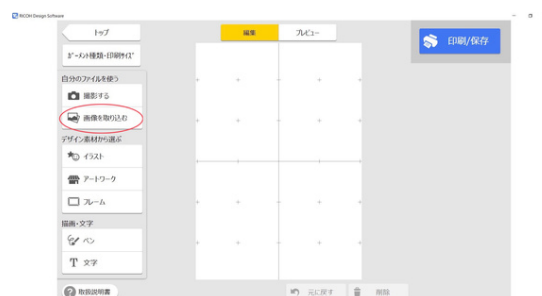


04

デザインを編集します。

必要に応じて画像の位置等調整し、お好みのデザインに仕上げてください。


位置はカセットの＋マークと対応しているので随時位置関係を確認しながら編集してください。

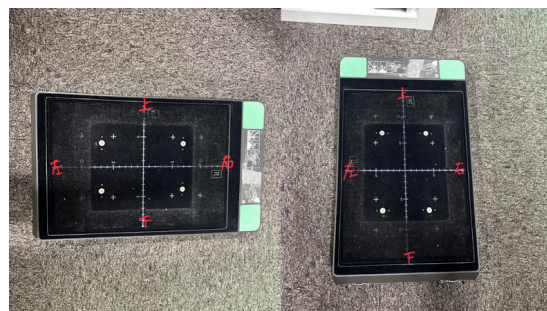

05

プレビューを確認します。

印刷前にプレビュー画面で仕上がりを確認すると良いです！

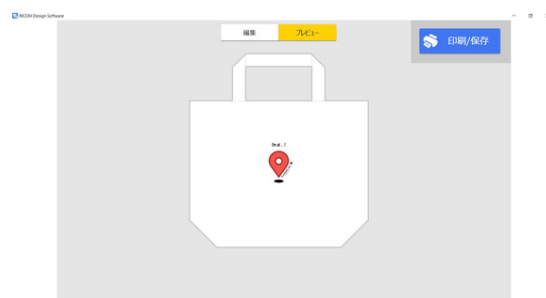

(3)印刷準備編

01

カセットに印刷する布を準備します。

つまみを押してカセット上部カバーを開き、上下左右、中心を確認して布をセットしてください。
A4サイズを超える場合は余分な布をカセット内部に仕舞い込んでください。



02

仕上機でシワ伸ばしを行います。

レバーを左側に押し、約30秒ほどプレスをしてください。特にトートバッグなどの厚みがある布はなるべく平らになるよう、この作業を欠かさずに行ってください。

※やりすぎると布が焦げて変色するので様子を見ながら行ってください。

※この作業は通常のアイロンを使用しても良いです。



03

カセットをプリンターに挿入します。

仕上機の上にあるプリンターにつまみ部分を手前にし、カセットを挿入します。



(4)印刷編

01

印刷を開始します。

ソフトウェアを操作し、印刷品質の設定を行い、プリンターにデータを送信します。

ソフトウェアの指示に従い、スタートキーが光ったらスタートキーを押し、印刷を開始します。

※印刷品質は基本「はやい」が良いと思います。



02

仕上機でインクの定着を行います。

印刷済みカセットをそのまま仕上機にセットし、レバーを右側に押します。

定着は約3分が推奨されていますが、布が焦げる恐れがあるため、30秒ずつ様子を見ながら行ってください。



完成 ✨

【補足】

このプリンターは、布のシワや厚みにちょっと敏感です…💧印刷前にアイロンをかけて、できるだけ平らにしてからセットしてあげてください！平らにしてもよく右のような表示が出ますが兎にも角にも高さ調節のボタンを下に押しまくってください。これできっと解決します🌟

